

art:
RFSIR102


COMELIT®
FEEL · SECURE

TECHNISCHE HANDLEIDING


Draadloze binnensirene

Professionele draadloze binnensirene met een krachtige piëzo-elektrische transducer die een hoog geluidsdrukkniveau garandeert. De binnensirene van Comelit is zeer handig om het hinderlijke/storende afschrikkende effect voor indringers te verhogen en hen weg te jagen. De belangrijkste eigenschappen zijn het geraffineerde design, de dubbele mogelijkheid van wandmontage en montage op een tafel/oppervlak en tenslotte de configuratie van geluidstonen of knipperen van leds bij activering/deactivering.

OMSCHRIJVING

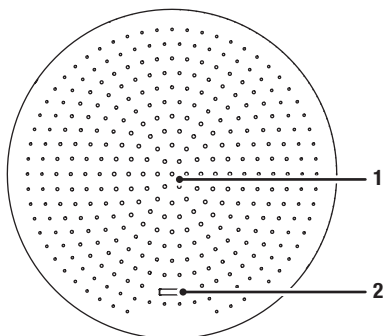

1. Piëzo-elektrische luidspreker
2. Signaleringsleds

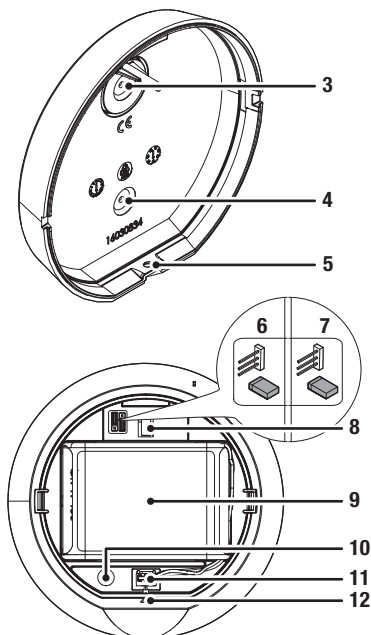

3. Gat voorzien voor wandbevestiging en tamperbeveiliging tegen lostrekken
4. Gat voorzien voor wandbevestiging
5. Gat voor bevestigingsschroef
6. Jumper 1 voor lokale instellingen (bevestigingsled, zie pagina 3)
7. Jumper 2 voor lokale instellingen (bevestigingstoon, zie pagina 3)
8. Sabotageschakelaar
9. Batterij (bestelcode BTESIR)
10. Registratietoets "ENROLL"
11. Batterijconnector
12. Bevestigingsschroef

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RF-communicatie	Bidirectioneel 868,05 - 869,95 MHz
Geluidsdrukniveau (db @ 1 m)	102db@1m
Maximale duur van de alarmtoon (min)	30 min
Frequentie-interval van de tonen (Hz)	2700-3300Hz
Indicateled	Rood, groen
Batterij	6V, 4400mA (ref. BTESIR)
EMC-immuniteit	EN 50130 - 4:2011+A1:2014
Bereik bedrijfstemperatuur	-10 tot 40°C
Afmetingen (D: ø) mm	58 : 112
Gewicht (g)	288

- » Art. RFSIR102 is een draadloze binnensirene met batterijvoeding voor draadloze inbraakbeveiligingssystemen van Comelit. Hij is uitgerust met:
- Een krachtige piezo-elektrische transducer
 - Led voor verschillende statusindicaties (rood en groen)
 - Compleet scala aan instellingen op afstand
 - Jumpers voor lokale basisinstellingen

AANMELDEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie.

- ✓ Controleer of de sirene nog niet eerder is aangemeld. Is dat wel het geval, volg dan de resetprocedure.

1. Ga naar het registratiemenu van de RF-sirene op de centrale
2. Selecteer de sirene die u wilt scannen en bevestig: de centrale wacht nu op het registratiesignaal van het apparaat.

Nu zijn er twee manieren beschikbaar om de sirene bij de centrale aan te melden:

- Optie A: zodra de batterij wordt aangesloten, start de sirene een registratieverzoek
 - Optie B: als de batterij al is aangesloten, druk dan op de toets "ENROLL" op de sirene
- » De rode led knippert langzaam in afwachting van de aanmeldingsbevestiging van de centrale.

Het aanmeldingsresultaat en de kwaliteit van het signaal (RSSI) worden aangegeven door het branden van de led op de volgende manier:

- knippert 3 x groen: stabiele verbinding
- knippert 3 x geel: instabiele verbinding
- knippert 3 x rood: apparaat niet aangemeld

APPARAAT RESETTEN

- Druk minimaal 7 seconden op de toets "ENROLL"
- » De groene led knippert drie maal snel, gevolgd door eenmaal lang rood knipperen en eenmaal groen.

APPARAATINSTELLINGEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie

Afhankelijk van de centrale waarop hij is aangesloten, kunnen alle of enkele van de volgende apparaatinstellingen worden aangepast door programmering vanuit de centrale of via de configuratiesoftware:

- Activering van geluidssignalen bij inschakeling of uitschakeling
- Activering van lichtsignalen bij inschakeling of uitschakeling
- Activering van de indicatie "Systeemstatus" (aan of uit)
- Indicatie alarmgeheugen (er kunnen speciale uitschakeltonen worden gebruikt bij uitschakeling in alarmgeheugenconditie)
- Geluidsvolume (4 niveaus)
- Time-out sirene (van 1 tot 30 minuten)
- Activering algemene led

Het apparaat verstuurt de volgende informatie naar de centrale:

- Sabotage, batterij leeg, bewakingssignaal


JUMPER PCB-KAART:

Er zijn 2 jumpers met twee posities beschikbaar om de basisinstellingen te forceren zonder dat programmeringssoftware nodig is. Als een jumper verwijderd is, wordt deze functie vanuit de centrale geprogrammeerd. Raadpleeg de tabel op pagina 3

ONDERHOUDSMODUS

Voor elke onderhoudshandeling waarbij het apparaat geopend moet worden, moet de geluidsmelder geblokkeerd worden met de optie in het configuratiemenu van de draadloze RF-sirene.

JUMPER

				
Jumper 1	Knipperen van bevestigingsled	ON	OFF	Ingesteld vanuit de centrale
Jumper 2	Bevestigingstoon	ON	OFF	Ingesteld vanuit de centrale

LED LICHT- EN GELUIDSSIGNALERINGEN

FUNCTIE		Knipperen	Rode led	Groene led	Geluid
Bevestigingstoon inschakeling		1x			1x
Bevestigingstoon uitschakeling		2x			2x
Bevestigingstoon uitschakeling (alarmgeheugenconditie)		4x			4x
Indicatie van "Systeemstatus" (ingeschakeld)			1x... 7 sec... 1x... 7 sec... 1x... 7 sec...		
OK-sigitaal				3x	
Indicatie RSSI-registratie	Laag signaal		3x	3x	
	NO-sigitaal		3x		
Onderhoudsmodus				1x... 7 sec... 1x... 7 sec... 1x... 7 sec...	

INSTALLATIE

