Classe 300X

Gebruikers- en installatiehandleiding

HIER KLIKKEN



RA00259AB-10/26-PC


Gang
Iemand belt aan op camera

Begeleiding bij de raadpleging van de handleiding

Welkom bij de begeleiding voor de raadpleging van de handleiding.
Deze paragraaf is opgesteld om u een duidelijk en compleet begrip van de inhoud van deze handleiding te verstrekken.
Door deze aanwijzingen te volgen kunt u de efficiëntie van uw leer- en gebruikservaring van het product maximaliseren.

Deze handleiding kan op twee manieren worden geraadpleegd:


1 – Raadpleging van alle hoofdstukken

Het wordt aanbevolen om alle paragrafen te lezen als u alle aspecten van het apparaat wilt leren kennen.
Op deze manier kunt u op gedetailleerde wijze elk aspect bestuderen en een complete en diepgaande kennis van het systeem verwerven.
U kunt beginnen bij de **interactieve inhoudsopgave** voor een overzicht van alle onderwerpen en de handleiding in de voorgestelde volgorde lezen, of door met de interactieve koppelingen van de ene naar de andere paragraaf te springen.

2 – Beknopte handleiding voor de eerste installatie

Als u op zoek bent naar praktische en snelle instructies voor de eerste configuratie, kunt u de "STAPPEN" van de **Beknopte handleiding** volgen.
Door de instructies stap voor stap te volgen komt u de minimale passages te weten die voor een eerste configuratie van de installatie nodig zijn.
De pagina's van de handleiding die bij een bepaalde STAP horen, bevatten grafische aanduidingen die u tijdens de navigatie helpen.

Navigatiebalk

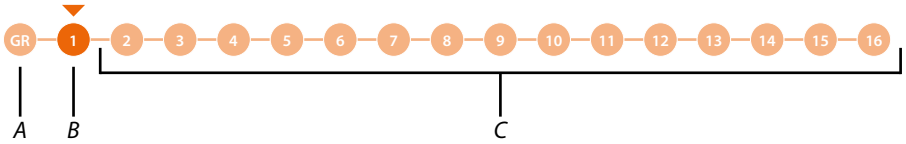

A Terug naar de begeleiding met de beschrijving van de stappen

B. Huidige stap

C. Volgende stappen, klik hierop om langs de verschillende stappen te lopen

Bovendien is aan het einde van elke stap een koppeling aanwezig die u naar de volgende stap voert:

GA NAAR DE VOLGENDE STAP

Deze methode is bijzonder handig om binnen korte tijd een werkend systeem in te stellen.
Desondanks raden we u aan om uw kennis van het systeem uit te diepen door de hele handleiding te bestuderen.
Bepaalde paragrafen die in eerste opzicht minder belangrijk lijken, kunnen in de toekomst echter nuttig zijn.
Bovendien kunt u functies ontdekken waarvan u niet eens wist dat ze bestonden en die het gebruik van het systeem aanzienlijk zouden kunnen verbeteren wanneer u de handleiding volledig leest.

Inhoudsopgave

Beknopte handleiding voor de configuratie 6
Algemene informatie 7
Mededelingen en tips 7
Waarschuwingen en rechten van de consument 8
Installatie 9
Vooraanzicht 9
Achteraanzicht 10
Afmetingen en installatiehoogte 11
Montage 12
Demontage 13
Digitale configuratie 14
Eerste inschakeling 14
Fysieke configuratie 21
Eerste inschakeling 33
Startpagina 38
Gebruik van de functies op het apparaat 39
Een oproep beantwoorden 40
Automatische inschakeling en cyclische weergave 43
Open deur 47
Meldingen 48
Antwoordapparaat 49
Systeemberichten 51
Activeringen 56
Camera's en Beeldcontrole 57
SCS-camera's 57
BTicino-Netatmo IP-camera's 61
Intercom 64
Trappenhuisverlichting 67
Professionele studio 68
Tijdelijke activering professionele studio 69
Geprogrammeerde activering professionele studio 71
Continue activering professionele studio 72
Stille modus 73
Activeert de functie een bepaalde tijd 74
Activeert de functie een bepaalde dag/uur 76
Continue activering van de functie stille modus 77
Gebruik van de functies op afstand (App Home + Security) 78
Activering weergave BTicino-Netatmo IP-camera's op de startpagina 83

Instellingen **86**
Algemeen **88**
Taal 88
Datum en tijd 89
Informatie 92
Informatieve juridische note 92
Meld een probleem 93
Netwerk **94**
Display **100**
Geluiden **102**
Startpagina **104**
Beheer zone favorieten/camera's 104
Personaliseert de achtergrond van de camera 108
Antwoordapparaat **110**
App **112**
Advies **114**
Geavanceerde instellingen **116**
Beeldhuistelefoonadressen configureren 118
Object Camera 120
Object Intercom 124
Activeringen 128
Actuator trappenhuisverlichting (art. BT-346210 / BT-346200) 132
Apparaat opnieuw opstarten 135
Reset Wi-Fi 136
Fabrieksinstellingen herstellen 137
Bijlagen **139**
Tabel configuraties **139**

Beknopte handleiding voor de configuratie

***Opgelet**: De hieronder getoonde procedure beschrijft de stappen die op zijn minst voor een eerste configuratie van Classe 300X nodig zijn.*
Desondanks wordt aanbevolen om de kennis van het systeem uit te diepen door de hele handleiding te lezen.

De volgende belangrijke stappen moeten worden uitgevoerd:

Stap	1	Installatie
Stap	2a	Eerste digitale inschakeling
Stap	2b	Eerste fysieke inschakeling
Stap	3	Aansluiting op het WiFi-netwerk
Stap	4	Firmware-update
Stap	5	Aanmaken cameraobjecten
Stap	6	Aanmaken intercomobjecten
Stap	7	Aanmaken activeringsobjecten
Stap	8	Aanmaken actuatorobjecten trappenhuisverlichting
Stap	9	Favorieten organiseren
Stap	10	Activering professionele studio
Stap	11	Activering antwoordapparaat

Algemene informatie

Mededelingen en tips

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens u met de installatie aanvangt. De garantie zal automatisch vervallen in het geval van nalatigheid, oneigenlijk gebruik of handelingen verricht door onbevoegd personeel.
De beeldhuistelefoon Classe 300X mag uitsluitend binnen geïnstalleerd worden. Het mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water. Gebruik het uitsluitend in combinatie met 2-dradige digitale systemen van BTicino.
De beeldhuistelefoon Classe 300X moet worden aangesloten op een WiFi-netwerk met de volgende eigenschappen:

- IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz en 5 GHz)
- Ondersteunde versleuteling en authenticatie:
  – OPEN WPA-PSK-netwerken
  – inclusief TKIP WPA2-PSK
  – inclusief WPA3-SAE Personal

***OPMERKING**: Dit apparaat bevat Open Source-software. Verbind uw apparaat via de mini-USB-aansluiting met uw PC Windows/Linux voor informatie over licenties en software.*

***OPMERKING**: Voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon Classe 300X en de smartphone is een WiFi-netwerk in de woning met toegang tot het internet vereist.*

Om de service te kunnen gebruiken moet de klant beschikken over technische middelen die de toegang tot het internet bieden en die zijn gebaseerd op het contract dat tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) is afgesloten. Dit contract wordt buiten Bticino om afgesloten.

Om bepaalde services van BTicino te kunnen gebruiken, die een aanvulling op de normale functies van Classe 300X zijn, moet de klant op diens telefoon de App Home + Security installeren.

De services die via de App geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet met Classe 300X.

In deze gevallen kunnen de integratie en de goede werking tussen Classe 300X en de App afhangen van:
– a) de kwaliteit van het WiFi-signaal;
– b) het contract voor toegang tot het internet in de woning;
– c) het soort datacontract voor de smartphone.

BTicino acht zich niet aansprakelijkheid voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.

De werking van de App Home + Security kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond) nadelig worden beïnvloed door op de smartphone geïnstalleerde applicaties die:

– het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren;

–het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programma's)

Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.

Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de App biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.

***OPGELET**: De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een benadering. Het is daarom mogelijk dat ze de eigenschappen van het product niet perfect uitbeelden.*

***OPMERKING**: Bepaalde componenten van het product kunnen na verloop van tijd onderhevig zijn aan variaties die afhangen van de beschikbaarheid van de materialen, de technologische evolutie of productie-eisen.*
Dergelijke variaties zijn op geen enkele wijze van invloed op de functies en de algehele kwaliteit van het product die met de verklaarde normen blijven overeenstemmen.
BTicino behoudt zich het recht voor om de verschillende componenten bij te werken of vervangen, met de garantie dat de overeenstemming met de technische specificaties of de voorziene gebruikservaring behouden blijven.

Waarschuwingen en rechten van de consument



Vóór het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren.



Het is verboden het apparaat met natte handen aan te raken.
Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken.
Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten.
Het is verboden het apparaat te wijzigen.
Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen.
Het is verboden om de unit bloot te stellen aan druppelend of spattend water.
Het is verboden om de units te installeren in de buurt van koude-/warmtebronnen.
Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gassen en stof.
Het is verboden de units te bevestigen aan ongeschikte oppervlakken.



Elektrocutiegevaar




Gevaar voor vallen van de apparaten als het oppervlak waarop ze geïnstalleerd zijn instort of wegens een verkeerde installatie.
Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten.
De aansturing op afstand kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.



OPGELET: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud uitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel.
Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht in overeenstemming met de installatieaanwijzingen.
Controleer of de installatie aan de muur overeenstemt met de toepasselijke normen.
Sluit de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen.
Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn gegeven voor de eventuele uitbreiding van de installatie

Installatie

Vooraanzicht

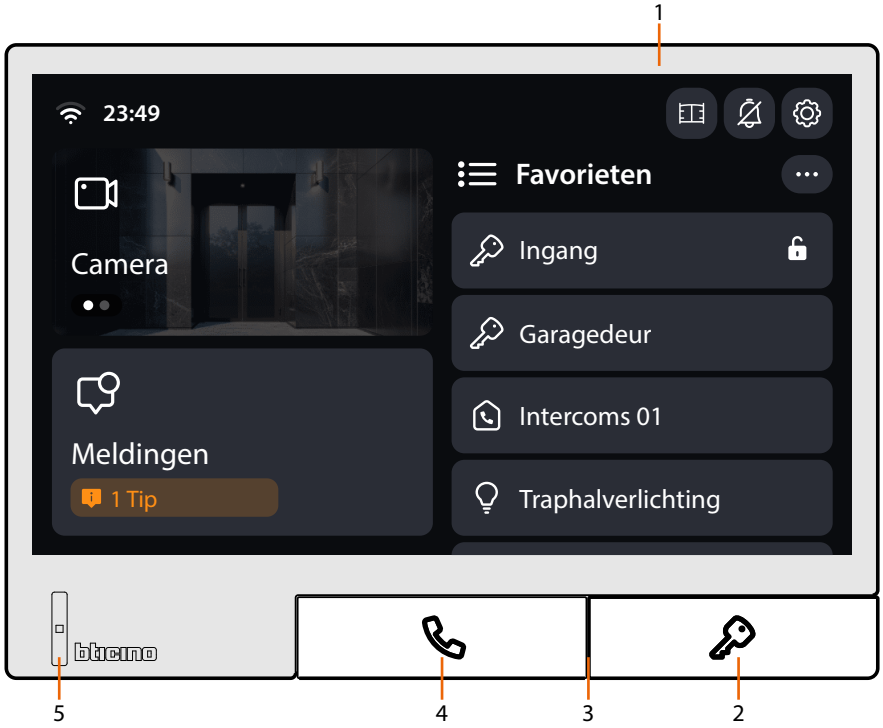


1. Touchscreen display 7".
2. Toets slot: opent het slot tijdens de oproep, opent het slot van de gekoppelde BuP in ruststand.
3. Microfoon.
4. Toets communicatie: opent het gesprek tijdens de oproep, opent de automatische inschakeling van de gekoppelde BuP in ruststand.
5. Statusled (zie de tabel).

TABEL STATUSLEDS	
KLEUR	BETEKENIS
Uit	Geen geactiveerde gebeurtenis (vooraf bepaald)
Wit	Gemiste oproep; Firmware-update beschikbaar; Advies beschikbaar
Rood	Wifi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden/geen internetverbinding in het netwerk
Paars	Stille modus geactiveerd
Geel	Professionele studio geactiveerd
Groen	Gegevensuitwisseling met App gaande
PRIORITEIT VAN DE LEDS (BIJ MEERDERE GEBEURTENISSEN)	
1	Groen/rood (dezelfde prioriteit)
2	Wit
3	Geel
4	Paars

***OPGELET**: De kleur met de hoogte prioriteit wordt weergegeven wanneer meerdere gebeurtenissen tegelijkertijd optreden.*

***OPMERKING**: de afbeelding (*) toont het apparaat met ingeschakelde functies. (*) De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.*


Achteraanzicht

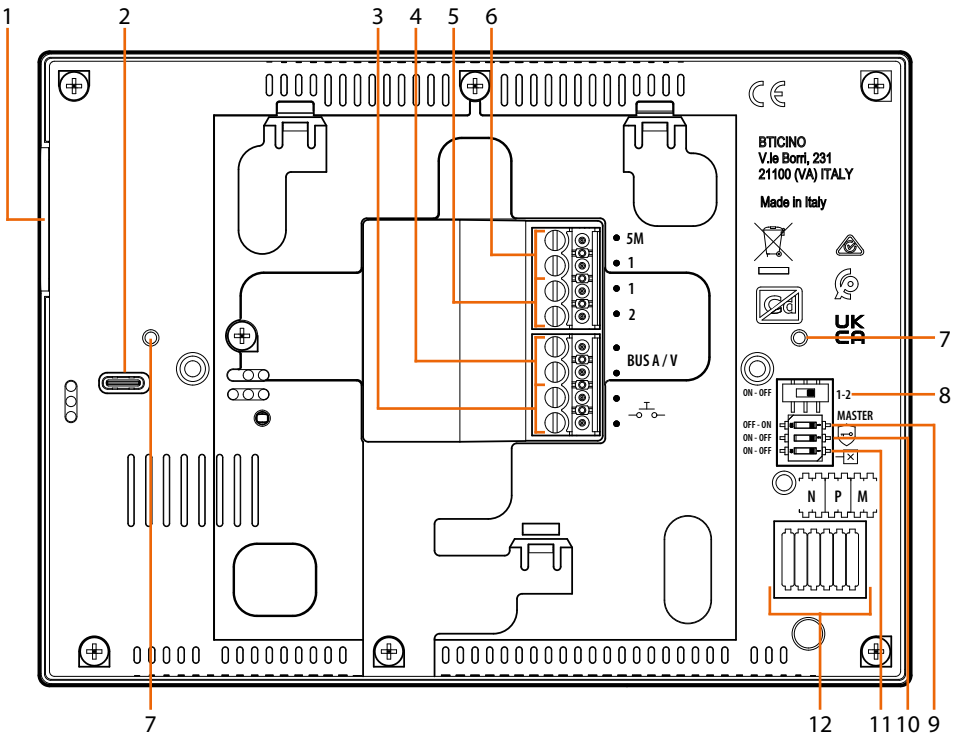


1. Luidspreker.
2. USB-C voor de update van de firmware van het apparaat.
3. Aansluitklemmen (⊸) voor de verbinding van een externe knop op de verdieping.
4. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS.
5. Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding.
6. Aansluitklemmen (5M – 1) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen.
7. Bevestiging tafelsteun.
8. Microschakelaar ON / OFF voor de activering van de extra voeding.
9. Microschakelaar Master / Slave.
10. Microschakelaar ON/OFF functie "veilig slot"
11. Microschakelaar ON/OFF voor de afsluiting van het traject
12. Plaats van de configuratoren (N - P - M).

Afmetingen en installatiehoogte


***OPGELET**: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud verrichten door gekwalificeerd personeel.*

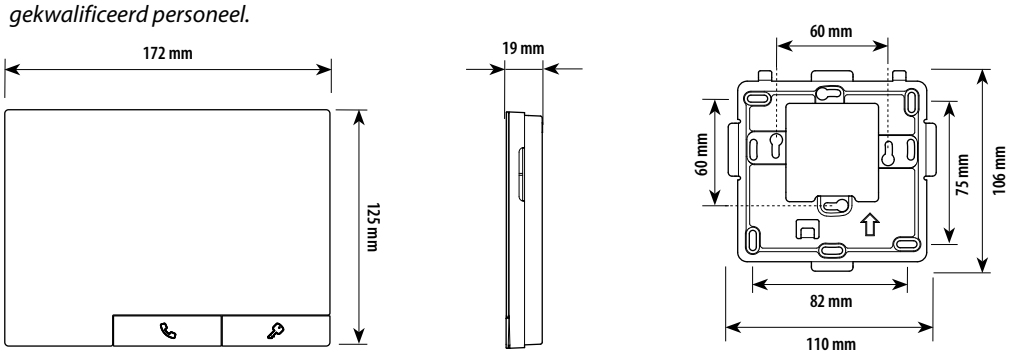

Aanbevolen hoogte, tenzij door de toepasselijke wetgeving anders is voorgeschreven.

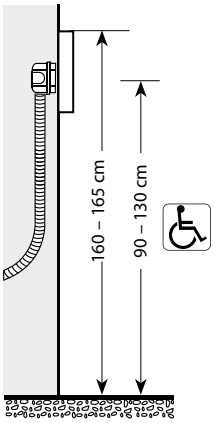



Montage

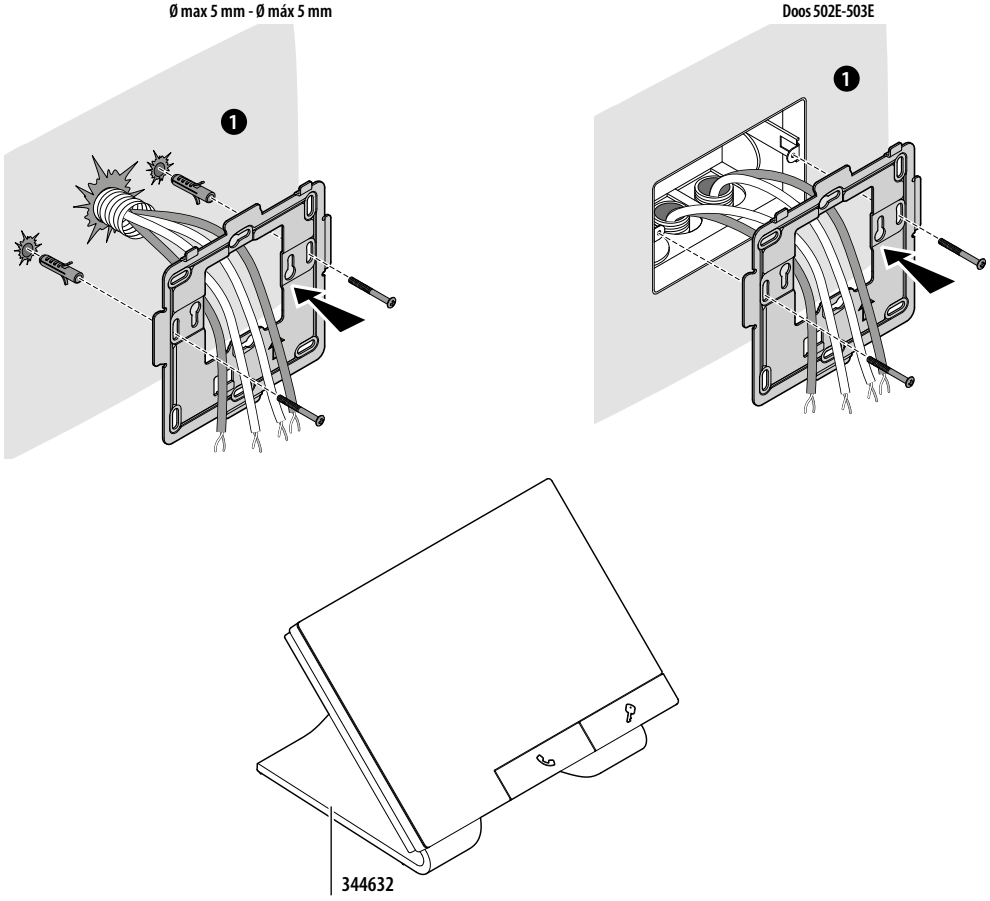


• Apart kopen

***OPGELET**: De beugel niet bevestigen aan niet-vlakke of onregelmatige oppervlakken, de schroeven niet te veel aandraaien om de vervorming van de beugel te voorkomen, waardoor de inrichting niet langer correct kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet met een lichte druk over speciale geleider van de beugel kunnen schuiven, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.*

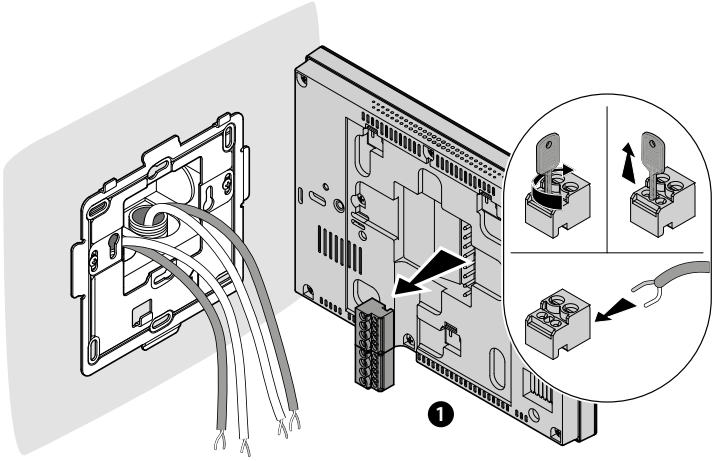

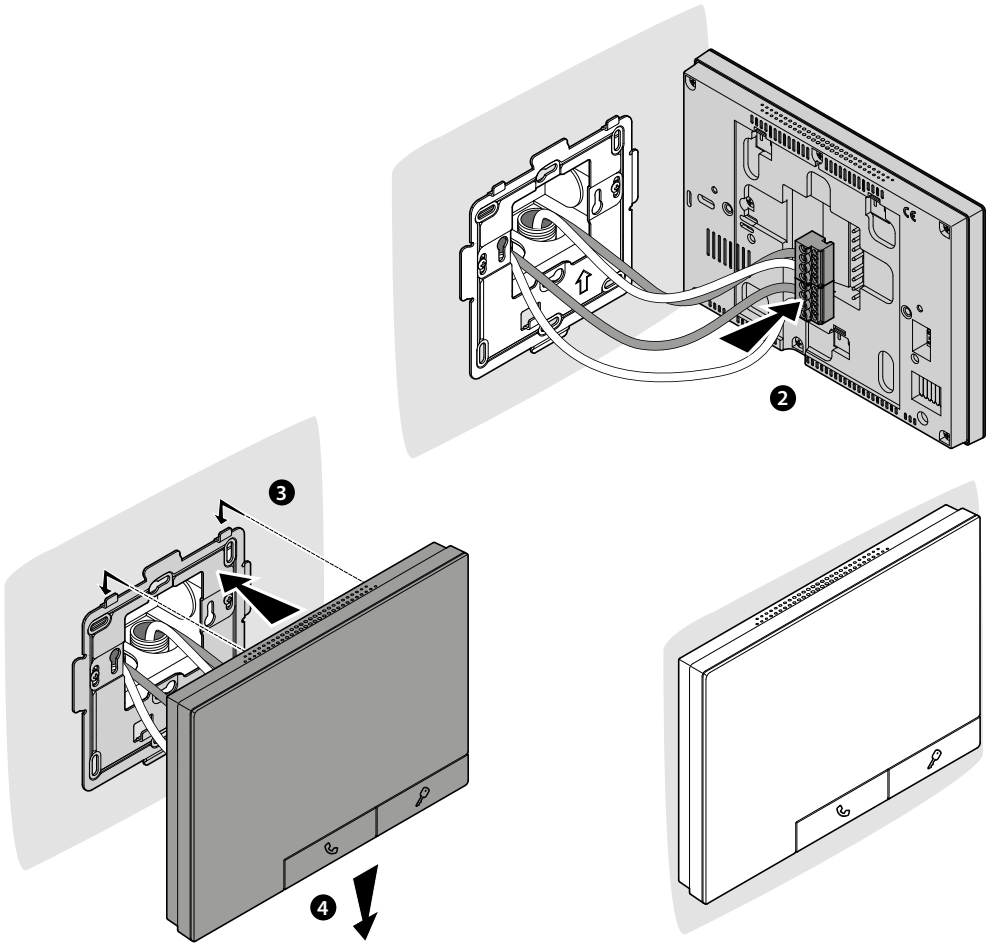

Demontage

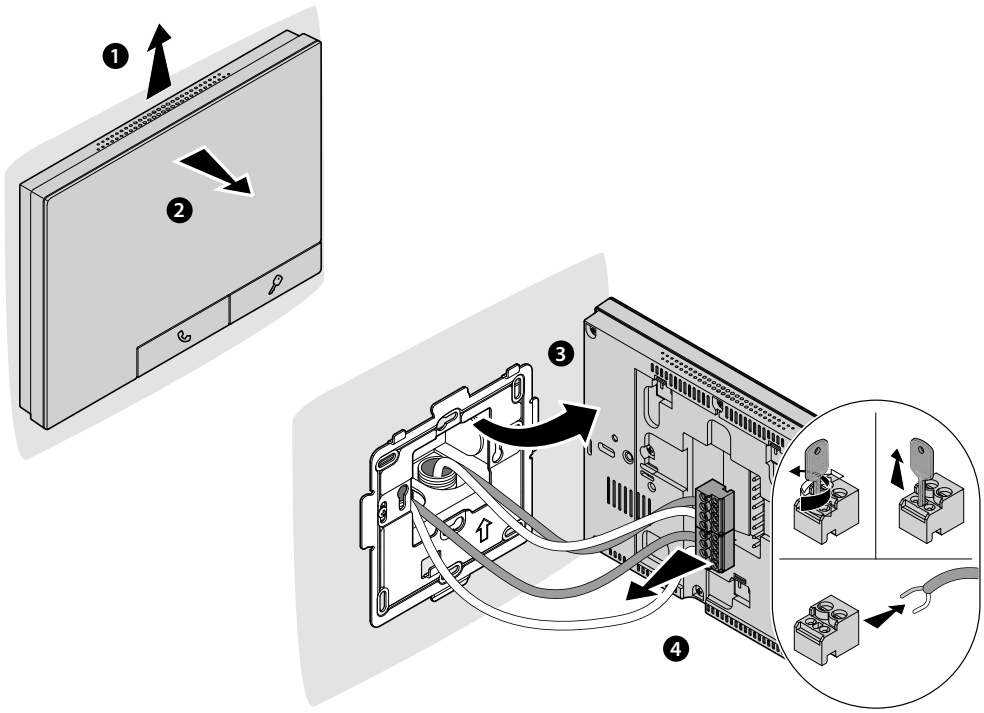

Digitale configuratie

Zonder configuratoren op NPM kan de volledige configuratie van het apparaat worden verricht zonder dat deze aan een vooraf bepaalde instelling instelling is gebonden.
Met de initiële tutorial kunt u bedrijfstelefoonparameters instellen en objecten aanmaken die de functies aansturen.
Vervolgens kunt nieuwe objecten toevoegen of in specifieke menu's bestaande objecten wijzigen.

OPMERKING: *Reset als het apparaat eerder fysiek is geconfigureerd en de configuratoren zijn verwijderd.*

Eerste inschakeling

Nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd en aangesloten, wordt een tutorial gestart die u tijdens de configuratie begeleidt.
Wacht tot de leds niet langer knipperen. Raak vervolgens het display aan om het in te schakelen.



1. Raak het scherm aan om de configuratie te starten.



2. Raak het scherm aan om de in te stellen taal te selecteren.
3. Raak het scherm aan om verder te gaan.

De datum en de tijd zijn standaard in de automatische modus ( ) ingesteld.
U kunt de bijgewerkte datum en tijd automatisch door een NTP server laten instellen. Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.
OPMERKING: *De datum, tijd en tijdzone worden met de NTP-server gesynchroniseerd zodra de wifi-verbinding is geconfigureerd.*




4. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.
5. Raak het scherm aan om uw tijdzone in te stellen.



6. Selecteer de tijdzone behorende bij uw geografische zone.
7. Raak het scherm aan om verder te gaan.




8. Raak het scherm aan om de datum in te stellen.

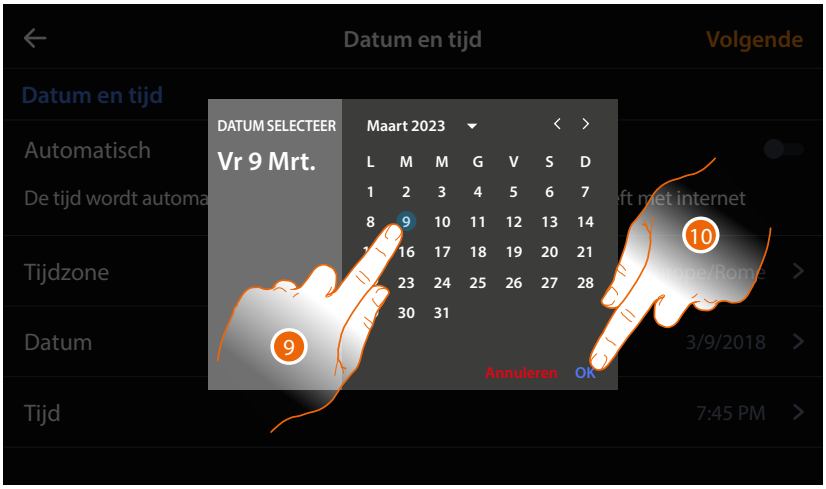

9. Selecteer de datum die u wilt instellen.
10. Raak het scherm aan om te bevestigen.



11. Raak het scherm aan om de tijd in te stellen.

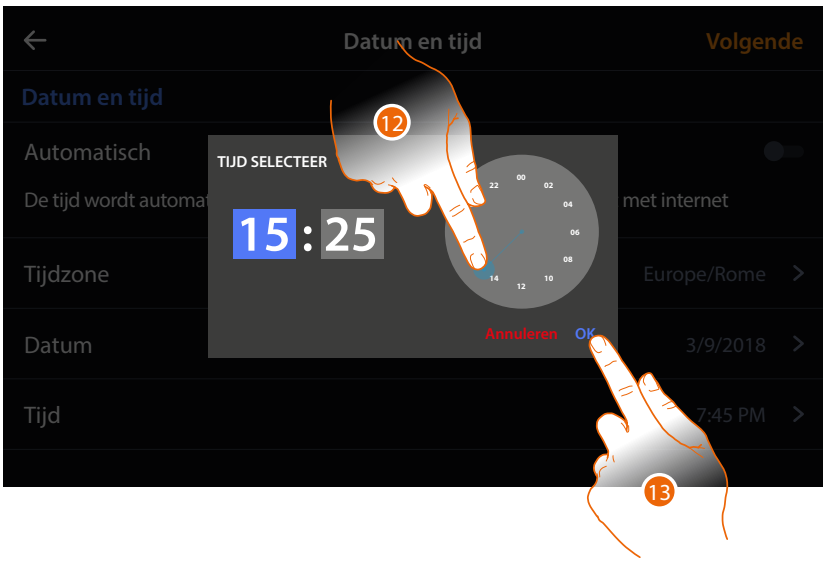

12. Selecteer de tijd die u wilt instellen.
13. Raak het scherm aan om te bevestigen.



14. Raak het scherm aan om verder te gaan.



15. Raak het scherm aan om de adres van het apparaat (N) in te voeren.



16. Selecteer de waarde van de configurator N om de adres van het apparaat in te stellen.
17. Raak het scherm aan om te bevestigen.



18. Raak het scherm aan om het adres in te stellen van de buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd.



19. Selecteer de waarde van de configurator.
Automatisch worden in favorieten een object slot en in het deel camera's een camera geplaatst die naar aanleiding van de verrichte keuze geadresseerd zijn.

20. Raak het scherm aan om te bevestigen.



21. Activeert/deactiveert de functie **Professionele studio**

22. Raak aan om te selecteren of dit een primair of secundair apparaat is (als in hetzelfde appartement meerdere apparaten aanwezig zijn).
Uitsluitend het primaire apparaat kan worden gekoppeld met de app.

Verschillen tussen primair en secundair apparaat		
FUNCTIE	PRIMAIR	SECUNDAIR
Antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon	JA	NEE
Professionele studio	JA	NEE
Koppeling met App Home+Security	JA	NEE

23. Raak het scherm aan om verder te gaan.

U kunt de objecten nu of op een later moment invoegen:

- **Camer** (geeft de verschillende typen camera's weer)
- **Intercom** (communicatie tussen binnenposten)
- **Activeringen** (activering van sloten enzovoorts)
- **Trappenhuisverlichting** (activering op tijd van gemeenschappelijke ruimtes)




A *Een camera toevoegen/wijzigen*

B *Een intercom toevoegen/wijzigen*

C *Een activering toevoegen/wijzigen*

D *Een activering trappenhuisverlichting toevoegen/wijzigen*

24. Raak het scherm aan om verder te gaan.

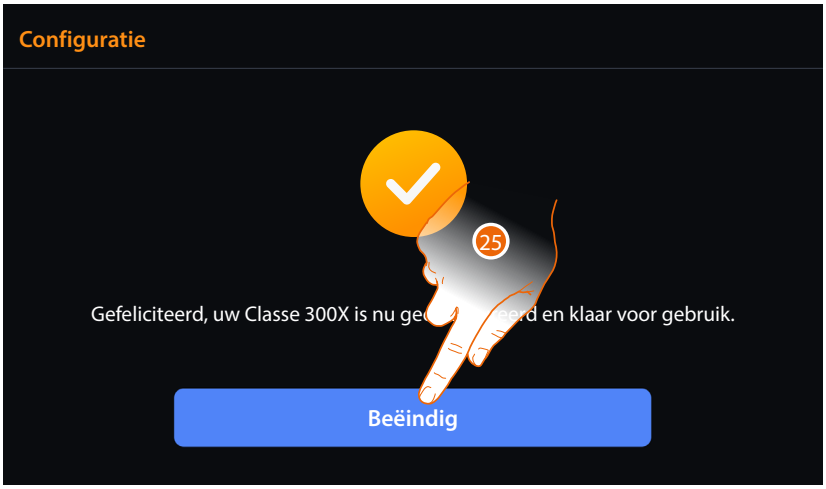

25. Raak het scherm aan om de configuratie te beëindigen.


De Startpagina wordt weergegeven waarop u de beeldhuistelefoonfuncties van uw installatie kunt beheren.


Fysieke configuratie

Met configuratoren kunt u het apparaat fysiek configureren.
Met dit type configuratie worden de objecten in de delen camera's en favorieten ingevoegd.


U kunt geen andere objecten toevoegen, maar uitsluitend de naam van de automatisch gecreëerde objecten wijzigen.

De beschikbare configuratoren zijn:

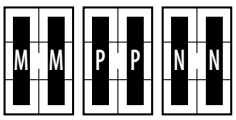




Stel de **werkwijze** in.
Afhankelijk van de ingevoerde waarde **wordt een functie geactiveerd en worden een of meer specifieke pictogrammen in de zones camera's en favorieten op de startpagina weergegeven.**




Definieert met de binnenpost in ruststand **het adres van de buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld en waar de automatische inschakeling plaatsvindt.**




Adres van het apparaat binnen de beeldhuistelefooninstallatie.

De beschikbare configuraties in M zijn (klik om de details te laten weergeven):

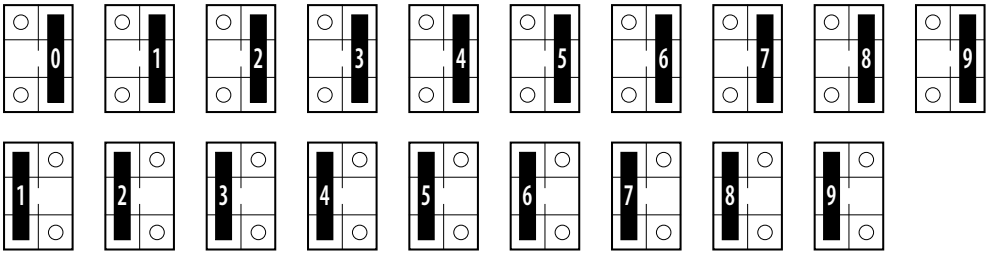

Voor tussenconfiguraties bepaalt de som van de functies van de eenheden + de functies van tienden de functies die verricht kunnen worden.
Door bijvoorbeeld 1 voor de tienden en 3 voor de eenheden in te voeren, krijgt u:

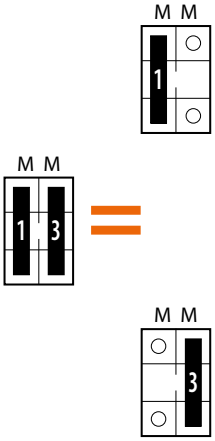



- Intercom op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres.
- Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).
- Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).


+

- Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+3) zonder oproepa **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+3).

OPMERKING: *In de bijlage is een samenvattende tabel van de modi opgenomen.*







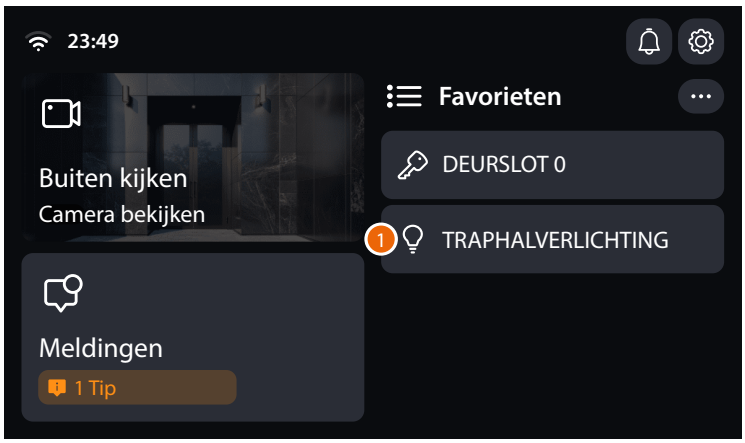


Functies

1. Bediening traphuisverlichting.




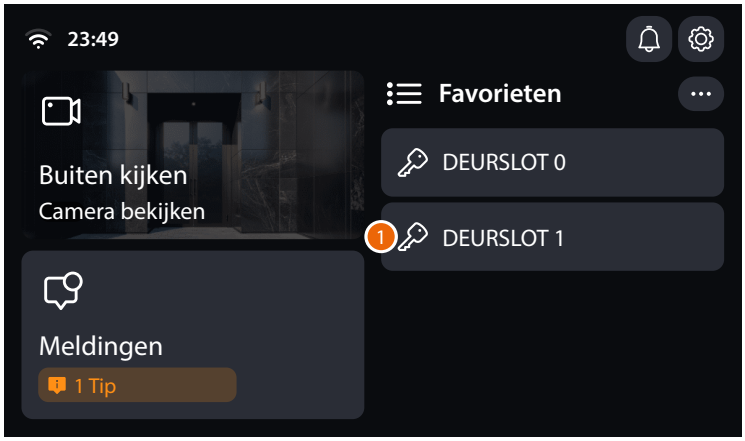


Functies




1. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2/3) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2/3 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2/3).




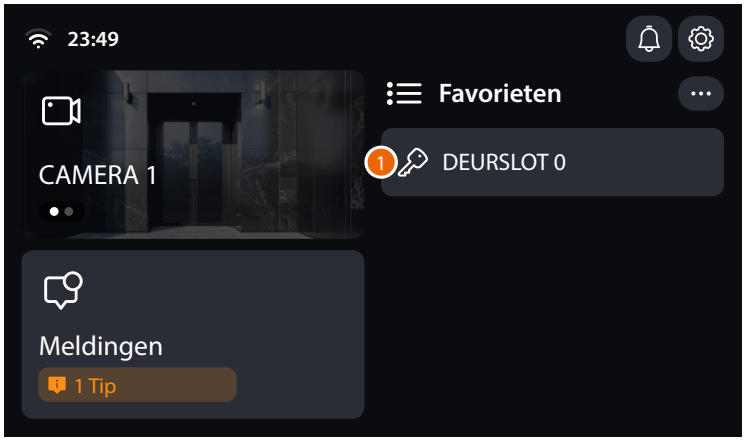


Functies




1. Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1/2/3) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2/3 en MOD=9).




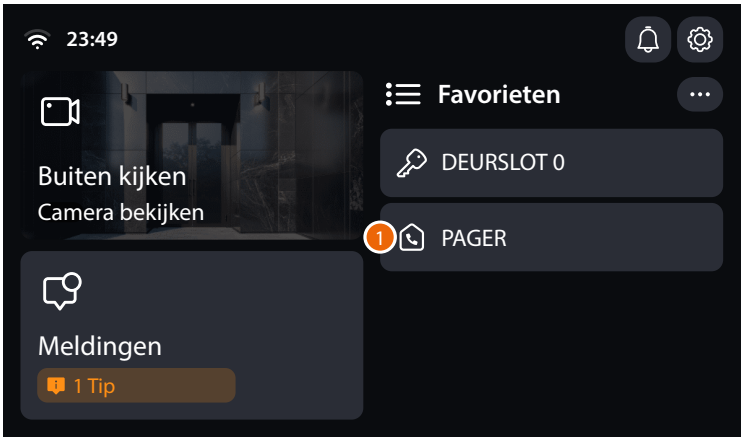


Functies




1. Pieper, werkt als algemene intercom, verstuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.




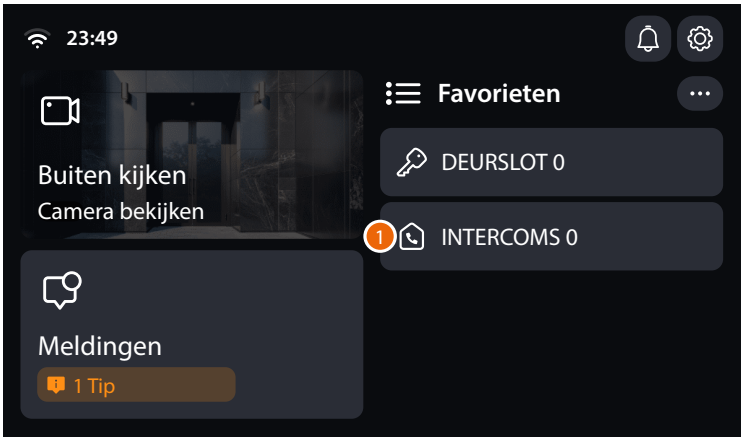


Functies



1. Intercom op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres.




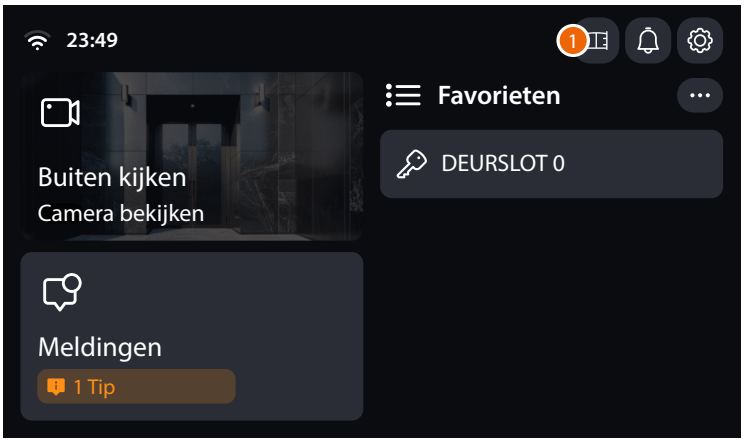


Functies


1. Activering/Deactivering professionele studio.

OPMERKING: *Aan de hieronder getoonde configuraties wordt het object trappenhuisverlichting toegevoegd wanneer de configurator 0 of geen enkele configurator in de eenheden wordt ingevoegd.*



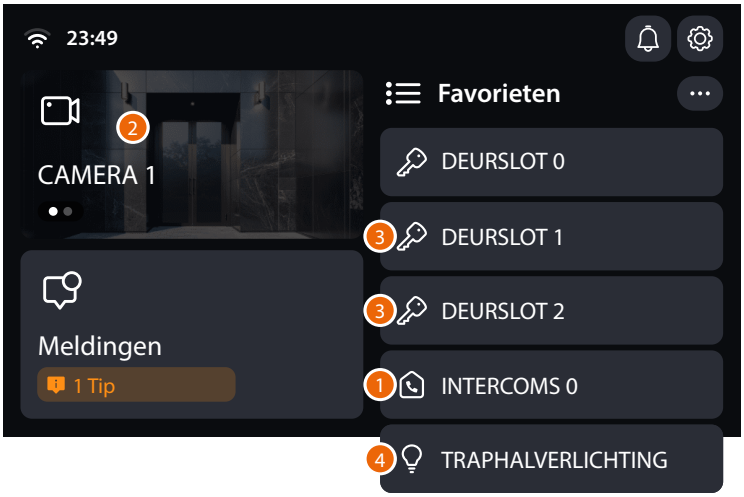


Functies



1. Intercom op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres.





2. Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).




3. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).

4. Bediening traphuisverlichting.



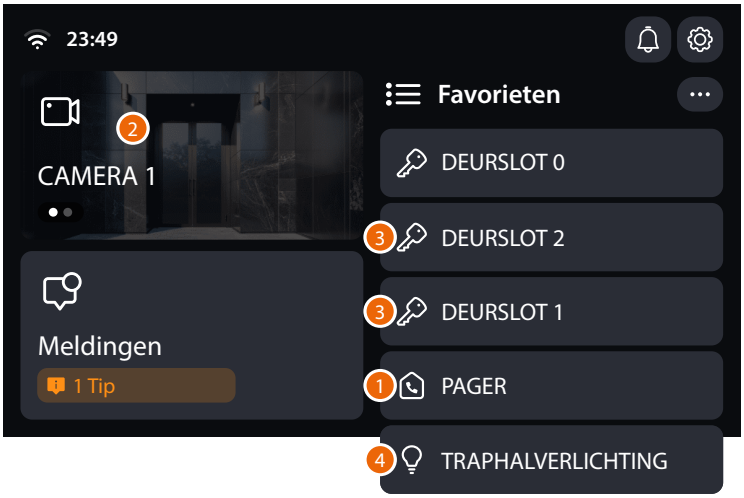


Functies



1. Pieper, werkt als algemene intercom, verstuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.





2. Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).




3. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).

4. Bediening traphuisverlichting.




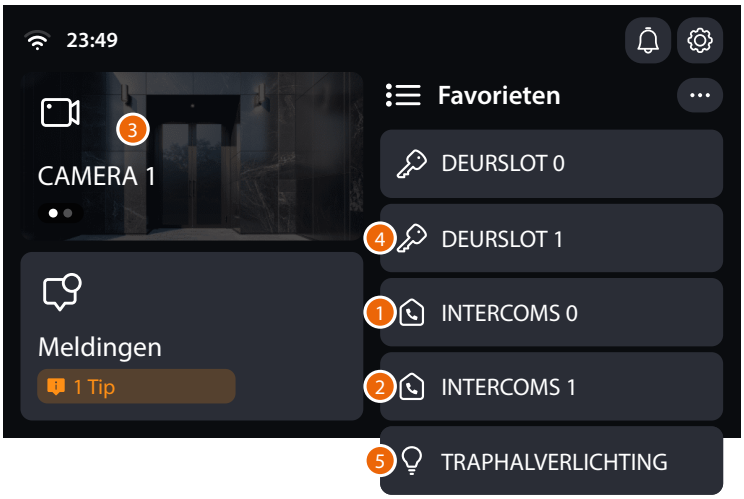

Functies




1. Intercom op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres.



2. Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of intercom tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface.





3. Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).




4. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1).

5. Bediening traphuisverlichting.



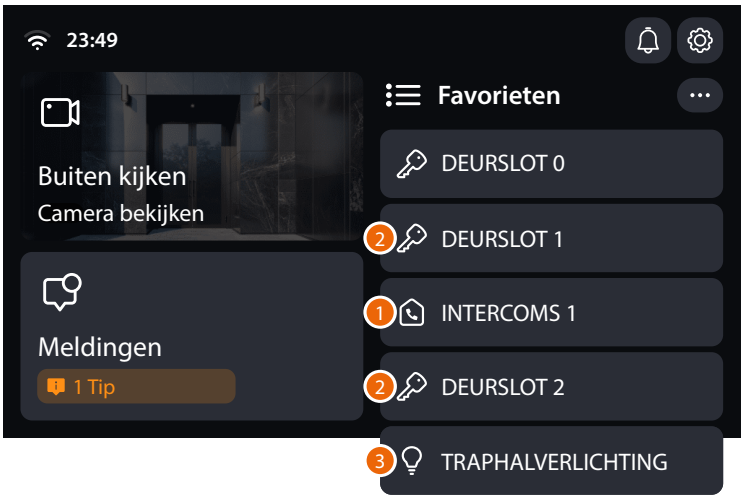


Functies

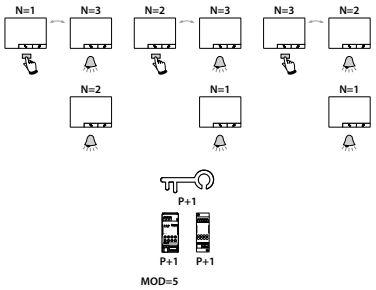


1. Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of intercom tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface.


2. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).

3. Bediening traphuisverlichting.




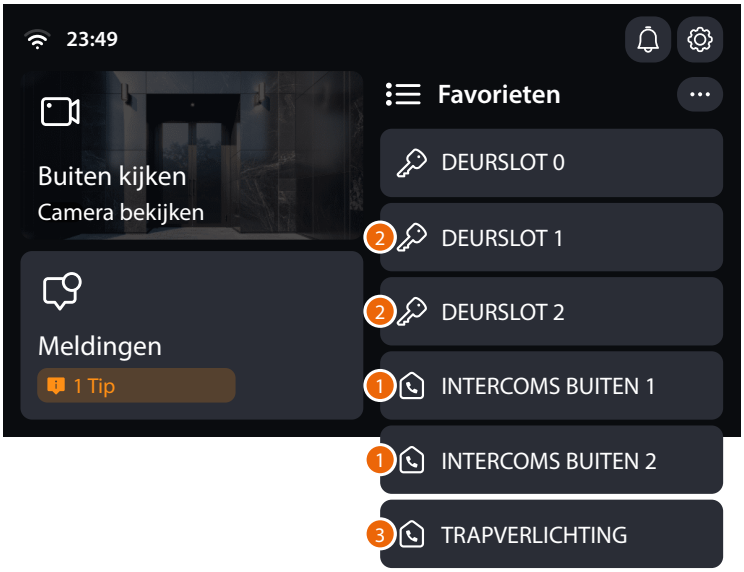

Functies

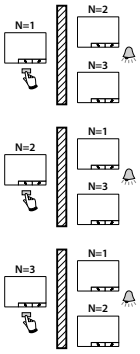



1. Intercom tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850.




2. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).

3. Bediening traphuisverlichting.



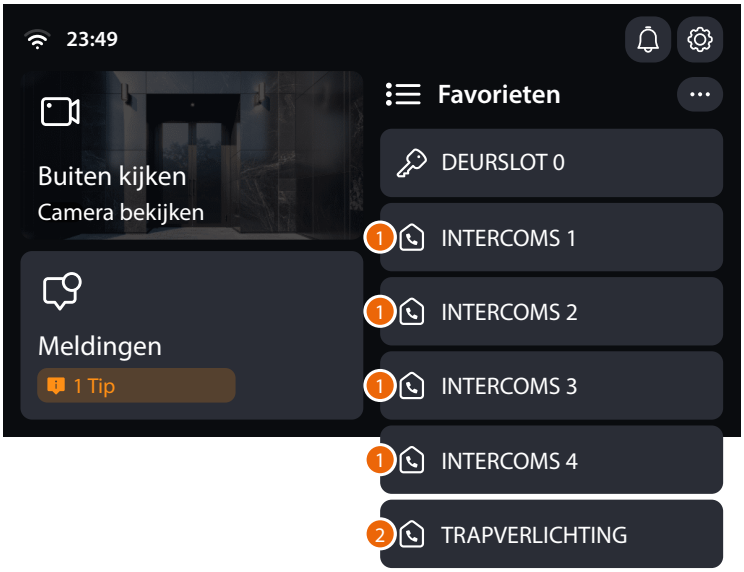



Functies

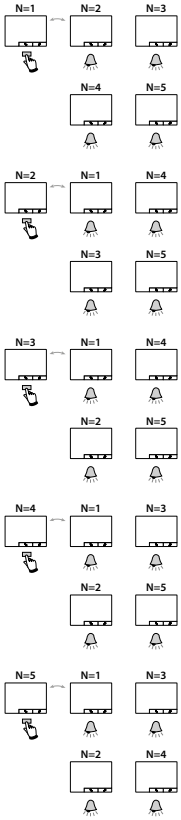


1. Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, **OF** intercom tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface.

2. Bediening traphuisverlichting.



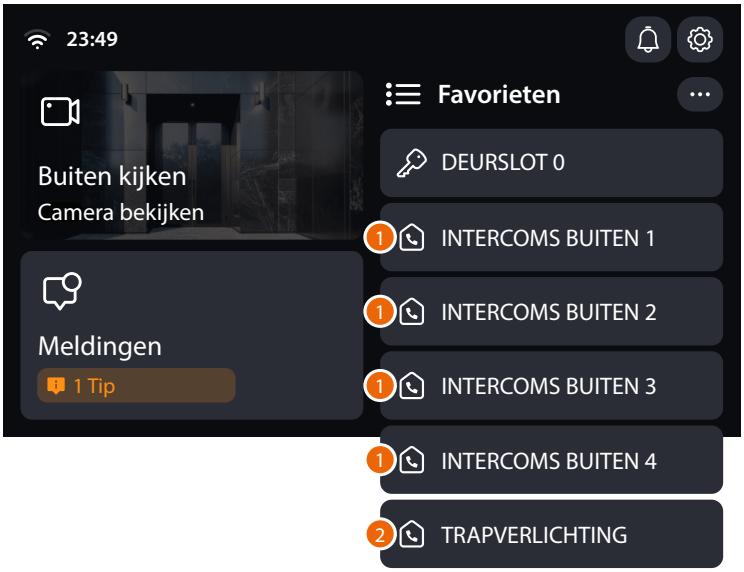



Functies

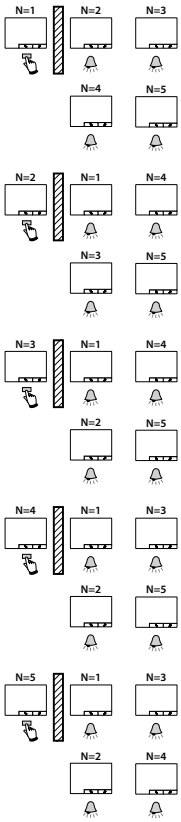

1. Intercom tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850.

2. Bediening traphuisverlichting.




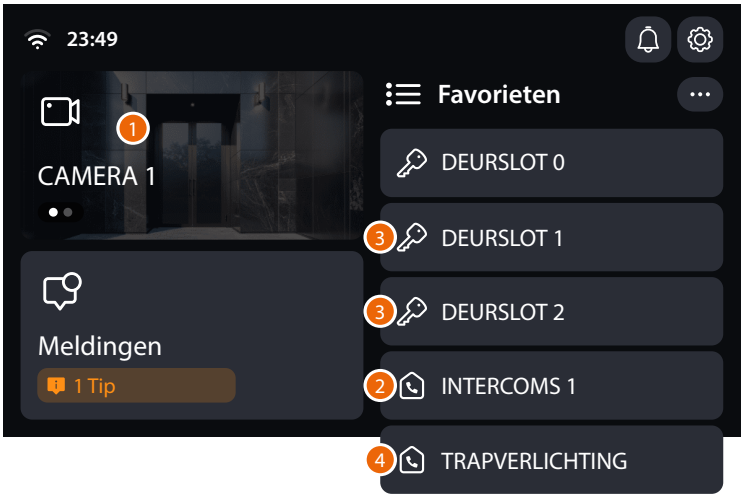


Functies



1. Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).





2. Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, **OF** intercom tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface.




3. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1/2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1/2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1/2).

4. Bediening traphuisverlichting




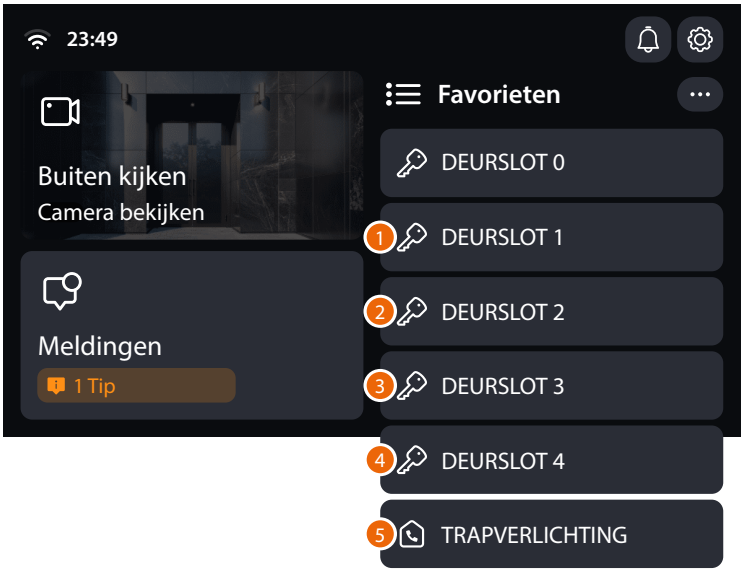


Functies




1. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1).



2. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+2) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+2).



3. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+3) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+3).



4. Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+4) zonder oproep **OF** activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), **OF** activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+4).

5. Bediening traphuisverlichting.

Eerste inschakeling

Nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd, fysiek geconfigureerd en aangesloten, wordt een tutorial gestart die u tijdens de configuratie begeleidt.
Wacht tot de leds niet langer knipperen. Raak vervolgens het display aan om het in te schakelen.



1. Raak het scherm aan om de configuratie te starten.



2. Raak het scherm aan om de in te stellen taal te selecteren.
3. Raak het scherm aan om verder te gaan.

De datum en de tijd worden standaard in de automatische modus ( ) ingesteld.
U kunt de bijgewerkte datum en tijd automatisch door een NTP server laten instellen.
Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.
OPMERKING: *De datum, tijd en tijdzone worden met de NTP-server gesynchroniseerd zodra de wifi-verbinding is geconfigureerd.*




4. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.
5. Raak het scherm aan om uw tijdzone in te stellen.




6. Selecteer de tijdzone behorende bij uw geografische zone.
7. Raak het scherm aan om verder te gaan.




8. Raak het scherm aan om de datum in te stellen.

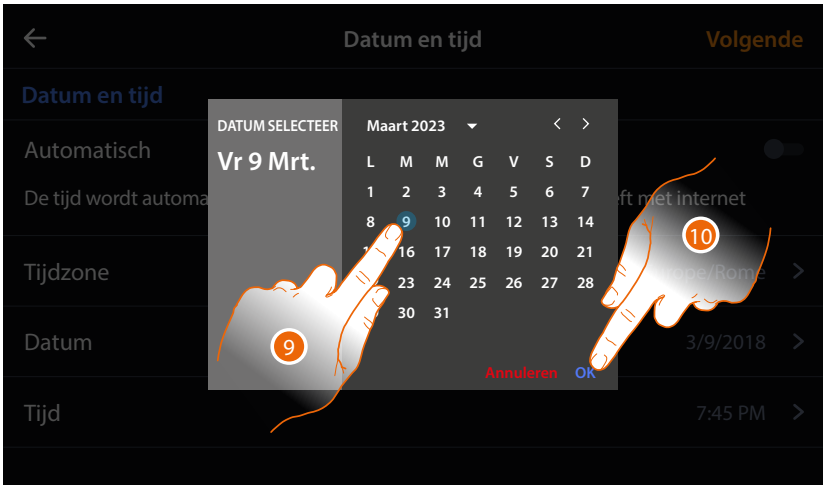


9. Selecteer de datum die u wilt instellen.
10. Raak het scherm aan om te bevestigen.

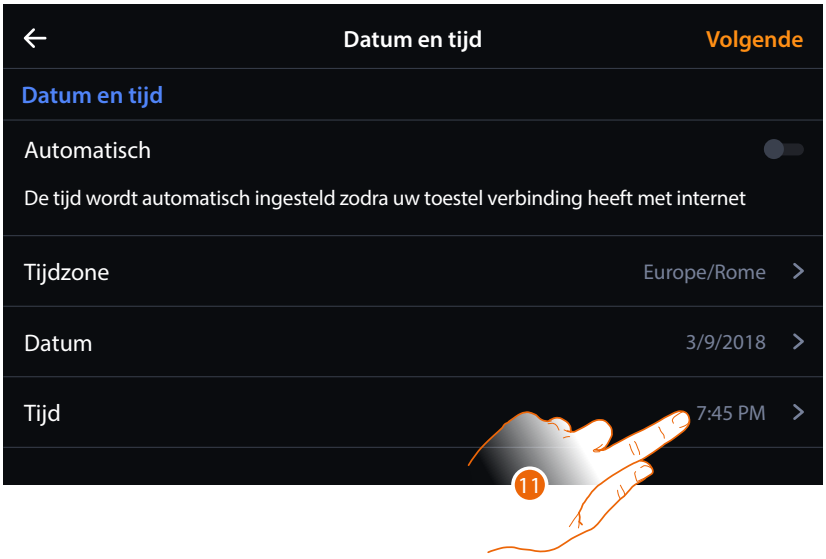

11. Raak het scherm aan om de tijd in te stellen.

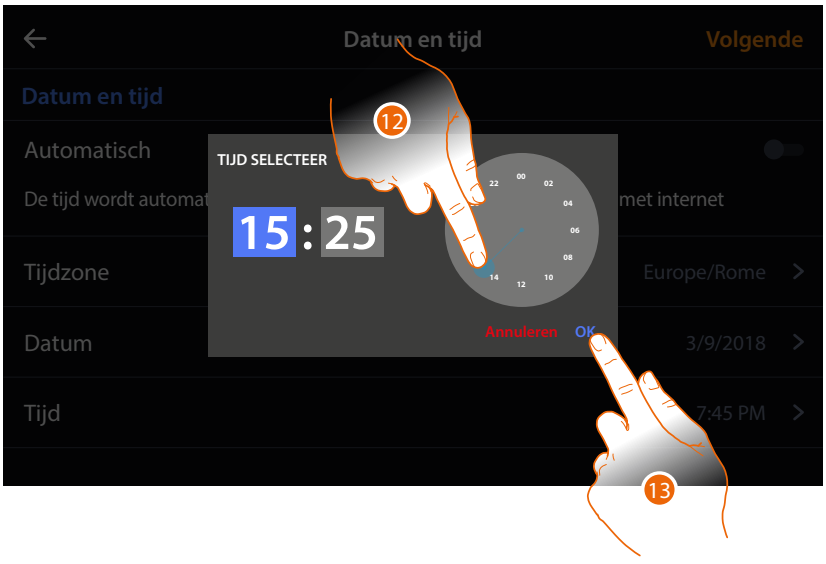

12. Selecteer de tijd die u wilt instellen.
13. Raak het scherm aan om te bevestigen.

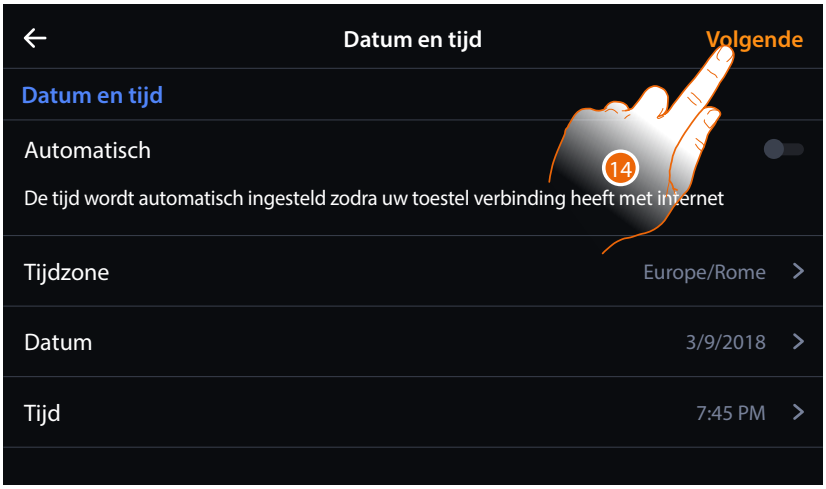

14. Raak het scherm aan om verder te gaan.



15. Met de configuratie M=9 wordt de functie professionele studio geactiveerd en kan deze niet in dit menu gedeactiveerd worden.
16. Raak aan om te selecteren of dit een primair of secundair apparaat is (als in hetzelfde appartement meerdere apparaten aanwezig zijn).
    Uitsluitend het primaire apparaat kan worden gekoppeld met de app.

Verschillen tussen primair en secundair apparaat		
FUNCTIE	PRIMAIR	SECUNDAIR
Antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon	JA	NEE
Professionele studio	JA	NEE
Koppeling met App Home+Security	JA	NEE

17. Raak het scherm aan om verder te gaan.

Afhankelijk van de configurator die op de plaats M is aangebracht, worden objecten aangemaakt.

- Camera (geeft de verschillende typen camera's weer).
- Intercom (communicatie tussen binnenposten).
- Activeringen (activering van sloten enzovoorts).
- Trappenhuisverlichting (activering op tijd van gemeenschappelijke ruimtes).


Zie de paragraaf **Functies configurator M** voor meer informatie.

Nu of later kunt u de naam van de aangemaakte objecten wijzigen.

Wanneer het apparaat fysiek wordt geconfigureerd, is het niet mogelijk om digitaal nieuwe objecten aan te maken.



18. Raak het scherm aan een object weer te geven en er eventueel de naam van de wijzigen.
19. Raak het scherm aan om verder te gaan.

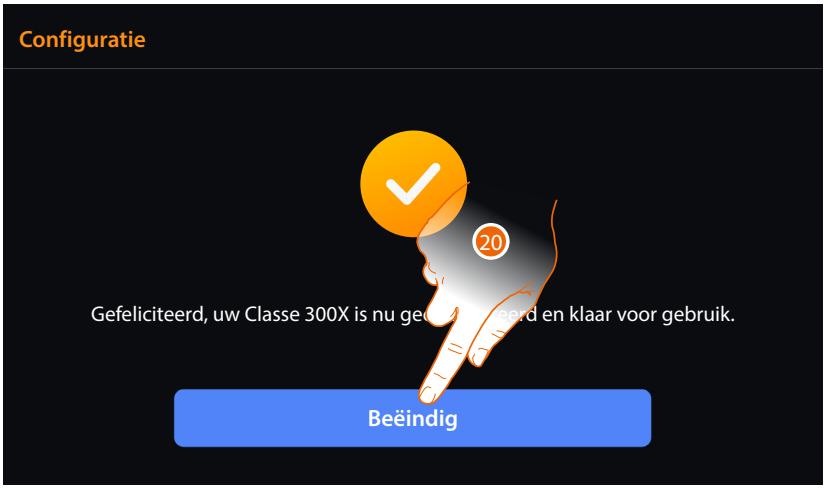


20. Raak het scherm aan om de configuratie te beëindigen.

De **Startpagina** wordt weergegeven waarop u de beeldhuistelefoonfuncties van uw installatie kunt beheren.

Startpagina

Afhankelijk van de configuratie kan op deze pagina diverse inhoud worden weergegeven.
Hieronder wordt de homepagina met alle geactiveerde functies weergegeven.

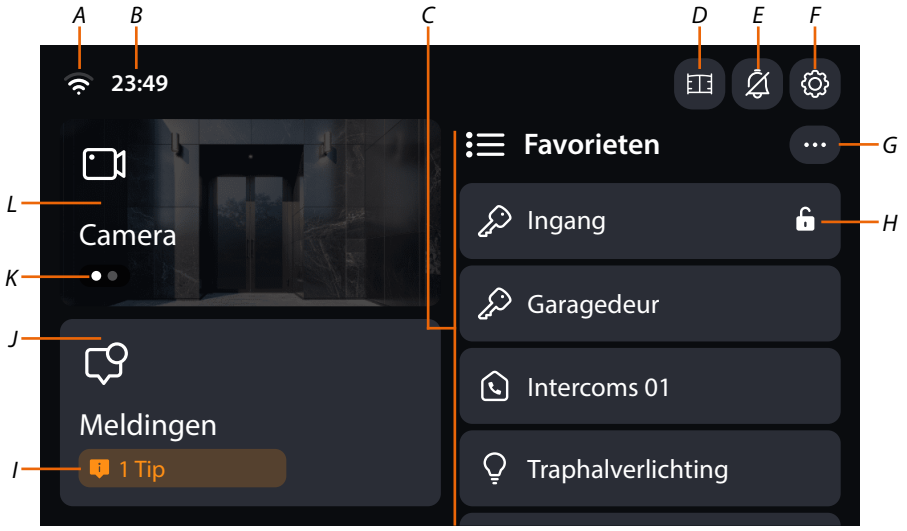


A Status WiFi

Wifi gedeactiveerd of werkt niet	Wifi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden	Wifi geactiveerd en met een netwerk verbonden	Wifi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden/geen internetverbinding in het netwerk
			

B Tijdsaanduiding
C Zone favorieten (zie Beheer zone favorieten/camera's voor het beheer van de objecten in deze zone).
D Pictogram professionele studio; is geactiveerd als deze brandt
E Pictogram beltoon: geactiveerd - gedeactiveerd
F Opent het menu instellingen
G Opent direct de pagina Startpagina in het menu instellingen.
H Pictogram dat aangeeft dat de deur geopend is (alleen met actuator BT-346260)
I Melding
J Zone Meldingen
K Aanduiding van het aantal aangesloten camera's/buitenposten. Scrol om ze weer te geven.
L Zone Camera's

U kunt de beeldhuistelefoonfuncties gebruiken:

- direct op het apparaat met het object in favoriete zone;
- op afstand met de app Home + Security

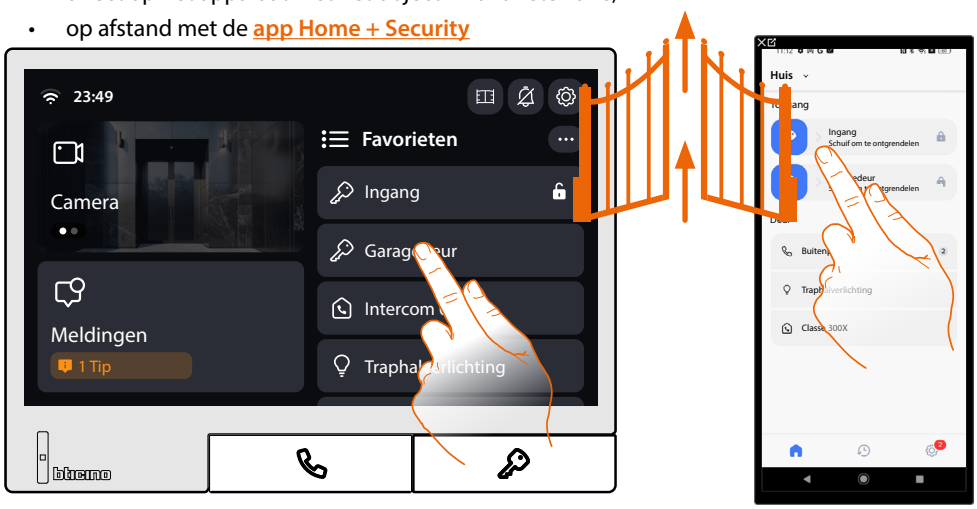

Gebruik van de functies op het apparaat

Als de beeldhuistelefoonfuncties op passende wijze geactiveerd zijn (bij de eerste inschakeling of later in het deel geavanceerde instellingen/beeldhuistelefoon), beschikt u over een reeks functies die u kunt gebruiken voor:

- de communicatie met binnen- en buitenposten
- de weergave van camera's
- de activering van sloten enzovoorts
- de activering van functies als professionele studio en trappenhuisverlichting
- de raadpleging van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon
- het ontvangen van berichten

U kunt deze functies direct op het apparaat gebruiken met de iconen die op de Homepagina o of in het deel favorieten aanwezig zijn, of met de specifieke App Home + Security.

Een oproep beantwoorden	Na een oproep afkomstig van een buitenpost kunt u met deze functie de opnames weergeven en, indien u dit wilt, de audio activeren en de oproep beantwoorden.
Automatische inschakeling en cyclische weergave	Met deze functie kunt u de beelden van de camera van de geassocieerde buitenpost weergeven en achtereenvolgens alle aangesloten camera's weergeven.
Open deur	Met deze functie kunt u het slot van de geassocieerde buitenpost openen.
Meldingen	Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon en de systeemberichten weergeven.
Activeringen	Met deze functie kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) van uw installatie activeren.
Camera's en Beeldcontrole	Met deze functie kunt u uw woning bewaken door een van de camera's in uw appartement, in de gemeenschappelijke ruimtes (bijv. garage, tuin) en op de Buitenposten te activeren.
Intercom	Met deze functie kunt u met andere (beeld)huistelefoons in uw woning of in andere appartementen communiceren.
Trappenhuisverlichting	Deze functie maakt de activering op tijd van gemeenschappelijke ruimtes mogelijk.
Professionele studio	Deze functie opent automatisch het gekoppelde slot zonder dat op de toets slot gedrukt moet worden wanneer een oproep afkomstig van een Buitenpost binnenkomt.
Stille modus	Met deze functie kunt u het geluid van de Classe 300X uitschakelen.

Een oproep beantwoorden




Wanneer een oproep vanaf een buitenpost binnenkomt, gaat de led van de communicatietoets groen knipperen (*A*) en kleurt de toets openen slot permanent wit (*B*). Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de camera van de buitenpost getoond.

C *Geeft achtereenvolgens de andere Buitenposten en/of camera's (cyclische weergave) weer.*


D *Weigert/sluit de oproep af.*

E *Regeling van het beeld.*

F *Geeft een menu met de te activeren favoriete beeldhuistelefoonobjecten weer*

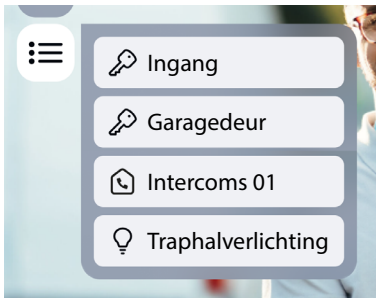


G *Geeft de BTicino-Netatmo IP-camera's weer*

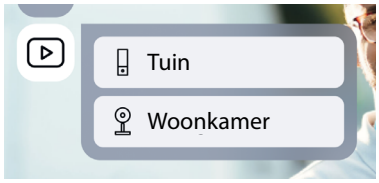

***OPMERKING**: de communicatie met de buitenpost wordt beëindigd als een BTicino-Netatmo IP-camera wordt weergegeven.*

1. Raak, indien nodig, het scherm aan om het paneel voor de regeling van het beeld te openen.

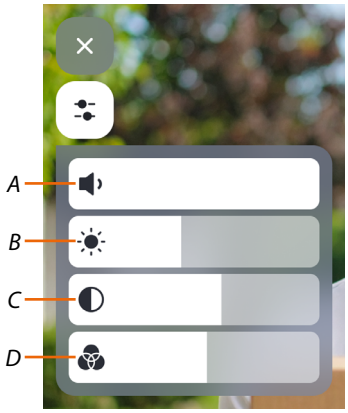


A Regelt het volume (deze regeling wordt alleen weergegeven nadat een oproep is beantwoord)

B. Regelt de helderheid van het beeld.


C. Regelt het contrast van het beeld.

D. Regelt de kleur van het beeld.

***OPMERKING**: De geïllustreerde functies en instellingen verwijzen naar een oproep afkomstig van een audio/video Buitenpost. Bepaalde functies zijn niet beschikbaar als de oproep afkomstig is van een audio Buitenpost.*

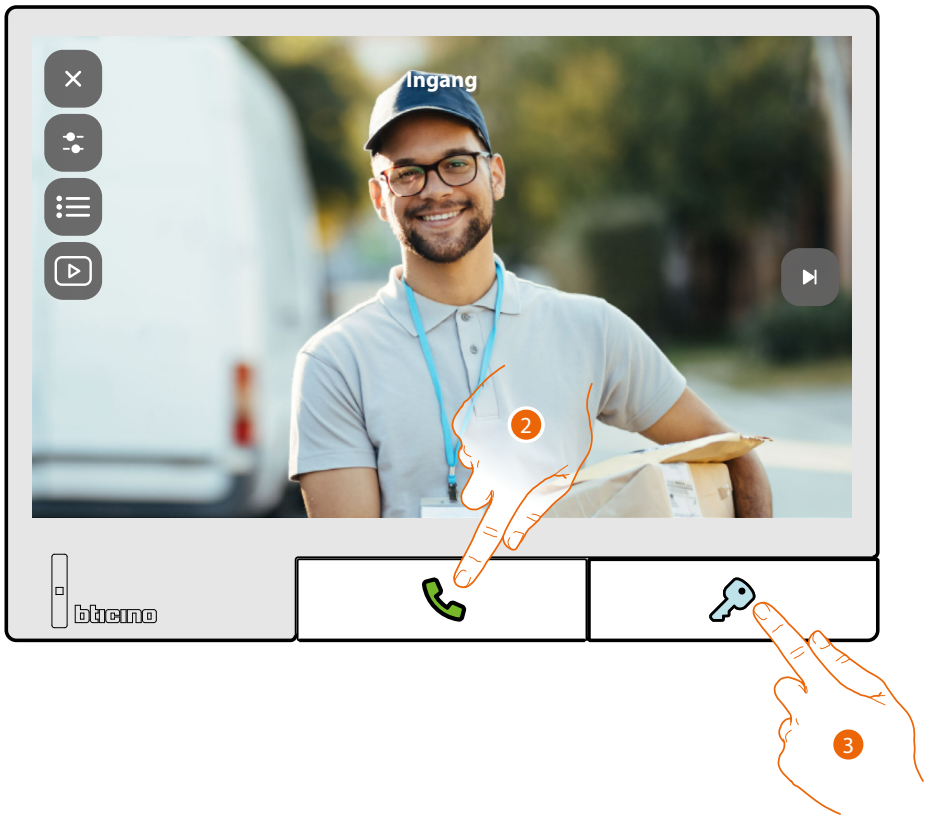

2. Beantwoord de oproep door het scherm aan te raken; de led gaat groen branden.
3. Raak het scherm om het slot van de buitenpost te openen. Tijdens het openen van het slot gaat de led van de toets openen slot uit en kleurt daarna permanent wit.

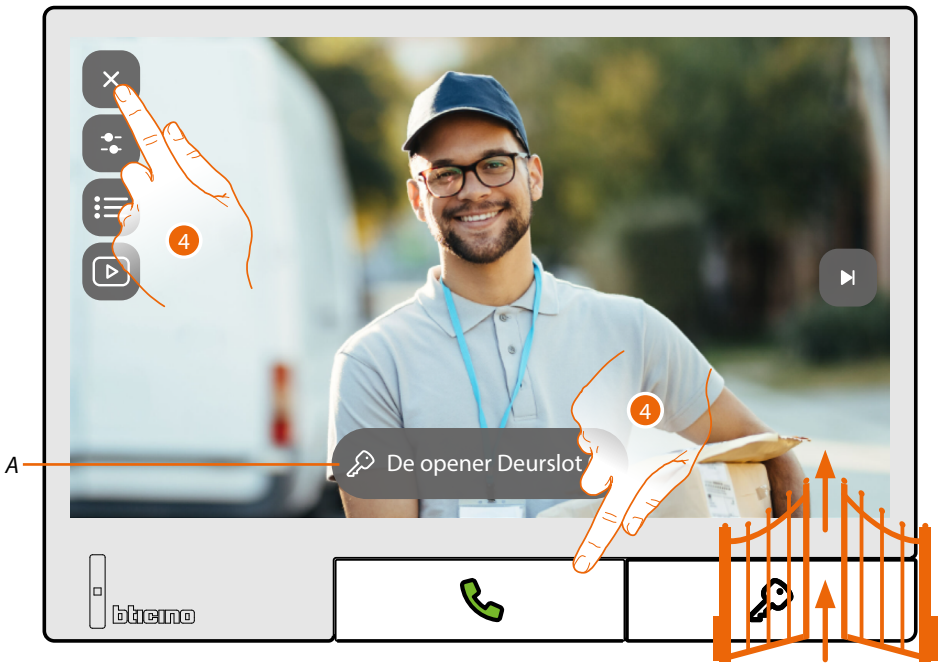


Een bericht (*A*) geeft aan dat het slot ingeschakeld is.

OPMERKING: *Het slot kan ook geopend worden zonder dat u de oproep beantwoordt.*

4. Raak het scherm aan om de oproep af te sluiten.

Automatische inschakeling en cyclische weergave

Met deze functie kunt u de beelden van de camera van de geassocieerde Buitenpost weergeven en cyclisch de camera's en/of de aangesloten Buitenposten weergeven. Bovendien kunt u de standaard gedeactiveerde geluidscommunicatie activeren. Deze functie is ook beschikbaar voor de zone camera's.

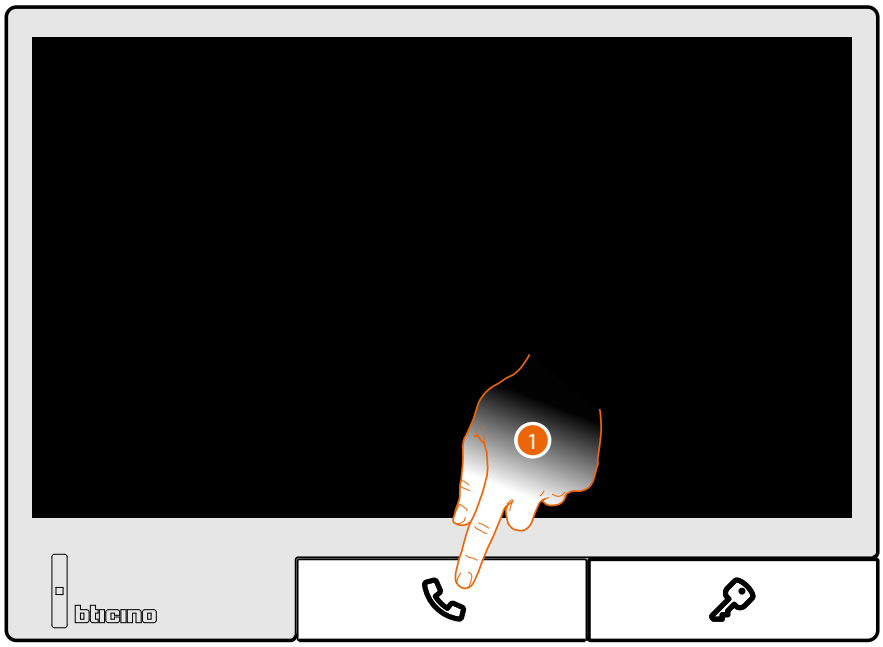

1. Raak het scherm aan om de beelden van de camera van de buitenpost weer te geven.

De led van de toets activering communicatie gaat groen knipperen (*A*) en de toets openen slot kleurt permanent wit (*B*). Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de camera van de buitenpost getoond.



A Activeert de geluidscommunicatie.

B. Opent het slot van de Buitenpost

C. Geeft achtereenvolgens de andere Buitenposten en/of camera's (cyclische weergave).


D Sluit de verbinding.

E. Regeling van het beeld.


F Geeft een menu met de te activeren favoriete beeldhuistelefoonobjecten weer

G Geeft de BTicino-Netatmo IP-camera's weer

2. Raak, indien nodig, het scherm aan om de parameters van het beeld te regelen.
3. Raak het scherm aan om de geluidscommunicatie met de Buitenpost te activeren.

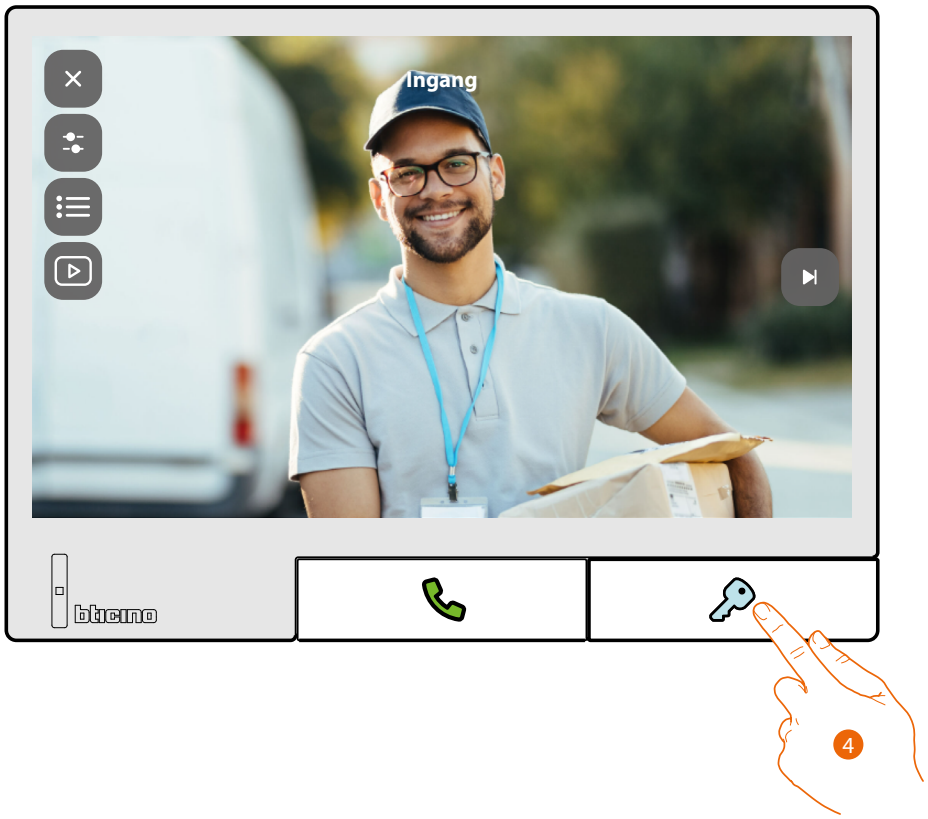


4. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te activeren.
   Tijdens het openen van het slot gaat de led van de toets openen slot uit en kleurt daarna permanent wit.

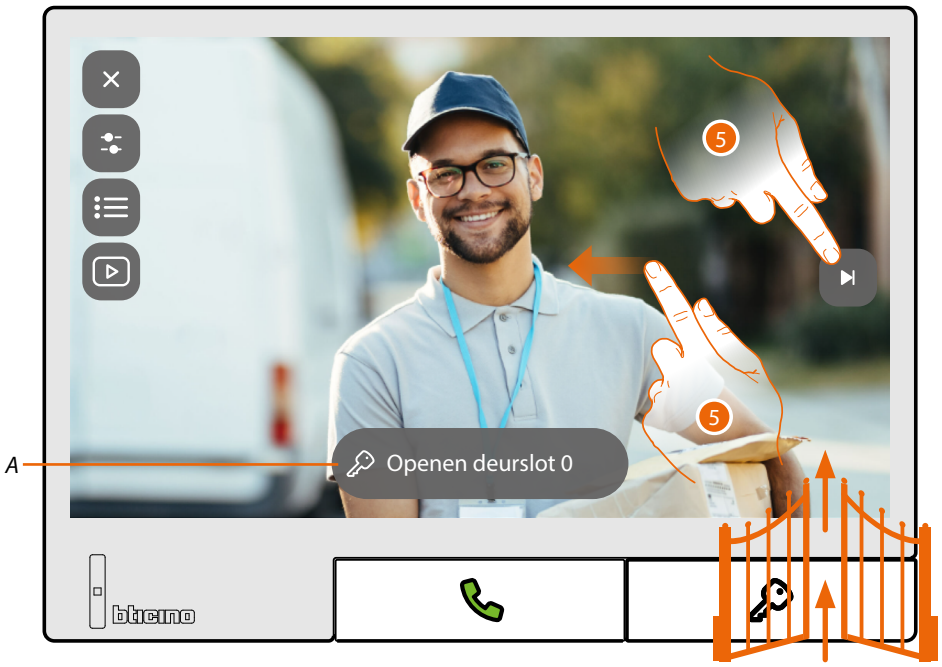

Een bericht (*A*) geeft aan dat het slot ingeschakeld is.


***OPMERKING**: Het slot kan ook geopend worden zonder dat u de oproep beantwoordt.*

5. Veeg met de vinger van rechts naar links of raak het scherm aan om naar de (cyclische) weergave van een andere camera over te schakelen.

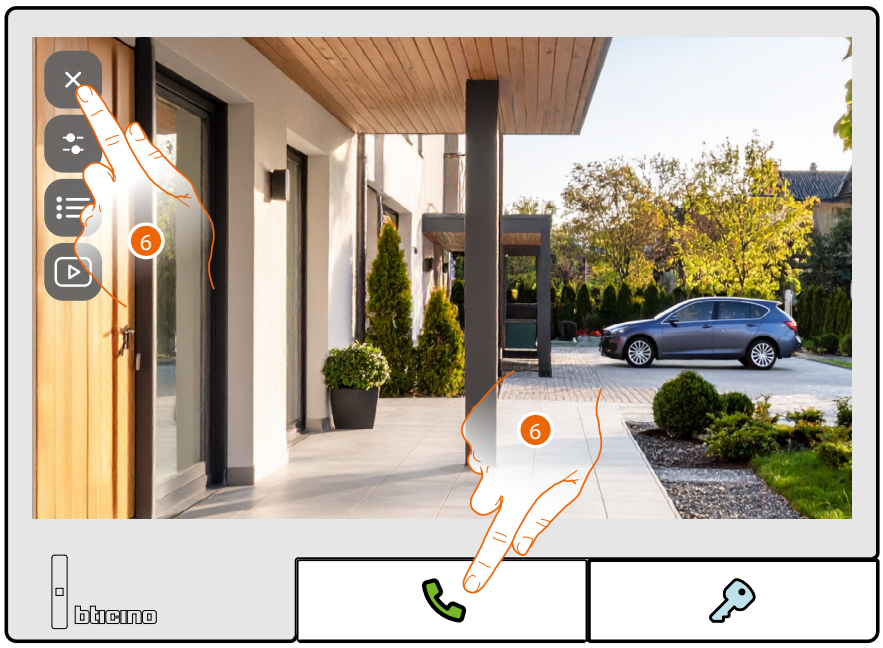


OPMERKING: *De geluidscommunicatie blijft ook geactiveerd wanneer u naar een andere camera overschakelt; u kunt echter ook van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren.*

6. Raak het scherm aan om de beeld- en geluidscommunicatie te activeren.

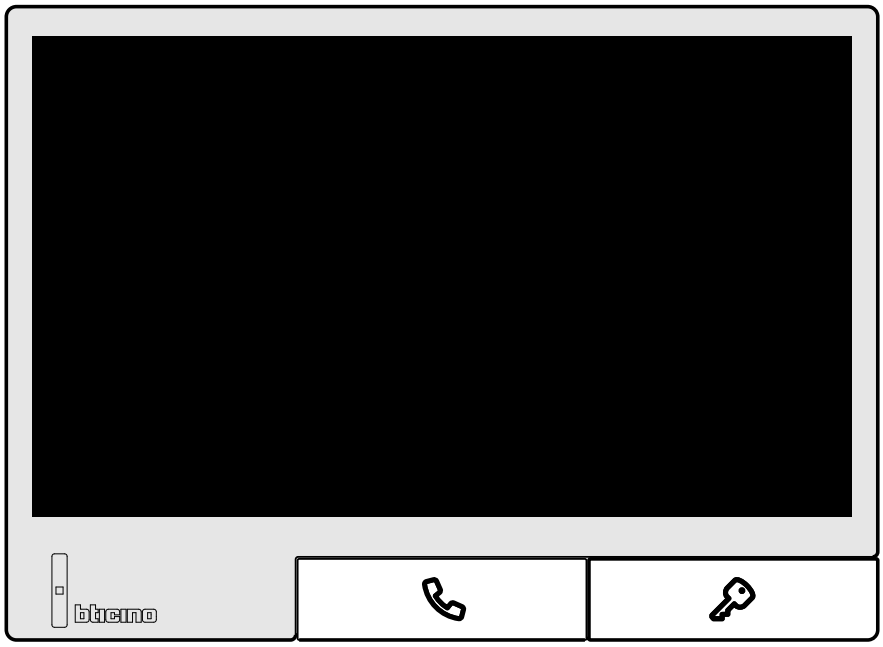


Open deur

Met deze functie kunt u het slot van de geassocieerde buitenpost openen.

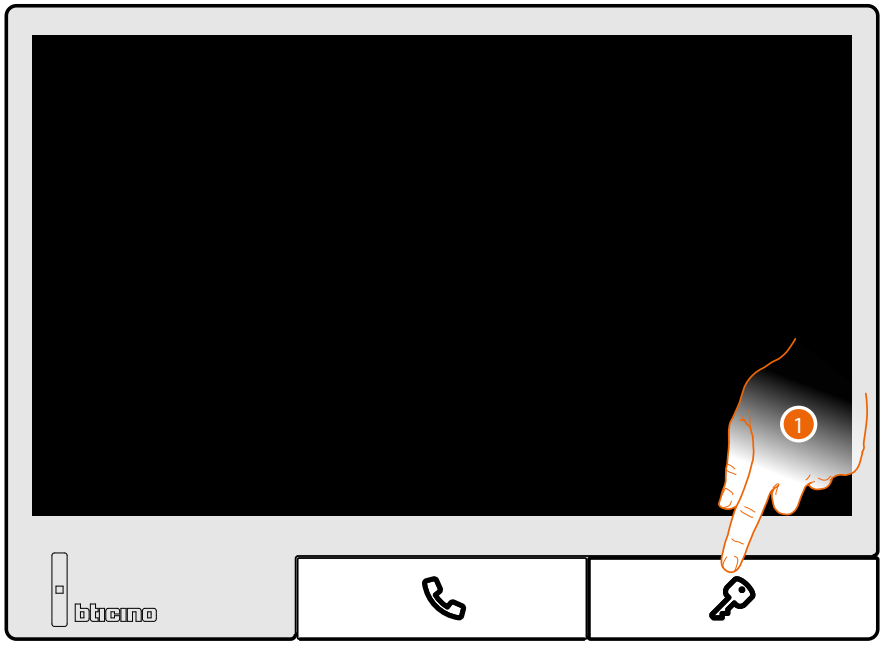

1. Raak het scherm aan om een bediening te verzenden.


De led gaat permanent wit branden (*A*) en het apparaat laat een geluid horen om aan te geven dat het slot geopend is.
De led knippert als het slot open blijft.
Deze functie is alleen mogelijk met actuator BT-346260.

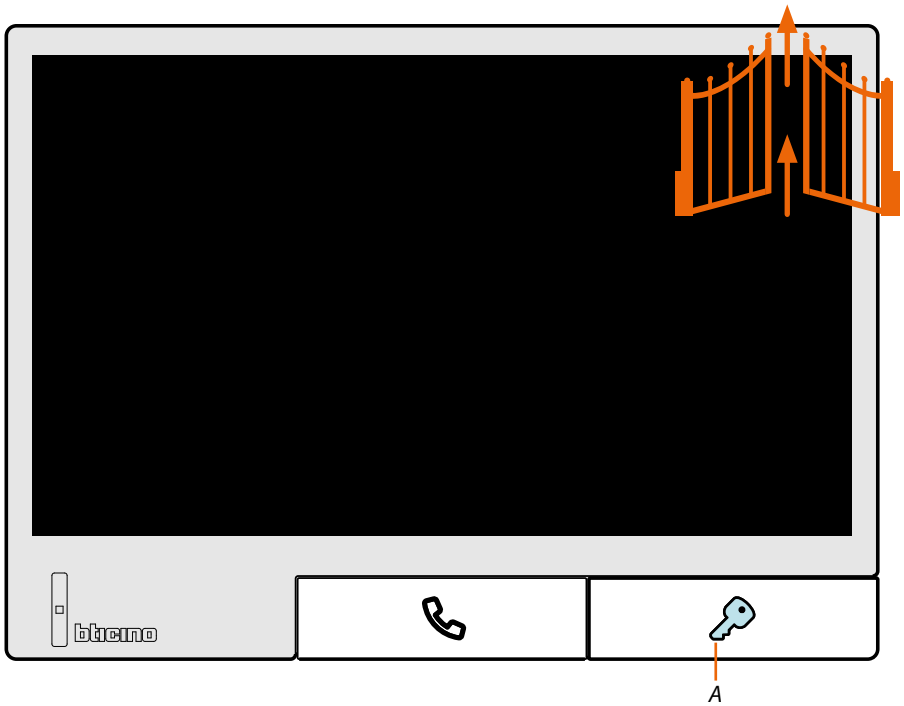

Deze functie is ook beschikbaar voor het menu favorieten.

Meldingen

Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon en de systeemberichten weergeven.
De led (*A*) gaat wit knipperen als nieuwe berichten op het antwoordapparaat aanwezig zijn.

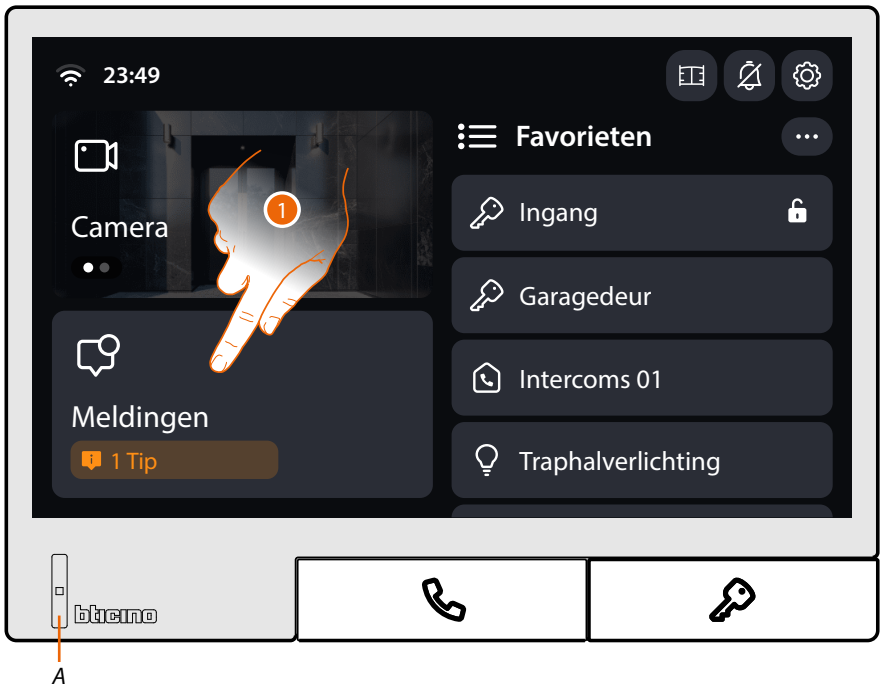

1. Raak het scherm aan om het deel gebeurtenissen te openen en de berichten weer te geven.




A *Audio-/videoberichten van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon.*

B *Systeemberichten.*

Antwoordapparaat


Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten die bij uw afwezigheid op de buitenpost geregistreerd zijn weergeven.
Raadpleeg de paragraaf Instellingen/antwoordapparaat voor de activering van de functie en de instelling van het welkomstbericht.

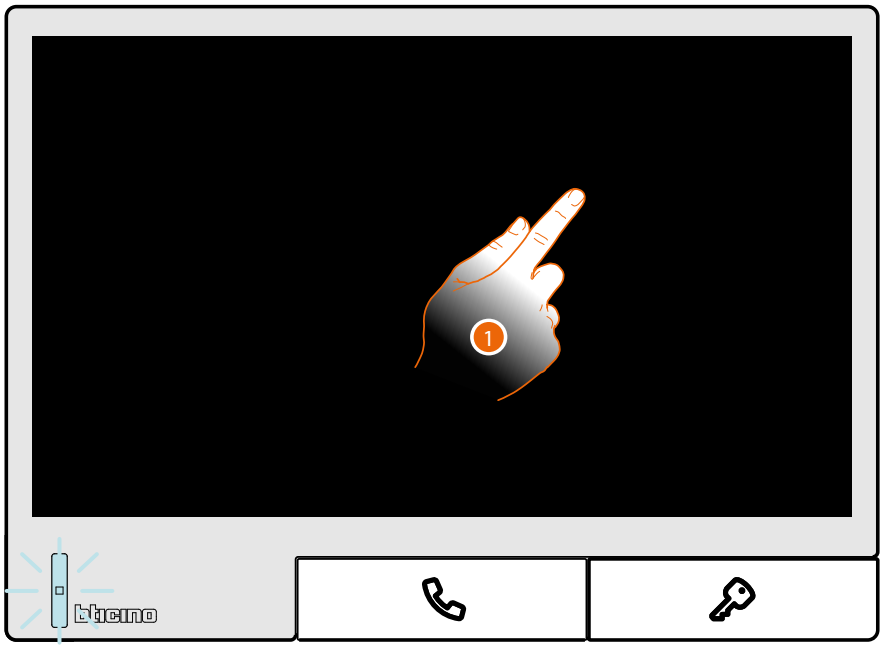

1. De statusled van Classe 300X knippert wit om aan te geven dat op een nieuwe bericht op het antwoordapparaat aanwezig is.
   Raak het scherm van het apparaat aan om het te activeren.



2. Raak het scherm aan om het deel Meldingen te openen.

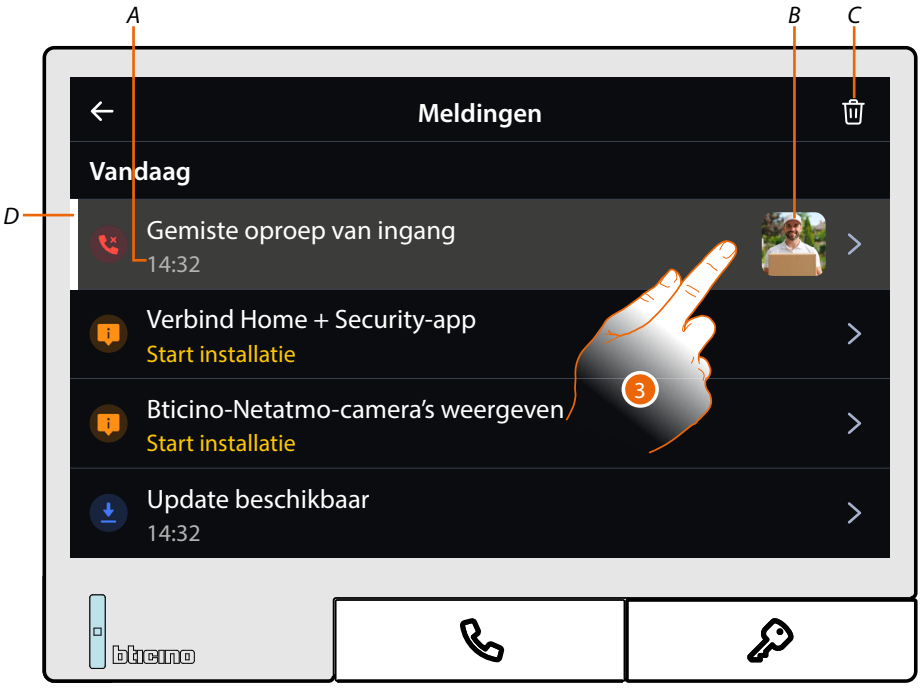


A Datum/tijdstip van de registratie.

B. Videobericht (met beeld en preview).

C. Elimineert het bericht (het bericht wordt onmiddellijk en zonder bevestiging geëlimineerd).

D. Indicator bericht niet gelezen (verdwijnt zodra het bericht gelezen is).

3. Aanraken om het bericht weer te geven.

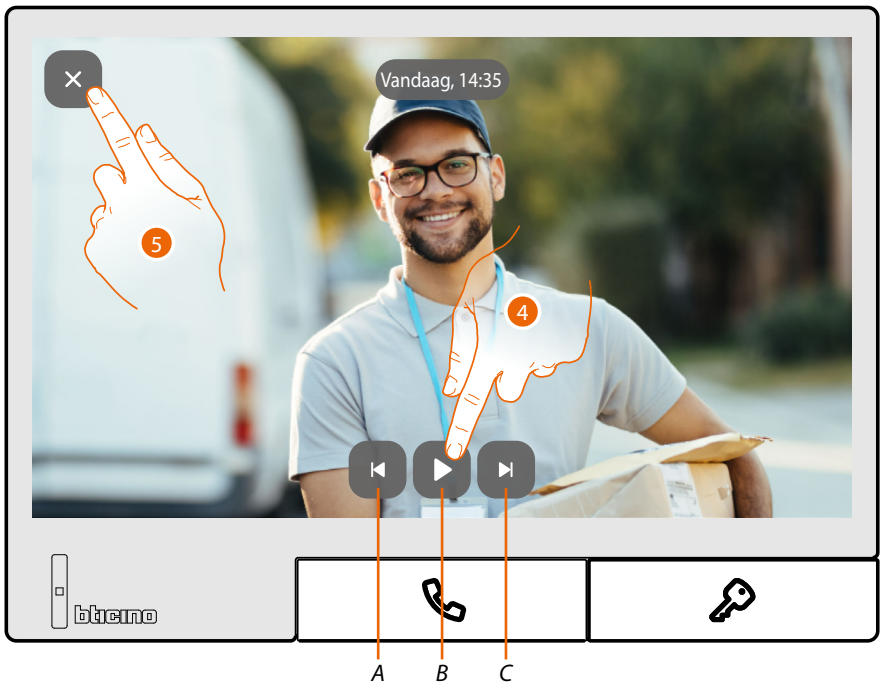

A Speelt het vorige bericht af.

B. Onderbreekt/speelt het bericht opnieuw af.

C. Speelt het volgende bericht af.


4. Raak het scherm aan om het bericht af te spelen.

5. Raak het scherm aan om het bericht te sluiten.

Systeemberichten

Op deze pagina kunt u de berichten die het systeem u stuurt weergeven. Er zijn twee verschillende soorten berichten:

- Advies voor het verrichten van handelingen die nog niet zijn verricht (*A*).
- Bericht firmware-update beschikbaar (*B*).

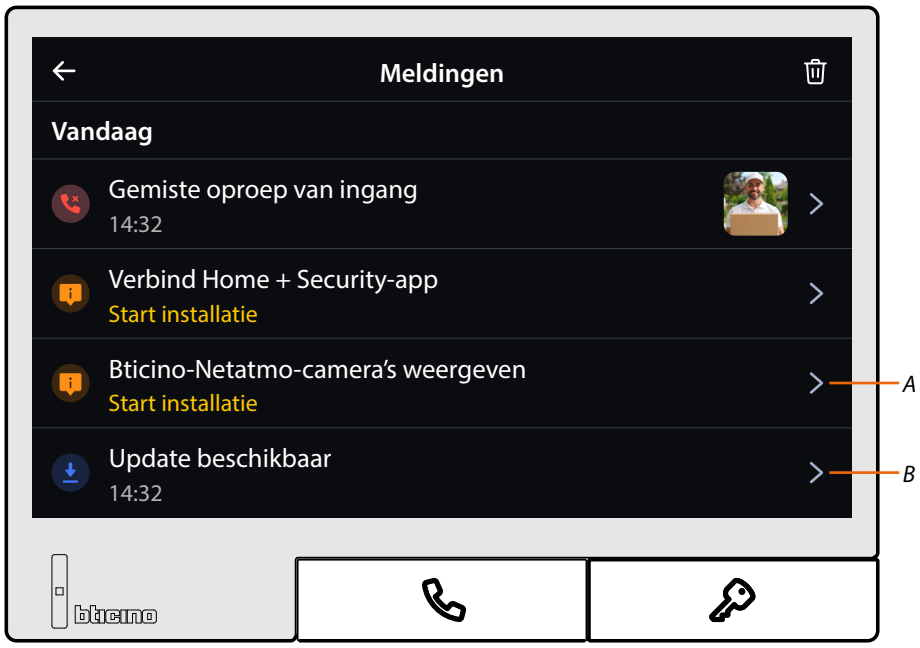


Bericht firmware-update beschikbaar

Het systeem waarschuwt u met een bericht als een nieuwe firmware-update aanwezig is. U kunt de nieuwe firmware vanuit deze positie downloaden en installeren of niets doen en na 24 uur zal het apparaat de firmware-update automatisch installeren.




1. Raak het scherm aan om de firmware-updateprocedure (download + installatie) te starten.

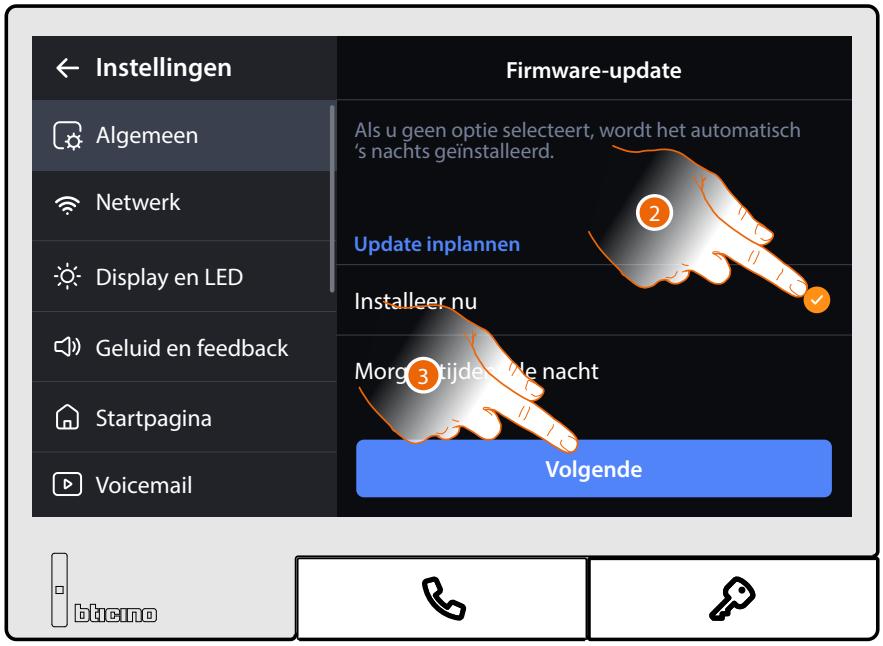

2. Selecteer de optie voor het direct installeren van de gedownloade firmware.
3. Raak het scherm aan om de update te beginnen.

U ziet het scherm dat de installatie van de updates toont.

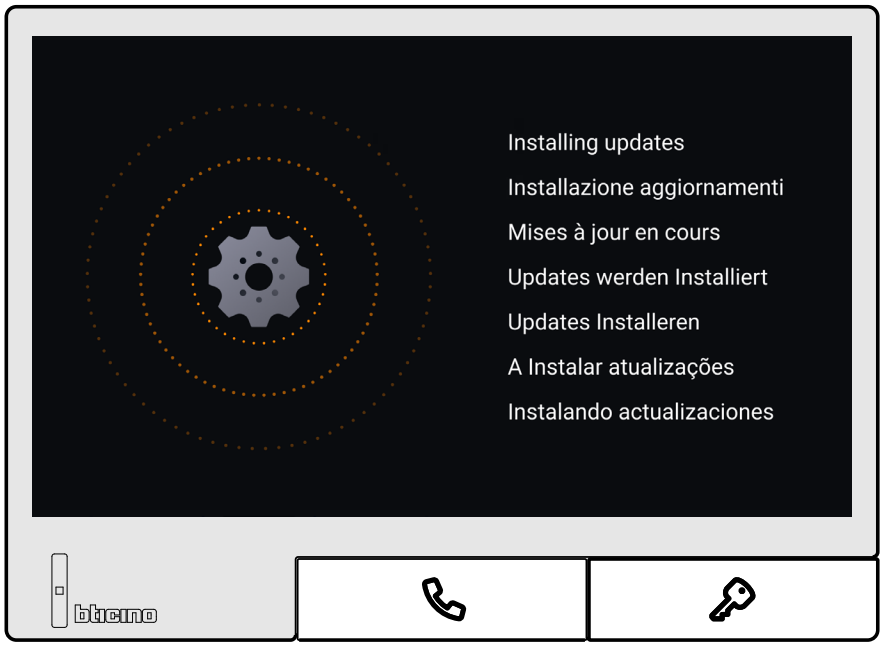

Na afloop van de installatie wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt de Startpagina weergegeven.

Bericht elimineren




1. Raak het scherm aan om een of meer berichten/meldingen te verwijderen.



2. Selecteer de berichten/meldingen die u wilt verwijderen.
3. Raak het scherm aan om de geselecteerde berichten/meldingen te verwijderen.

Het is echter ook mogelijk om een bericht/melding te verwijderen door met de vinger van rechts naar links te vegen over het te verwijderen bericht/de melding.

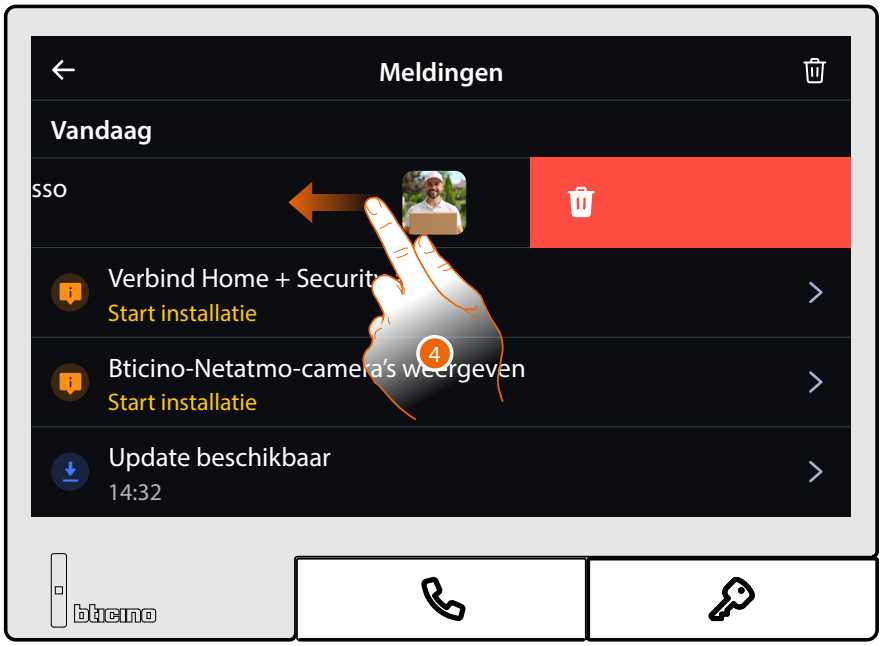

4. Veeg met de vinger van rechts naar links of raak het scherm aan om het bericht/de melding te verwijderen.

Activeringen

In de zone favorieten, zijn de objecten Activeringen aanwezig als ze eerder werden toegevoegd. Met deze objecten kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) van uw installatie activeren.

Nieuwe activatie	**Deurslot**: stuurt een bediening voor het openen van een slot van uw installatie.
Nieuwe activatie	**Algemeen**: stuurt een commando voor, bijvoorbeeld, de inschakeling van de tuinverlichting.

***OPMERKING**: De objecten die in geavanceerde instellingen, zijn aangemaakt, worden direct op de startpagina ingevoegd.*



1. Raak het scherm aan voor de activering.



***OPMERKING**: De led van de toets slot gaat alleen voor activeringen type slot branden.*

Camera's en Beeldcontrole

In deze zone kunt u uw woning bewaken door een van de SCS-camera's van het geïntegreerde bewakingssysteem in het appartement of de gemeenschappelijke zones (bijv. garage, tuin) te activeren.
Bovendien kunnen de BTicino-Netatmo IP-camera's die binnen en buiten de woning zijn geïnstalleerd worden weergegeven.

SCS-camera's

In de zone camera's zijn de objecten camera's aanwezig als ze eerder werden aangemaakt. Met deze objecten kunt u uw woning bewaken door middel van de activering van een van de camera's:

– van het SCS-beeldhuistelefoniesysteem (particulier of openbaar).

– van de geïntegreerde CCTV-installatie.

Als u één camera geactiveerd heeft, kunt u cyclisch (achtereenvolgens) de andere camera's weergeven als ze progressief correct zijn geconfigureerd.

***OPMERKING**: Het getoonde voorbeeld geldt voor de camera's. In het geval van videobewaking zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.*

***OPMERKING**: Als in de installatie een audio buitenpost aanwezig is, vindt de cyclische weergave plaats, maar kunnen uitsluitend het geluid en het slot worden geopend.*

	**Privécamera**: geeft beelden afkomstig van een camera/Buitenpost in uw eigen appartement weer.
	**Openbare camera**: geeft beelden afkomstig van een camera/Buitenpost in de openbare ruimte, zichtbaar voor alle inwoners, weer.
	**CCTV**: kan gebruikt worden om de beelden afkomstig van een Camera in een bewakingsinstallatie met SCS-beeldhuistelefoniesysteem weer te geven. ***OPMERKING**: Om de camera's achtereenvolgens te laten weergeven of een meervoudige visie mogelijk te maken, dient u een apparaat (bijv. Digital Video Recorder) aan te sluiten dat een dergelijke functie verricht.*

***OPMERKING**: De objecten die in geavanceerde instellingen zijn aangemaakt, worden direct op de Startpagina ingevoegd.*



1. Raak het scherm aan om de camera weer te geven.

De iconen die weergegeven worden en de beschikbare functies hangen af van het aangesloten type apparaat.
Het getoonde voorbeeld verwijst naar een audio en video buitenpost.

De led van de toets activering communicatie gaat groen knipperen (*A*) en de toets openen slot kleurt permanent wit (*B*). Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de camera van de buitenpost getoond.



A Activeert de geluidscommunicatie.

B. Opent het slot van de Buitenpost

C. Geeft achtereenvolgens de andere Buitenposten en/of camera's (cyclische weergave) weer. ***OPMERKING****: BTicino-Netatmo IP-camera's vormen geen onderdeel van de functie cyclische weergave en worden daarom niet weergegeven*

D Sluit de verbinding.

E. Regeling van het beeld.


F Geeft een menu met de te activeren favoriete beeldhuistelefoonobjecten weer

G Geeft de BTicino-Netatmo IP-camera's weer

2. Raak, indien nodig, het scherm aan om de parameters van het beeld te regelen.
3. Raak het scherm aan om de geluidscommunicatie met de Buitenpost te activeren.




4. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te activeren.
Tijdens het openen van het slot gaat de led van de toets openen slot uit en kleurt daarna permanent wit.

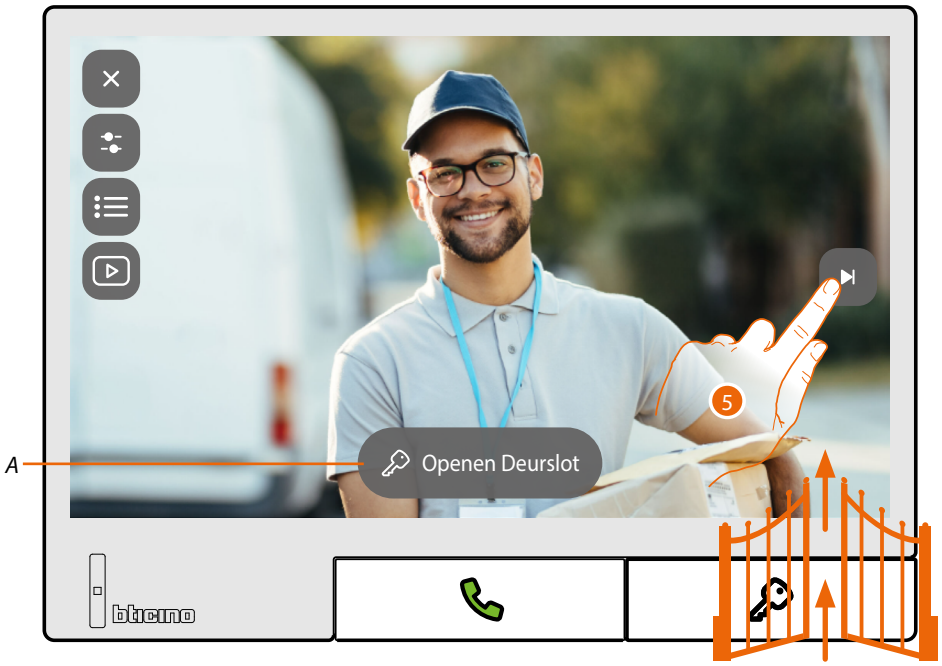


Een bericht (*A*) geeft aan dat het slot ingeschakeld is.

5. Raak het scherm aan om naar de (cyclische) weergave van een andere camera over te schakelen.

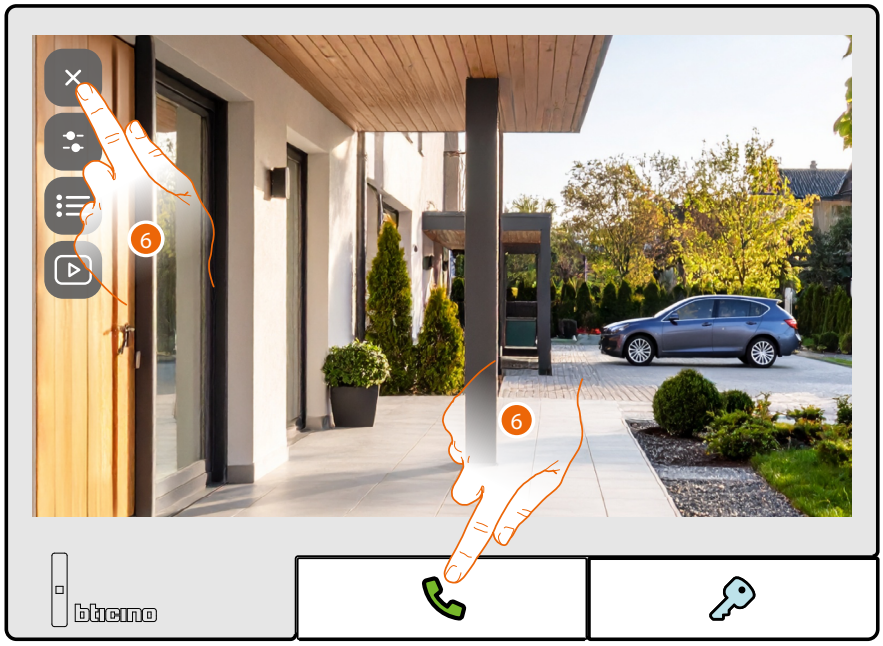

OPMERKING: *De geluidscommunicatie blijft ook geactiveerd wanneer u naar een andere camera overschakelt; u kunt echter ook van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren.*

6. Raak het scherm aan om de beeld- en geluidscommunicatie te activeren.

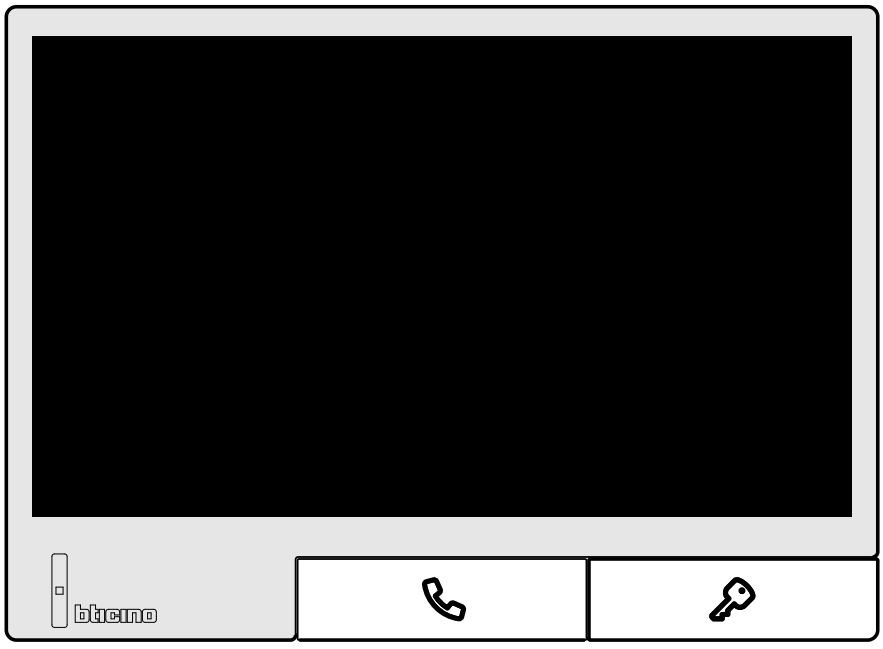

BTicino-Netatmo IP-camera's

In de zone camera's worden de beelden weergegeven die afkomstig zijn van een of meer geïnstalleerde BTicino-Netatmo IP-camera's die aan uw Netatmo-account zijn gekoppeld. Hiervoor moeten ze in het specifieke deel van de app Home + Security worden geactiveerd.


	Externe BTicino-Netatmo IP-camera: Externe beveiligingscamera met een ingebouwde sirene en detectie van mensen, auto's en dieren. Dankzij de app Home + Security kunt u op elk moment controleren wat er buiten de woning gebeurt en berichten ontvangen als verdachte mensen of gebeurtenissen worden waargenomen. Met de app kan het alarm van de sirene op afstand worden geactiveerd om inbrekers te laten schrikken en weg te sturen.
	Interne BTicino-Netatmo IP-camera: kan dankzij de app Home + Security worden gebruikt om in realtime de woning te bewaken ter bescherming van uw veiligheid en privacy. Stuurt gepersonaliseerde berichten wanneer inbrekers gedetecteerd worden.



1. Raak het scherm aan om de camera weer te geven

De iconen die weergegeven worden en de beschikbare functies hangen af van het aangesloten type apparaat.
Het getoonde voorbeeld verwijst naar een interne BTicino-Netatmo IP-camera.

De led van de toets activering communicatie gaat groen knipperen (*A*) en de toets openen slot kleurt permanent wit (*B*). Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de BTicino-Netatmo IP-camera getoond.

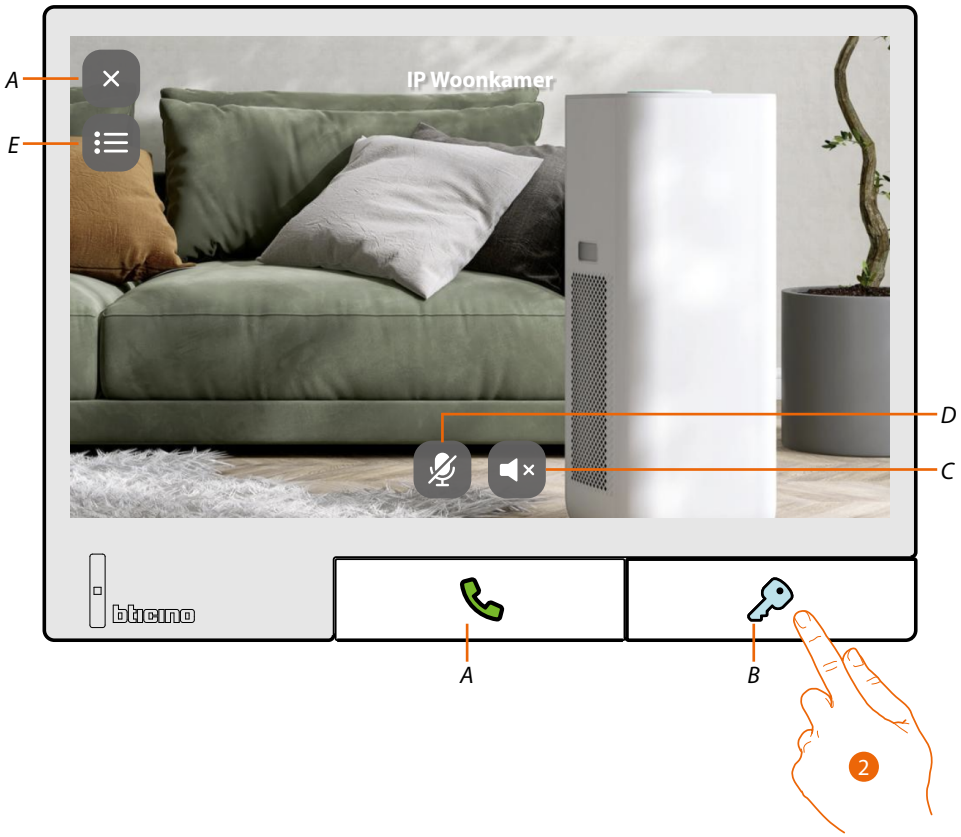

A *Sluit de camerasessie af*

B *Opent het slot van de geassocieerde Buitenpost*

C *Activeert/deactiveert het geluid afkomstig van de camera*

D *Activeert/deactiveert de microfoon van Classe 300X zodat met de camera kan worden gecommuniceerd.*
***OPMERKING**: Deze functie is alleen beschikbaar voor interne BTicino-Netatmo IP-camera's.*

E *Geeft een menu met de favoriete beeldhuistelefoonobjecten weer*

2. Raak het scherm om het slot van de geassocieerde Buitenpost te activeren.
Tijdens het openen van het slot gaat de led van de toets openen slot uit en kleurt daarna permanent wit



Een bericht (*A*) geeft aan dat het slot ingeschakeld is

Intercom


In de zone favorieten, zijn de objecten intercom aanwezig als ze eerder werden toegevoegd. Met deze objecten kunt u communiceren met andere beeldhuistelefoons/huistelefoons die in uw woning of in andere appartementen geïnstalleerd zijn.

Intercoms 01	**Intern**: activeert de communicatie tussen vertrekken in hetzelfde appartement.
Intercoms 02	**Extern**: activeert de communicatie tussen vertrekken in verschillende appartementen.
Intercoms 03	**Algemeen**: activeert de communicatie met alle Binnenposten.


***OPMERKING**: De objecten die in geavanceerde instellingen zijn aangemaakt, worden direct op de Startpagina ingevoegd.*



1. Raak het scherm aan om via intercom met de gewenste binnenpost te communiceren.

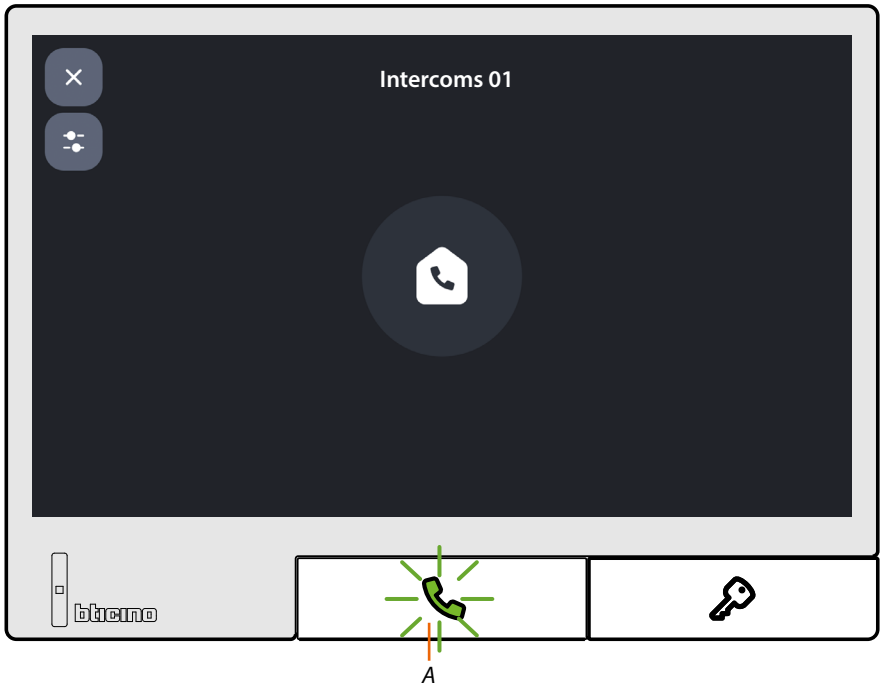


De led van de toets communicatie gaat groen (*A*) knipperen en het display toont het scherm voor de communicatie met de Binnenpost

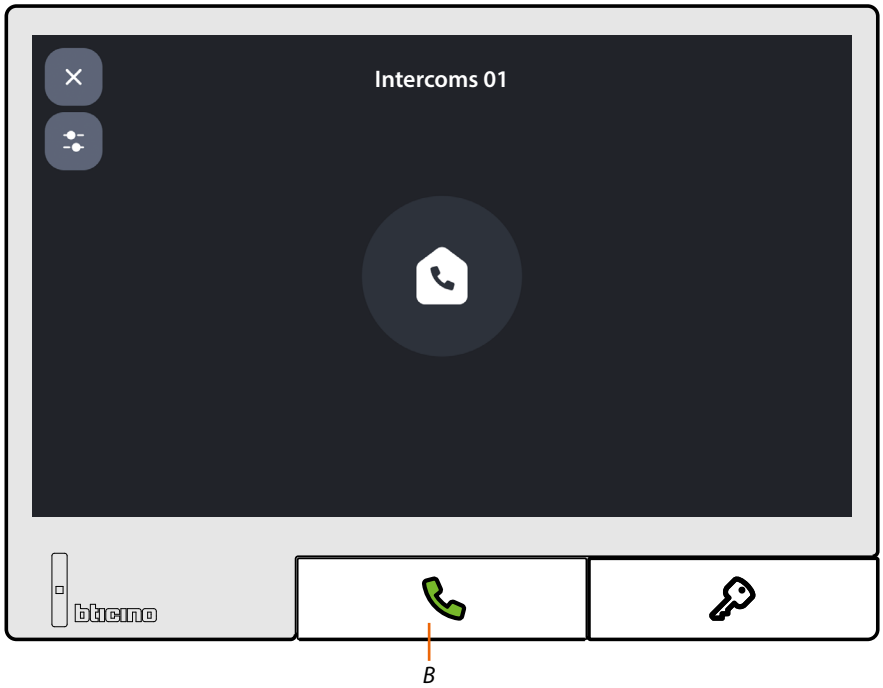


Wanneer de gebelde persoon opneemt, gaat de led (*B*) groen branden.

OPMERKING: *Het systeem houdt de prioriteit aan als u een oproep afkomstig va een buitenpost ontvangt terwijl de "intercommodus" geactiveerd is en sluit de gestarte oproep af.*

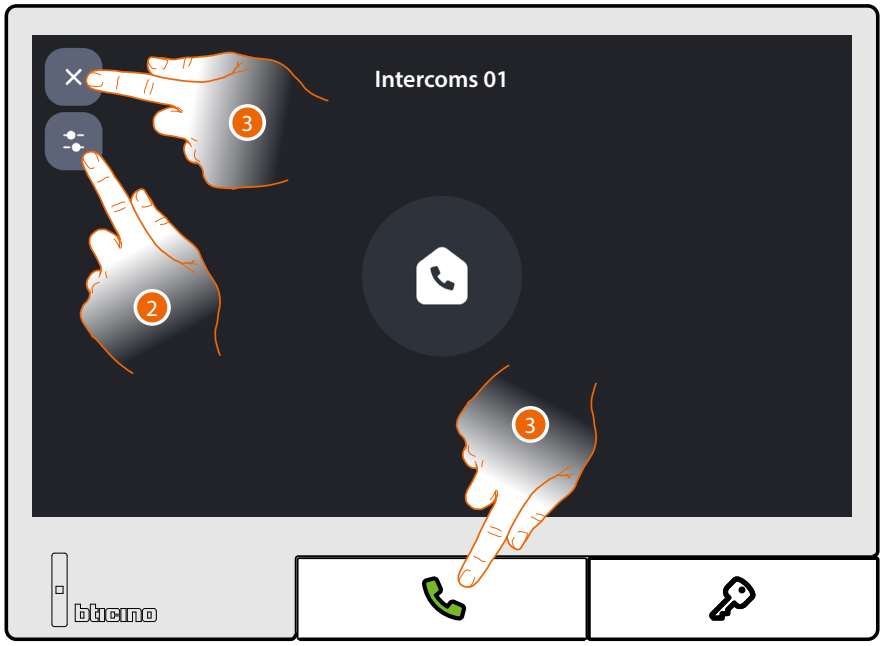

2. Raak, indien nodig, het scherm aan om het paneel voor de regeling van het geluid te openen.

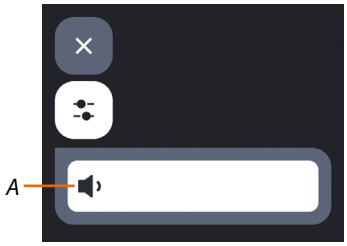


A *Regelt het volume.*

3. Raak het scherm aan om de communicatie af te sluiten.

Trappenhuisverlichting

Deze functie stuurt een bediening voor de activering op tijd van gemeenschappelijke ruimtes.

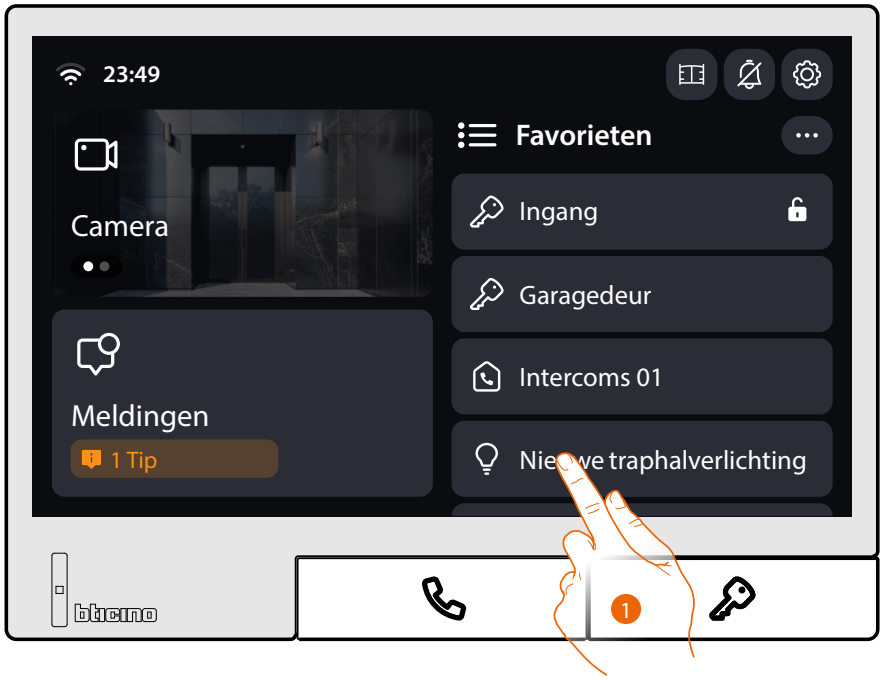

1. Raak het scherm aan om een bediening te verzenden.




A Een bericht geeft aan dat de handeling verricht is.


Professionele studio

In dit deel kunt u de functie professionele studio beheren. Deze functie opent automatisch het gekoppelde slot zonder dat op de toets slot gedrukt moet worden wanneer een oproep afkomstig van een Buitenpost binnenkomt. Als deze functie geactiveerd is heeft de gebruiker 15 seconden (i.p.v. de standaard 30 seconden) de tijd om op de oproep te reageren zodat het audio-/videokanaal sneller weer beschikbaar wordt. ***OPMERKING**: Als het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon geactiveerd is, blijft de reactietijd 30 seconden.*
De functie professionele studio en trappenhuisverlichting kan zijn:

- gedeactiveerd
- een bepaalde periode lang geactiveerd
- een bepaalde dag/uur lang geactiveerd
- altijd geactiveerd.

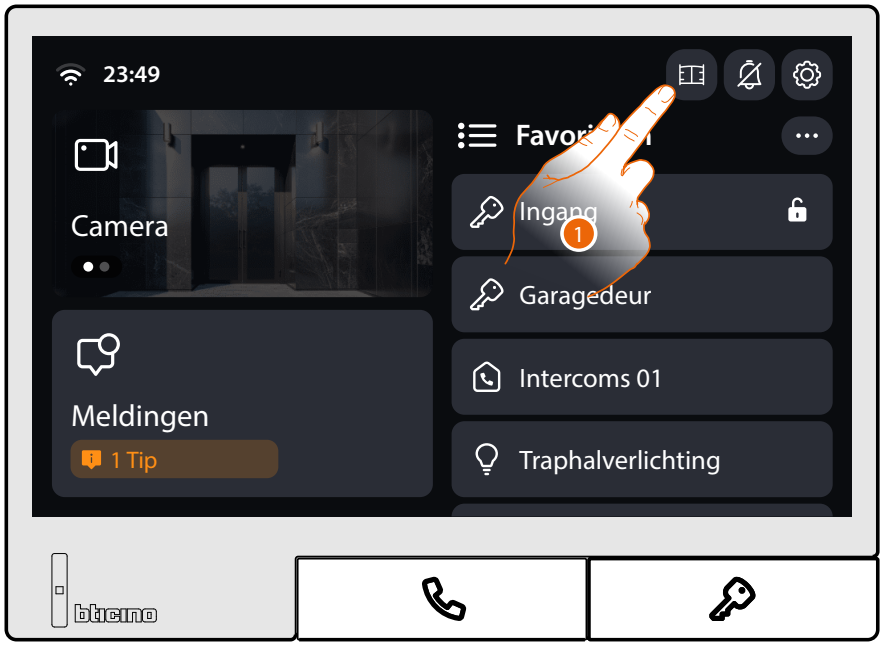

1. Raak het scherm aan om de functie Professionele Studio te openen.

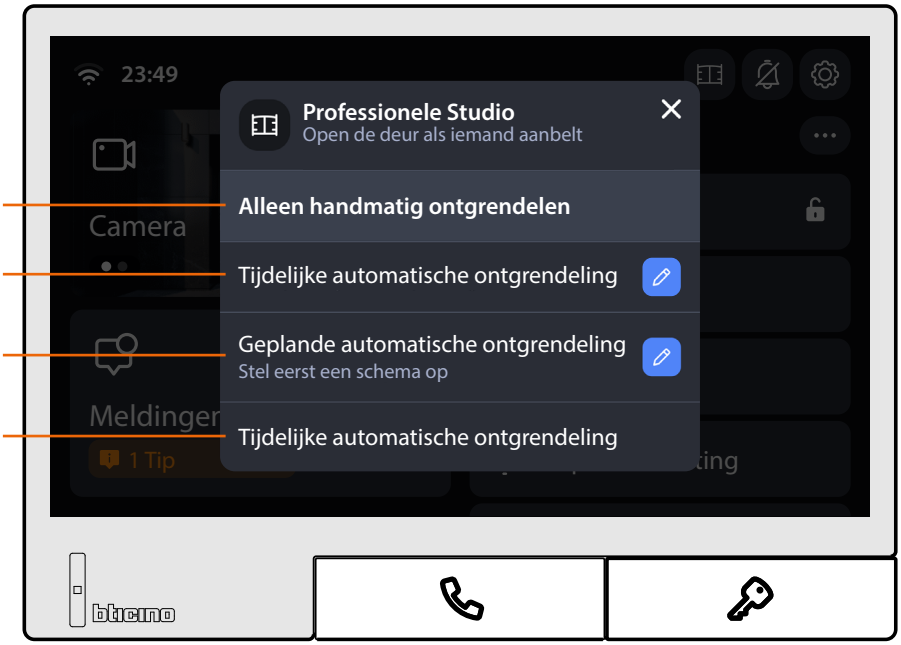

A Deactiveert de functie.
B Activeert de functie een bepaalde tijd.
C Activeert de functie een bepaalde dag/uur
D Activeert de functie altijd

Tijdelijke activering professionele studio




1. Raak het scherm aan om de activeringstijd van de functie in te stellen.




2. Raak het scherm aan om de duur te verhogen/verlagen.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.


Het pictogram en de brandende gele led (A) geven aan dat de functie Professionele studio is geactiveerd.

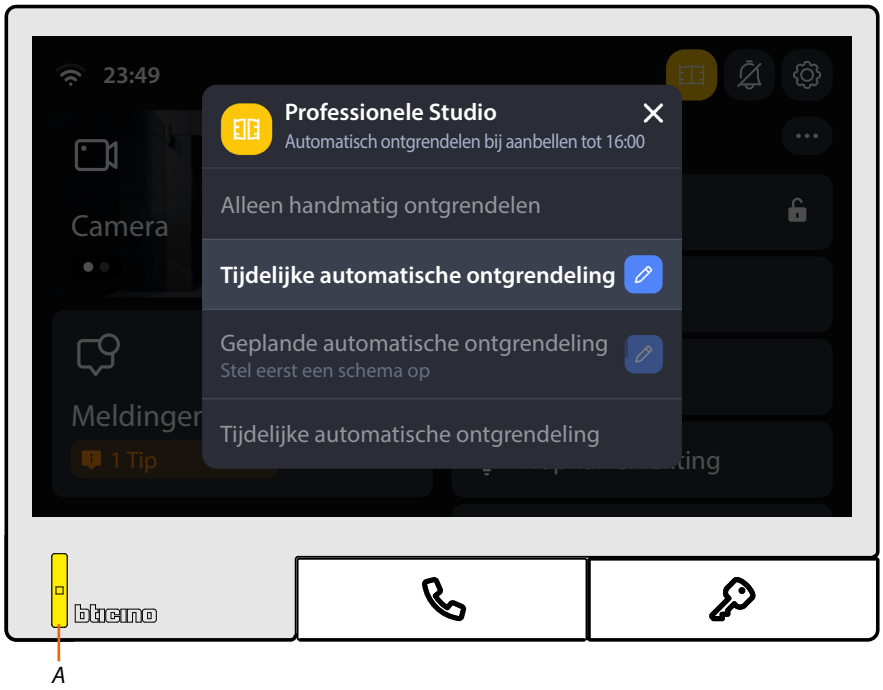

Geprogrammeerde activering professionele studio

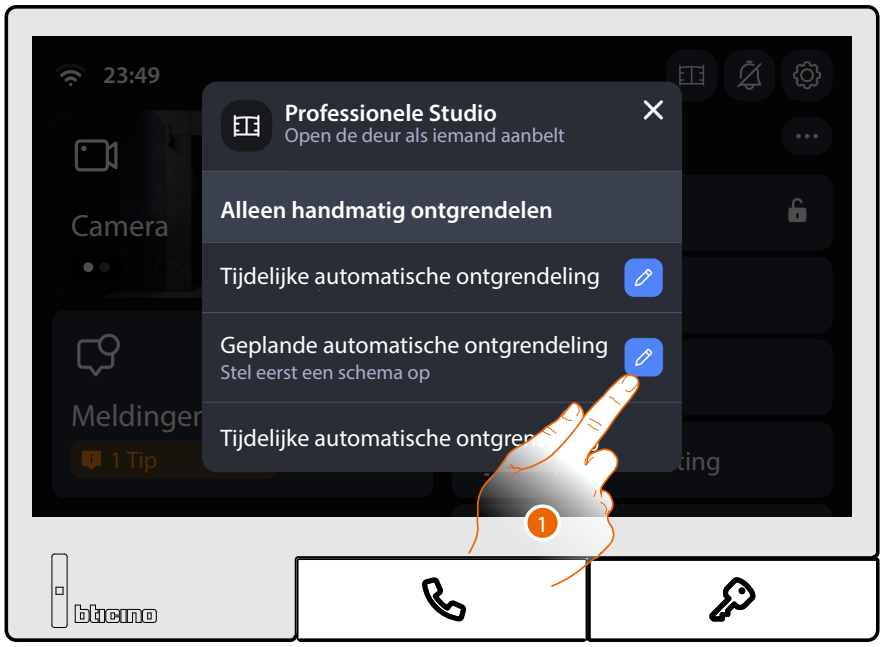


1. Raak het scherm aan om de functie Stille modus te openen.

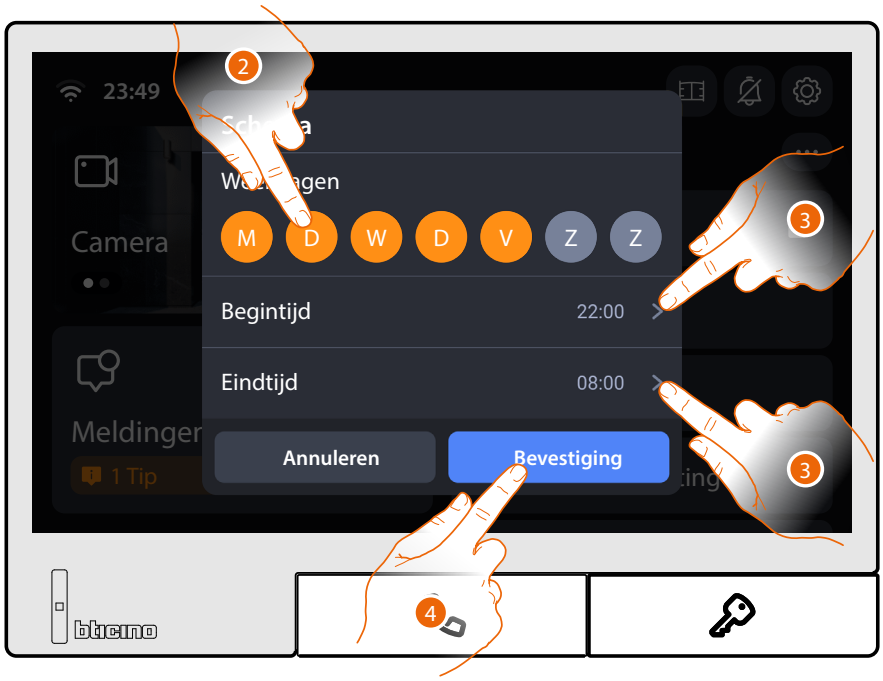


2. Raak het scherm aan om de weekdagen in te stellen waarop de functie geactiveerd moet zijn.
3. Raak het scherm aan om het begin- en eindtijdstip voor de activering van de functie in te stellen.
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.

Het pictogram en de brandende gele led (A) geven aan dat de functie Professionele studio is geactiveerd.

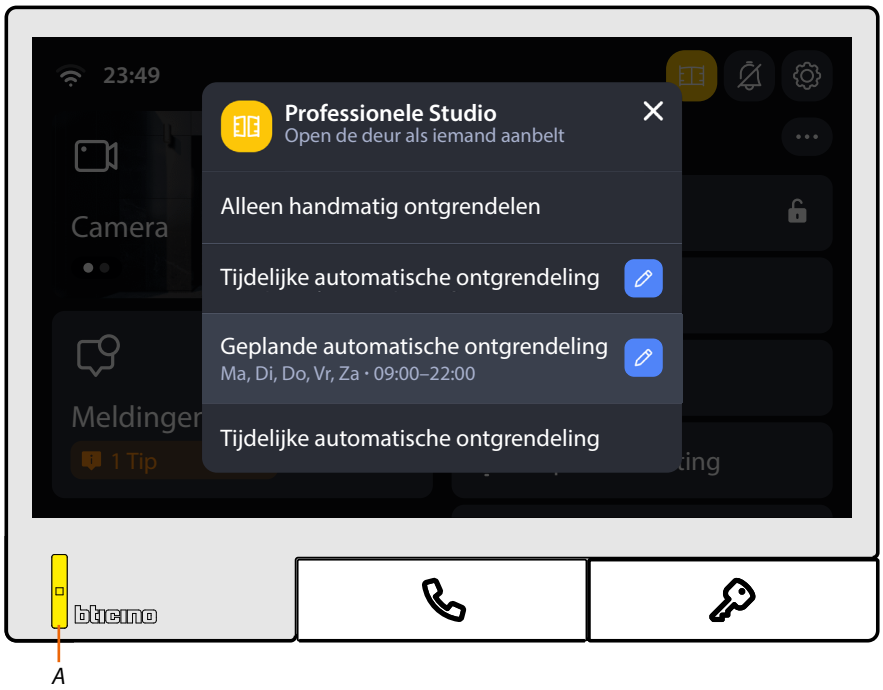

Continue activering professionele studio

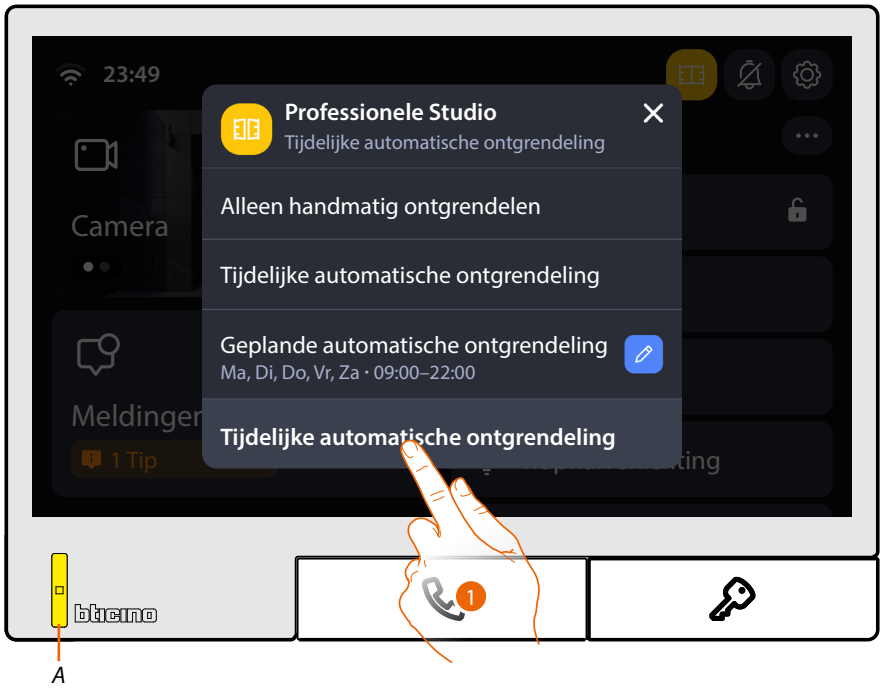

1. Raak het scherm aan om de functie professionele studio altijd te activeren.

Het pictogram en de brandende gele led (A) geven aan dat de functie Professionele studio is geactiveerd.


Stille modus

In dit deel kunt u de functie stille modus activeren en deactiveren, waarmee u de beltoon van Classe 300X kunt uitsluiten.
De stille modus kan zij

- gedeactiveerd (beltoon geactiveerd)
- een bepaalde periode lang geactiveerd
- een bepaalde dag/uur lang geactiveerd
- altijd geactiveerd.



1. Raak het scherm aan om de functie stille modus te openen.

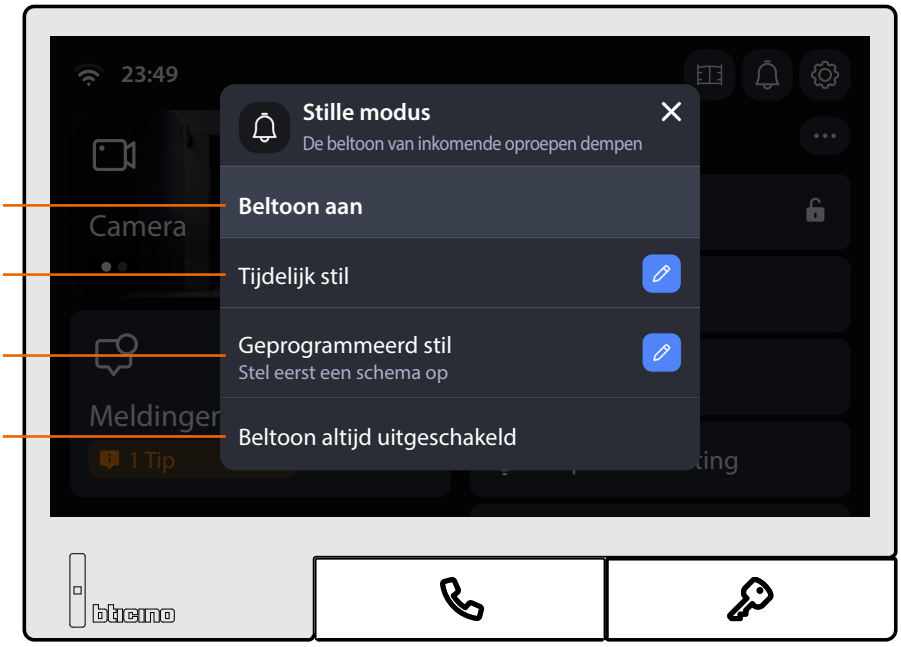

A *Deactiveert de functie.*

B *Activeert de functie een bepaalde tijd*

C *Activeert de functie een bepaalde dag/uur*

D *Activeert de functie altijd*

Activeert de functie een bepaalde tijd




1. Raak het scherm aan om in te stellen hoe lang de beltoon wordt uitgesloten.




2. Raak het scherm aan om de tijd dat de beltoon is uitgesloten te verhogen/verlagen.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.


Het pictogram en de brandende paarse led (A) geven aan dat de functie stille modus is geactiveerd.

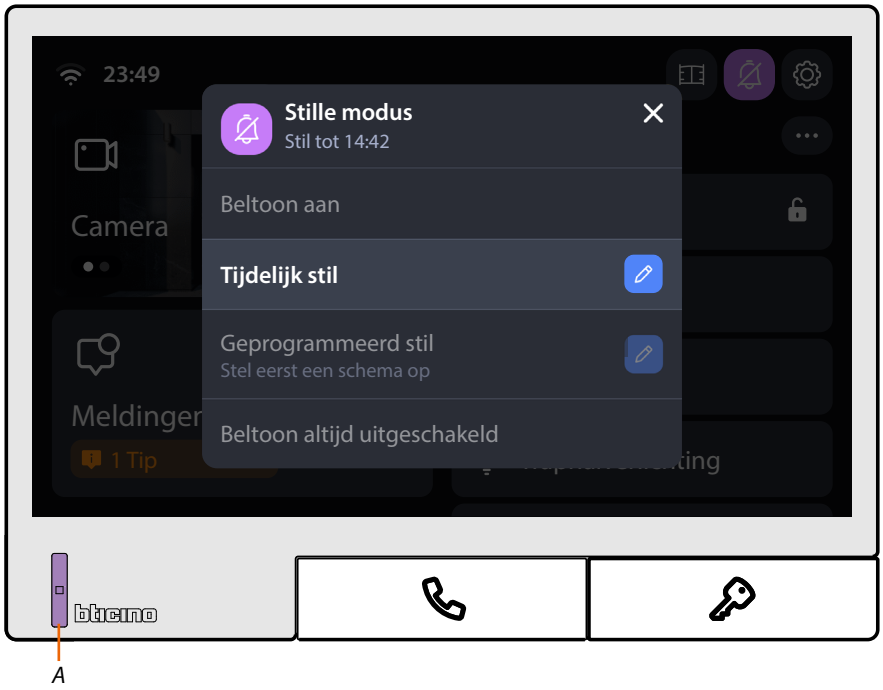

Activeert de functie een bepaalde dag/uur

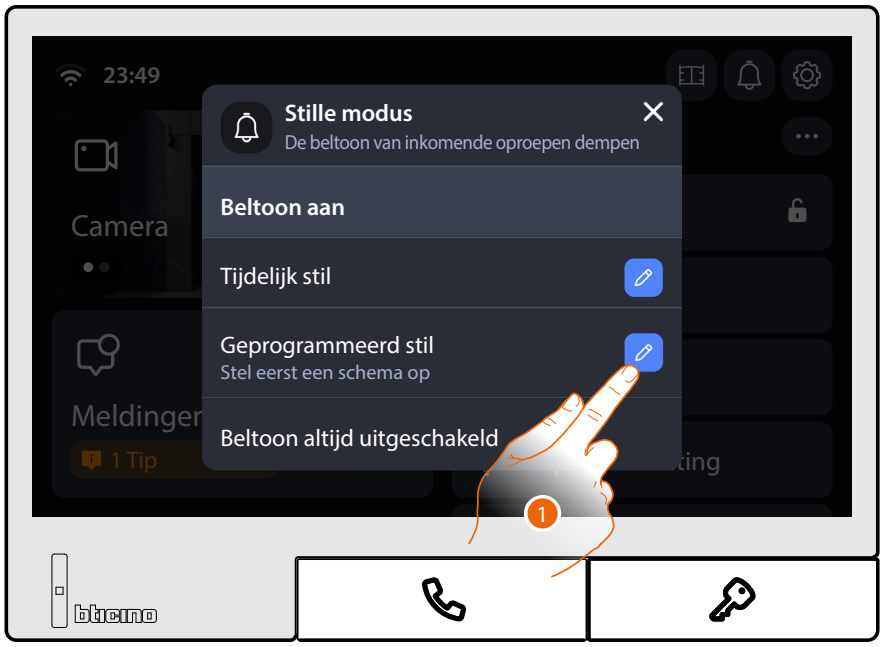


1. Raak het scherm aan om een gepersonaliseerde programmering voor de uitsluiting van de beltoon in te stellen.

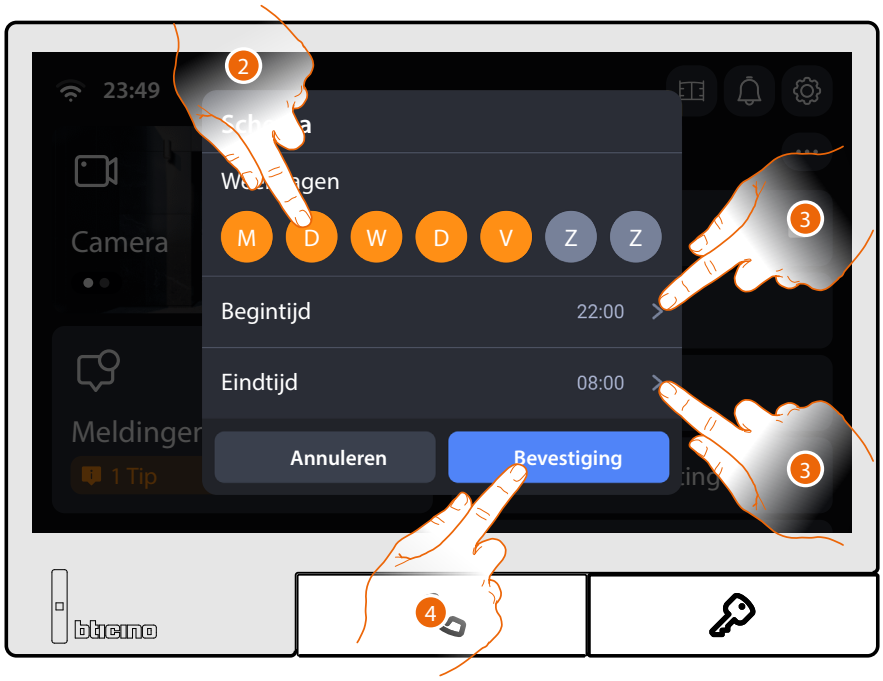


2. Raak het scherm aan om de weekdagen in te stellen waarop u de uitsluiting van de beltoon wilt activeren.
3. Raak het scherm aan om het begin- en eindtijdstip voor de activering van de uitsluiting van de beltoon in te stellen.
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.

Het pictogram en de brandende paarse led (*A*) geven aan dat de functie stille modus is geactiveerd.

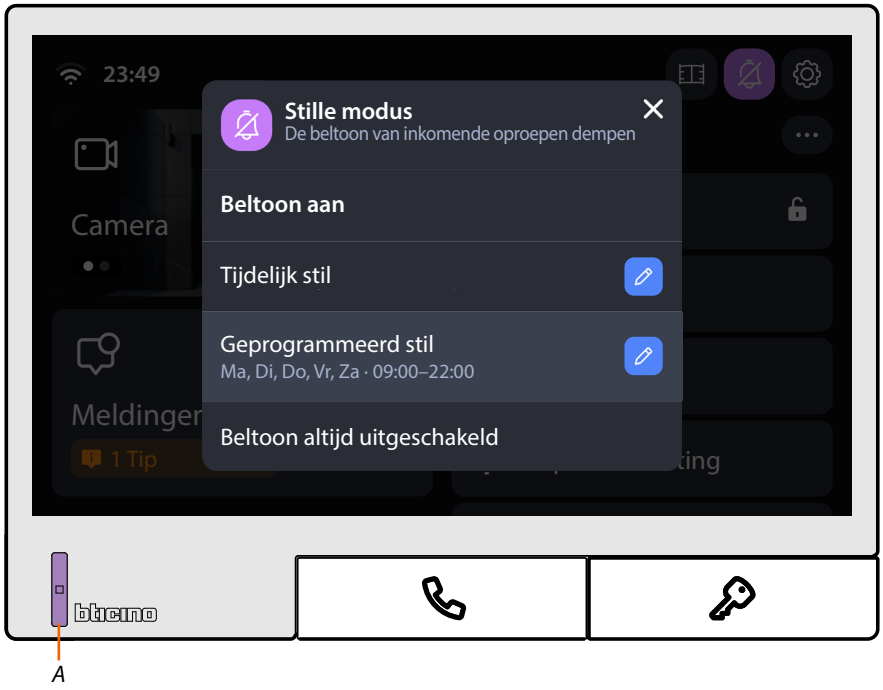

Continue activering van de functie stille modus

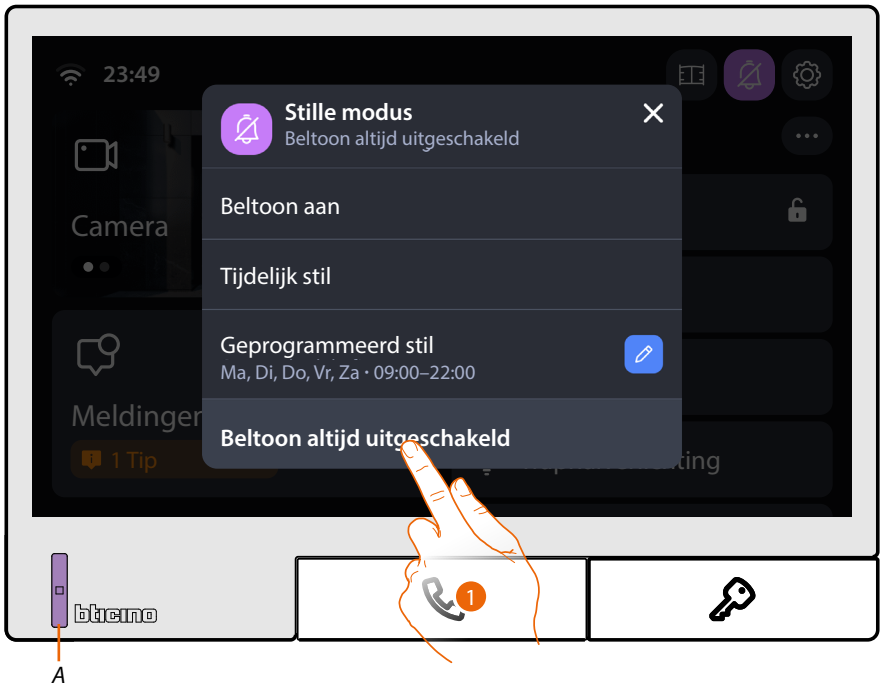

1. Raak het scherm aan om de functie stille modus altijd te activeren.

Het pictogram en de brandende paarse led (*A*) geven aan dat de functie stille modus is geactiveerd.

Gebruik van de functies op afstand (App Home + Security)

Als deze procedure verricht is, kunt u de volgende functies op afstand controleren:


- een oproep van de beeldhuistelefoon afkomstig van de Buitenposten beantwoorden
- CALL HOME (een oproep verrichten naar uw apparaat)
- de beelden afkomstig van de Buitenposten en de Cameras weergeven
- het slot van Buitenposten openen
- algemene actuatoren die op de installatie aangesloten zijn activeren
- schakel de functie antwoordapparaat in en speel de geluids-/beeldberichten af die door de Buitenpost zijn geregistreerd.

De apps kunnen uit de respectievelijke stores worden gedownload.
We adviseren om de besturingssystemen van smartphones of tablets tot de meest recente versie te updaten.


Download App

Home + Security

OPMERKING: *Als in de woning meerdere apparaten nodig zijn, moet een van deze apparaten worden ingesteld als primair en de andere apparaten als secundair.*
Uitsluitend het primaire apparaat kan worden gebruikt voor het koppelen met de app.

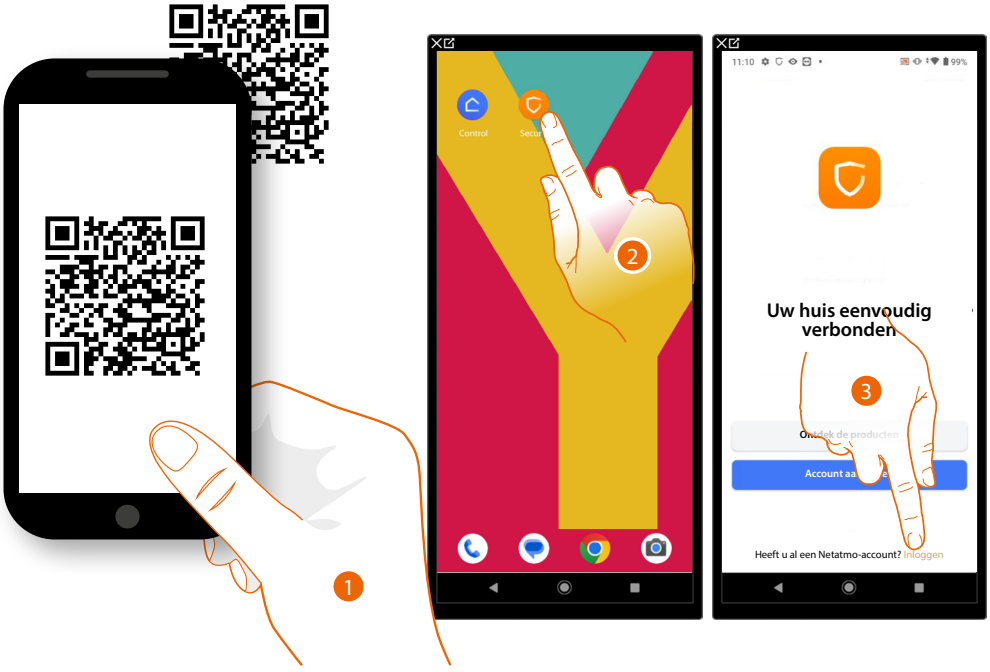

1. Start de App op de smartphone op, lees de QR-codes en richt vervolgens de camera op de QR-code of zoek de App Home + Security in de stores.
2. Download de App en raak hem aan op hem te openen.
3. Raak het scherm aan om in de App Home+Security in te loggen (na u eerst te hebben geregistreerd).

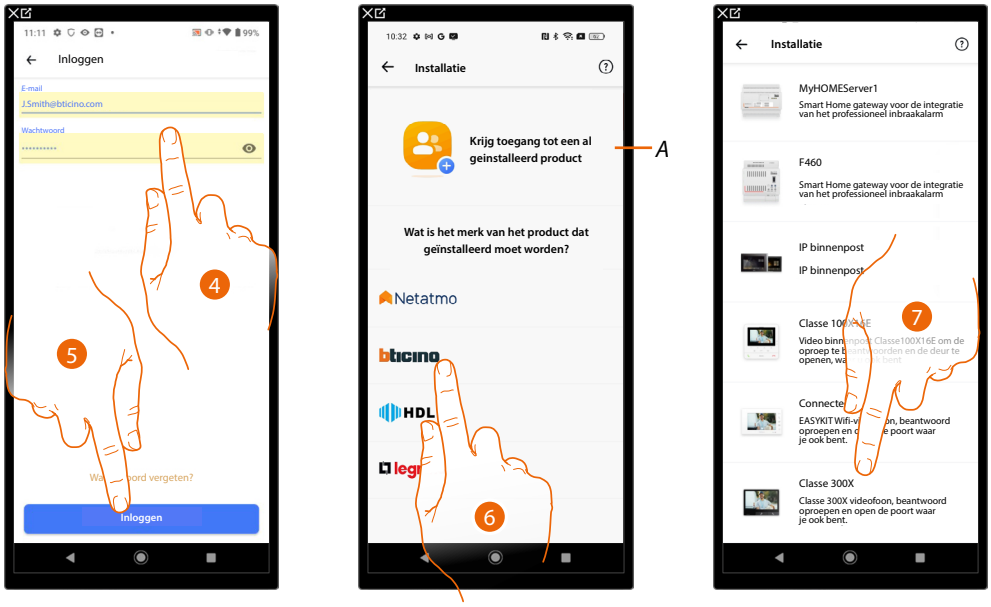

4. Voer de gegevens van de App Home+Security in.
5. Raak het scherm aan om verder te gaan.


A Raak het scherm aan als u een uitnodiging heeft ontvangen om het reeds geïnstalleerde apparaat met de app Home+Security te gebruiken.

6. Raak het scherm aan om het merk van het geïnstalleerde apparaat te kiezen.

Nu toont het systeem een tutorial die u helpt om uw apparaat te koppelen.


***OPMERKING**: Controleer of het apparaat met het internet is verbonden, voordat u met het koppelen aanvangt.*

7. Raak het scherm aan om het apparaat te selecteren.

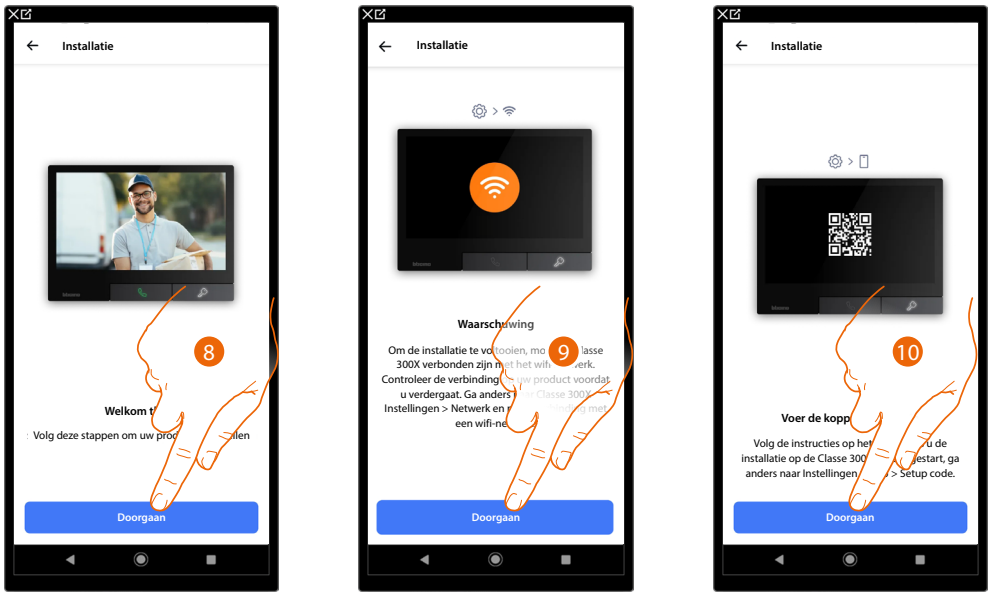


8. Raak het scherm aan om verder te gaan.
9. Controleer of uw apparaat is verbonden met een gegevensnetwerk met een internetverbinding en raak het scherm aan om verder te gaan.
10. Raak het scherm aan om verder te gaan. Scan nu de QR-code op het apparaat.

De QR-code is opgenomen in het menu Instellingen\App.

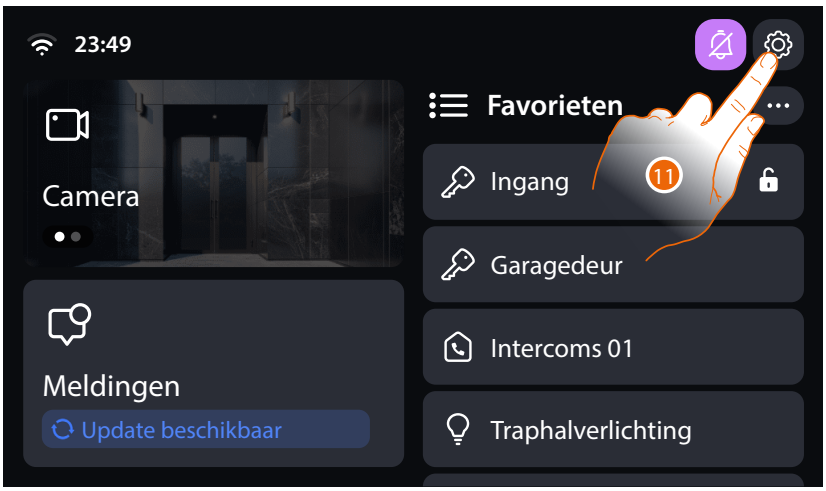


11. Raak het scherm aan om het deel Instellingen te openen.

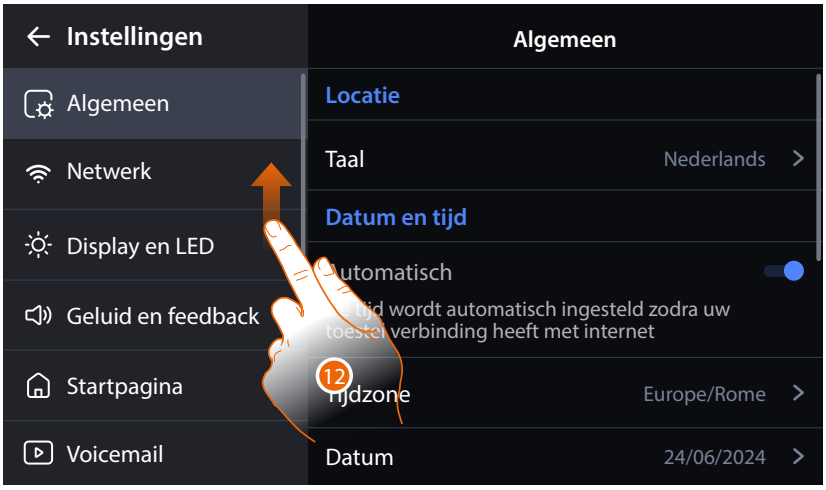

12. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven.




13. Raak het scherm aan om de pagina met de QR-code te openen.

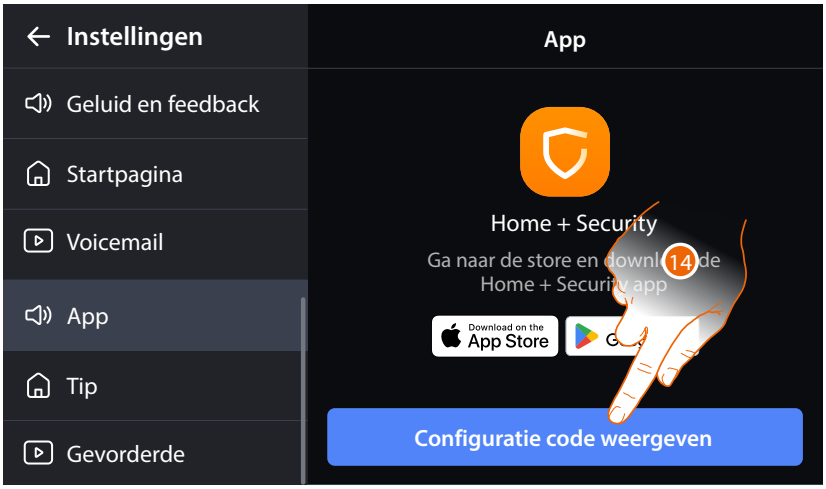


14. Aanraken om de QR-code weer te geven.


OPMERKING: *Als geen netwerkaansluiting aanwezig is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Verricht in dit geval de aansluiting op het netwerk en herhaal daarna de procedure.*

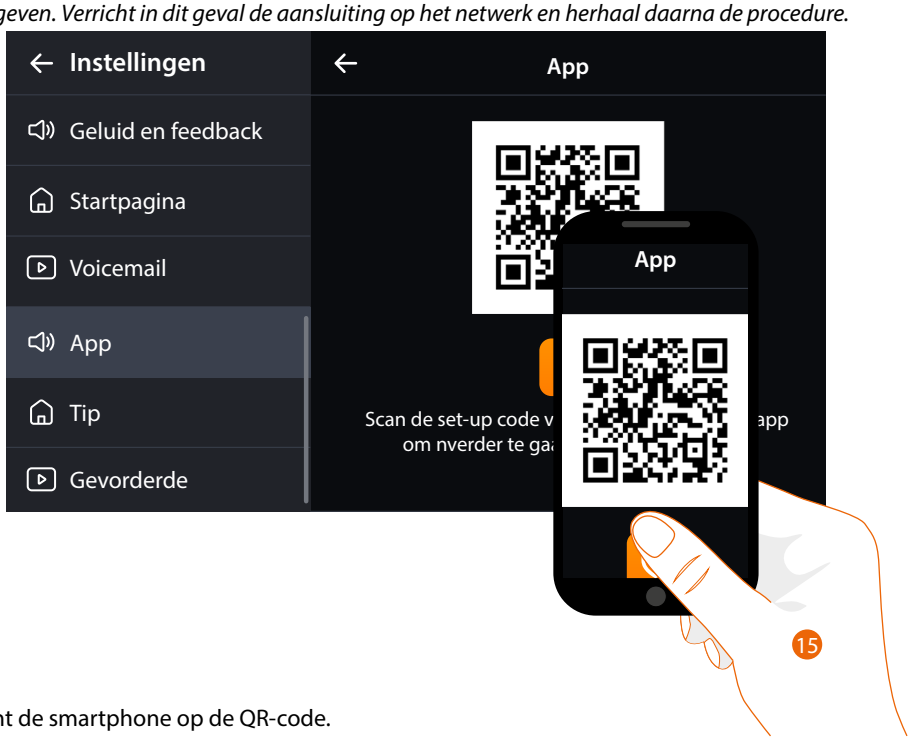


15. Richt de smartphone op de QR-code.

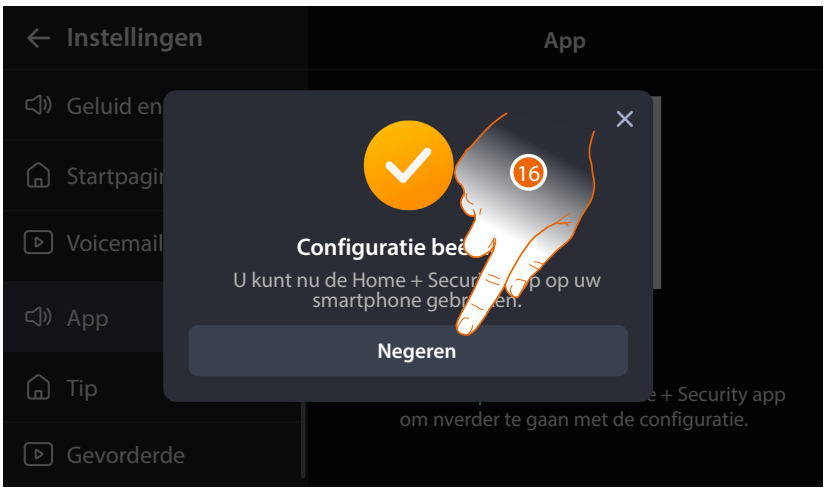

16. Raak het scherm aan om te voltooien.

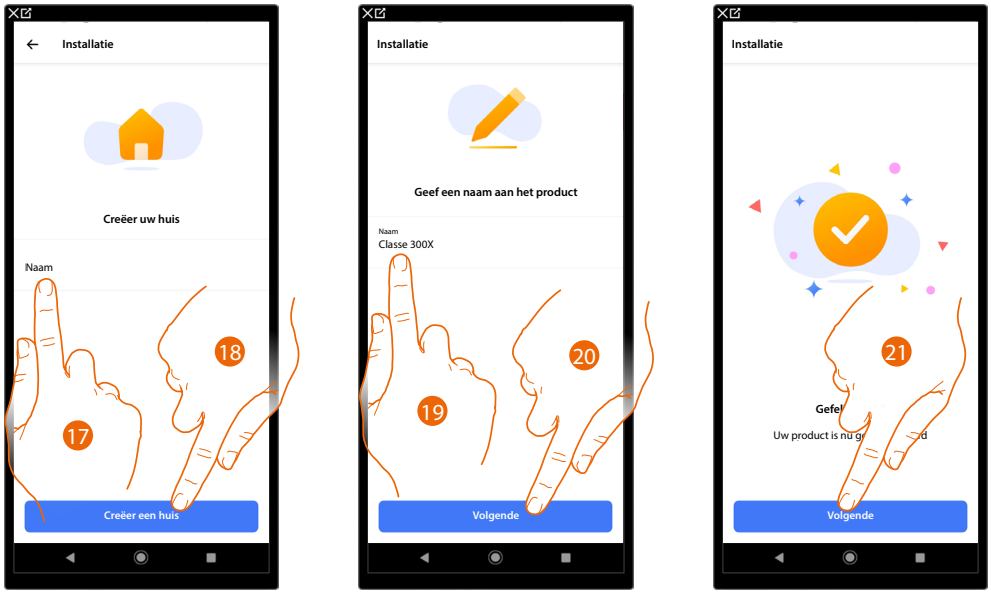

17. Raak het scherm aan om een naam aan de woning te geven.
18. Raak het scherm aan om een nieuwe Home + Security woning te creëren.
    of
    Selecteer een bestaande woning.
19. Voer een naam van het apparaat in.
20. Raak het scherm aan om verder te gaan.
21. Raak het scherm aan om te beëindigen.

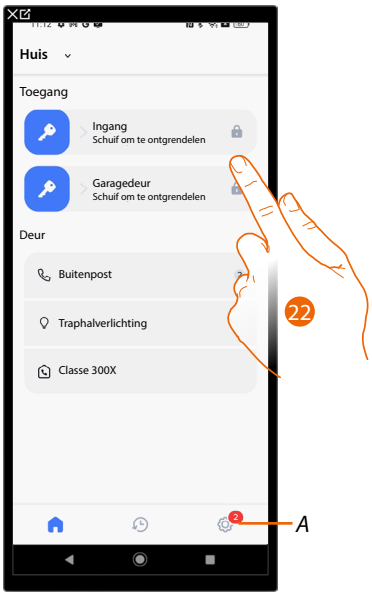


22. Raak het scherm aan om de functies van de beeldhuistelefoon op afstand te bedienen.

A Als aan uw Netatmo-account meerdere BTicino-Netatmo IP-camera's gekoppeld zijn, wordt een bericht weergegeven, zie Activering weergave BTicino-Netatmo IP-camera's op de startpagina voor de details.


Raadpleeg voor de koppeling tussen het apparaat en App Home + Security de paragraaf App in het deel instellingen.

Activering weergave BTicino-Netatmo IP-camera's op de startpagina

Om de BTicino-Netatmo IP-camera's die aan uw Netatmo-account gekoppeld zijn weer te geven, moeten ze in het specifieke deel van de app Home + Security worden geactiveerd.
Wanneer een BTicino-Netatmo IP-camera aan hetzelfde account van Classe 300X gekoppeld is, wordt een bericht op de startpagina weergegeven.

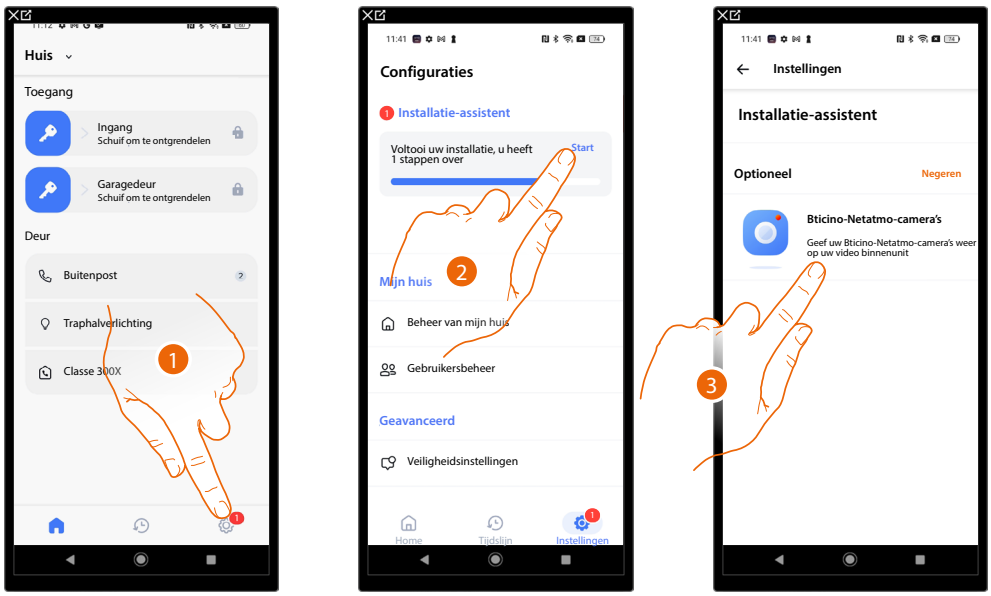

1. Raak het scherm aan om de pagina Instellingen te openen
2. Raak het scherm aan om de assistent voor de installatie te starten
3. Raak het scherm aan om de pagina "BTicino-Netatmo-camera's" te openen

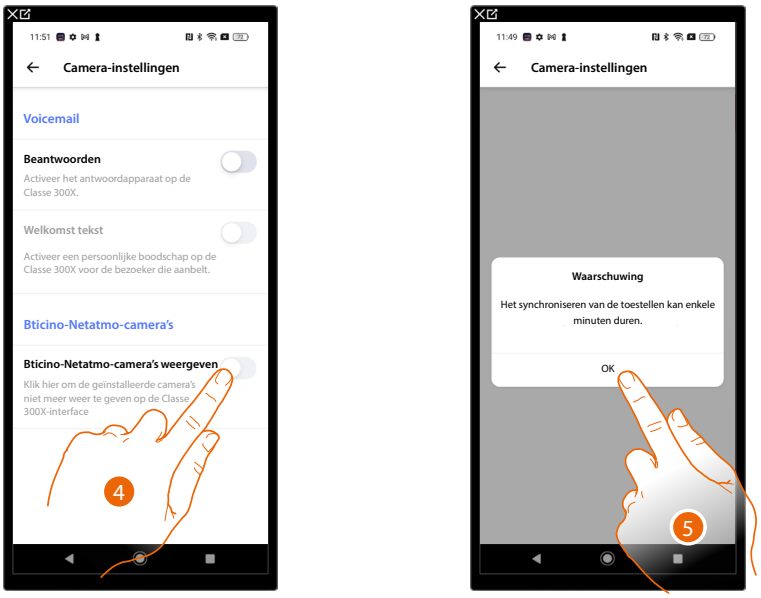


4. Raak het scherm aan om de weergave van de BTicino-Netatmo IP-camera's op Classe 300X te activeren
5. Raak het scherm aan om de synchronisatie te starten




6. Een bericht waarschuwt u dat de BTicino-Netatmo IP-camera beschikbaar is op de startpagina (*A*). Raak het scherm aan om de camera te activeren (zie BTicino-Netatmo IP-camera's voor de details)

Vervolgens kunt u op de specifieke pagina van de app Home + Security e activering/deactivering van de weergave van de BTicino-Netatmo IP-camera's beheren.

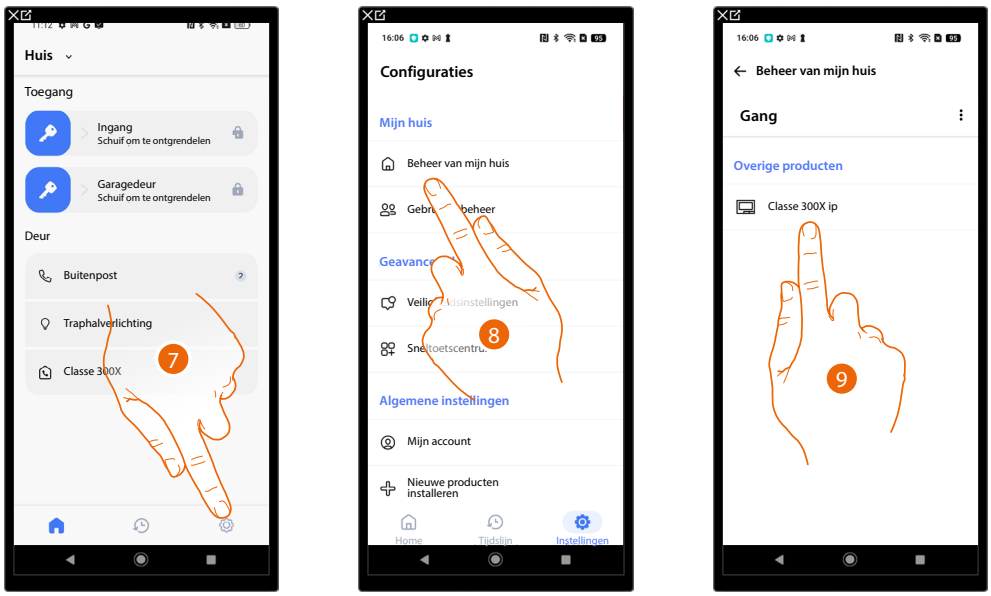


7. Raak het scherm aan om de pagina Instellingen te openen
8. Raak het scherm aan om de apparaten van de woning te beheren
9. Raak het scherm aan om de instellingen van Classe 300X te openen

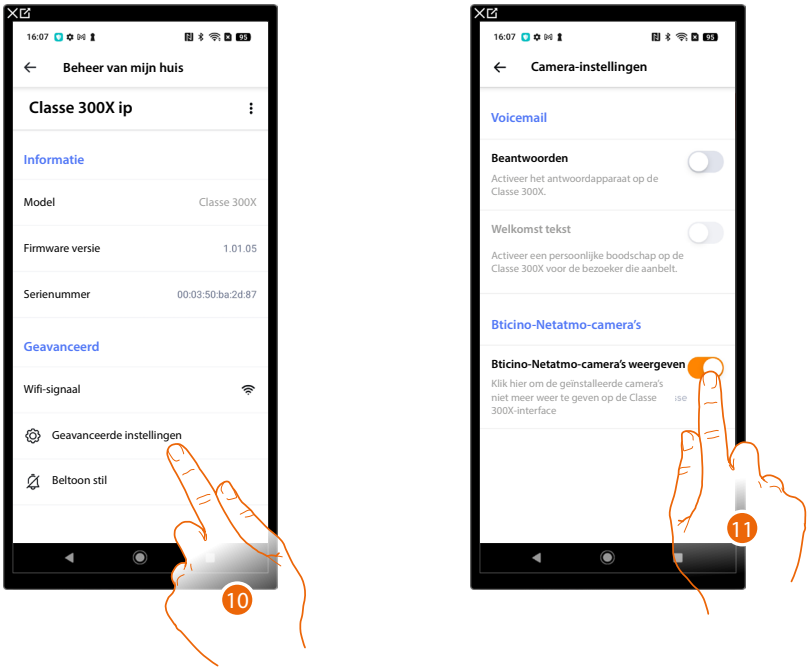


10. Raak het scherm aan om de pagina Geavanceerde instellingen te openen
11. Raak het scherm aan om de weergave van de BTicino-Netatmo IP-camera's op de startpagina van Classe 300X te activeren/deactiveren

Instellingen

Als u uw Classe 300X geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardinstellingen verrichten om hem te kunnen gebruiken.

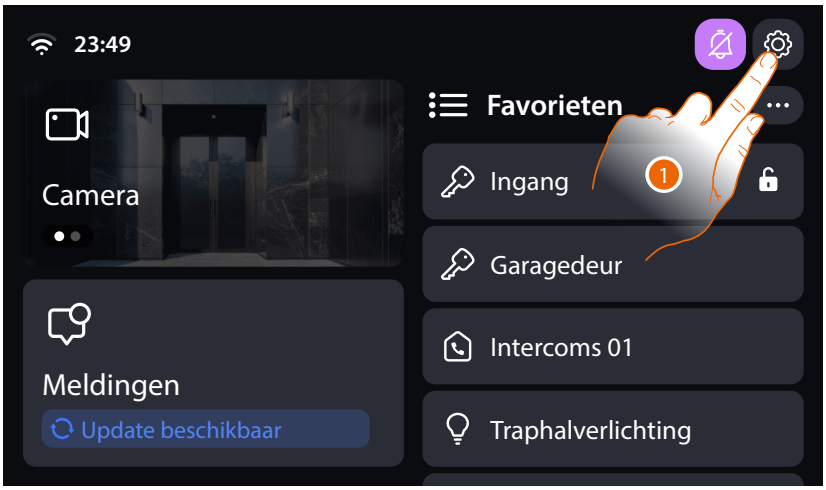

1. Raak het scherm aan om het menu Instellingen te openen.

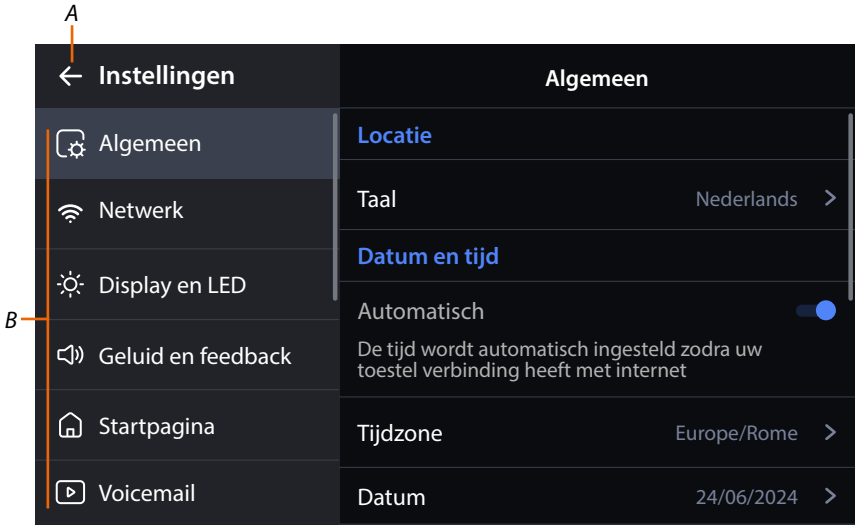

Algemeen	Stelt de algemene parameters in, zoals Taal/Datum en tijd/ Informatie
Netwerk	Schakelt de verbinding met het wifi-netwerk in en beheert deze.
Display en LED	Regelt de helderheid van het display en wijzigt er het achtergrondbeeld van, activeert/deactiveert de leds en het slot.
Creëer uw huis	Combineert beltonen met events en regelt er het volume van.
Startpagina	Wijzigt de naam, beheert de weergave en de volgorde waarin de objecten van de beeldhuistelefoon en de camera's in de respectievelijke zones van de startpagina worden weergegeven.
Voicemail	Activeert/deactiveert het antwoordapparaat, activeert/deactiveert en registreert het welkomstbericht.
App	Geeft de pagina waarop de app Home + Security voor het beheer op afstand van de beeldhuistelefoonfuncties kan worden gekoppeld/afgekoppeld.
Tip	Adviseert bepaalde functies waarmee het apparaat snel kan worden gebruikt. Elke adviespagina bevat een link die direct naar het gewenste menu-item voert.

Gevorderde

Opent het menu voor de geavanceerde configuratie van het apparaat.
U kunt de beeldhuistelefoonparameters instellen, de professionele studio activeren en instellen of dit een primair of secundair apparaat is.
Bovendien kunt u objecten voor het gebruik van de beeldhuistelefoonfuncties aanmaken.


Algemeen

In dit deel zijn algemene instellingen aanwezig.



Taal


De taal van het apparaat instellen.

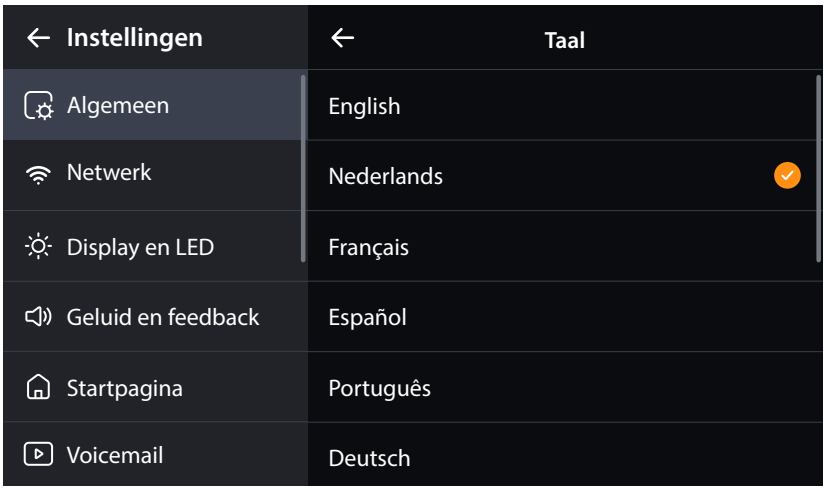


1. Raak de in te stellen taal aan.

Datum en tijd

Stel de actuele datum en tijd in.
De datum en de tijd zijn in de automatische modus ( ) ingesteld.
U kunt de bijgewerkte datum en tijd automatisch door een NTP server laten instellen.
Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.
OPMERKING: *De datum, tijd en tijdzone worden met de NTP-server gesynchroniseerd zodra de wifi-verbinding is geconfigureerd.*

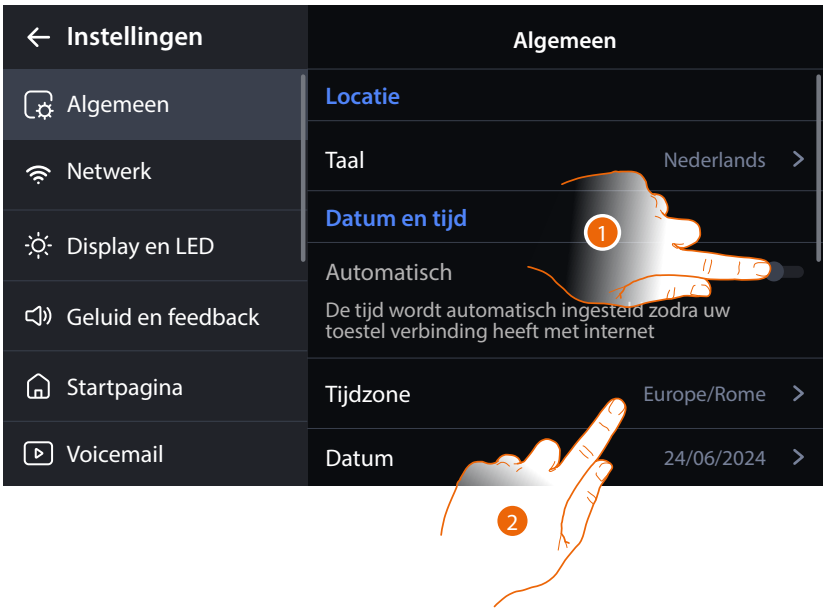


1. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.
2. Raak het scherm aan om uw tijdzone in te stellen.

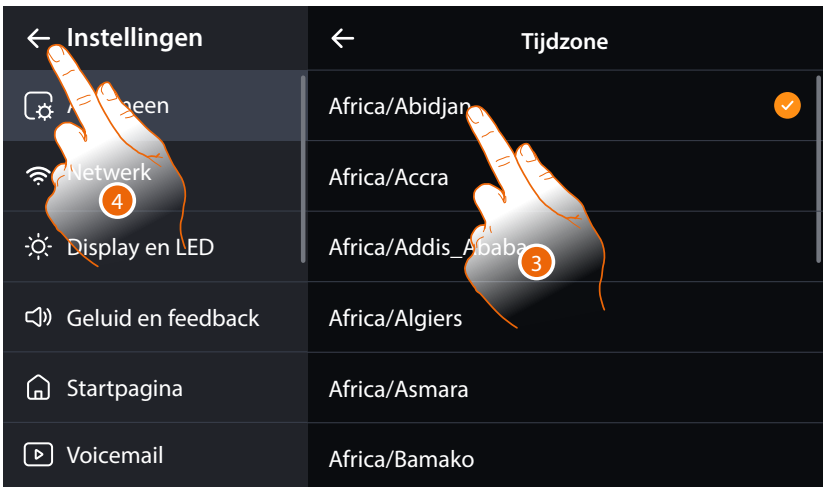

3. Selecteer de geografische zone.
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.



5. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.

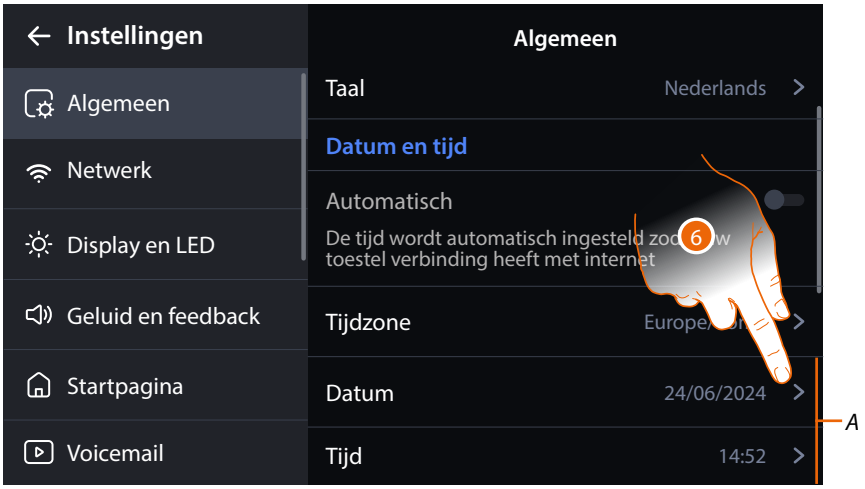

A Huidige datum en tijd

6. Raak het scherm aan om de datum met de hand te wijzigen.



7. Selecteer de datum.
8. Raak het scherm aan om te bevestigen.




9. Raak het scherm aan om de tijd met de hand te wijzigen.



10. Scroll om de tijd in te stellen.
11. Raak het scherm aan om te beëindigen.

Informatie

In dit deel kunt u bepaalde informatie over het apparaat weergeven, de juridische nota lezen en een probleem melden.

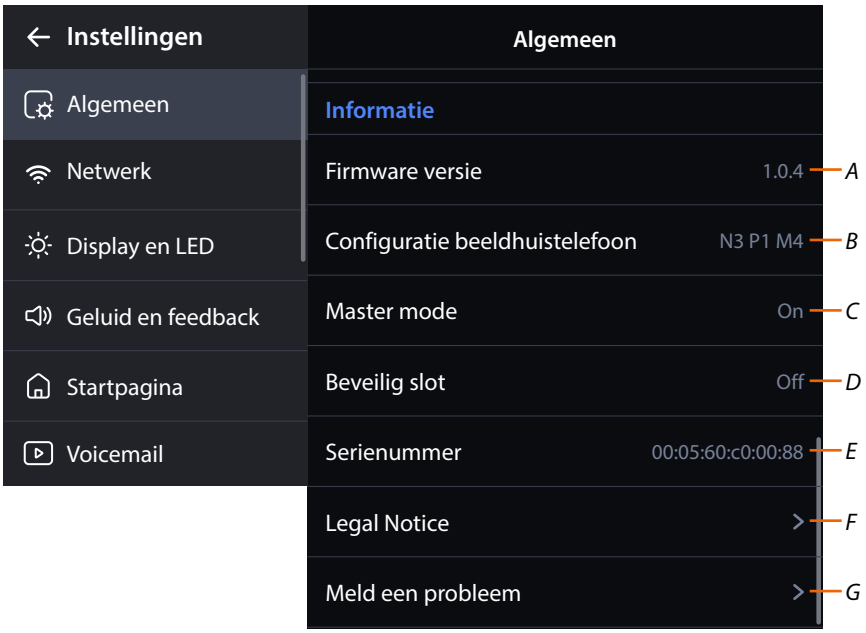

A Geeft de firmwareversie weer.

B. Geeft de huidige configuratie weer van de parameters van de beeldhuistelefoon.

C Geeft weer of het apparaat als master is ingesteld

D Geeft weer of de functie "Veilig slot" geactiveerd is


E Geeft het MAC-adres weer

F ***Geeft de juridische nota weer***

G ***Meld een probleem***

Informatieve juridische note

In dit deel kunt u de juridische nota lezen.

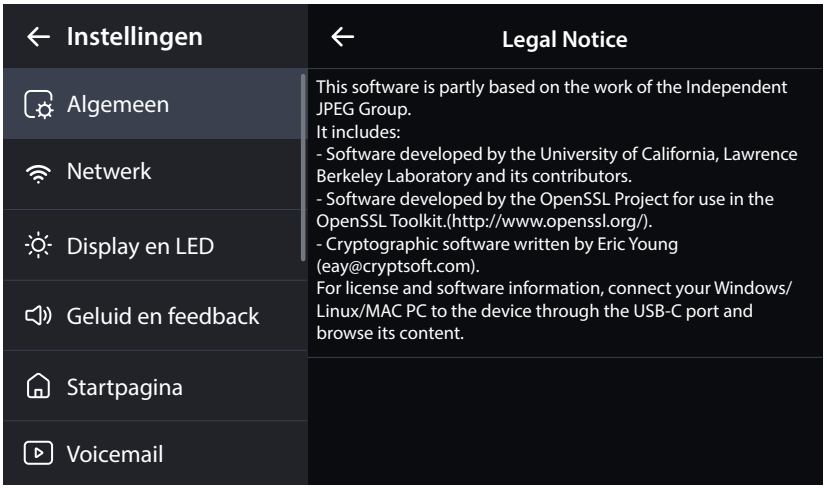

Meld een probleem

In dit deel kunt u bij de assistentie een probleem dat zich heeft voorgedaan melden.



1. Beschrijf het probleem dat u wilt melden.
2. Raak het scherm aan om de melding naar de assistentie te verzenden.

Netwerk


In dit deel kunt u het wifi-netwerk waarmee het apparaat verbonden moet worden selecteren en de parameters ervan configureren.
Om de service te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over de technische apparatuur die toegang tot het internet mogelijk maken. Dit gebeurt aan de hand van een overeenkomst tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) waar Bticino niet aansprakelijk voor is.
Om bepaalde services van Bticino te kunnen gebruiken, die een aanvulling op de normale functies van het apparaat zijn, moet de klant op diens telefoon de App installeren. De services die via de App geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet met het apparaat.
In deze gevallen kunnen de integratie en de correcte werking tussen het apparaat en de App afhangen van:

a) de kwaliteit van het gegevensnetwerk;

b) het soort contract dat voor toegang tot het internet thuis is afgesloten;

c) het soort datacontract dat voor de smartphone is afgesloten.

BTicino acht zich niet aansprakelijkheid voor eventuele storingen, als een van deze drie elementen niet voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.
Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.
Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de App biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.

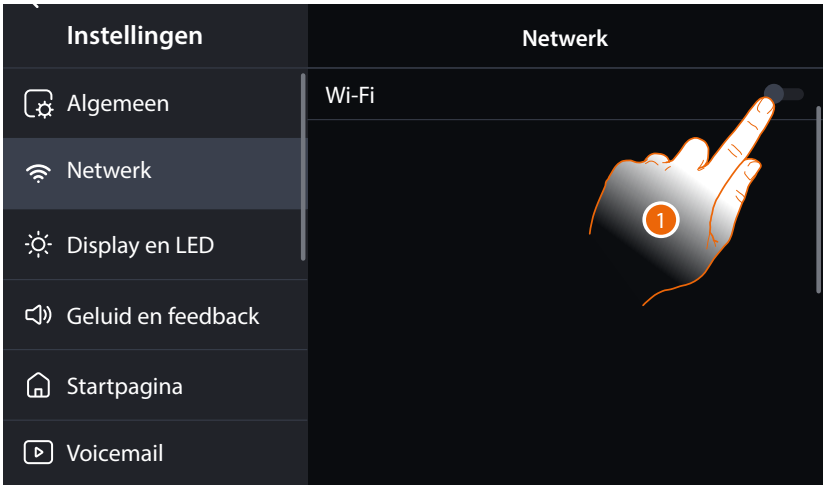

1. Raak het scherm aan om de verbinding te activeren.



A Activeert/deactiveert de beperking van de kwaliteit van de videostreaming in de apps. Dit waarborgt een betrouwbare verbinding.

2. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten.

***OPMERKING**: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:*

- *IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz)*
- *Ondersteunde versleuteling en authenticatie:*
  – OPEN WPA-PSK-netwerken
  – inclusief TKIP WPA2-PSK
  – inclusief WPA3-SAE Personal.




3. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig).
4. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen.
5. Raak het scherm aan om te bevestigen.



A Kwaliteit verbinding.


B. Verbinding geactiveerd.

6. Raak het scherm aan om de verbindingsparameters weer te geven of te wijzigen of het netwerk af te koppelen.

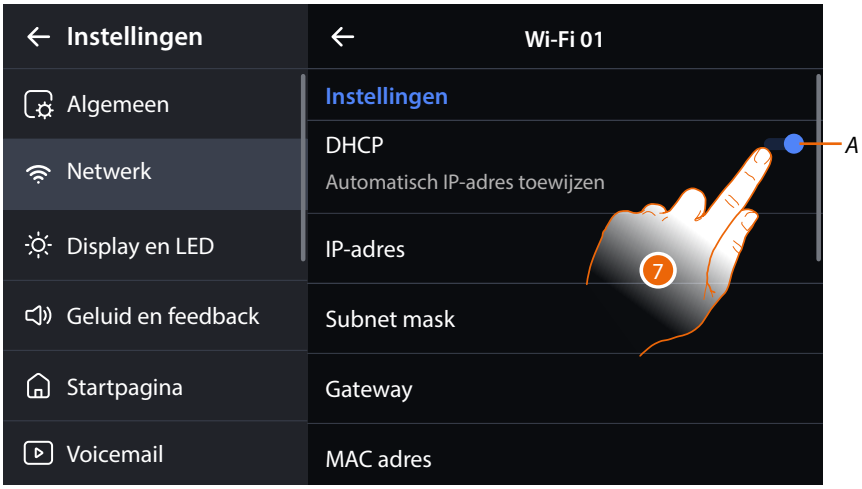


De DHCP-modus (*A*) is standaard geactiveerd.
Als het netwerk verbonden is, zal het apparaat het opslaan. Wanneer u zich met een ander netwerk verbindt en vervolgens naar dit netwerk terugkeert, hoeft u het wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

7. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen.

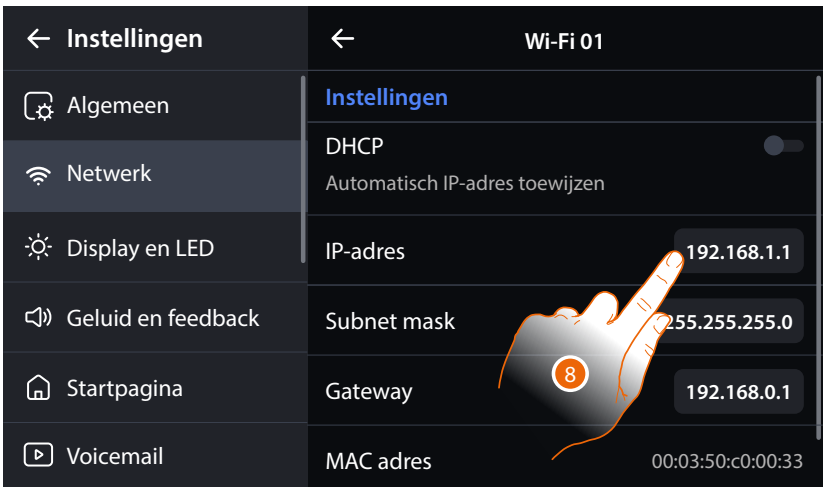

8. Raak het scherm aan om de netwerkparameters van het apparaat te wijzigen.
   - **Ip-adres, netwerk masker**: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
   - **Gateway**: IP-adres van de router/het access point.

***OPMERKING**: Neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.*

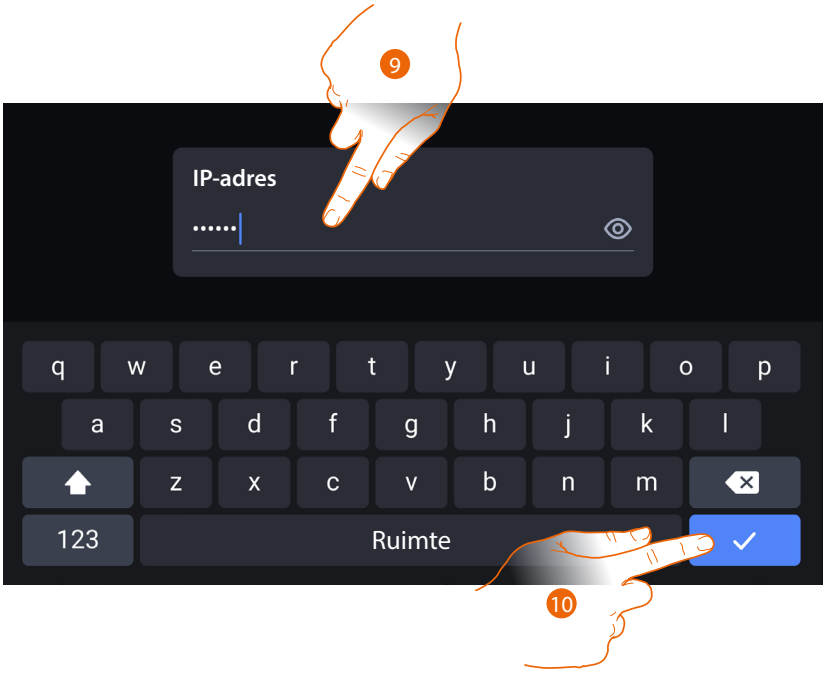

9. Voer het nieuwe IP-adres in.
10. Raak het scherm aan om te bevestigen.



11. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven.
12. Raak het scherm aan om het netwerk af te melden.
    U moet het wachtwoord opnieuw invoeren als u zich weer met dit netwerk verbindt.

OPGELET: *Wanneer u deze toets aanraakt, wordt de functie onmiddellijk verricht zonder dat een bevestigingsbericht zal worden weergegeven.*

WiFi-installatievoorschriften

Verifieer de kwaliteit van het WiFi-signaal op het display van het apparaat (zie de installatiehandleiding). Controleer het volgende als het zwak is of ontbreekt:

- het apparaat is niet geïnstalleerd in de buurt van grote metalen voorwerpen of elektrische apparaten die een sterk elektromagnetisch veld kunnen opwekken;
- tussen de router/het access point en Class300X bevindt zich het kleinst mogelijke aantal muren.


OPMERKING: *Het wordt aanbevolen om Classe300X in de buurt van de WiFi-router te installeren.*

[1] Aanbevolen.

Verifieer altijd het WiFi-signaal op het display van het apparaat alvorens de elementen definitief te installeren.

De verbinding van het apparaat met een WiFi-netwerk is correct in het specifieke deel geactiveerd en geconfigureerd.

Het WiFi-signaal is niet sterk genoeg om de de doorschakeling van de oproep en de andere functies op de smartphone.
Verifieer de WiFi-installatievoorschriften

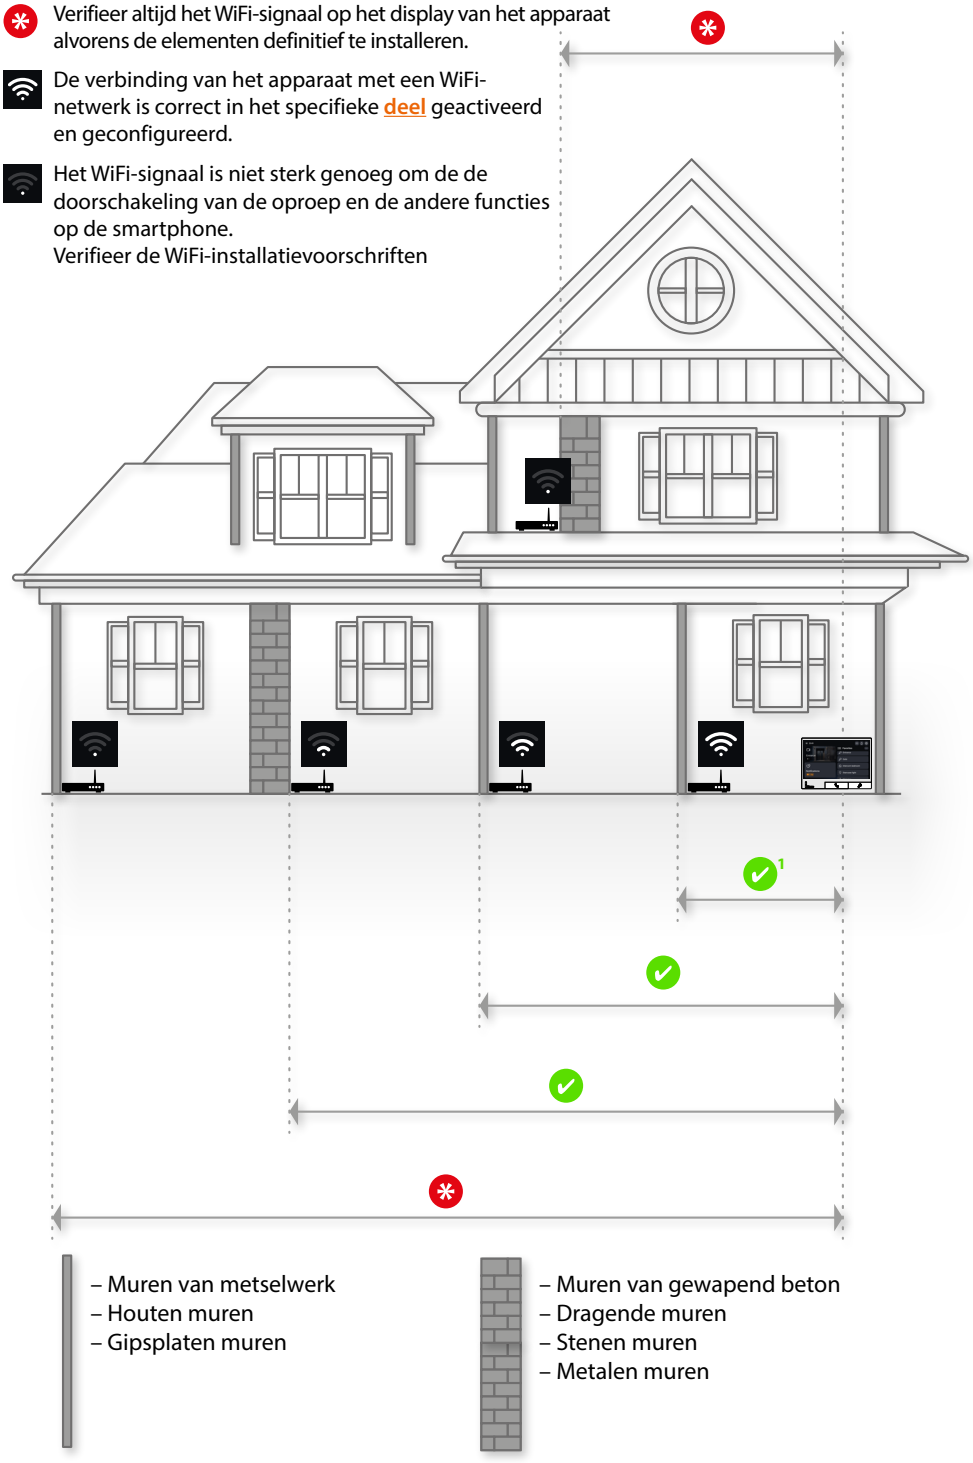


– Muren van metselwerk
– Houten muren
– Gipsplaten muren

– Muren van gewapend beton
– Dragende muren
– Stenen muren
– Metalen muren


Display

In dit deel kunt u de helderheid van het display regelen, het thema van het apparaat instellen, de schermreiniging en de leds en de toets slot activeren/deactiveren.

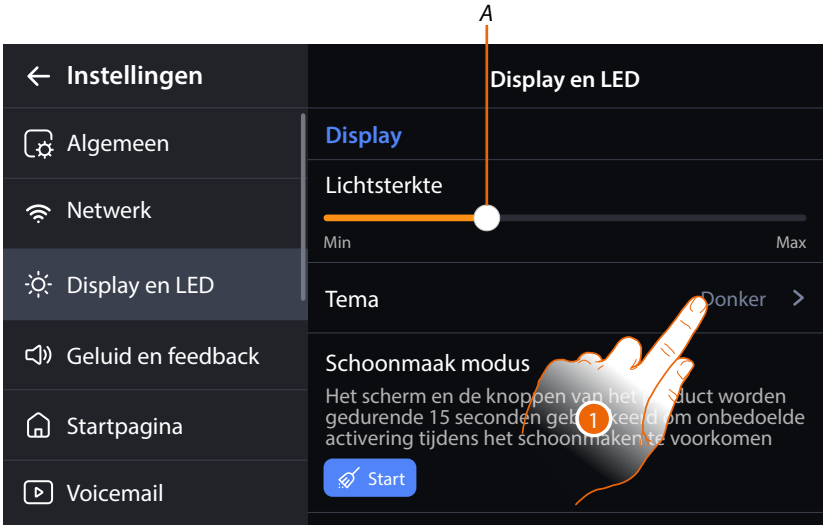



A Regelt de helderheid van het display. Verhoog/verlaag de helderheid door de cursor te verplaatsen.

1. Raak het scherm aan om het thema van het apparaat weer te geven/te wijzigen.

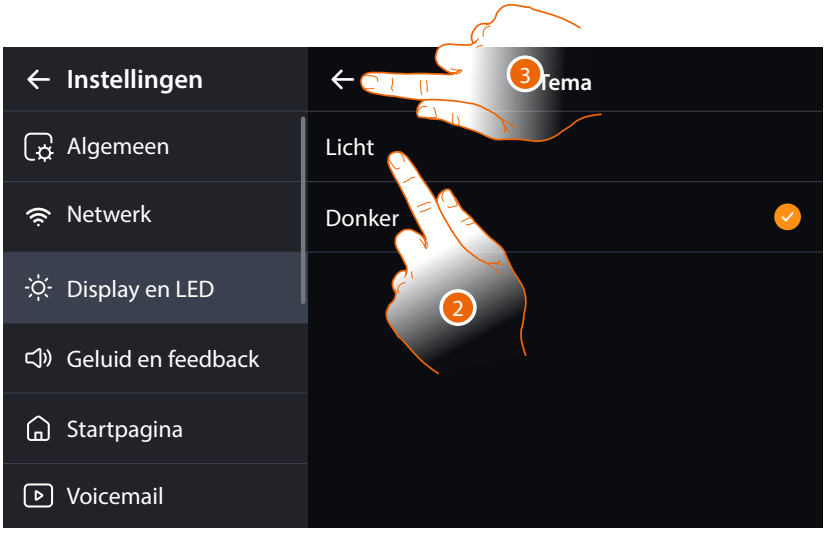

2. Raak aan om het thema van de grafische interface van de App te kiezen: licht of donker.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.

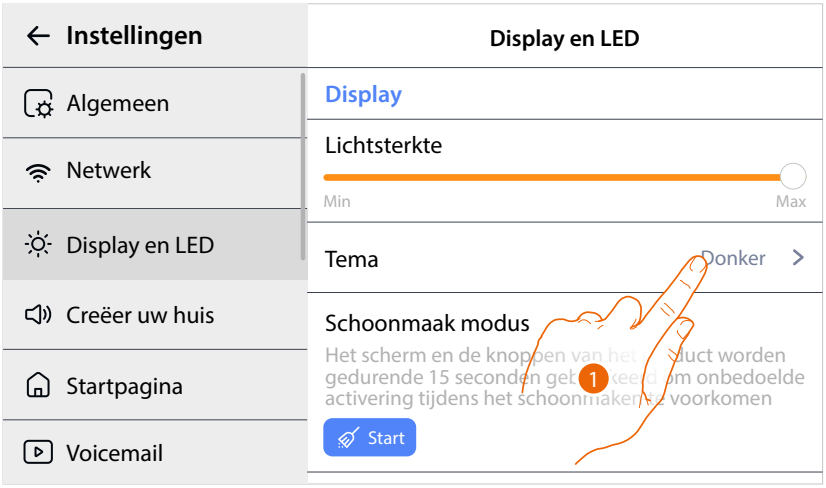

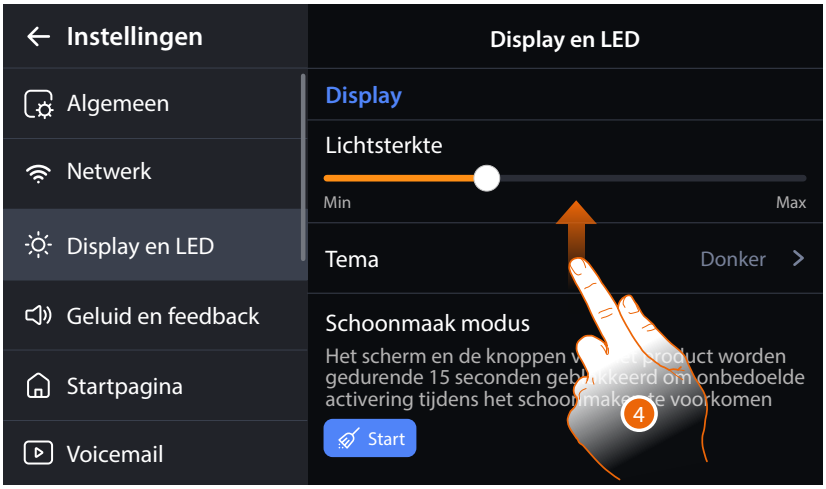

4. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven.



A Activeert/deactiveert de melding met leds wanneer een event in de zone meldingen aanwezig is of wanneer de functie niet storen is geactiveerd.

B. Activeert/deactiveert de status led altijd aan van de knop slot.
Met deze functie is de functie ook zichtbaar wanneer weinig licht in de omgeving aanwezig is.

1. Raak het scherm aan om de schermreiniging te activeren.

Het scherm wordt 15 seconden lang gedeactiveerd.




A Resterende tijd voor schermreiniging.

1. Het beeldscherm en de toetsen schoonmaken.

***OPMERKING**: Maak het scherm niet schoon met oplosmiddelen, verdunners, enz. of schurende producten. Gebruik uitsluitend een zachte doek.*

Geluiden

In dit deel kunt u beltonen met evenementen combineren en het volume regelen.

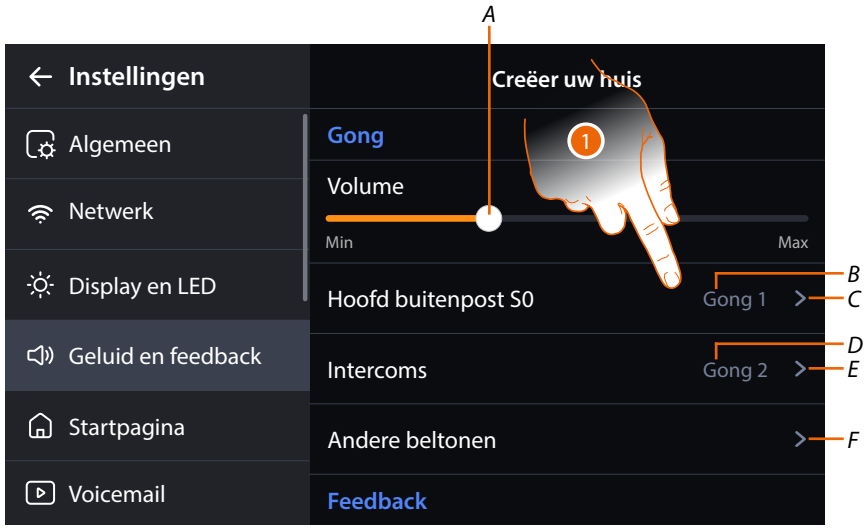

A Toont en regelt het volume van de beltoon.

B. Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost S0 is ingesteld.


C. Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost S0.

D. Het nummer van de beltoon die voor een intercomoproep is ingesteld.

E. Beltoon voor intercomoproep wijzigen.

F Opent de pagina waarop beltonen met andere events kunnen worden gecombineerd.
In het deel "Andere beltonen" kunt u een beltoon me de volgende events combineren:
***Buitenpost S1, S2, S3**: oproep afkomstig van een secundaire buitenpost (S1; S2; S3).*
***Externe intercom**: oproep afkomstig van een intercom buiten het appartement.*
***Oproep op verdieping**: oproep afkomstig van de drukknop in de buurt van de voordeur.*

1. Raak het scherm aan om de beltoon te wijzigen.

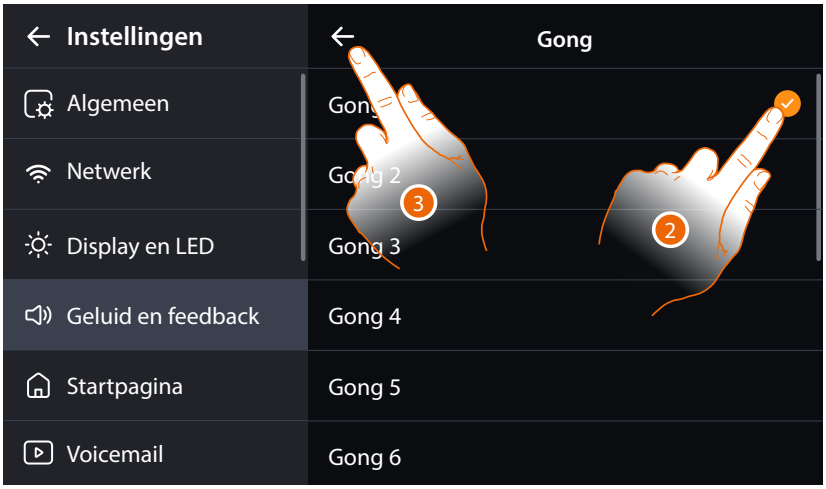


2. Doorloop de lijst met beschikbare beltonen (16) en raak de beltonen aan. De beltoon wordt afgespeeld.
3. Raak het scherm aan om terug te keren en de instellingen op te slaan.



4. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven.
5. Raak het scherm aan om geluidssignaal bij aanraking van het scherm te activeren.

Startpagina

In dit deel kunt u de naam wijzigen van de camera's en de beeldhuistelefoonobjecten in de respectievelijke zones van de Startpagina.
Bovendien kunt u de achtergrond personaliseren van de camera's die in de respectievelijke zone op de Startpagina worden weergegeven.

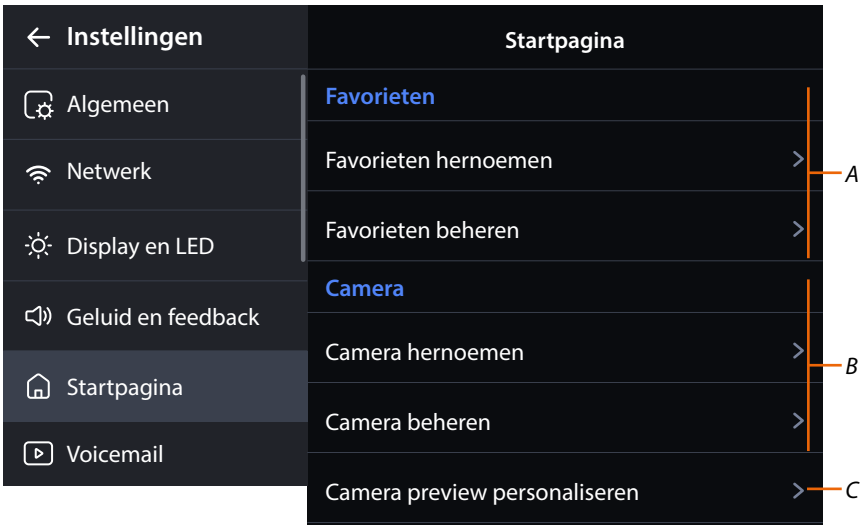

A Beheert de zone favorieten.


B Beheert de zone camera's.

C Personaliseert de achtergrond van de camera.


Beheer zone favorieten/camera's




1. Raak het scherm aan om de naam van favoriete objecten en camera's te wijzigen.

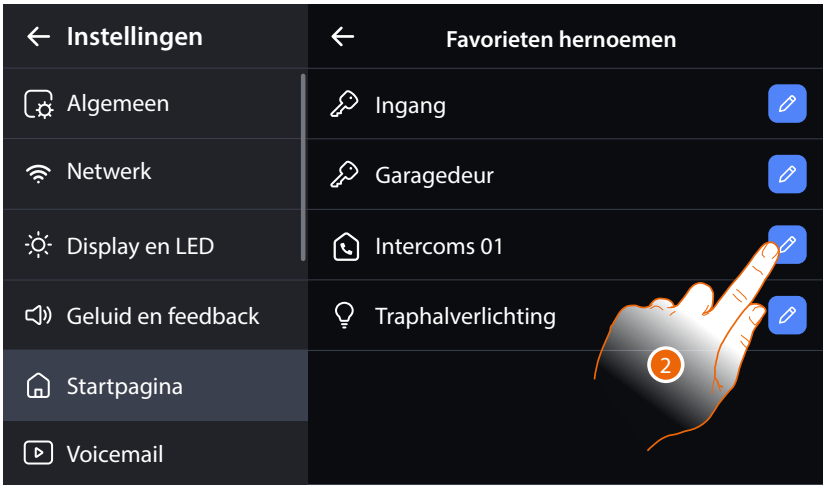

2. Selecteert het object waarvan de naam moet worden gewijzigd.

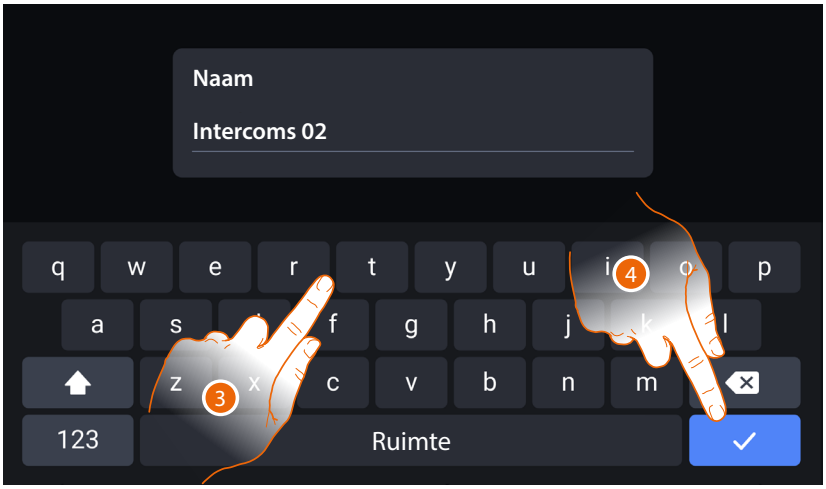

3. Een beschrijving invoeren.
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.

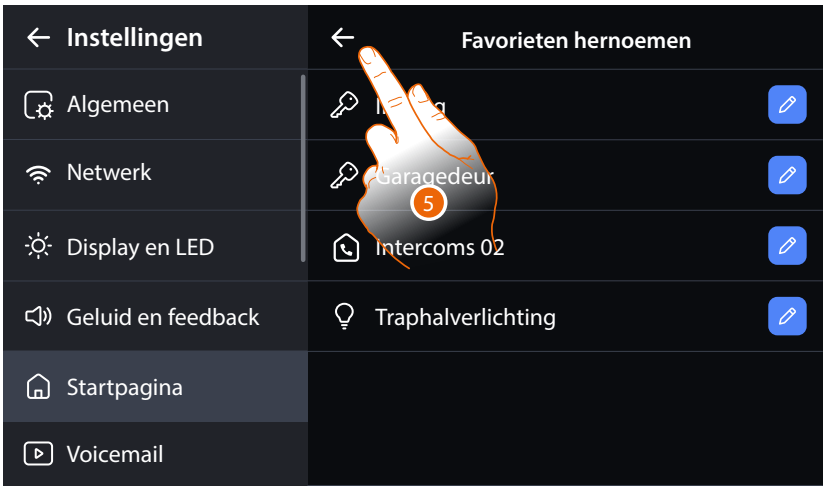


5. Raak het scherm aan om terug te keren naar de pagina voor het beheer van de zone favorieten/camera's.




6. Raak het scherm aan om de favoriete objecten en camera's te beheren.




7. Raak het scherm aan om het object op de startpagina te verbergen.

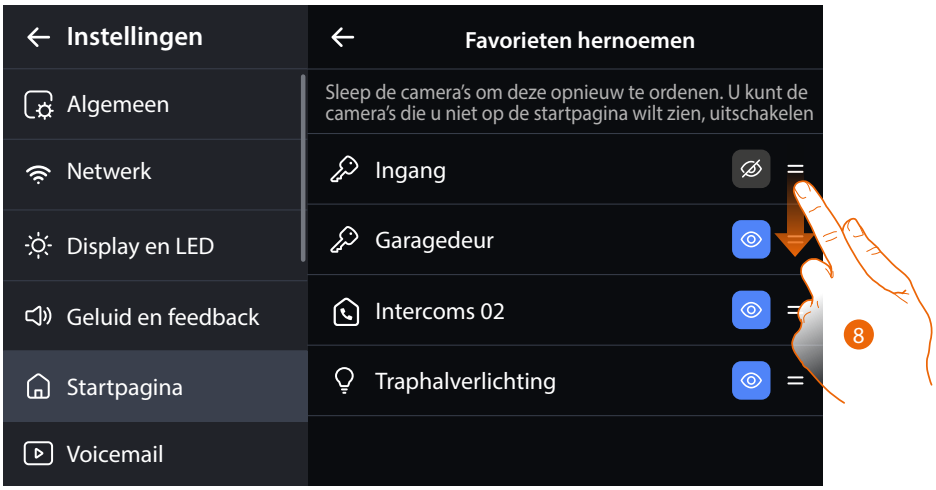

8. Raak het object aan en sleep het om de positie ervan te wijzigen.

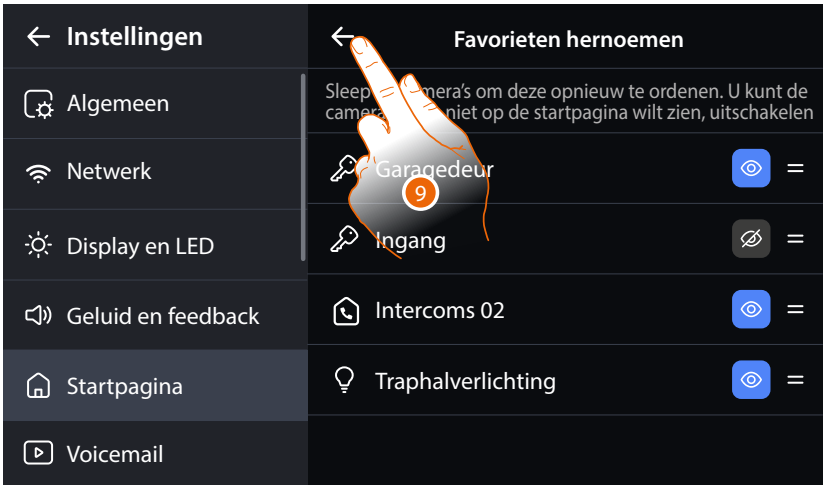


9. Raak het scherm aan om terug te keren naar de pagina voor het beheer van de zone favorieten/camera's.

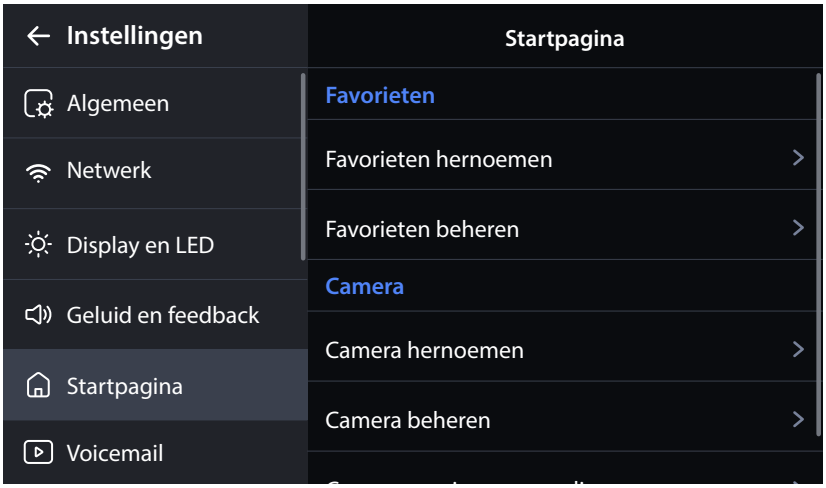

Personaliseert de achtergrond van de camera

De camera's hebben standaard een algemene achtergrond. Met het beeld dat van de camera afkomstig is, kan een gepersonaliseerde achtergrond worden ingesteld.

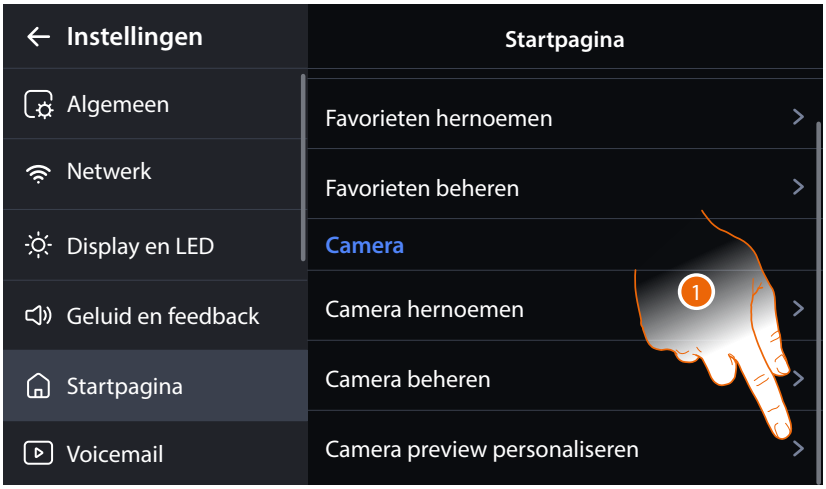

1. Raak het scherm aan om de standaardachtergrond te wijzigen.



2. Selecteer de camera waarvan u de achtergrond wilt wijzigen.




A Regeling van het beeld.

B Sluit de verbinding.


3. De verbinding met de camera komt tot stand, raak het scherm aan om het beeld vast te leggen.

De standaardachtergrond is nu door het vastgelegde beeld vervangen

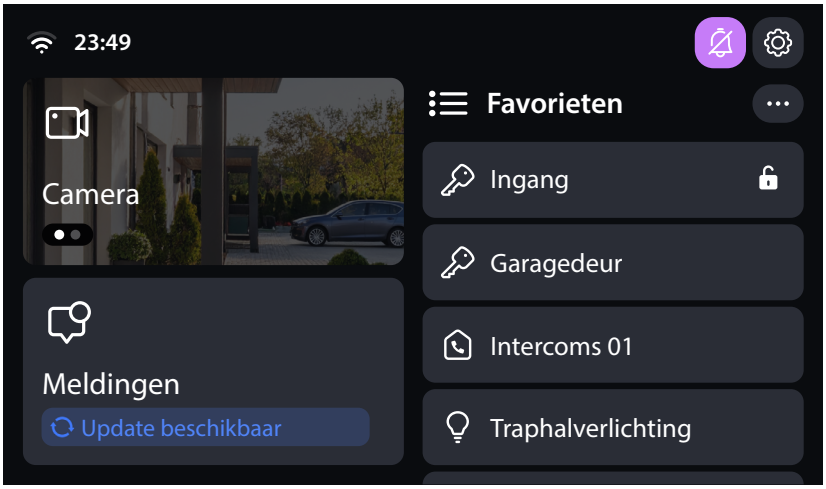

Antwoordapparaat

In dit deel kunt u het antwoordapparaat activeren/deactiveren en het welkomstbericht activeren/deactiveren en registreren.

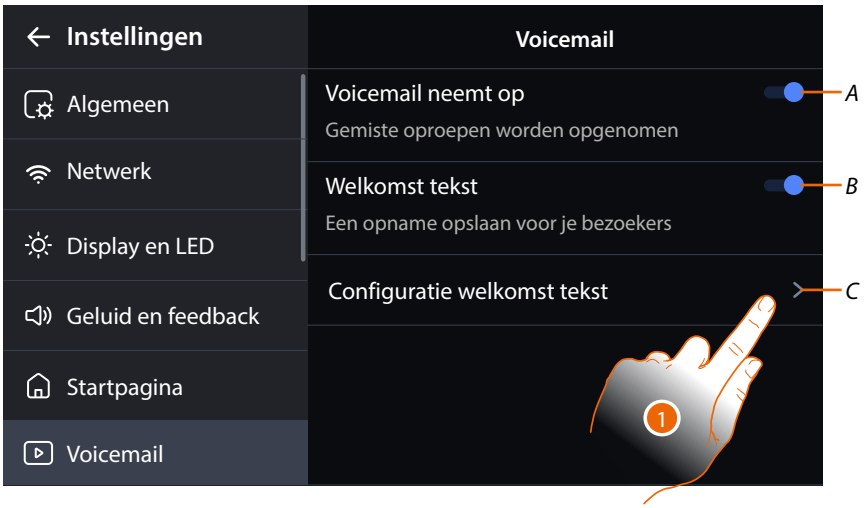


A Schakelt het antwoordapparaat in/uit.

B. Activeert/deactiveert het welkomstbericht.

C. Registreert het welkomstbericht.


***OPMERKING**: Het welkomstbericht wordt op de buitenpost voor de bezoeker afgespeeld als het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon geactiveerd is.*
Er zal geen enkel bericht worden afgespeeld als u geen bericht registreert of het deactiveert.

1. Aanraken om het welkomstbericht te registreren.

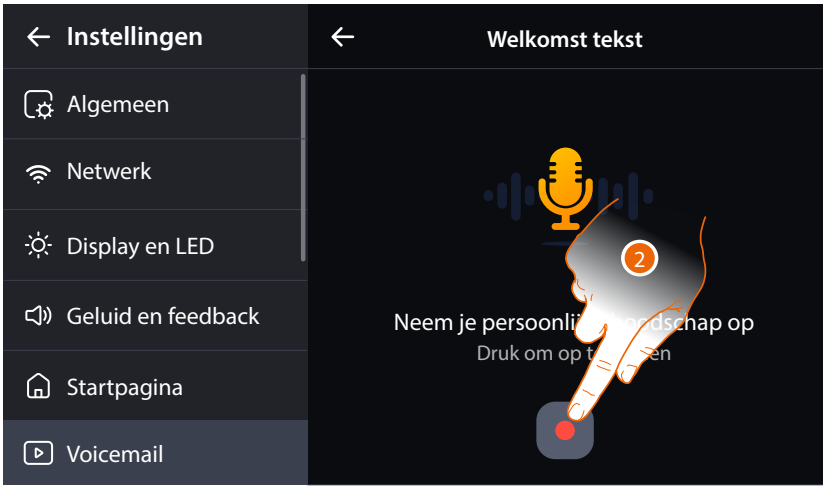


2. Aanraken om de registratie te starten.

Spreek het welkomstbericht in

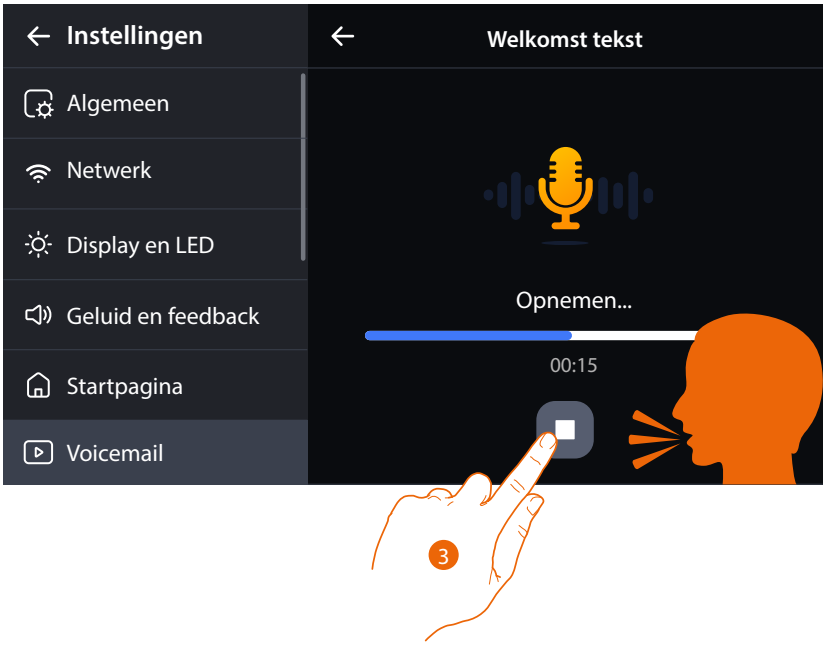

3. Raak het scherm aan om de registratie te beëindigen.

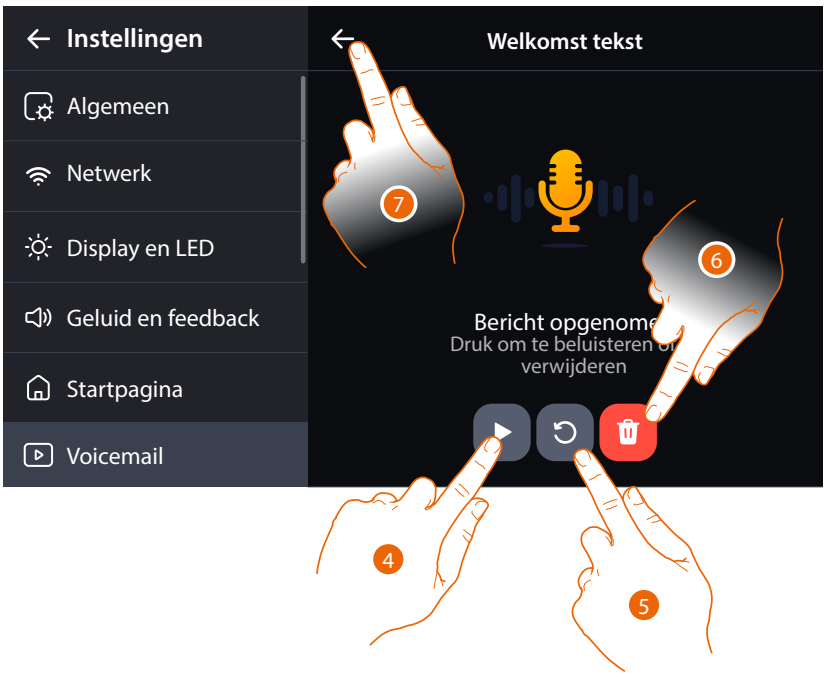


4. Raak het scherm aan om de registratie af te luisteren en eventueel.
5. Raak het scherm aan om het bericht opnieuw te registreren.
6. Raak het scherm aan om de registratie te verwijderen.
7. Raak het scherm aan om op te slaan.

***OPMERKING**: Het meest recente bericht overschrijft het minst recente bericht. Het minst recente bericht kan niet langer worden opgeroepen.*


App

In dit deel kunt u de QR-code voor het downloaden van de App Home + Security weergeven.

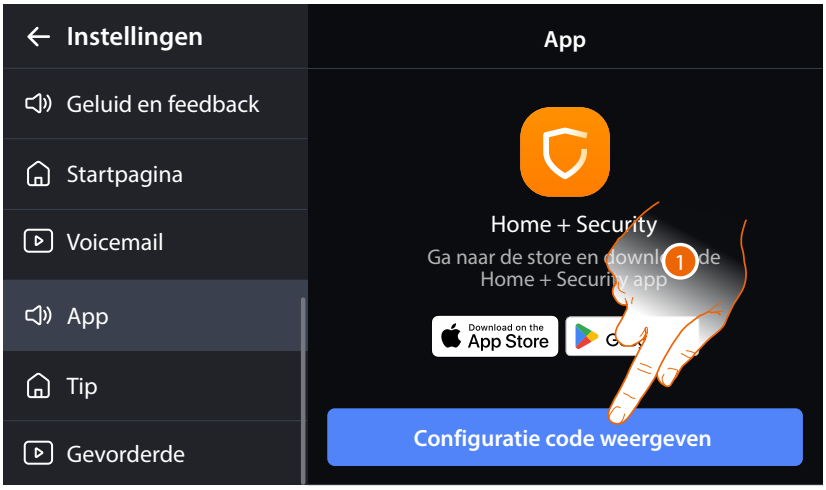

1. Aanraken om de QR-code weer te geven.

***OPMERKING**: Als geen netwerkaansluiting aanwezig is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Verricht in dit geval de aansluiting op het netwerk en herhaal daarna de procedure.*

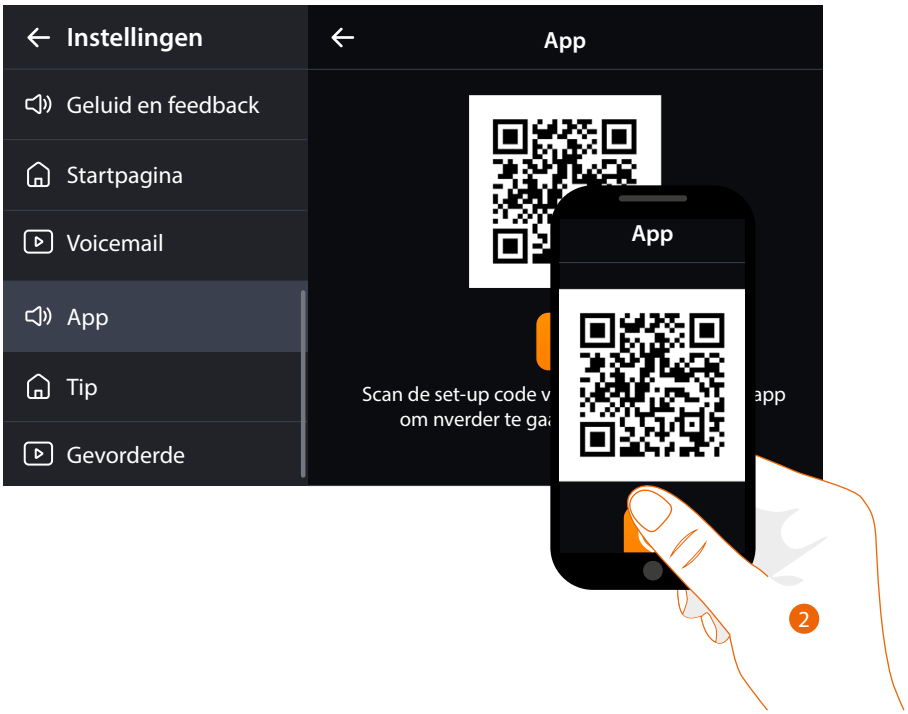

2. Richt de QR-codelezer op de code om de Home + Security App op uw smartphone te kunnen installeren zodat u de oproepen en andere functies met uw smartphone kunt beheren.
   Met de Home + Security App kunt u:
   – oproepen afkomstig van Buitenposten ontvangen;
   – de videobewaking beheren;
   – de sloten van Buitenposten openen;
   – de Classe 300X bellen;
   – algemene actuatoren die op de installatie aangesloten zijn activeren;


Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf Gebruik van de functies op afstand (App Home + Security).

Aan het einde van de procedure wordt een bevestigingsscherm weergegeven.



3. Raak het scherm aan om het venster te sluiten.

Nu zijn de app en het apparaat verbonden.
Met Home + Security kunt u andere gebruikers uitnodigen om het apparaat te gebruiken.

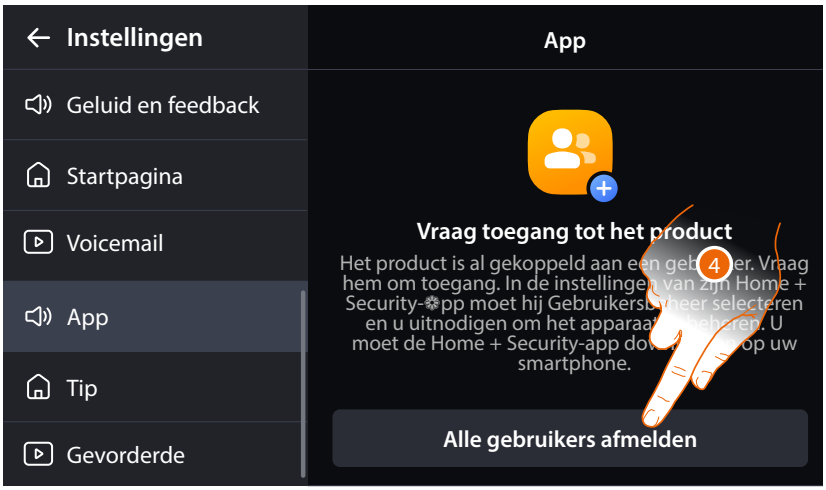

4. Raak het scherm aan om de verbinding met de app te verbreken.

OPGELET: *met deze procedure worden alle verbonden accounts afgekoppeld.*

Advies



Dit deel bevat advies dat u direct naar de desbetreffende functie stuurt.



1. Raak het scherm aan om het advies te openen.



2. Raak het scherm aan om naar het desbetreffende deel te gaan.

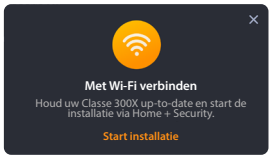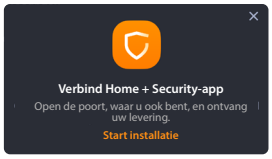	ADVIES	BESCHRIJVING
VERBINDING		Sluit uw apparaat aan op een netwerk zodat u de app Home + Security kunt bijwerken en gebruiken. Start de configuratie
		Koppel uw apparaat met de app Home + Security voor gebruik op afstand van functies als het beantwoorden van een oproep die van een buitenpost afkomstig is, op afstand een slot openen, enzovoorts. Start de configuratie
BEGIN		Controleert de ontvangen oproepen die tijdens uw afwezigheid op het antwoordapparaat zijn geregistreerd en in de zone Meldingen zijn opgeslagen. Toegang tot de meldingen
		Beheer de beeldhuistelefoonobjecten en camera's in de desbetreffende zones. Toegang tot de instellingen
		Legt het scherm vast van de camera's dat als preview in de zone camera's op de Startpagina moet worden ingesteld Scherm vastleggen
		Activeert de functie stille modus om de beltoon op verschillende manieren in het geval van een oproep uit te schakelen. Instelling stille modus
		Activeert de functie professionele studio zodat het gekoppelde slot automatisch wordt geopend, zonder dat op de toets slot moet worden gedrukt wanneer een oproep afkomstig van een Buitenpost binnenkomt. Activering professionele studio
		Als binnen het gebouw een oproep gaande is, zal het display van het apparaat pas na afloop van deze oproep beschikbaar zijn. De bezettoon en de rode telefoonled geven deze status aan.
		Geef de gekoppelde BTicino-Netatmo IP-camera weer. Bekijken

Geavanceerde instellingen

In dit deel kunt u beeldhuistelefoonparameters beheren en objecten voor het gebruik van de beeldhuistelefoonfuncties aanmaken.



1. Raak het scherm aan om de geavanceerde instellingen te wijzigen.

***OPGELET**: De geavanceerde instellingen mogen uitsluitend door ervaren personeel worden verricht aangezien verkeerde handelingen de werking van het apparaat kunnen benadelen.*



A. Beeldhuistelefoonadressen (alleen digitaal) configureren.

B. Activeert de functie Professionele studio.

C. Bepaalt of het apparaat het primaire apparaat is als in dezelfde installatie meerdere apparaten aanwezig zijn.

1. Raak het scherm aan om te scrollen.



A Maakt cameraobjecten aan die in het deel camera's op de startpagina (alleen digitaal).

B Maakt intercomobjecten aan die in het deel favorieten op de startpagina (alleen digitaal).

C Maakt activeringsobjecten aan die in het deel favorieten op de startpagina (alleen digitaal).

D Maakt trappenhuisverlichtingsobjecten aan die in het deel favorieten op de startpagina (alleen digitaal).

E Start het apparaat weer op zonder dat de instellingen verloren gaan.

F Voert de Reset Wi-Fi uit.


G Herstelt de fabrieksinstellingen van het apparaat.

Beeldhuistelefoonadressen configureren

OPGELET: *Het wijzigen van de beeldhuistelefoonadressen is gedeactiveerd als het apparaat fysiek is geconfigureerd.*




1. Raak het scherm aan om de adres van het apparaat (N) in te voeren.

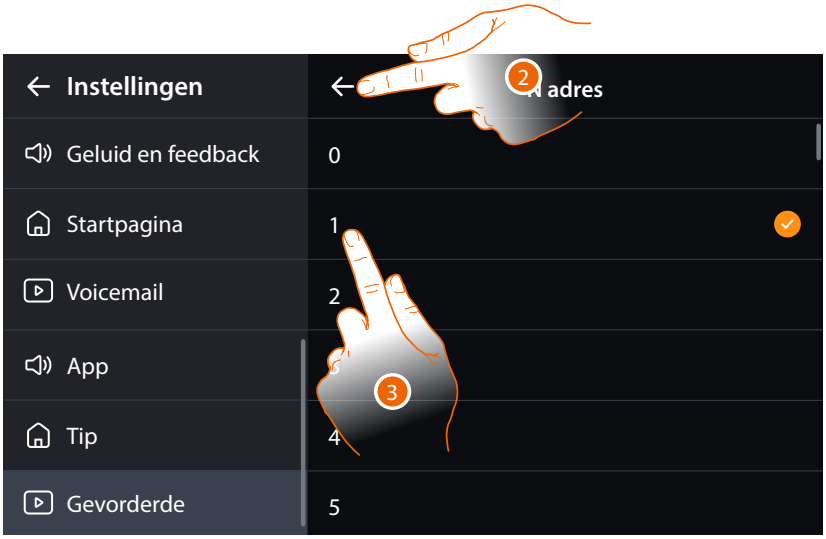

2. Selecteer de waarde van de configurator N om de adres van het apparaat in te stellen.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.



4. Raak het scherm aan om het adres in te stellen van de Buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met Binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd.

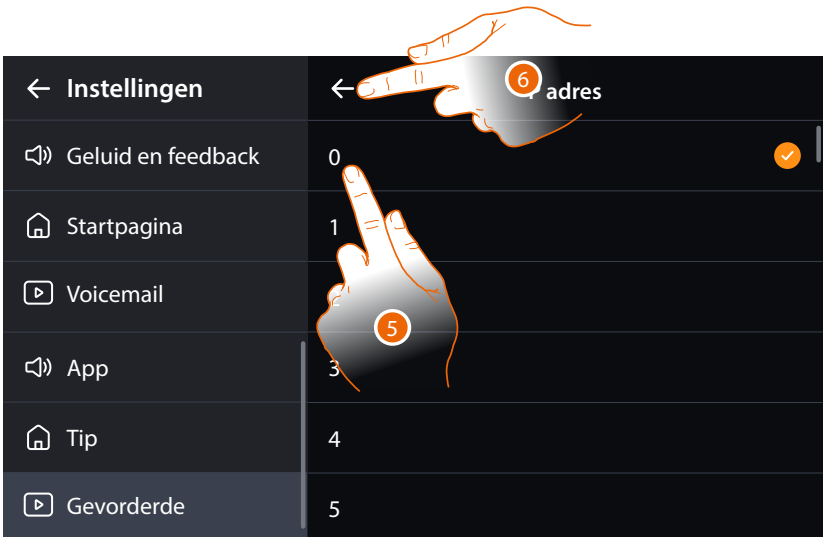


5. Selecteer de waarde van de configurator.
   Automatisch worden in favorieten een object slot en in het deel camera's een camera geplaatst die naar aanleiding van de verrichte keuze geadresseerd zijn.
6. Raak het scherm aan om te bevestigen.

Object Camera
In dit deel kunt u de cameraobjecten aanmaken die u kunt gebruiken om de beelden afkomstig uit het eigen appartement, de gemeenschappelijke ruimte of een bewakingsinstallatie weer te geven. Deze objecten zijn in de zone camera's op de Startpagina aanwezig als ze zijn aangemaakt.


OPGELET: *Het aanmaken en configureren van de objecten is alleen toegestaan als het apparaat niet fysiek is geconfigureerd.*
In het geval van een fysieke configuratie kan uitsluitend de naam van het object worden gewijzigd.




1. Raak het scherm aan om het deel Camera's te openen.

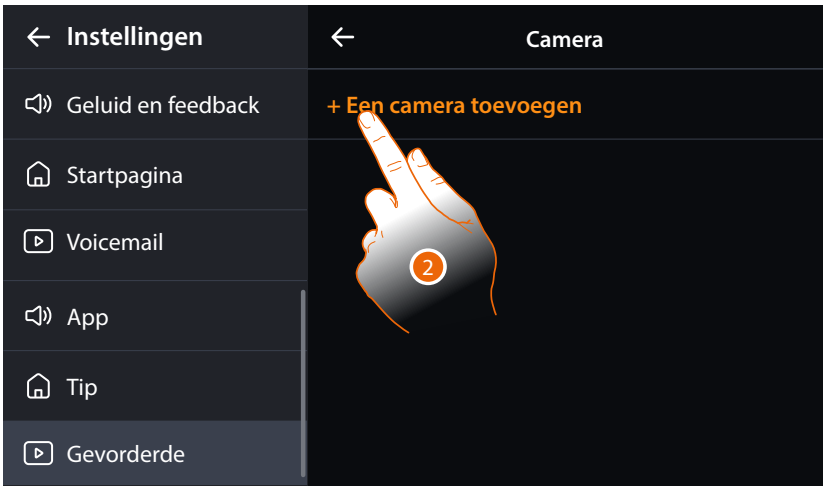

2. Raak het scherm aan om een Camera/Buitenpost toe te voegen.

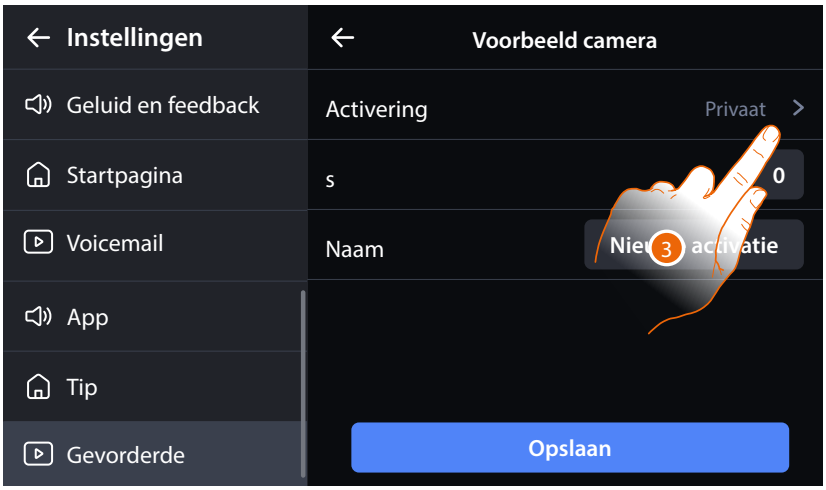


3. Raak het scherm aan om het type Camera te selecteren.

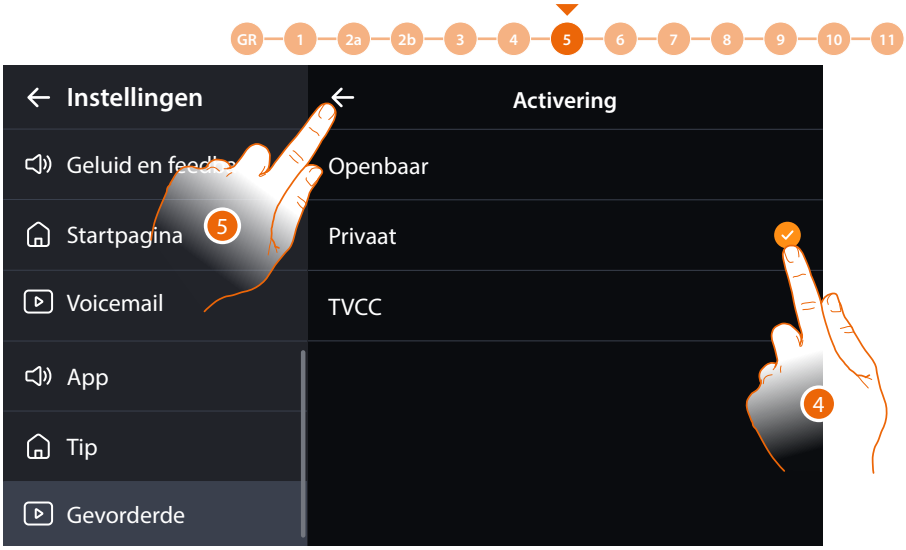


4. Het type Camera/Buitenpost selecteren:
   Openbare camera: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in de openbare ruimte, zichtbaar voor alle inwoners, weer te geven (als een appartement-interface aanwezig is).
   Privécamera: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in het eigen appartement weer te geven (als een appartement-interface aanwezig is)*
   CCTV: kan gebruikt worden om de beelden afkomstig van een Camera in een bewakingsinstallatie met SCS-beeldhuistelefoniesysteem weer te geven. Het beeld wordt drie minuten lang weergegeven. Het is niet mogelijk om de Camera's achtereenvolgens weer te geven. Om de Camera's achtereenvolgens te laten weergeven of een meervoudige visie mogelijk te maken, sluit de interface 347400 aan op de uitgang van een apparaat (bijv. Digital Video Recorder) dat een dergelijke functie verricht.**

***OPMERKING**: De camera's van meerdere woningen (woning aan zee of in de bergen) kunnen met hetzelfde account gekoppeld worden, zodat u zowel met de app als Classe 300X over een gecentraliseerd beeldcontrolepunt beschikt.*
***OPMERKING**: In installaties in appartementencomplexen zonder appartement-interface en in eengezinswoningen zijn de Camera's altijd PRIVÉ.*
****OPMERKING**: Raadpleeg de handleidingen of interfaceschema's SCS/coaxiaal 347400 voor deze integratie.*


5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

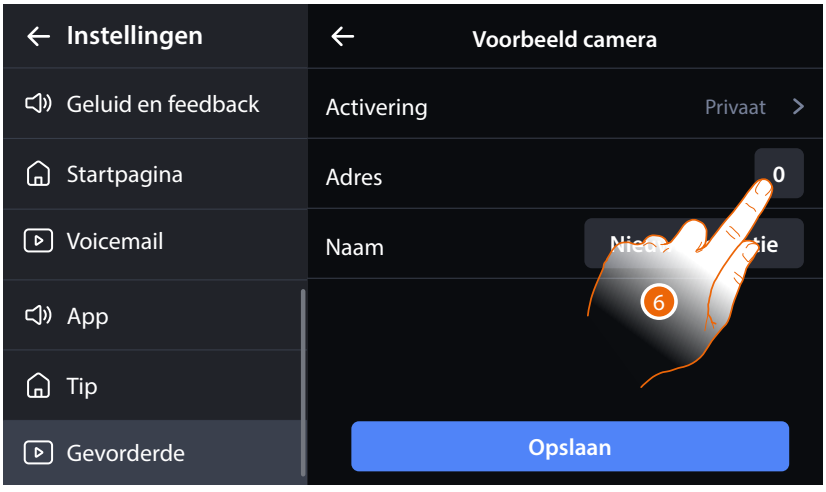


6. Raak het scherm aan om het adres van de camera te selecteren.

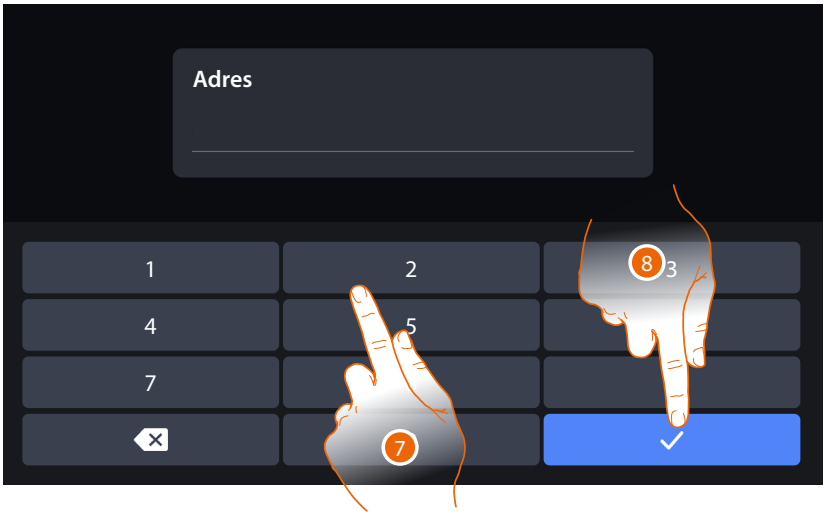


7. De adres van de Camera/Buitenpost invoeren.
8. Raak het scherm aan om te bevestigen.

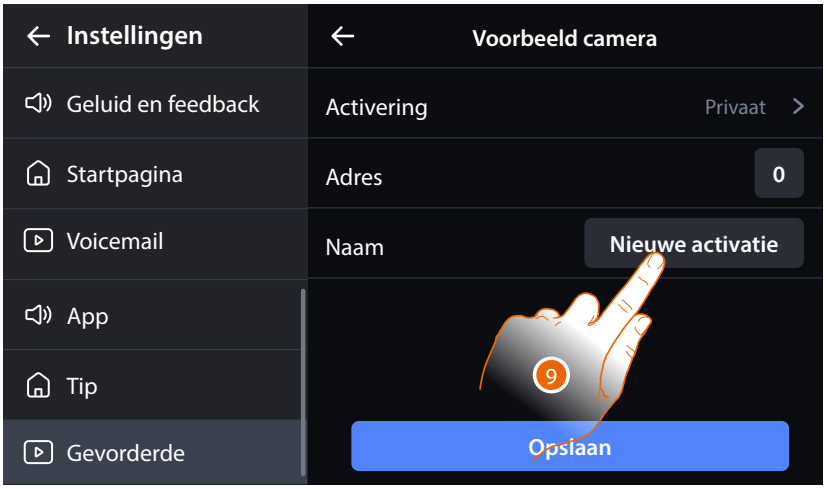

9. Raak het scherm aan om de naam van de camera in te voeren.

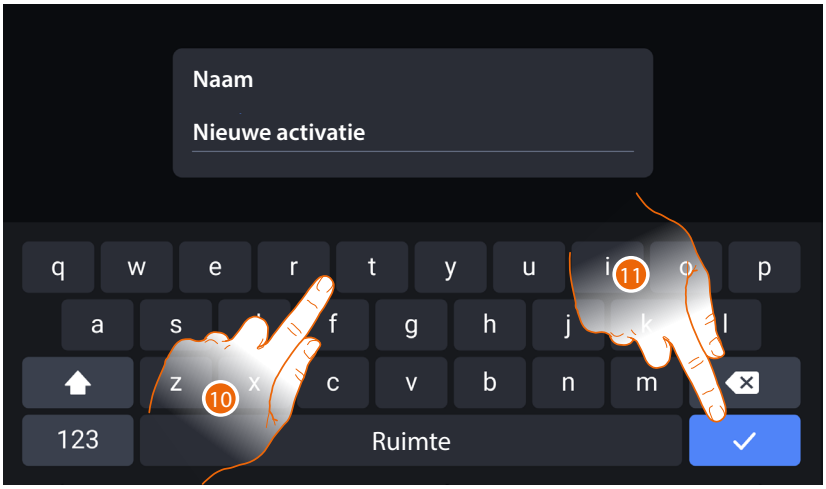

10. Een beschrijving invoeren.
11. Raak het scherm aan om te bevestigen.

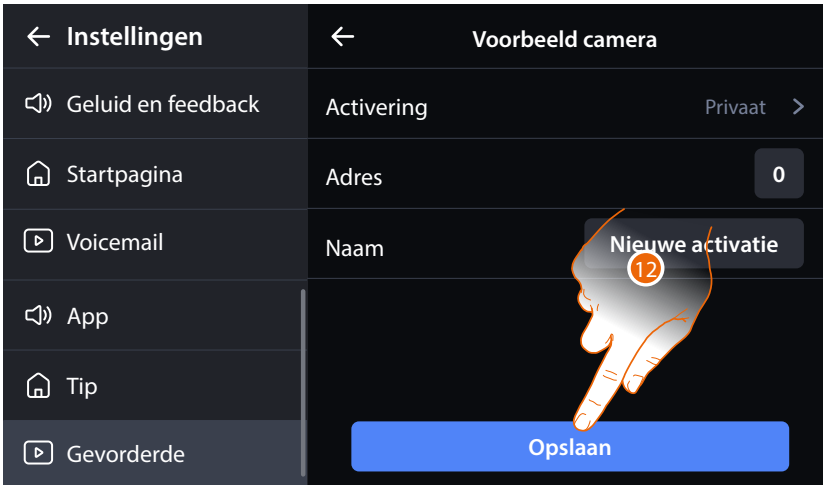


12. Raak het scherm aan om de camera op te slaan en toe te voegen.

De camera is toegevoegd en is nu in de lijst van camera's opgenomen. Nu kunt u deze wijzigen of verwijderen.



13. Raak het scherm aan om een camera te wijzigen of verwijderen.

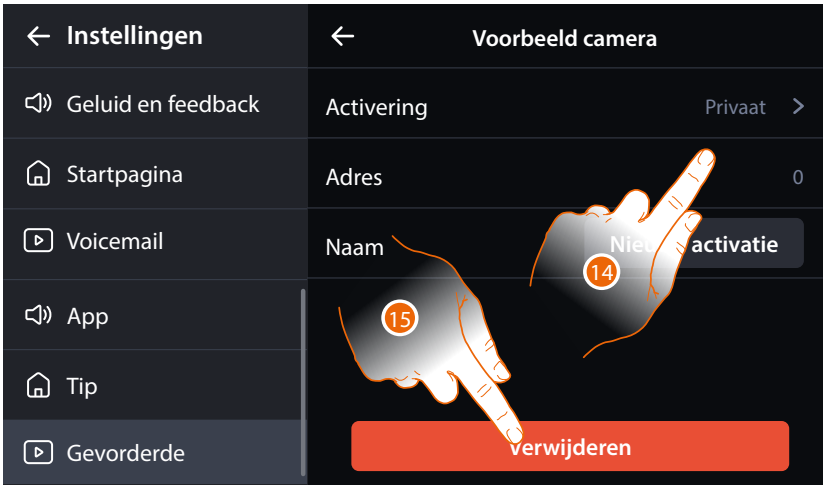

14. Wijzigt de parameters van de camera


Of

15. De camera verwijderen.


Object Intercom

In dit deel kunt u de intercomobjecten configureren aan de hand waarvan de gebruiker met andere (beeld)huistelefoons in de woning of in andere appartementen kan communiceren.
Deze objecten zijn in de zone favorieten op de Startpagina aanwezig als ze zijn aangemaakt.


OPGELET: *Het aanmaken en configureren van de objecten is alleen toegestaan als het apparaat niet fysiek is geconfigureerd.*
In het geval van een fysieke configuratie kan uitsluitend de naam van het object worden gewijzigd.

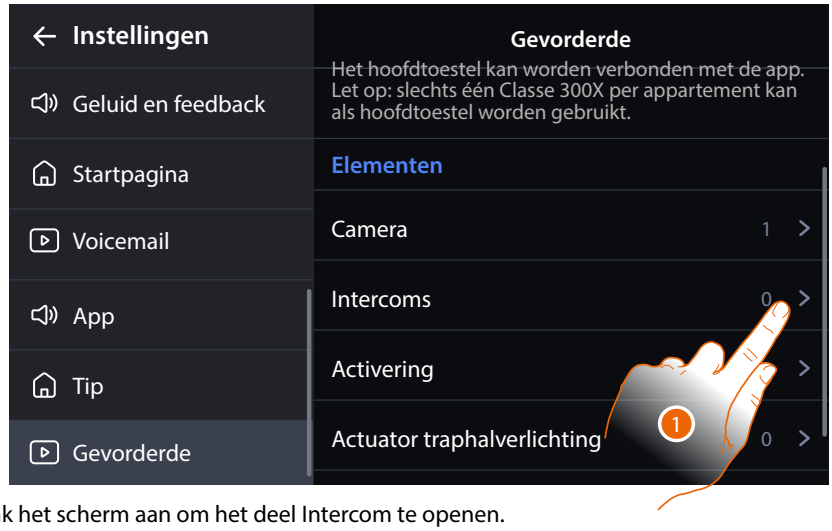


1. Raak het scherm aan om het deel Intercom te openen.

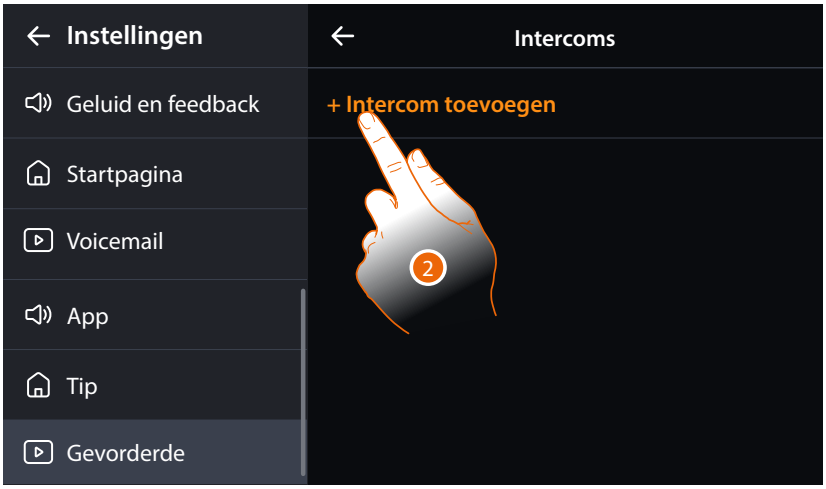


2. Raak het scherm aan om een Intercom toe te voegen.

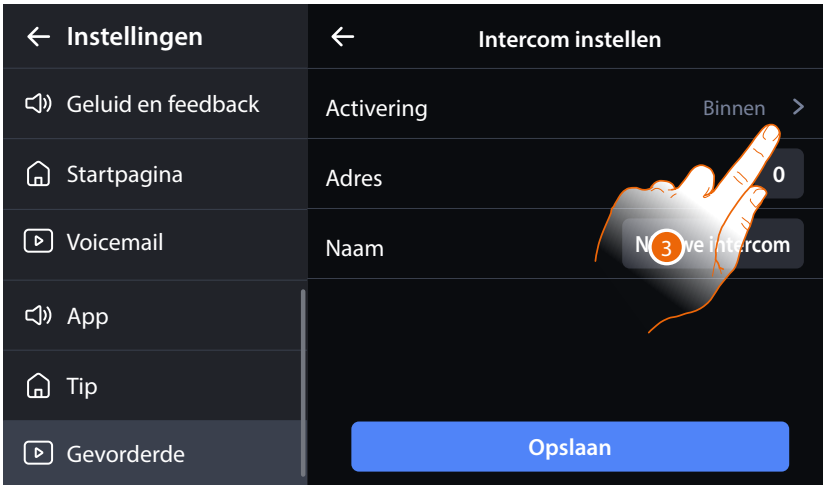


3. Raak het scherm aan om het type Intercom te selecteren.

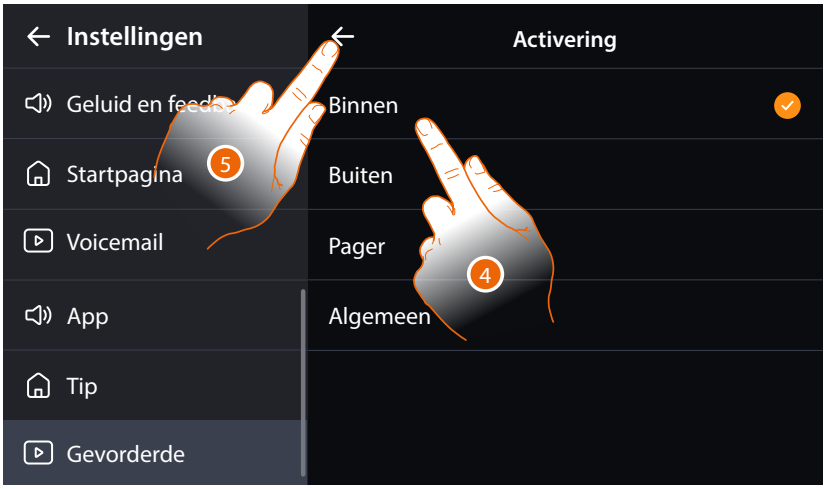


4. Het type intercom selecteren:
   Intercom binnen: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes binnen hetzelfde appartement (of binnen apparaten in verschillende appartementen, mits geen appartement-interfaces aanwezig zijn).
   Externe intercom: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes in verschillende appartementen (als appartement-interfaces aanwezig zijn).
   Pieper: verstuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.
   Algemeen: maakt de communicatie met alle binnenposten (alle posten binnen het appartement als Classe 300X na de interface van het appartement aangesloten is, of alle binnenposten van het appartementencomplex als geen interface van het appartement aanwezig is) mogelijk.
5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

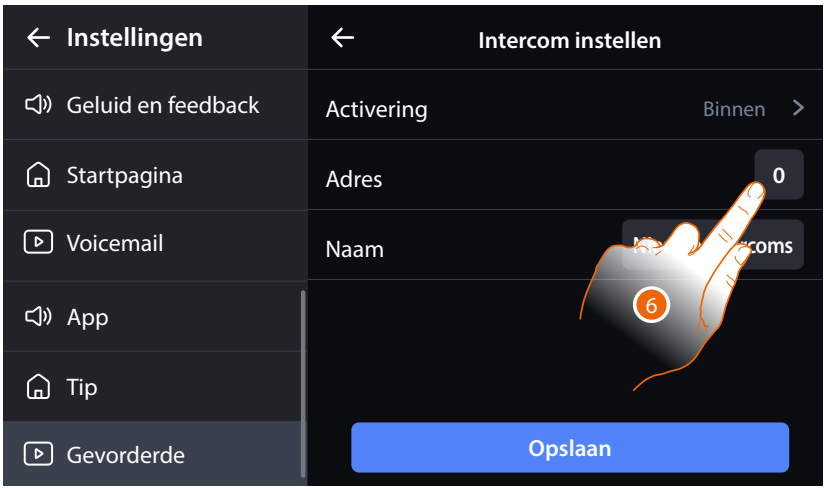


6. Raak het scherm aan om het adres van de intercom te selecteren.

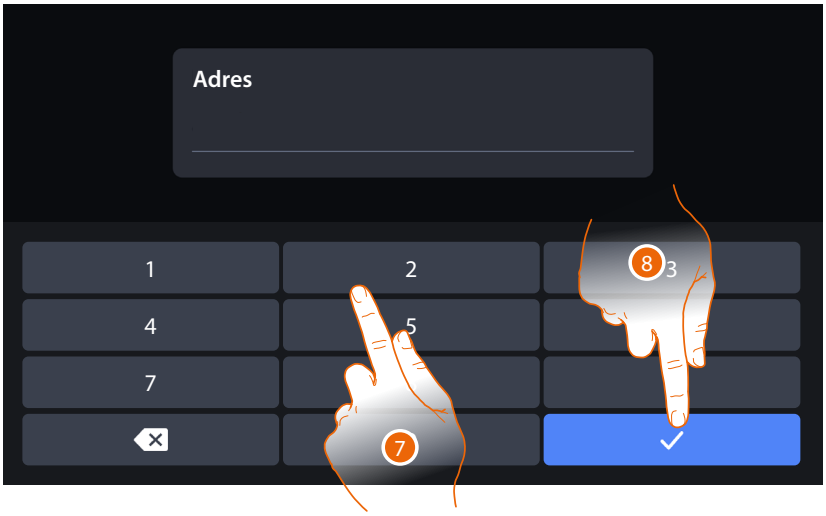


7. Adres invoeren:
   Intern: het adres van het apparaat dat aangesloten is in hetzelfde appartement dat gebeld moet worden.
   Extern: het apparaat van het een ander appartement dat gebeld moet worden.
8. Raak het scherm aan om te bevestigen:

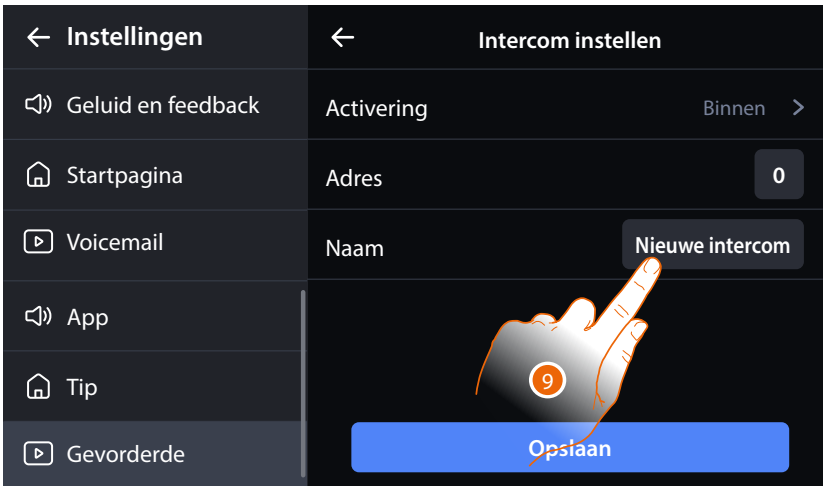

9. Raak het scherm aan om de naam van de intercom in te voeren.

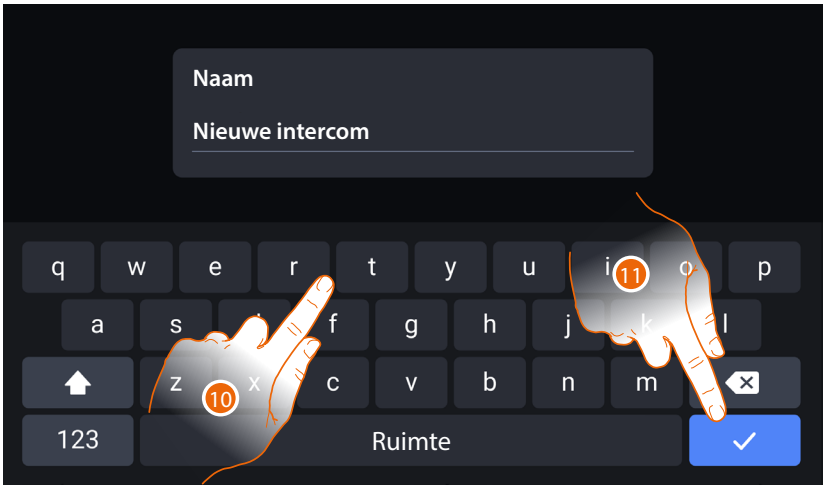


10. Een beschrijving invoeren.
11. Raak het scherm aan om te bevestigen.

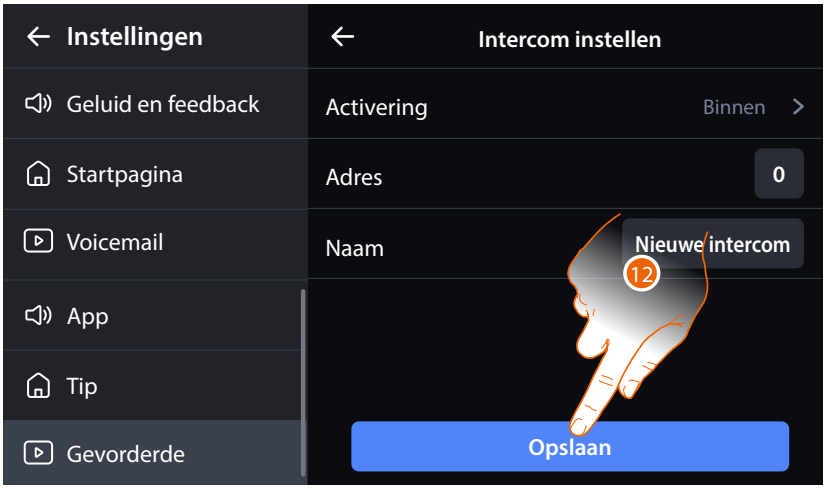


12. Raak het scherm aan om de intercom op te slaan en toe te voegen.

De intercom is toegevoegd en is nu in de lijst van intercoms opgenomen.
Nu kunt u deze wijzigen of verwijderen.

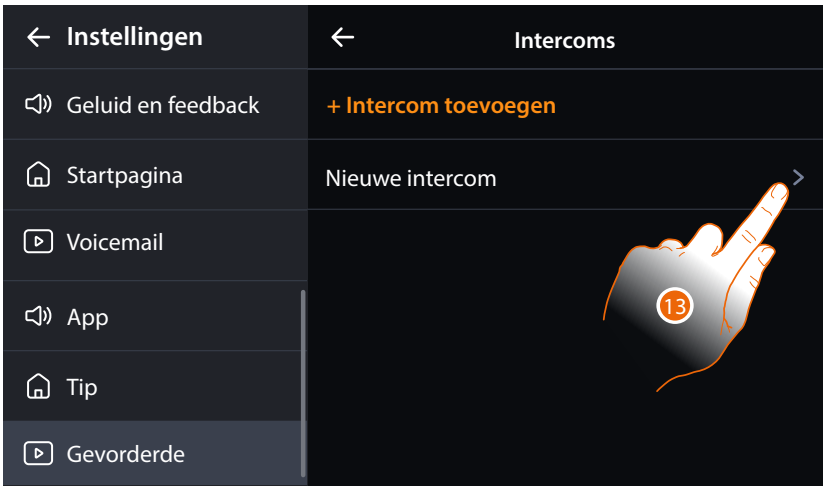

13. Raak het scherm aan om een intercom te wijzigen of verwijderen.

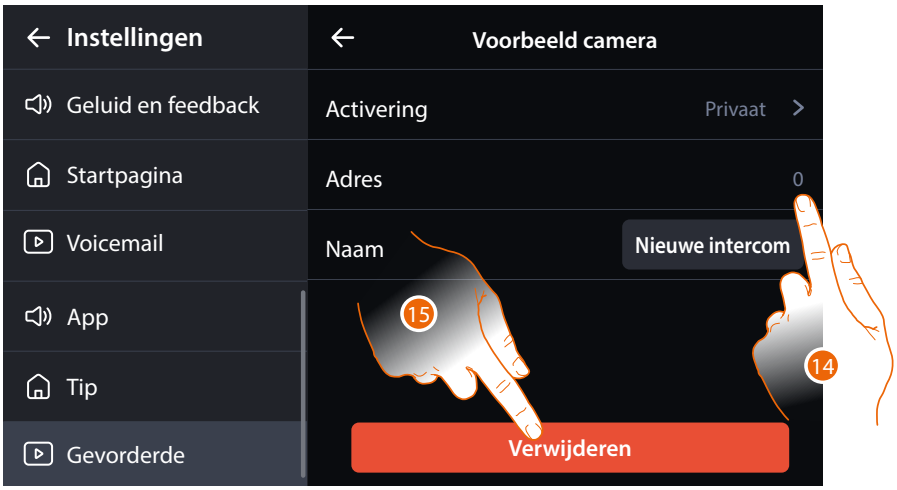

14. Wijzigt de parameters van de intercom

Of

15. De Intercom verwijderen.


Activeringen

In dit deel kunt u activeringsobjecten voor de controle van bepaalde actuatoren in uw installatie (bijv.slot, tuinverlichting, enz.) aanmaken.
Deze objecten zijn in de zone favorieten op de Startpagina aanwezig als ze zijn aangemaakt.


OPGELET: *Het aanmaken en configureren van de objecten is alleen toegestaan als het apparaat niet fysiek is geconfigureerd.*
In het geval van een fysieke configuratie kan uitsluitend de naam van het object worden gewijzigd.




1. Raak het scherm aan om het deel Activeringen te openen.

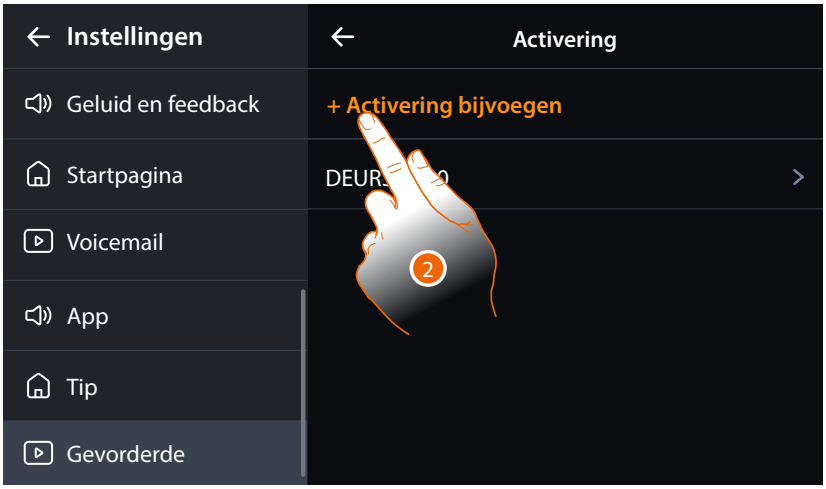


2. Raak het scherm aan om een activering toe te voegen.

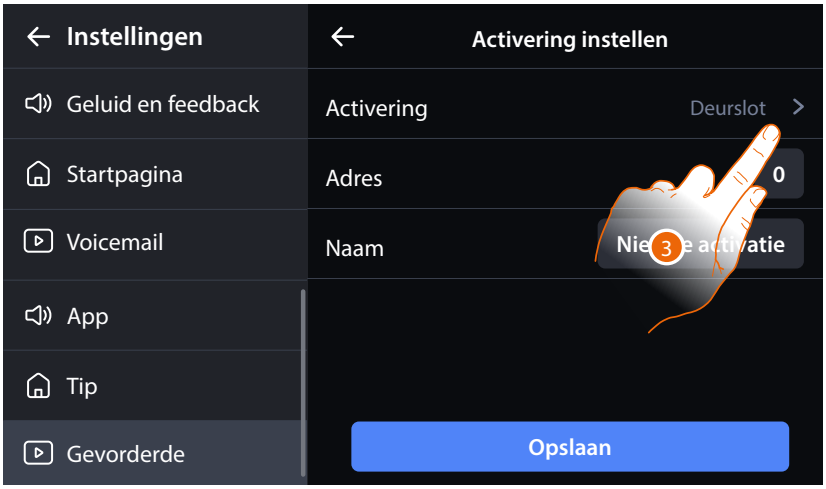


3. Raak het scherm aan om het type Activering te selecteren.

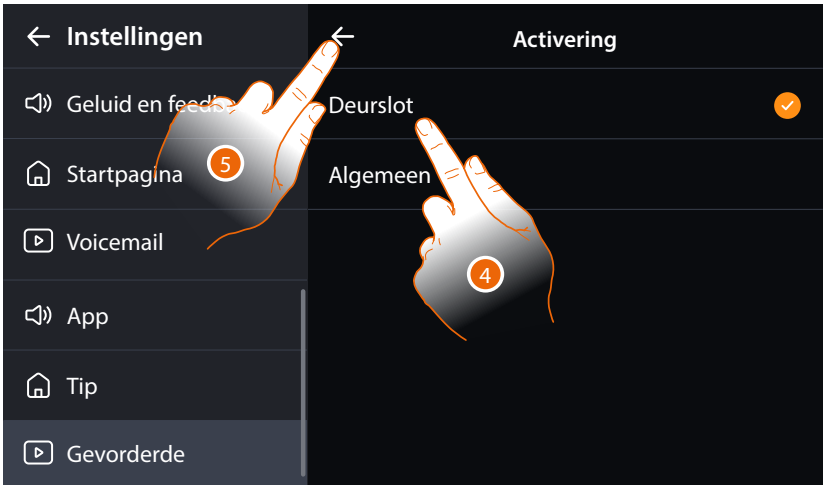


4. Het type bediening selecteren:
   Slot: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de activering van het slot te sturen.
   Algemeen: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor een algemene activering te sturen.
5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

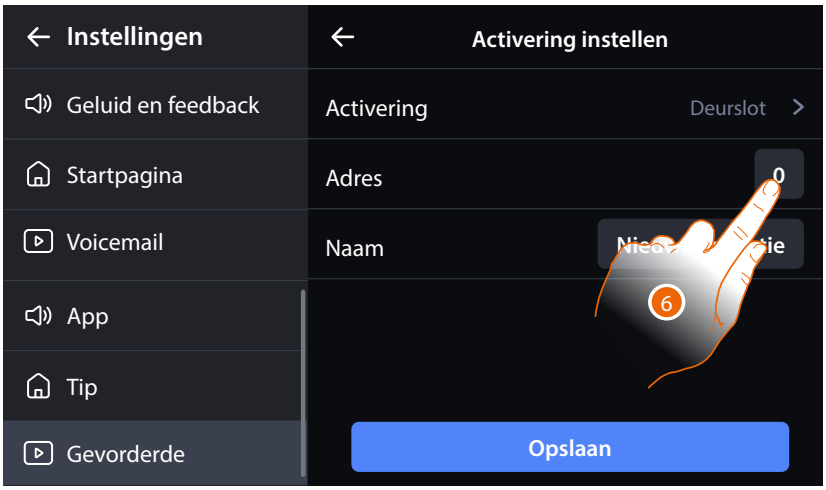


6. Raak het scherm aan om het adres van de activering te selecteren.

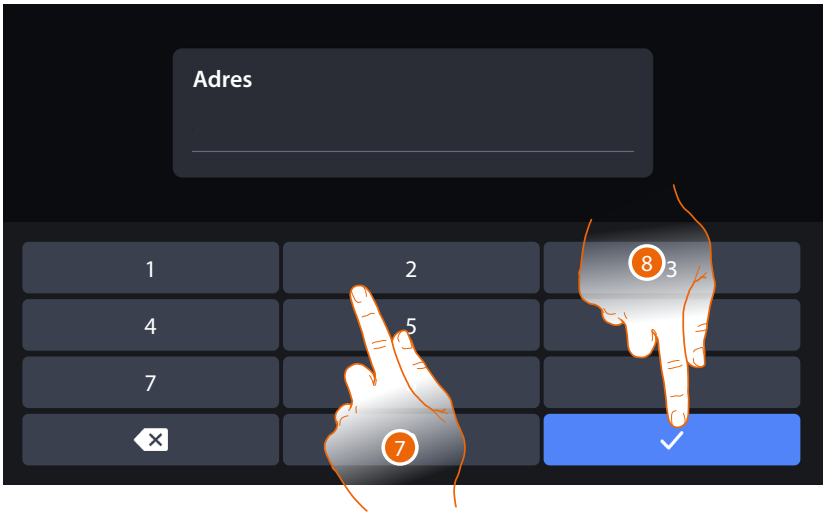


7. Het adres van de activering invoeren.
8. Raak het scherm aan om te bevestigen.

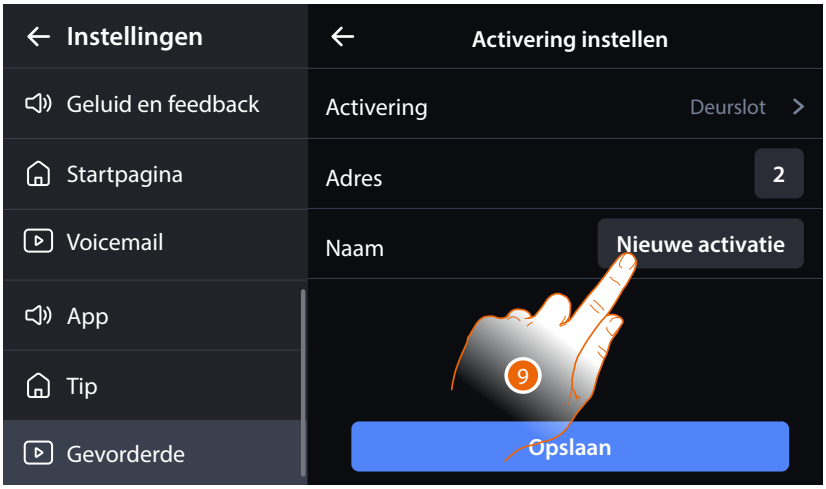

9. Raak het scherm aan om de naam van de activering in te voeren.

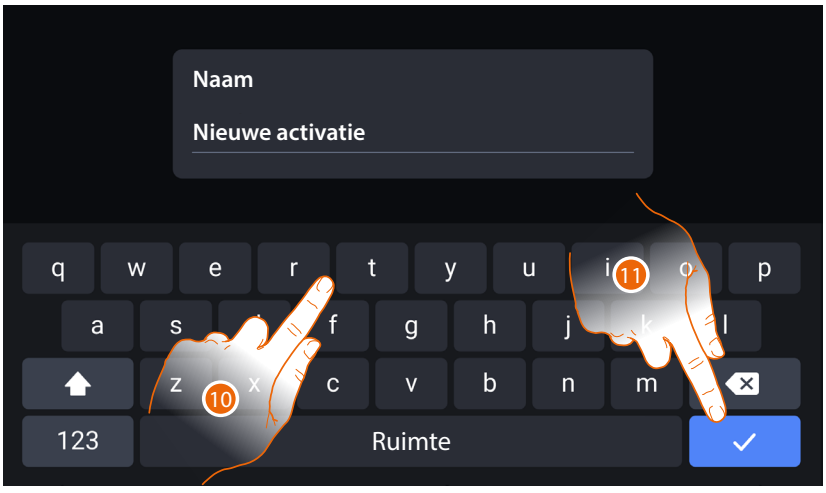


10. Een beschrijving invoeren.
11. Raak het scherm aan om te bevestigen.

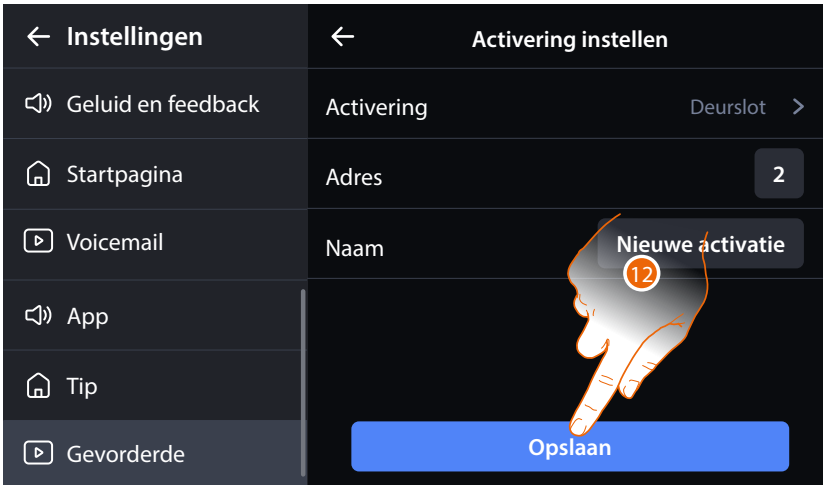


12. Raak het scherm aan om de activering op te slaan en toe te voegen.

De activering is toegevoegd en is nu in de lijst van activeringen opgenomen.
Nu kunt u deze wijzigen of verwijderen.

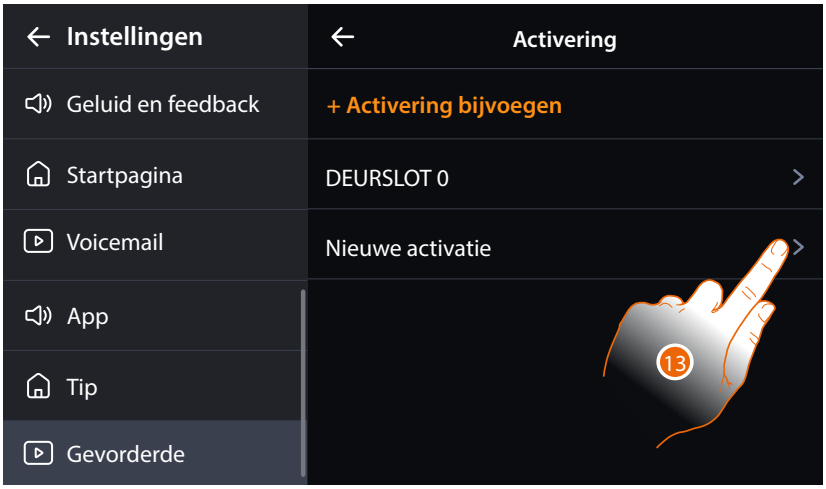

13. Raak het scherm aan om een activering te wijzigen of verwijderen.

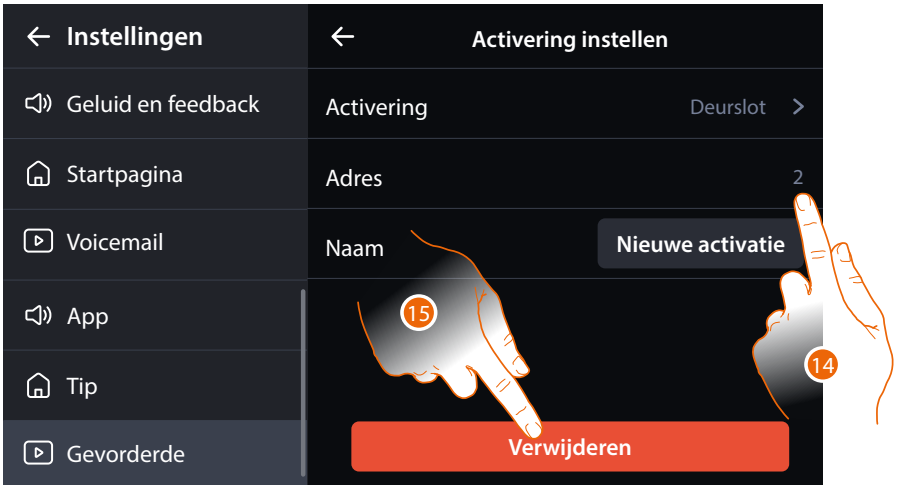

14. Wijzigt de parameters van de activering

Of

15. De activering verwijderen.

Actuator trappenhuisverlichting (art. BT-346210 / BT-346200)

In dit deel kunt u actuatorobjecten trappenhuisverlichting voor de controle van bepaalde actuatoren (art. BT-346210 / BT-346200) in uw installatie (bijv.slot, tuinverlichting, enz.) aanmaken. Deze objecten zijn in de zone favorieten op de Startpagina aanwezig als ze zijn aangemaakt.


OPGELET: *Het aanmaken en configureren van de objecten is alleen toegestaan als het apparaat niet fysiek is geconfigureerd.*
In het geval van een fysieke configuratie kan uitsluitend de naam van het object worden gewijzigd.



1. Raak het scherm aan om het deel actuator trappenhuisverlichting te openen




2. Raak het scherm aan om een actuator trappenhuisverlichting te activeren

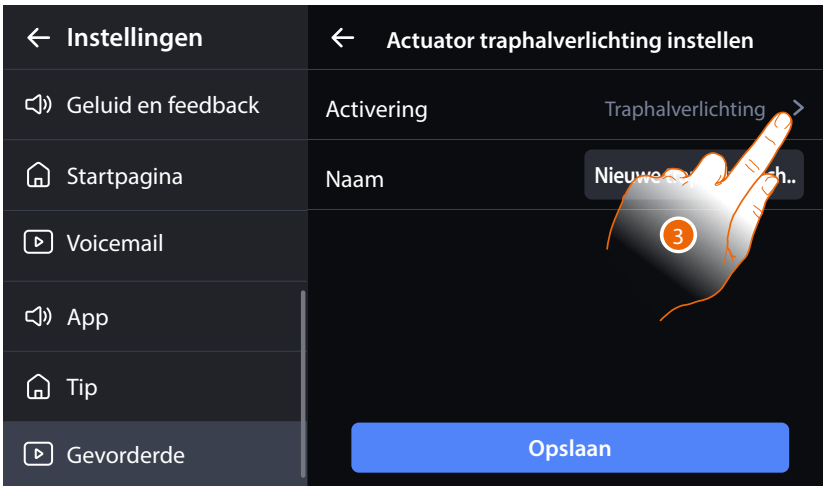

3. Raak het scherm aan om het type actuator trappenhuisverlichting te selecteren




4. Selecteer het type lading van op de actuator art. BT-346210 / BT-346200 is aangesloten:
   Licht trapzaal: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de activering van de verlichting van de trapzaal te sturen.
   Slot: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de activering van het slot te sturen.
   Algemeen: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor een algemene activering te sturen.
5. Raak het scherm aan om te bevestigen

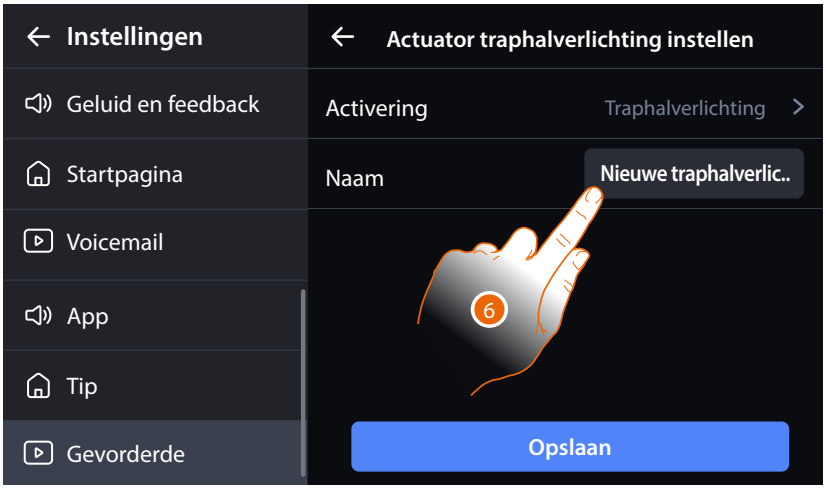

6. Raak het scherm aan om de naam van het type actuator trappenhuisverlichting in te voeren




7. Een beschrijving invoeren.
8. Raak het scherm aan om te bevestigen.

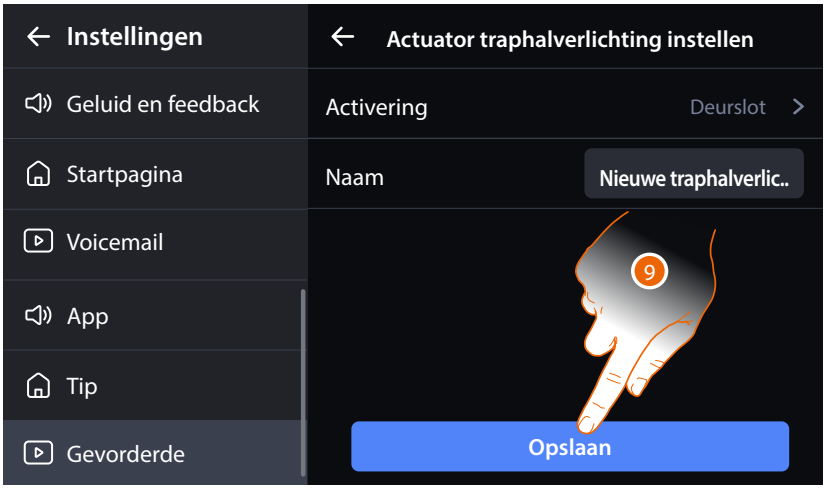


9. Raak het scherm aan om de actuator trappenhuisverlichting op te slaan en toe te voegen

De actuator trappenhuisverlichting is toegevoegd en is in de zone favorieten op de startpagina aanwezig.
Nu kunt u deze wijzigen of verwijderen.

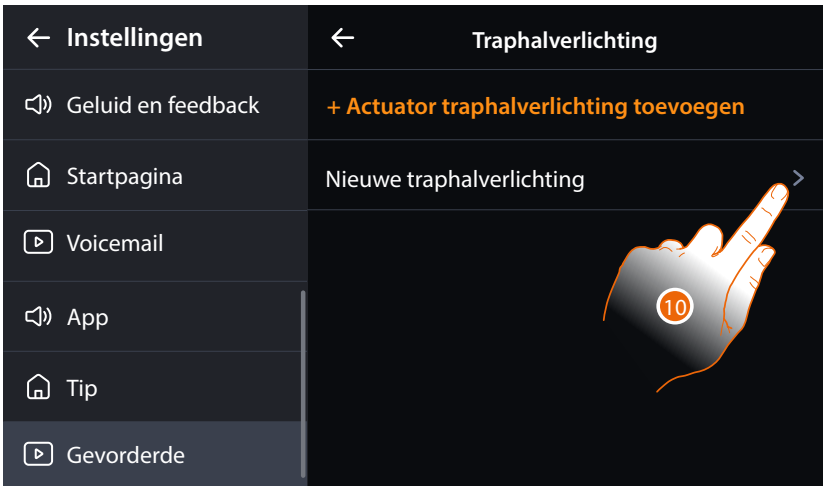

10. Raak het scherm aan om de actuator trappenhuisverlichting te wijzigen of verwijderen

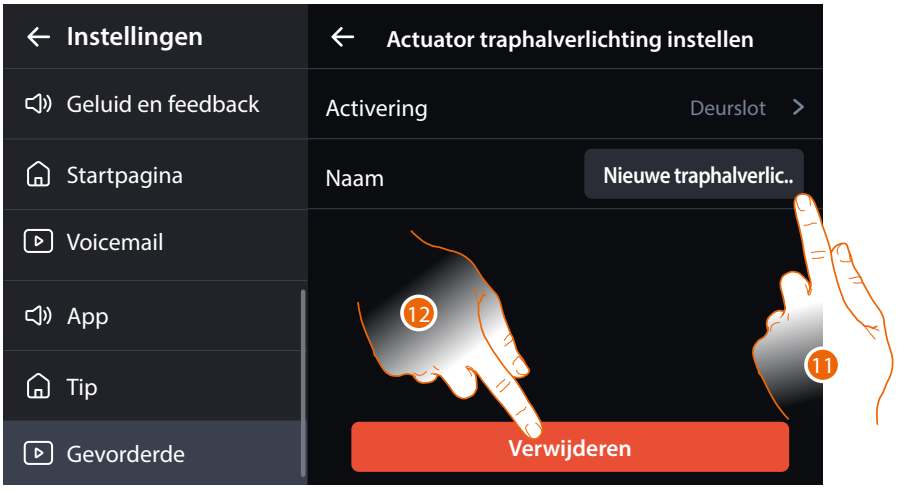

11. Wijzigt de parameters van de actuator trappenhuisverlichting

Of

12. Verwijdert de actuator trappenhuisverlichting

Apparaat opnieuw opstarten


De functie start het apparaat weer op zonder dat de configuraties verloren gaan.



1. Raak het scherm aan om het apparaat opnieuw op te starten.



Na een bepaalde tijd wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt het Startpagina weergegeven.

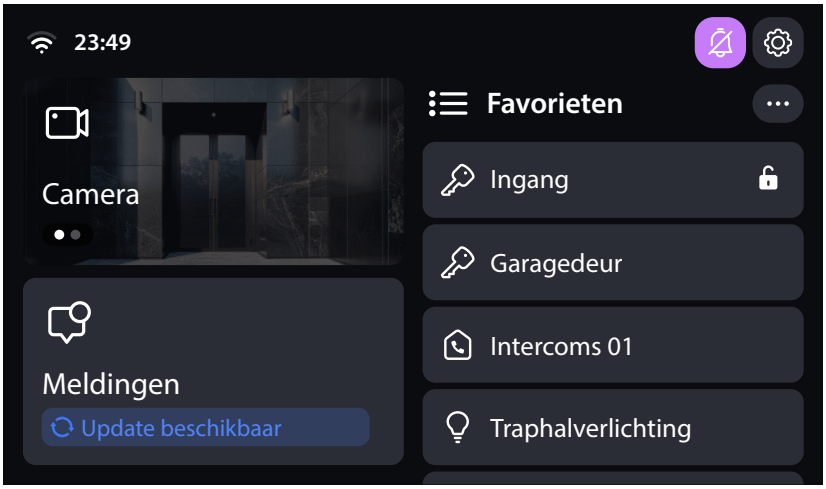

Reset Wi-Fi

U kunt deze functie gebruiken om de instellingen van alle wifi-netwerken te verwijderen.



1. Raak het scherm aan om de instellingen van alle wifi-netwerken te verwijderen.



2. Raak het scherm aan om het verwijderen van de instellingen van alle wifi-netwerken te bevestigen.


Na een bepaalde tijd worden de wifi-netwerken definitief verwijderd.
In dit geval moet u uw wifi-netwerk opnieuw configureren alsof het nooit eerder door het apparaat is gebruikt.



Fabrieksinstellingen herstellen

Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

OPGELET: *Alle configuraties worden gewist.*

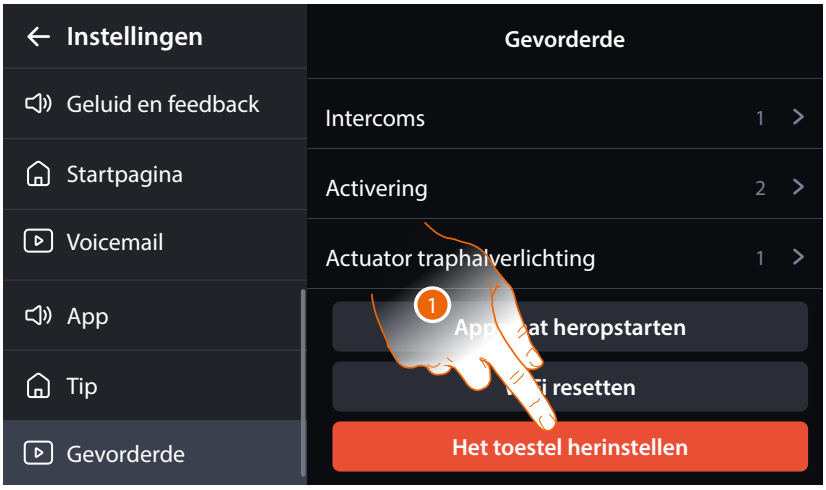

1. Raak het scherm aan om de procedure voor het herstellen van de fabrieksinstellingen te starten.



2. Raak het scherm aan om verder te gaan.

OPGELET: *Alle configuraties worden gewist.*











Na een bepaalde tijd wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt het eerste configuratiescherm weergegeven.




Bijlagen

Tabel configuraties

Legende	
	Directe activering Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).
	Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+1).
	Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+2).
	Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+3) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), of activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+3).
	Directe opening slot buitenpost (geconfigureerd met P+4) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), of activering actuator 346230 (geconfigureerd met P+4).
	Intercom tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850.
	Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of intercom tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface.
	Intercom op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres.
	Pieper, werkt als algemene intercom, verstuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.



















Voor de fysieke configuratie van het apparaat moeten fysieke configuratoren worden gebruikt, zoals hieronder wordt beschreven.

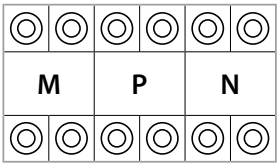


MM = Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's.

PP = Adres van Buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met Binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd.

NN = Adres van het apparaat.


















	Bediening traphuisverlichting	
	Directe bediening slot P+1	
	Directe bediening slot P+2	
	Directe bediening slot P+3	
	Directe automatische inschakeling P+1	
	Directe automatische inschakeling P+2	
	Directe automatische inschakeling P+3	
	Pieper	
	Intercom op zich	
	Activering/Deactivering professionele studio	

MOD = MM

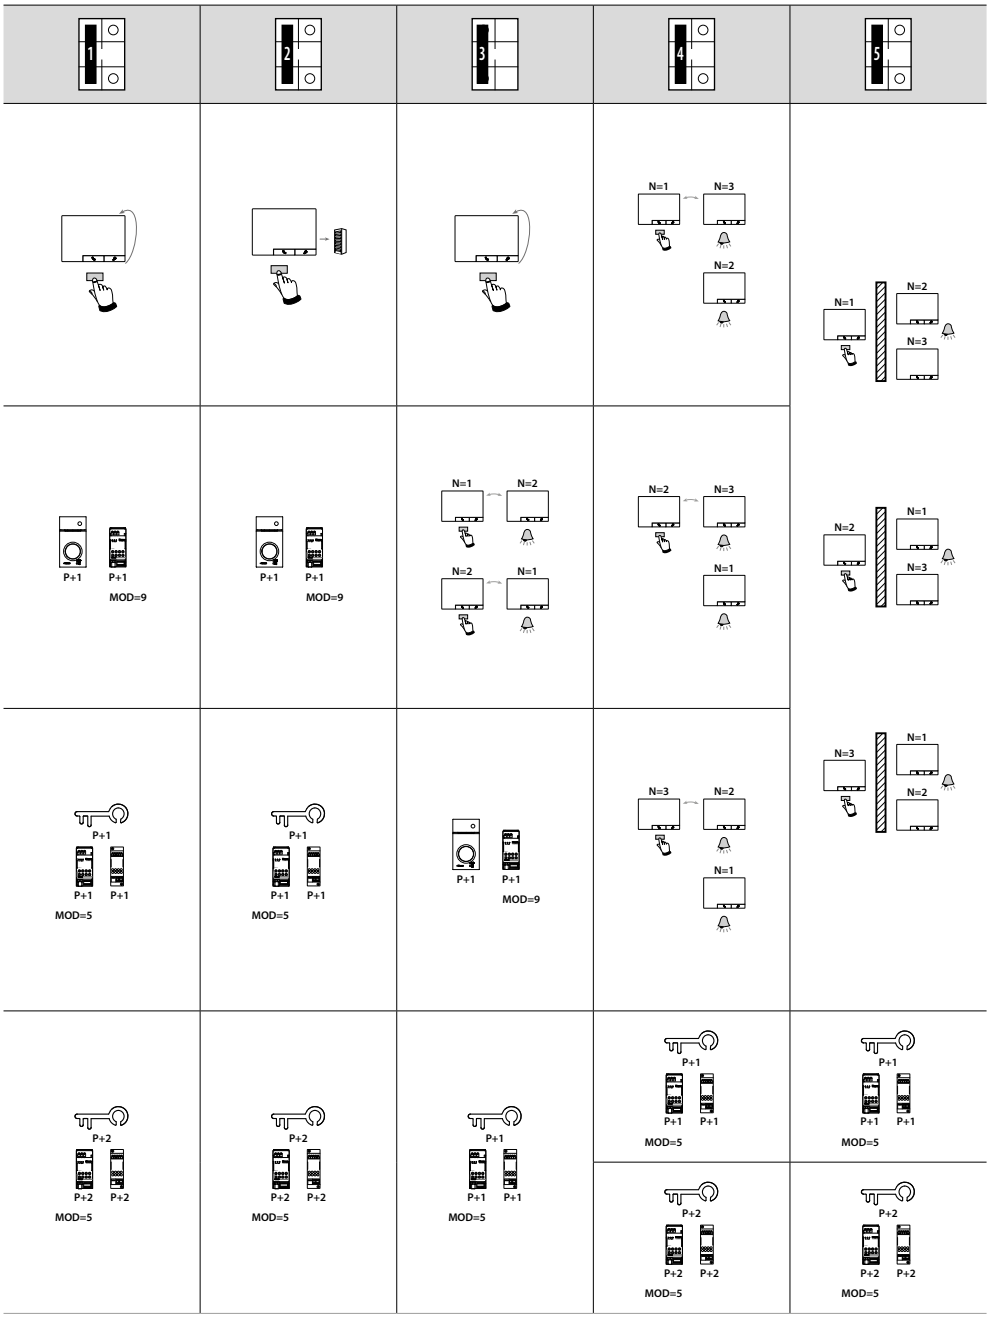

***OPGELET**: Wacht voor de herconfiguratie een minuut voordat het apparaat weer op de installatie wordt aangesloten.*

MOD = MM

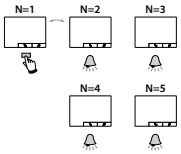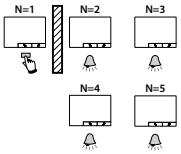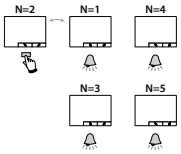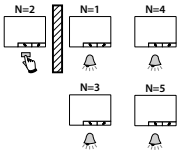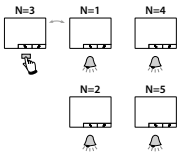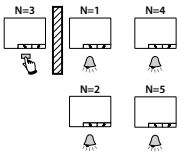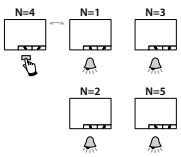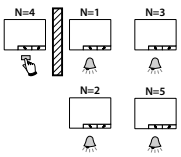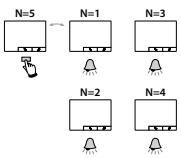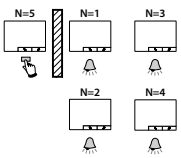6	7	8	9
N=1 N=2 N=3 N=4 N=5	N=1 N=2 N=3 N=4 N=5	P+1 P+1 MOD=9	P+1 P+1 P+1 MOD=5
N=2 N=1 N=4 N=3 N=5	N=2 N=1 N=4 N=3 N=5	N=1 N=2 N=2 N=1	P+2 P+2 P+2 MOD=5
N=3 N=1 N=4 N=2 N=5	N=3 N=1 N=4 N=2 N=5	P+1 P+1 P+1 MOD=5	P+3 P+3 P+3 MOD=5
N=4 N=1 N=3 N=2 N=5	N=4 N=1 N=3 N=2 N=5	P+2 P+2 P+2 MOD=5	P+4 P+4 P+4 MOD=5
N=5 N=1 N=3 N=2 N=4	N=5 N=1 N=3 N=2 N=4		

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

BTicino Spa behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachte wijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.