

Vincent: het cv-systeem bijvullen

Ook met een Vincent warmtepomp (i.c.m. een cv-ketel) moet af en toe het centrale verwarmingssysteem (cv-systeem) bijgevoerd en ontluicht worden. Op de display van de warmtepomp kan de code **B22** of **B23** verschijnen wanneer de druk in het cv-systeem te laag is. De druk moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. Wanneer u het cv-systeem bijvult verdwijnt de melding automatisch zodra de waterdruk is hersteld.

Vorbereiding

Zet uw thermostaat in de woonkamer ongeveer een kwartier voordat u de cv-systeem gaat bijvullen laag. Zo kan het water in de warmtepomp (en cv-ketel) afkoelen voordat u begint met bijvullen.

U heeft nodig:

- Vulslang
- Emmer
- Vaatdoek of handdoek
- Ontluchtingsleutel voor radiatoren



Controleer of uw cv-systeem goed op druk is


Het bijvullen van het cv-systeem doet u over het algemeen in de ruimte waar uw warmtepomp (en cv-ketel) gemonteerd zijn. U vindt daar een drukmeter (manometer).

Controleer welk getal de drukmeter aangeeft. Bij een getal onder de 1.0 dient u het cv-systeem bij te vullen.

Vul het cv-systeem bij

Ontlucht de vulslang

1. Sluit het uiteinde van de waterslang aan op de waterkraan.
2. Houd de waterslang omhoog (boven de emmer).
3. Draai de waterkraan langzaam open en laat langzaam water in de slang lopen tot alle lucht uit de slang is. Zorg dat het water in de slang blijft.
4. Draai de waterkraan weer dicht.

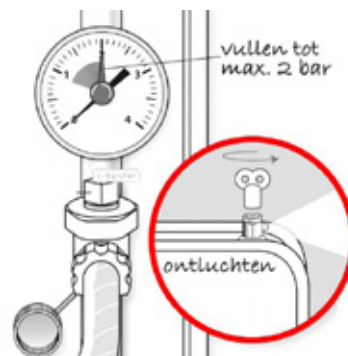


Sluit de met water gevulde slang aan op het vulpunt van het cv-systeem

1. Draai de afsluitdop van het watertoevoerpunt eraf.
2. Sluit het losse uiteinde van de slang voorzichtig aan op het watertoevoerpunt van de cv-ketel.

Vul het cv-systeem bij

1. Zet de waterkraan en de vulkraan open.
2. Vul de cv-installatie bij tot de waarde op de display bijna 1.8 aangeeft.
3. Zodra de waarde bijna 1.8 aangeeft draait u de waterkraan en de vulkraan weer dicht.

4. Koppel de vulslang weer af en laat de vulslang leeglopen in een emmer.
5. Sluit de afsluitdop van het watertoevoerpunt weer goed af.

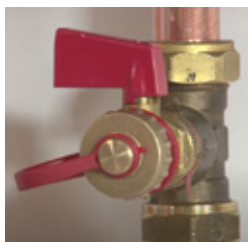

Watertoevoerpunt

Ontlucht alle radiatoren

1. Zet de warmtepomp (en eventueel de cv-ketel) uit.
2. Houd een doekje onder het ontluichtingsventiel van de radiator.
3. Draai met het sleuteltje het ontluichtingsventiel open tot er water komt, sluit deze daarna goed.

Controleer de drukmeter

1. Controleer de druk op de manometer. Deze moet minimaal 1,5 bar aangeven.
2. Vul indien nodig het cv-systeem (weer) bij.
3. Schakel de warmtepomp en (en eventueel de cv-ketel) weer in.

De melding op de display van de Vincent warmtepomp verdwijnt automatisch zodra de waterdruk is hersteld.

Reset de melding

Het kan zijn dat na het bijvullen de melding op de display van de Vincent warmtepomp blijft staan.

Reset dan de warmtepomp. Dit doet u als volgt:

1. Druk 3 seconden op de knop .
2. De melding **ERROR RESET** wordt weergegeven.
3. Het led-lampje knippert snel groen.

Als de storing blijft terugkomen neem dan contact op met uw installateur. Houd dan de storingscode bij de hand.



GEBRUIKERSTIPS

- Houd bij het vullen een doek en emmer bij de hand. Deze heeft u nodig omdat er na het vullen altijd nog water uit de slang komt.
- Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig? Raadpleeg dan de handleiding of neem contact op met uw installateur.



BELANGRIJK

- Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat het cv-systeem op druk is. Vul het systeem tijdig bij.
- Controleer op waterlekage (zoals vochtige plekken op de vloer). Indien u een lekkage aantreft neem dan direct contact op met uw installateur!



Website



Vincent hybride gebruikers- en installatiehandleiding