


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* **SKINTOP® GRIP / GRIP XL; SKINTOP® MS-HF-M GRIP**

Montage / *Assembly:*

1. SKINTOP ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M1).
Screw SKINTOP into housing or tighten with locknut (tightening torque M1).
2. Leitung durchziehen.
Put cable through.
3. Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M2).
Tighten the capnut (tightening torque M2).
4. Leitung durch anziehen der Schrauben fixieren.
The cable will be fixed, by tightening the screws.

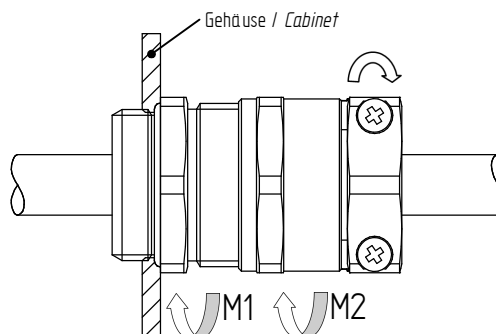

Schutzart / *Protection class:*

IP 68, 5bar (30min) nach / *in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-25°C bis +100°C / *-25°C up to +100°C*

Zugentlastung / *Strain relief:*

Übertrifft die Anforderungen der Kategorie B, DIN EN 62444.
Exceeds DIN EN 62444 category B requirements.

Technische Tabelle / *Technical table:*

Größe / <i>Size</i>	Bezeichnung / <i>Product</i>	Klemm- und Dichtbereich / <i>Clamping and Sealing range</i>		
		Anzugsdrehmomente / <i>Tightening torque</i> (Nm)		Klemmbereich / <i>Clamping range</i> Ø (mm)
		Zwischenstutzen / <i>Body</i> (M1)	Hutmutter / <i>Cap nut</i> (M2)	
M16x1,5	SKINTOP® GRIP / GRIP XL	10	5	4,5 - 10
	SKINTOP® MS-HF-M GRIP		9	
M20x1,5	SKINTOP® GRIP / GRIP XL	12	7	7 - 13
	SKINTOP® MS-HF-M GRIP		12	
M25x1,5	SKINTOP® GRIP / GRIP XL	12	9	9 - 17
	SKINTOP® MS-HF-M GRIP		12	
M32x1,5	SKINTOP® GRIP / GRIP XL	18	15	11 - 21
	SKINTOP® MS-HF-M GRIP		18	

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.