


LE13196AA

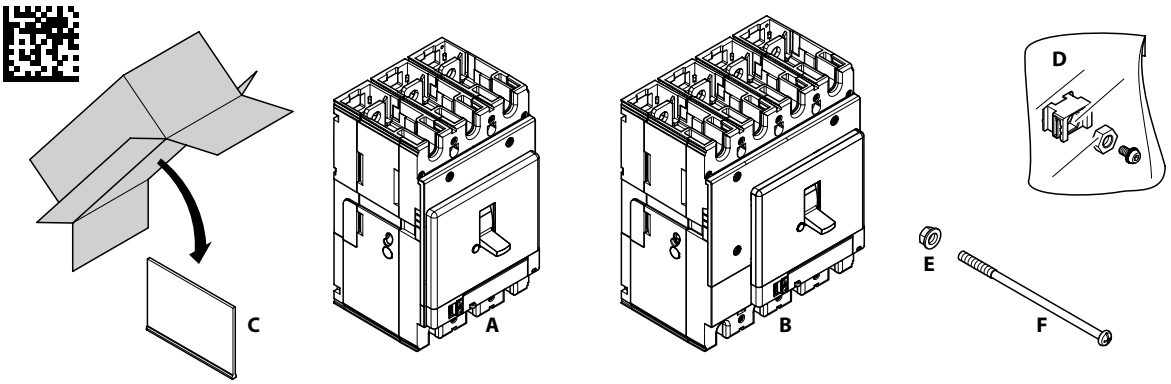



	3P	4P
A	1	-
B	-	1
C	2	3
D	6	8
E	2	4
F	2	4

1

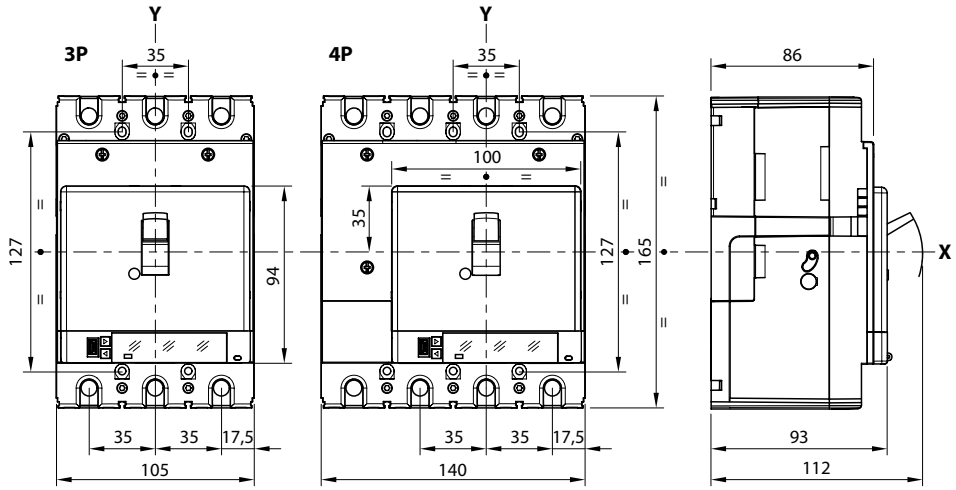


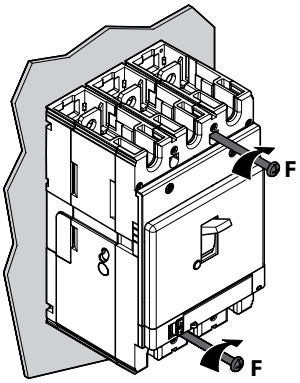


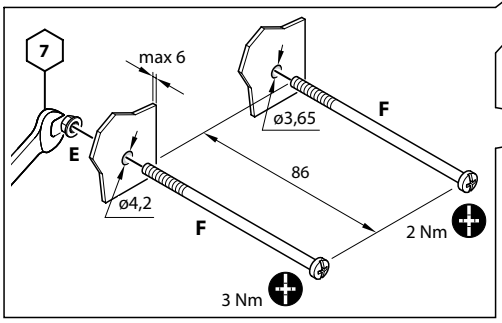


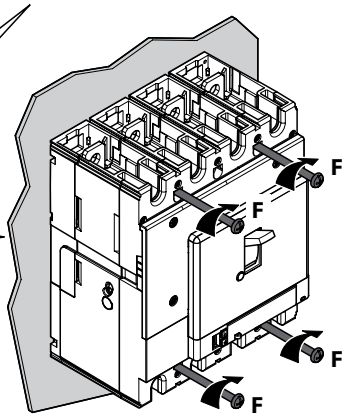


2

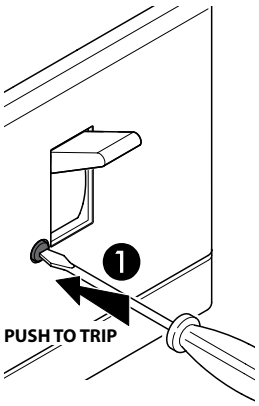

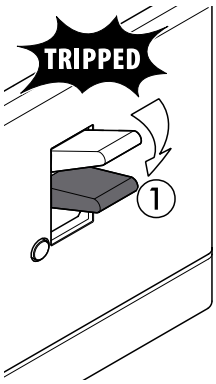


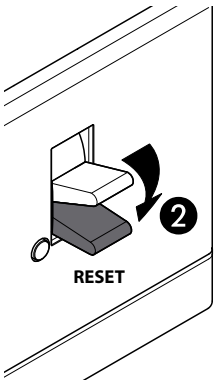

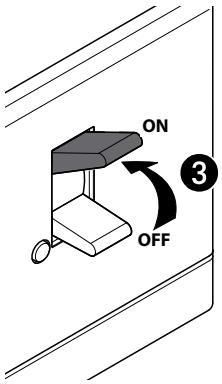


LE13196AA


3a

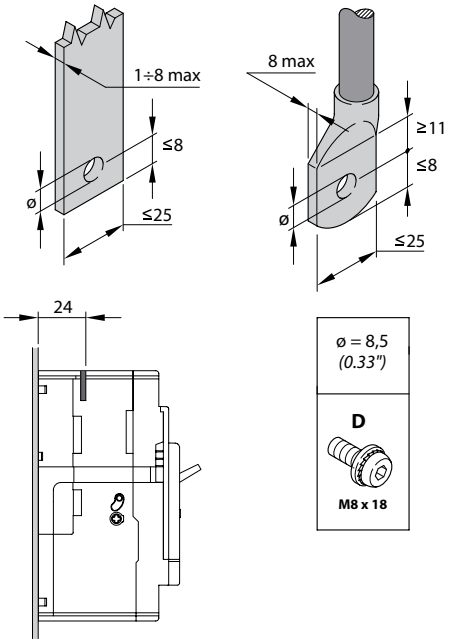

3b

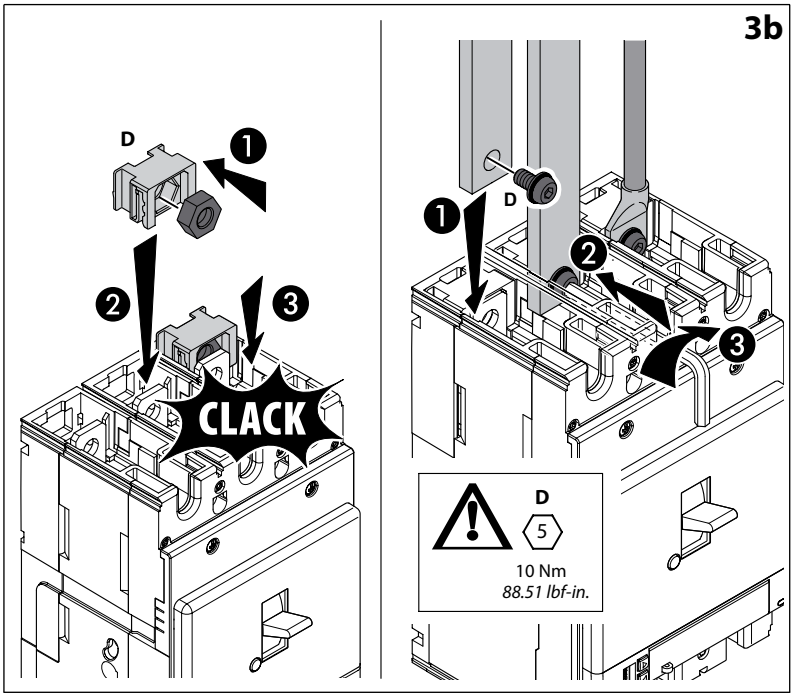


3c

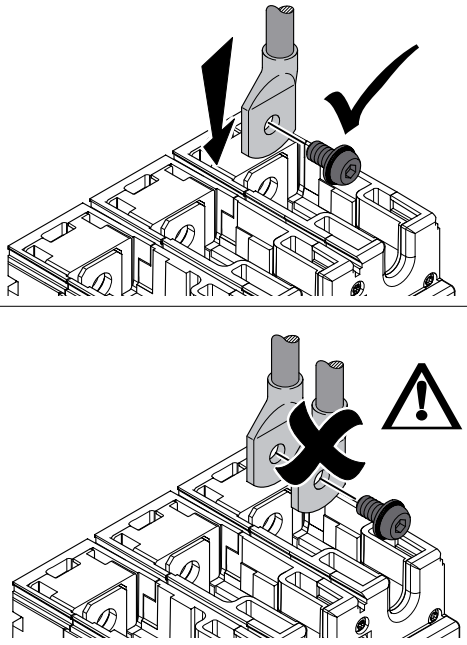


4a

4 238 30	3 x
4 238 31	4 x

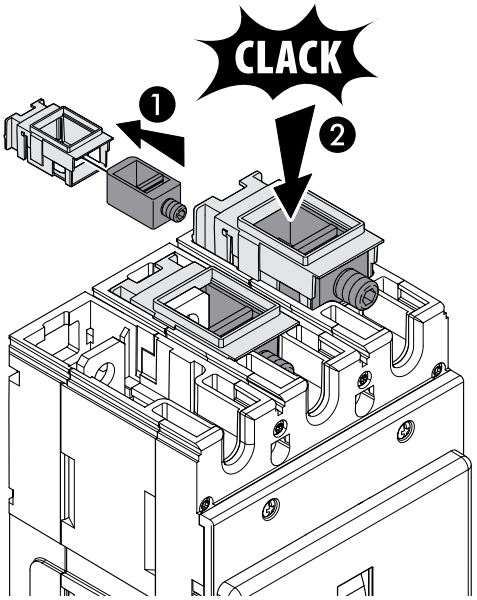


4b

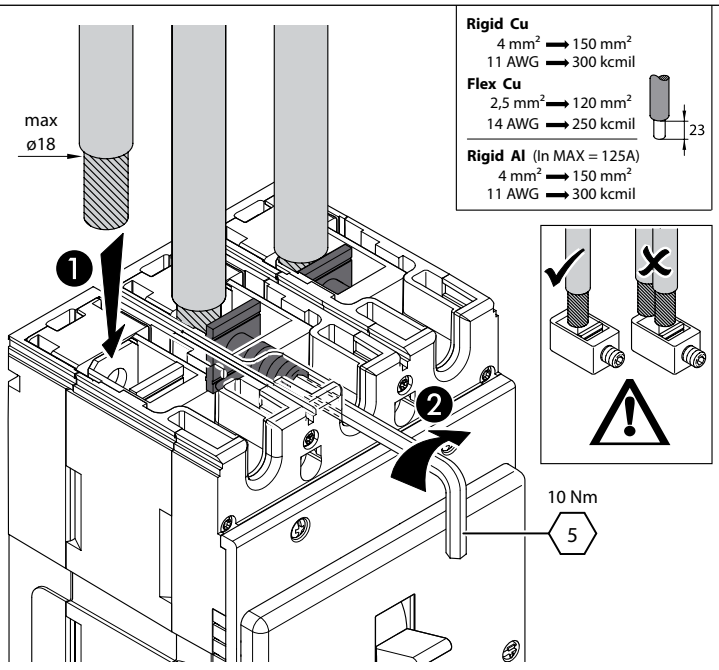


Rigid Cu
4 mm² ⟶ 150 mm²
11 AWG ⟶ 300 kcmil
Flex Cu
2,5 mm² ⟶ 120 mm²
14 AWG ⟶ 250 kcmil
23
Rigid Al (In MAX = 125A)
4 mm² ⟶ 150 mm²
11 AWG ⟶ 300 kcmil

5

4 238 34	2 x
4 238 35	3 x

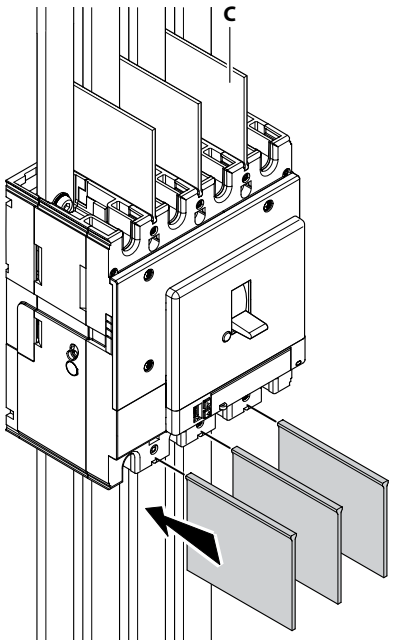

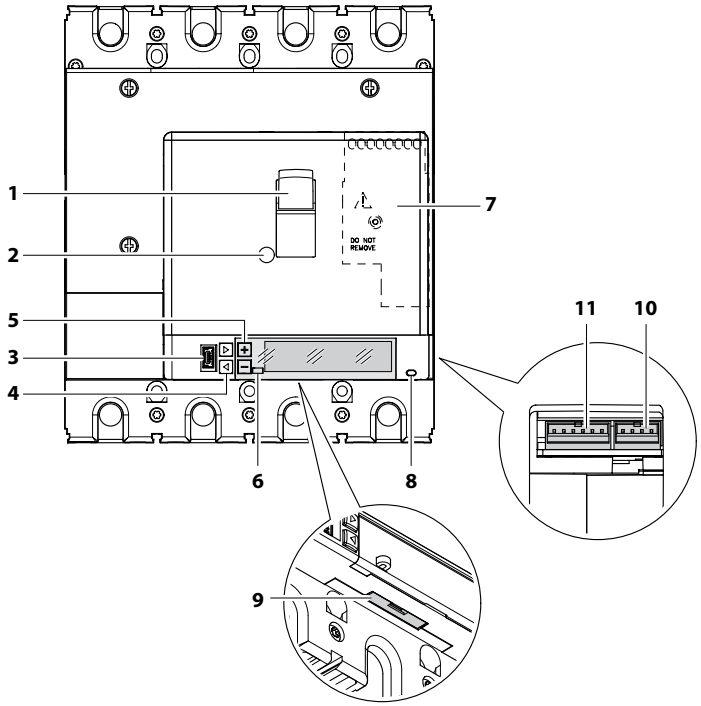

1. Poignée
2. Bouton de test mécanique
3. Seulement pour le service
4. Bouton de navigation
5. Bouton de réglage
6. Encoches pour plombage
7. Module de contact auxiliaire intégré (M.C.I.)
8. Led de signalisation
9. Compartiment batteries
10. Port sélectivité logique (4 210 78)
11. Port de communication série RS485/EMS et alimentation auxiliaire (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Manejar
2. Botón de test mecánico
3. Solo para servicio
4. Botón de navegación
5. Botón de ajuste
6. Ranura para el precinto
7. Módulo de contacto auxiliar integrado (M.C.I.)
8. Led de señalización
9. Compartimento para bateria
10. Puerto selectividad lógica (4 210 78)
11. Puerto de comunicación serie RS485/EMS y alimentación auxiliar (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Uchwyt
2. Przycisk testu mechanizmu
3. Tylko do usługi
4. Przycisk nawigacyjny
5. Przycisk zmiany nastaw
6. Otwory na plombę
7. Zintegrowany pomocniczy moduł stykowy (M.C.I.)
8. Diody sygnalizacyjne led
9. Pil yuvası
10. Logic selectivite portu (4 210 78)
11. Seri haberleşme portu RS485/EMS ve harici güç beslemesi (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Toggle handle
2. Mechanical test button (push-to-trip button)
3. Only for service
4. Navigation button
5. Setting button
6. Sealing cavities
7. Module contact integrated (M.C.I.)
8. Indications led
9. Battery compartment
10. Logic selectivity port (4 210 78)
11. Serial communication port RS485/EMS and auxiliary supply (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Manusear
2. Botão de teste mecânico
3. Somente para serviço
4. Botão de navegação
5. Botão de regulação
6. Cavidades de selagem
7. Módulo de contato auxiliar integrado (M.C.I.)
8. Led de sinalização
9. Compartimento das baterias
10. Seletividade lógica (4 210 78)
11. Porta de comunicação série RS485/EMS e alimentação auxiliar (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Işlemek
2. Mekanik test butonu
3. Sadece hizmet için
4. Navigasyon butonu
5. Ayarlar butonu
6. Mühürleme yeri
7. Entegre yardımcı kontak modülü (M.C.I.)
8. Led'li sinyal lambaları
9. Pil yuvası
10. Logic selectivite portu (4 210 78)
11. Seri haberleşme portu RS485/EMS ve harici güç beslemesi (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Maniglia di manovra
2. Tasto di sgancio meccanico
3. Solo per "Service"
4. Pulsanti di navigazione
5. Pulsanti di impostazione
6. Feritoia per sigilli
7. Modulo contatti ausiliari integrati (M.C.I.)
8. Led di segnalazione
9. Vano batterie
10. Porta per selettività logica (4 210 78)
11. Porta per comunicazione seriale RS485/EMS e alimentazione ausiliaria (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. Ручка
2. 6 Кнопка тест
3. Только для обслуживания
4. Кнопка навигации
5. Кнопка настройки
6. Отверстия для пломбирования
7. Встроенный дополнительный контактный модуль (M.C.I.)
8. 2 Индикатор светодиодный
9. Батарейный отсек
10. Порт логической селективности (Кат. № 4 210 78)
11. Последовательный порт RS485/EMS и разъем для вспомогательного питания (Кат. №№ 4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

1. 手柄
2. 機械測試按鈕
3. （维护人员专用）
4. 导航按钮
5. 设置按钮
6. 封槽
7. 集成式脱扣模块触头
8. 指示灯
9. 电池
10. 逻辑端口（4 210 78）
11. RS485/EMS串行通信端口/辅助电源（4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83）


1 مقبض التبديل
2 زر اختبار العملية الميكانيكية
3 فقط للخدمة
4 أزرار التوجيه
5 أزرار التعديل
6 فتحة للختم
7 وحدة وصل كهربائي متكاملة (MCI)
8 إشارات LED
9 مقصورة البطاريات
10 مدخل الحماية الإنتقائية (4 210 78)
11 مدخل التواصل التسلسلي عبر الRS485/EMS والإمداد بالطاقة (4 210 75 - 4 238 90 - 4 210 83)

INSERTION DES BATTERIES
BATTERIES INSERTION
INSERIMENTO BATTERIE


INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS
INSERÇÃO DAS BATERIAS
УСТАНОВКА БАТАРЕИ


MONTAŻ BATERII
PILLERIN YERLEŞTIRILMESI

电池插入
إدخال البطاريات

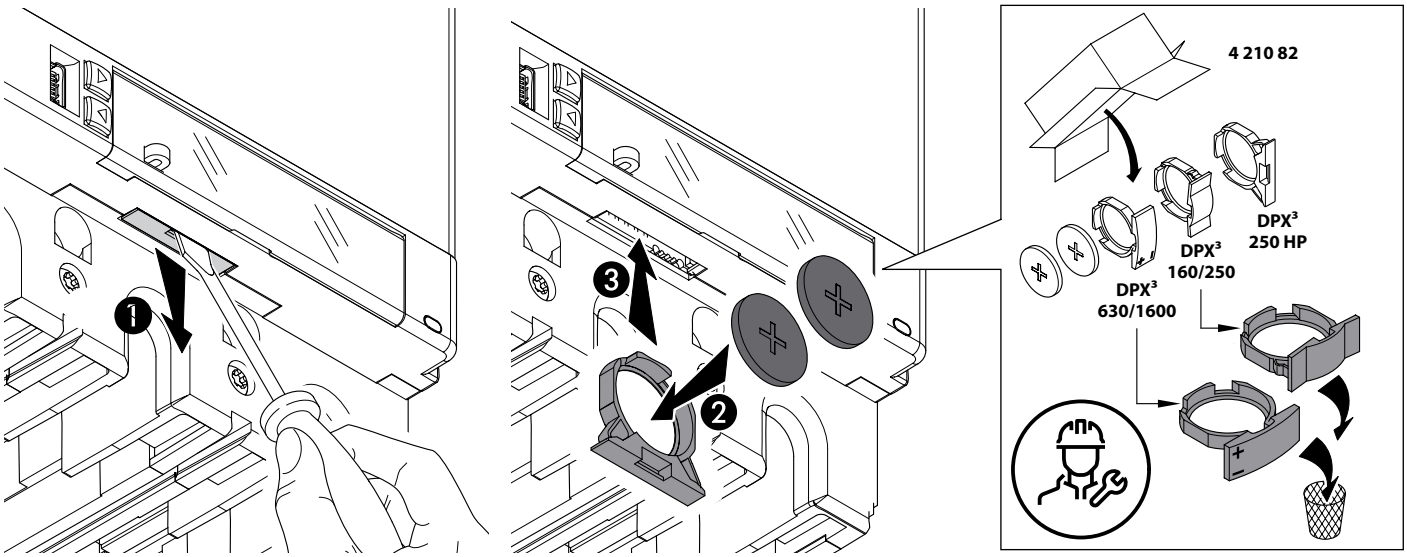


En fonctionnement sur batterie, l'écran s'éteint après 10s si il n'est pas utilisé.
If battery powered the display switch off after 10 s if not used.
Se alimentato in batteria il display si spegne dopo 10s se inutilizzato.
Si se alimenta con la batería, el display se apaga tras 10 segundos sin utilizarlo.
Em funcionamento com bateria, o ecrã desliga-se após 10 segundos sem ser usado.
При питании от батареи дисплей гаснет через 10 с, если не выполнять никаких действий.
Przy zasilaniu z baterii wyświetlacz wygasi się po 10 sekundach bezczynności.
Eğer pil üzerinden besleniyorsa kullanılmadan 10s kaldığında ekran kapanır.
由电池供电的显示如果没有任何操作, 将在10s内自动消失.
في حالة التغذية من البطارية تنطفئ الشاشة بعد مرور 10 ثواني عند عدم الإستعمال

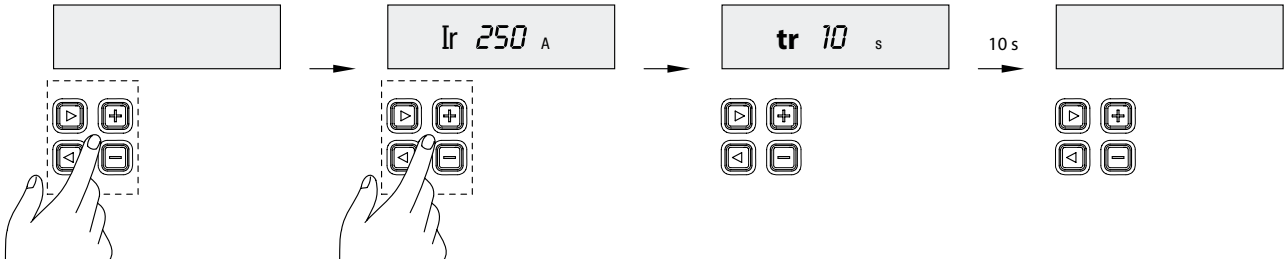

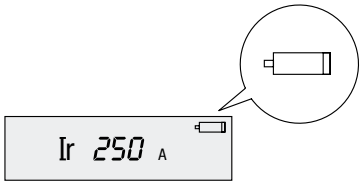

En cas de batterie faible cet icône s'affiche.
In case of low battery it add this report.
In caso di batterie a livello basso compare l'icona di batteria scarica
En caso de baterías bajas se añade esta indicación.
Em caso de bateria fraca aparece este icone.
Символ «батарея» появляется при низком уровня заряда.
W przypadku niskiego poziomu baterii zostanie wyświetlony następujący, dodatkowy komunikat.
Piller zayıfladığında ilave olarak bu üçüncü rapor eklenir.
在电池电量不足的情况下, 提供提示显示.
في حل مستوى البطارية منخفض يظهر هذا الرمز

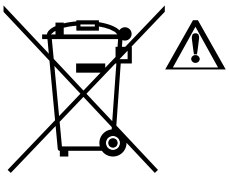

A la fin de leur cycle de vie, recycler les batteries conformément à la directive européenne 2006/66/CE traitant des batteries, accumulateurs et déchets associés.

At the end of life cycle, process the included batteries according to the EU directive 2006/66 CE about the batteries, accumulators and relative wastes.

A fine vita, smaltire le batterie incluse nell'articolo secondo quanto prescritto dalla direttiva 2006/66 CE relativo a pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Al finalizar la vida de las baterías de este artículo, debe desecharlas siguiendo los requisitos de la directiva 2066/66 CE relativa a pilas, acumuladores y residuos relacionados.

No fim do seu ciclo de vida, reciclar as baterias conforme a diretiva europeia 2006/66/CE que visa as baterias, acumuladores e outros resíduos.


С отработавшими элементами питания поступайте согласно европейской директиве 2006/66/CE об отработавших аккумуляторах, батареях и других химических источниках тока.

Po zakończeniu eksploatacji baterii, należy poddać e przetwarzaniu zgodnie z dyrektywą EU 2006/66/CE, dotyczącą baterii, akumulatorów i podobnych odpadów.

Piller, ömürleri sona erdiğinde piller,aküler ve bağlı atıklarla ilgili EU2006/66/CE direktiflerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir.


在电池寿命终结后, 处理方法请参照欧盟指导规范 2006/66 CE对于电池,蓄电池和相似的废弃物的处理方式


يف ةيادن قرود ةداعإ لجأ نم مضملا تايراطبلا قفو ليجوتلا يبورولأا داحتالا 2006/66 CE لوح تايراطبلا و مكارملا نع ةيافنتالا

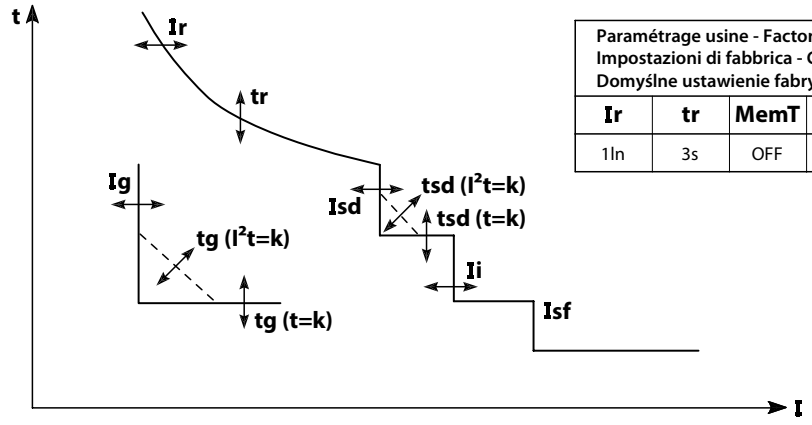



Paramétrage usine - Factory settings - Ajustes por defecto de fábrica - Impostazioni di fabbrica - Configuração padrão de fábrica - Заводские настройки - Domyślne ustawienie fabryczne - Fabrika standart ayarlar - 出厂设置。- إعدادات المصنع								
Ir	**tr**	**MemT**	**Isd**	**tsd**	**Ii**	**Ig**	**tg**	**N**
1In	3s	OFF	10Ir	40ms (t=k)	OFF	1In	80ms (t=k)	100%

PARAMETRAGE PAR BOUTONS / SETTING WITH BUTTONS / REGOLAZIONE DA PULSANTI /AJUSTE MEDIANTE BOTONES / PARAMETRIZAÇÃO POR BOTÕES / НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК / REGULACJA PRZYCISKAMI / BUTONLAR İLE AYARLAMA / 安培设置按钮 / إعدادات مع الأزرار

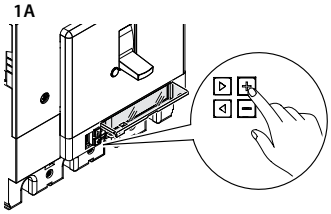

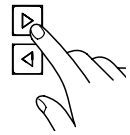

In100A - In160A - In250A

		Ir	**tr**	**MemT**	**Isd**	**tsd**	**Ii**	**Ig**	**tg**	**N**
	ON / OFF	-	-	ON/OFF	-	-	-	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	min	0,2In	3s	-	1.5Ir*	40ms		0,2In	80ms	50% (Ir,Isd,Ii)
	max	In	15s	-	10Ir*	480ms		In	1s	200% (Ir,Isd,Ii)
		1A	3s; 5s; 10s; 15s (@6Ir)  3s 5s 10s	ON/OFF	1,5Ir; 2Ir; 2.5Ir; 3Ir; 4Ir; 5Ir; 6Ir; 7Ir; 8Ir; 9Ir; 10Ir	t=k: 40ms; 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 400ms; 480ms I²t=k (@12Ir): 40ms; 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 400ms; 480ms	OFF	0,2In; 0,3In; 0,4In; 0,5In; 0,6In; 0,7In; 0,8In; 0,9In; 1In	t=k: 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 480ms; 1s I²t=k (@12Ir): 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 480ms; 1s	OFF; 50%: Ir≥0,4 In (**); 100%; 150%: Ir≤66.7% In (***); 200%: Ir≤50% In (****);

* Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn if Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn если Ir=OFF (ОТКЛ)
Isd=xIn jeżeli Ir=OFF
Isd=xIn eğer Ir=OFF ise
如果Ir=OFF，则Isd=xIn
Ir=OFF إذا Isd = xIn

** 50% pas possible si Ir<0,4% In ou Ir=OFF
50% not possible if Ir<0,4% In or Ir=OFF
50% non possibile se Ir0,4 % In oppure Ir=OFF
50% no posible si Ir<0,4% In o Ir=OFF
50% não possível se Ir<0,4% In ou Ir=OFF
Уставка 50 % невозможнапри Ir<0,4% In или Ir=OFF
50% nie możliwe jeżeli Ir<0,4% In lub Ir=OFF
50% mümkün değil eğer Ir<0,4% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<0,4% In或Ir=OFF，则达不到50%
Ir<0,4%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 50%

*** 150% pas possible si Ir<66,7% In ou Ir=OFF
150% not possible if Ir<66,7% In or Ir=OFF
150% non possibile se Ir<66,7% In oppure Ir=OFF
150% no posible si Ir<66,7% In o Ir=OFF
150% não possível se Ir<66,7% In ou Ir=OFF
Уставка 150 % невозможна при Ir<66,7% In или Ir=OFF
150% nie możliwe jeżeli Ir<66,7% In lub Ir=OFF
150% mümkün değil eğer Ir<66,7% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<66.7%In 或Ir=OFF，则达不到150%
Ir<66,7%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 150%

**** 200% pas possible si Ir<50% In ou Ir=OFF
200% not possible if Ir<50% In or Ir=OFF
200% non possibile se Ir<50% In oppure Ir=OFF
200% no posible si Ir<50% In o Ir=OFF
200% não possível se Ir<50% In ou Ir=OFF
Уставка 200% нвозможна при Ir<50% In или Ir=OFF
200% nie możliwe jeżeli Ir<50% In lub Ir=OFF
200% mümkün değil eğer Ir<50% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<50%In或Ir=OFF，则达不到200%
Ir<50%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 200%

Pour des fonctions supplémentaires, comme le test diagnostique, reglage avancé de la protection, visualisation de la courbe d'intervention et télécharger le rapport, c'est nécessaire se connecter via USB avec PC (logiciel Power Control Station téléchargeable à partir d'e-catalogue) ou dongle-clé bluetooth (0 283 10).

For additional functions, as diagnostic test, advanced protection setting, intervention curve visualization and report download, it's necessary connect via USB with PC (download software Power Control Station from e-catalog) or with dongle-key bluetooth (0 283 10).

Per funzioni aggiuntive, come test diagnostico, regolazione avanzata protezione, visualizzazione curva di intervento e download report, è necessario collegarsi via USB con PC (software Power Control Station scaricabile da e-catalogue) o dongle bluetooth (0 283 10).

Para funciones adicionales, como prueba de diagnóstico, configuración de protección avanzada, visualización de la curva de intervención y descarga de informes, es necesario conectarse a vía USB con el PC (descargar el software Power Control Station del e-catalogo) o con dongle bluetooth (0 283 10).

Para funções adicionais, como o tesde de diagnóstico, regulação avançada da proteção, visualização da curva de disparo e download do relatório, é necessário uma ligação por USB ao computador (software Power Control Station disponivel no e-catálogo ou com chave hardware bluetooth (0 283 10).

Для выполнения дополнительных функций (диагностики, расширенных функций защиты, отображения время-токовых характеристик и загрузки отчетов) необходимо подключение к ПК через порт USB (Программное обеспечение Power Control Station можно загрузить из электронного каталога) или Bluetooth-адаптер (0 283 10).

W celu uzyskania dodatkowych funkcji, takich jak test diagnostyczny, zaawansowana regulacja zabezpieczeń, wizualizacja ch-k zabezpieczeń i pobranie raportu, konieczne jest połączenie przez USB z komputerem PC (oprogramowanie Power Control Station do pobrania z e-katalogu) lub przez moduł bluetooth (0 283 10).


Hata teşhisi için test, gelişmiş koruma ayarları, açma eğrisi çıktısı ve raporu gibi ek özellikler için USB portu üzerinden bir bilgisayar ile bağlantı gereklidir (bilgisayarınıza Power Control Station yazılımını indirmeniz ve yüklemeniz gerekir) veya USB dongle-key ile bluetooth bağlantısı yapmanız gereklidir (0 283 10).

对于其他功能，如诊断测试、高级保护设置、干预曲线可视化和报告下载，需要通过mrico USB或无线蓝牙连接到PC（从电子目录下载相关电源控制站软件）(0 283 10)。


لبرامج إضافية، مثل الفحص التشخيصي، إعدادات الحماية المتقدمة، رؤية المنحنيات وتحميل البيانات، وإذا مطلوب الإتصال عبر الUSB والPC (برنامج Power control Station ممكن تحميله من e catalog) أو Bluetooth Dongle (028310)

PARAMETRAGE PAR BOUTONS / SETTING WITH BUTTONS / REGOLAZIONE DA PULSANTI /AJUSTE MEDIANTE BOTONES / PARAMETRIZAÇÃO POR BOTÕES / НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК / REGULACJA PRZYCISKAMI / BUTONLAR İLE AYARLAMA / 安培设置按钮 / إعدادات مع الأزرار

1A

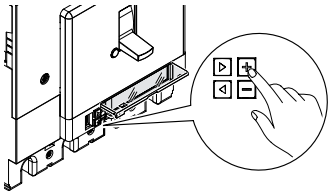

In40A

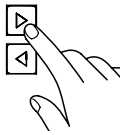

	Ir	tr	MemT	Isd	tsd	Ii	Ig	tg	N
ON / OFF	-	-	ON/OFF	-	-	-	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
min	0,4In	3s	-	1.5Ir*	40ms		0,4In	80ms	50% (Ir,Isd,Ii)
max	In	15s	-	10Ir*	480ms		In	1s	200% (Ir,Isd,Ii)
	1A	3s; 5s; 10s; 15s (@6Ir)  3s 5s 10s	ON/OFF	1,5Ir; 2Ir; 2.5Ir; 3Ir; 4Ir; 5Ir; 6Ir; 7Ir; 8Ir; 9Ir; 10Ir	t=k ↓ 40ms; 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 400ms; 480ms — I^2t=k (@12Ir) ↓ 40ms; 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 400ms; 480ms	OFF	0,4In; 0,5In; 0,6In; 0,7In; 0,8In; 0,9In; 1In	t=k ↓ 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 480ms; 1s — I^2t=k (@12Ir) ↓ 80ms; 160ms; 240ms; 320ms; 480ms; 1s	OFF; 50%: Ir≥0,8 In (**); 100%; 150%: Ir≤66.7% In (***); 200%: Ir≤50% In (****);

* Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn if Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn если Ir=OFF (ОТКЛ)
Isd=xIn jeżeli Ir=OFF
Isd=xIn eğer Ir=OFF ise
如果Ir=OFF，则Isd=xIn
Ir=OFF إذا Isd = xIn

** 50% pas possible si Ir<0,8% In ou Ir=OFF
50% not possible if Ir<0,8% In or Ir=OFF
50% non possibile se Ir0,8 % In oppure Ir=OFF
50% no posible si Ir<0,8% In o Ir=OFF
50% não possível se Ir<0,8% In ou Ir=OFF
Уставка 50 % невозможнапри Ir<0,8% In или Ir=OFF
50% nie możliwe jeżeli Ir<0,8% In lub Ir=OFF
50% mümkün değil eğer Ir<0,8% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<0,8% In或Ir=OFF，则达不到50%
Ir<0,8%In أو Ir=OFF إذا غير ممكن 50%

*** 150% pas possible si Ir<66,7% In ou Ir=OFF
150% not possible if Ir<66,7% In or Ir=OFF
150% non possibile se Ir<66,7% In oppure Ir=OFF
150% no posible si Ir<66,7% In o Ir=OFF
150% não possível se Ir<66,7% In ou Ir=OFF
Уставка 150 % невозможна при Ir<66,7% In или Ir=OFF
150% nie możliwe jeżeli Ir<66,7% In lub Ir=OFF
150% mümkün değil eğer Ir<66,7% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<66.7%In 或Ir=OFF，则达不到150%
Ir<66,7%In أو Ir=OFF إذا غير ممكن 150%

**** 200% pas possible si Ir<50% In ou Ir=OFF
200% not possible if Ir<50% In or Ir=OFF
200% non possibile se Ir<50% In oppure Ir=OFF
200% no posible si Ir<50% In o Ir=OFF
200% não possível se Ir<50% In ou Ir=OFF
Уставка 200% нвозможна при Ir<50% In или Ir=OFF
200% nie możliwe jeżeli Ir<50% In lub Ir=OFF
200% mümkün değil eğer Ir<50% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<50%In或Ir=OFF，则达不到200%
Ir<50%In أو Ir=OFF إذا غير ممكن 200%

Pour des fonctions supplémentaires, comme le test diagnostique, reglage avancé de la protection, visualisation de la courbe d'intervention et télécharger le rapport, c'est nécessaire se connecter via USB avec PC (logiciel Power Control Station téléchargeable à partir d'e-catalogue) ou dongle-clé bluetooth (0 283 10).

For additional functions, as diagnostic test, advanced protection setting, intervention curve visualization and report download, it's necessary connect via USB with PC (download software Power Control Station from e-catalog) or with dongle-key bluetooth (0 283 10).

Per funzioni aggiuntive, come test diagnostico, regolazione avanzata protezione, visualizzazione curva di intervento e download report, è necessario collegarsi via USB con PC (software Power Control Station scaricabile da e-catalogue) o dongle bluetooth (0 283 10).

Para funciones adicionales, como prueba de diagnóstico, configuración de protección avanzada, visualización de la curva de intervención y descarga de informes, es necesario conectarse a vía USB con el PC (descargar el software Power Control Station del e-catalogo) o con dongle bluetooth (0 283 10).

Para funções adicionais, como o tesde de diagnóstico, regulação avançada da proteção, visualização da curva de disparo e download do relatório, é necessário uma ligação por USB ao computador (software Power Control Station disponivel no e-catálogo ou com chave hardware bluetooth (0 283 10).

Для выполнения дополнительных функций (диагностики, расширенных функций защиты, отображения время-токовых характеристик и загрузки отчетов) необходимо подключение к ПК через порт USB (Программное обеспечение Power Control Station можно загрузить из электронного каталога) или Bluetooth-адаптер (0 283 10).

W celu uzyskania dodatkowych funkcji, takich jak test diagnostyczny, zaawansowana regulacja zabezpieczeń, wizualizacja ch-k zabezpieczeń i pobranie raportu, konieczne jest połączenie przez USB z komputerem PC (oprogramowanie Power Control Station do pobrania z e-katalogu) lub przez moduł bluetooth (0 283 10).

Hata teşhisi için test, gelişmiş koruma ayarları, açma eğrisi çıktısı ve raporu gibi ek özellikler için USB portu üzerinden bir bilgisayar ile bağlantı gereklidir (bilgisayarınıza Power Control Station yazılımını indirmeniz ve yüklemeniz gerekir) veya USB dongle-key ile bluetooth bağlantısı yapmanız gereklidir (0 283 10).

对于其他功能，如诊断测试、高级保护设置、干预曲线可视化和报告下载，需要通过mrico USB或无线蓝牙连接到PC（从电子目录下载相关电源控制站软件）(0 283 10)。

لبرامج إضافية، مثل الفحص التشخيصي، إعدادات الحماية المتقدمة، رؤية المنحنيات وتحميل البيانات، وإذا مطلوب الإتصال عبر الUSB والPC (برنامج Power control Station ممكن تحميله من e catalog) أو (Bluetooth Dongle (028310

AFFICHAGE ÉCRAN / SERVICE SIGNALS / SEGNALAZIONI DI SERVIZIO / SEÑALES DE SERVICIO / EXIBIÇÃO DO ECRÃ / РАБОЧИЕ ЭКРАНЫ / KOMUNIKATY SERWISOWE / SERVIS SINYALLERI / 服务信号 / قمدخلا تاراشإ

"Wait":

Il apparaît à chaque fois que vous changez un seuil d'intervention. L'écriture clignote et disparaît. Après avoir appuyer sur le bouton de commande (+/-), l'écriture clignote et disparaît au bout de 4 secondes.

It appears every time you change a threshold for intervention. The writing is flashing and disappears after 4s last time you pressed a button control (+ / -).

Viene visualizzata ogni volta che viene modificata una soglia di intervento. La scritta è lampeggiante e scompare dopo 4s dall'ultima pressione di un tasto di regolazione (+/-).

Aparece cada vez que se cambia un umbral de intervención. El texto parpadea y desaparece 4 segundos después de haber pulsado el botón de mando (+/-)

Aparece sempre que muda o limiar de intervenção. A indicação escrita pisca e desaparece 4s depois da última vez que o botão de comando foi pressionado (+/-).


Это появляется каждый раз, когда Вы меняете порог интервенции. Написанное мигает и исчезает на четвертый раз нажатия кнопки контроля (+/-).


Wyświetlane przy każdej zmianie prądu zadziałania wyzwalacza. Komunikat miga przez 4 sekundy od ostatniego wciśnięcia przycisku (+ / -)

Müdahale için her eşik değerini değiştirdiğinizde görünür.(+/-) Kontrol düğmesine bastıktan 4s sonra yazı ve uyarı ışığı kaybolur .

出现在每次修改数值调整的时候，写入闪烁并消失在上次按动控制按钮（+/-）4s之后

(+ / -) مكحتلا رز ىلع طغضلا دعب 4 ةيناوث رخآ نم رقم ضرعتسي ثيح ةيلاتلا ةبترملا ةميقلا ضرعل رظتنا.

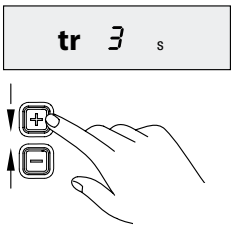

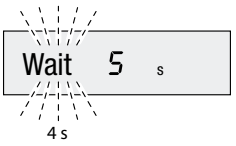

"Ok":

Il apparaît chaque fois que vous enregistrez un nouveau seuil d'intervention.

It appears every time you store a new threshold for intervention.

Viene visualizzata ogni volta che viene memorizzata una nuova soglia di intervento.

Aparece cada vez que se registra un nuevo umbral de intervención

Aparece sempre que regista um novo limiar de intervenção.


Это появляется каждый раз как только Вы загружаете новый порог интервенции.

Wyświetlane po każdym zapisaniu nowego prądu zadziałania wyzwalacza.


Müdahale için yeni bir eşik değeri kaydedildiğinde her seferinde görünür.


出现在每次存储一个新的数值调整

.ةديدج ةبترم ةميق نيزختب تمق اذإ رظتنا رقم لك يف رهظي




2A

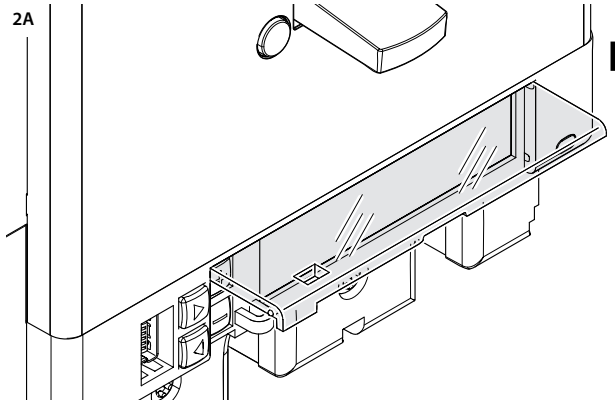



Réglage et navigation possibiles.
Setting and navigation possible.
Possibile la regolazione e la navigazione.
Posibilidad de configuración y navegación.
Possibilidade de regulação e navegação.
Доступны функции настройки и навигации.
Możliwe nastawy i nawigacja.
Ayarlar ve navigasyon mümkün.
可进行设置和导航。
إعدادات وتوجيهات ممكنة

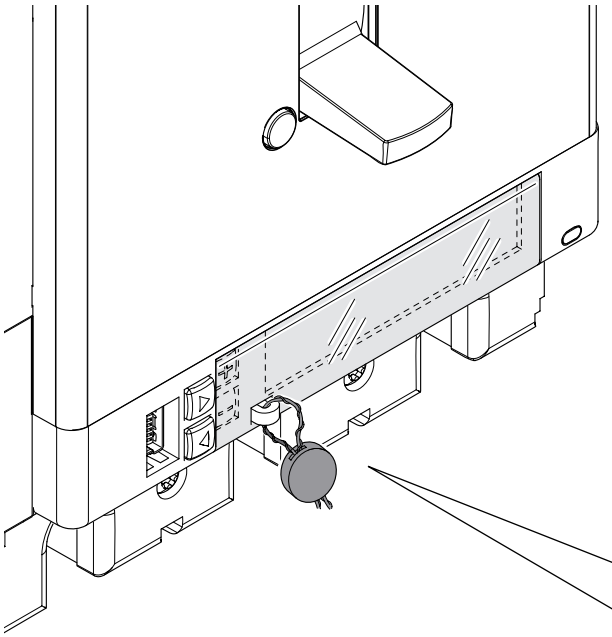



Possible seulement la navigation. Le joint mécanique du couvercle transparent n'empêche pas le réglage par logiciel/application.

Only navigation possible. The mechanical seal on transparent cover does not prevent the setting by Software/app.

Possibile solo la navigazione.
Il sigillo meccanico dello sportello non impedisce la regolazione via USB.

Solo la navegación es posible.
El precinto mecánico de la cubierta transparente no evita los ajustes por Software/app.

Apenas navegação possível.
O selo mecânico na tampa transparente não impede a configuração por Software/app.


Доступны только функции навигации. Механическое уплотнение на прозрачной крышке не препятствует настройке с помощью программного обеспечения/приложения.

Możliwa tylko nawigacja. Plomba na przezroczystej pokrywie nie uniemożliwia ustawienia za pomocą oprogramowania/aplikacji


Sadece navigasyon mümkün.
Şeffaf kapak üzerindeki mekanik mühür yazılım ve/veya uygulama ile ayarı engellemez.

只允许导航。 透明盖上的机械密封不会妨碍通过软件或应用程序进行调整。

قيبطتلا / جمانربلا قطساوب دادعإلا فاشفا ءاغطلا ىلع دوجوملا يكيناكيملا مختلا ىمع لوصحلا نكمي ال.

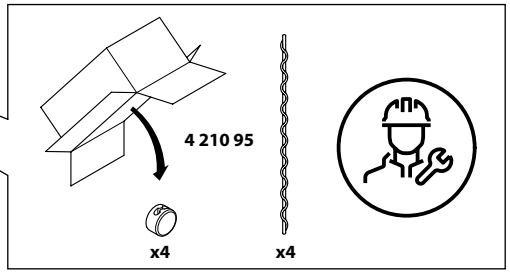

1B

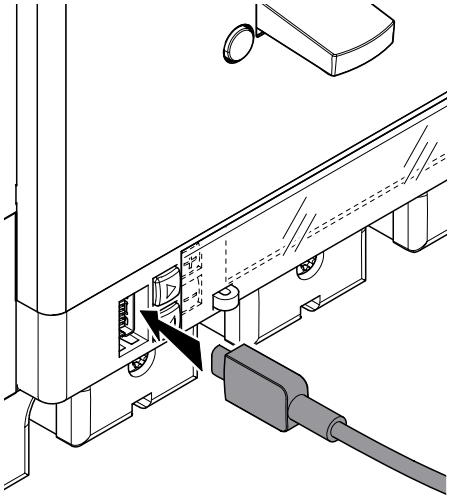


		In100A - In160A - In250A								
		Ir	**tr**	**MemT**	**Isd**	**tsd**	**Ii**	**Ig**	**tg**	**N**
ON / OFF		ON/OFF		ON/OFF	ON/OFF		ON/OFF	ON/OFF		ON/OFF
+ / −	**min**	0,2In	0,04s	-	1.5Ir*	40ms	2In	0,2In	OFF	50% (Ir,Isd,Ii)
	max	In	15s	-	10Ir*	480ms	15In	In	1s	200% (Ir,Isd,Ii)
		1A	40ms (@6Ir)	ON/OFF	1A	t=k ↓ 40ms I^2t=k (@12Ir) ↓ 40ms	1A	1A	t=k ↓ 40ms I^2t=k (@12Ir) ↓ 40ms	OFF; 50%: Ir≥0,4 In (**); 100%; 150%: Ir≤66.7% In (***); 200%: Ir≤50% In (****);

* Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn if Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn если Ir=OFF (ОТКЛ)
Isd=xIn jeżeli Ir=OFF
Isd=xIn eğer Ir=OFF ise
如果Ir=OFF，则Isd=xIn
Ir=OFF إذا Isd = xIn

** 50% pas possible si Ir<0,4% In ou Ir=OFF
50% not possible if Ir<0,4% In or Ir=OFF
50% non possibile se Ir0,4 % In oppure Ir=OFF
50% no posible si Ir<0,4% In o Ir=OFF
50% não possível se Ir<0,4% In ou Ir=OFF
Уставка 50 % невозможнапри Ir<0,4% In или Ir=OFF
50% nie możliwe jeżeli Ir<0,4% In lub Ir=OFF
50% mümkün değil eğer Ir<0,4% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<0,4% In或Ir=OFF，则达不到50%
Ir<0,4%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 50%

*** 150% pas possible si Ir<66,7% In ou Ir=OFF
150% not possible if Ir<66,7% In or Ir=OFF
150% non possibile se Ir<66,7% In oppure Ir=OFF
150% no posible si Ir<66,7% In o Ir=OFF
150% não possível se Ir<66,7% In ou Ir=OFF
Уставка 150 % невозможна при Ir<66,7% In или Ir=OFF
150% nie możliwe jeżeli Ir<66,7% In lub Ir=OFF
150% mümkün değil eğer Ir<66,7% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<66.7%In 或Ir=OFF，则达不到150%
Ir<66,7%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 150%

**** 200% pas possible si Ir<50% In ou Ir=OFF
200% not possible if Ir<50% In or Ir=OFF
200% non possibile se Ir<50% In oppure Ir=OFF
200% no posible si Ir<50% In o Ir=OFF
200% não possível se Ir<50% In ou Ir=OFF
Уставка 200% нвозможна при Ir<50% In или Ir=OFF
200% nie możliwe jeżeli Ir<50% In lub Ir=OFF
200% mümkün değil eğer Ir<50% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<50%In或Ir=OFF，则达不到200%
Ir<50%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 200%

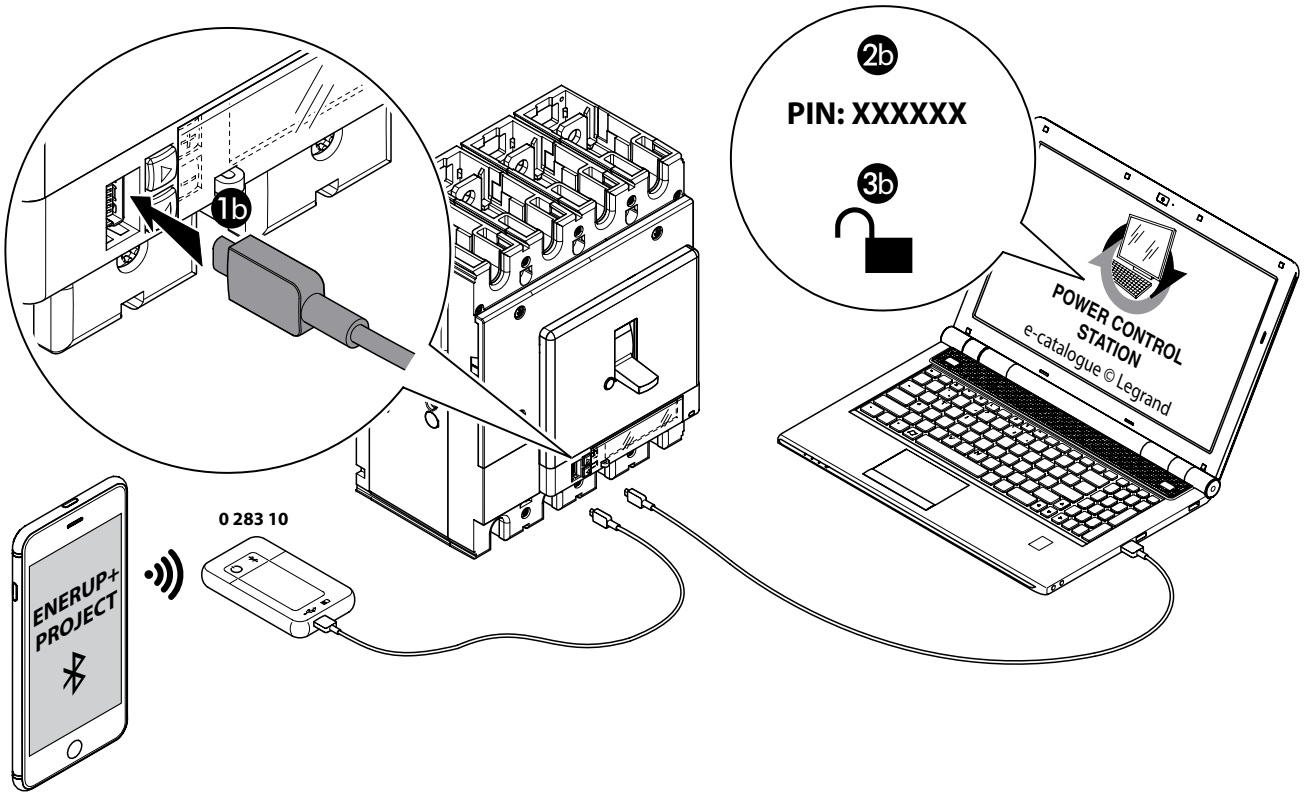


Les protections peuvent être activées via logiciel PCS (voir le manuel d'utilisation). Après le réglage des paramètres, une mot de passe est demandée.
The protections could be enabled by Software PCS (refer to the user guide). Once the parameters have been set, password is required.
Le protezioni possono essere attivate tramite il Software PCS (vedi manuale). Dopo la scrittura dei parametri viene richiesto un codice PIN.
Las protecciones se pueden activar a través del software PCS (ver el manual de usuario). Después de introducir los parámetros, se solicita un código PIN.
As proteções podem ser ativadas via software PCS (consulte o manual do usuário). Depois de definir os parâmetros, uma senha é solicitada
Защиту можно включить с помощью программного обеспечения PCS (см. руководство пользователя). После установки параметров требуется пароль.
Zabezpieczenia można aktywować za pomocą oprogramowania PCS (patrz podręcznik użytkownika). Po ustawieniu parametrów wymagane jest podanie hasła.
Korumalar PCS yazılımı tarafından etkinleştirilebilir (kullanım kılavuzuna bakın). Parametreler ayarlandıktan sonra şifre gereklidir.
这些保护可以通过PCS软件实现（参见用户指南）。 参数设置需输入密码。
يمكن تمكين الحماية بواسطة **SOFTWARE PCS** (راجع دليل المستخدم). بمجرد تثبيت البيانات ، يلزم إدخال كلمة المرور.

RÉGLAGE PAR USB / SETTINGS BY USB / REGOLAZIONE DA USB / CONFIGURACIÓN POR USB / DEFINIÇÃO POR USB / НАСТРОЙКА ПО USB / USTAWIANIE PRZEZ USB / USB ILE AYARLAMA / 通过USB设置 / USB عن طريق الإعدادات

10a

40A

1B

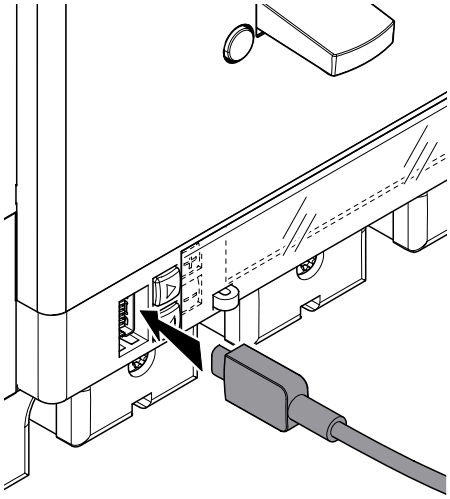


		In40A								
		Ir	tr	MemT	Isd	tsd	Ii	Ig	tg	N
ON / OFF		ON/OFF		ON/OFF	ON/OFF		ON/OFF	ON/OFF		ON/OFF
+ / −	min	0,4In	0,04s	-	1.5Ir*	40ms	2In	0,4In	OFF	50% (Ir,Isd,Ii)
	max	In	15s	-	10Ir*	480ms	15In	In	1s	200% (Ir,Isd,Ii)
		1A	40ms (@6Ir)	ON/OFF	1A	t=k ↓ 40ms I^2t=k (@12Ir) ↓ 40ms	1A	1A	t=k ↓ 40ms I^2t=k (@12Ir) ↓ 40ms	OFF; 50%: Ir≥0,8 In (**); 100%; 150%: Ir≤66.7% In (***); 200%: Ir≤50% In (****);


* Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn if Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn si Ir=OFF
Isd=xIn se Ir=OFF
Isd=xIn если Ir=OFF (ОТКЛ)
Isd=xIn jeżeli Ir=OFF
Isd=xIn eğer Ir=OFF ise
如果Ir=OFF，则Isd=xIn
Ir=OFF إذا Isd = xIn

** 50% pas possible si Ir<0,8% In ou Ir=OFF
50% not possible if Ir<0,8% In or Ir=OFF
50% non possibile se Ir0,8 % In oppure Ir=OFF
50% no posible si Ir<0,8% In o Ir=OFF
50% não possível se Ir<0,8% In ou Ir=OFF
Уставка 50 % невозможнапри Ir<0,8% In или Ir=OFF
50% nie możliwe jeżeli Ir<0,8% In lub Ir=OFF
50% mümkün değil eğer Ir<0,8% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<0,8% In或Ir=OFF，则达不到50%
Ir<0,8%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 50%

*** 150% pas possible si Ir<66,7% In ou Ir=OFF
150% not possible if Ir<66,7% In or Ir=OFF
150% non possibile se Ir<66,7% In oppure Ir=OFF
150% no posible si Ir<66,7% In o Ir=OFF
150% não possível se Ir<66,7% In ou Ir=OFF
Уставка 150 % невозможна при Ir<66,7% In или Ir=OFF
150% nie możliwe jeżeli Ir<66,7% In lub Ir=OFF
150% mümkün değil eğer Ir<66,7% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<66.7%In 或Ir=OFF，则达不到150%
Ir<66,7%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 150%

**** 200% pas possible si Ir<50% In ou Ir=OFF
200% not possible if Ir<50% In or Ir=OFF
200% non possibile se Ir<50% In oppure Ir=OFF
200% no posible si Ir<50% In o Ir=OFF
200% não possível se Ir<50% In ou Ir=OFF
Уставка 200% нвозможна при Ir<50% In или Ir=OFF
200% nie możliwe jeżeli Ir<50% In lub Ir=OFF
200% mümkün değil eğer Ir<50% In veya Ir=OFF ise
如果Ir<50%In或Ir=OFF，则达不到200%
Ir<50%In أو Ir=OFF غير ممكن إذا 200%

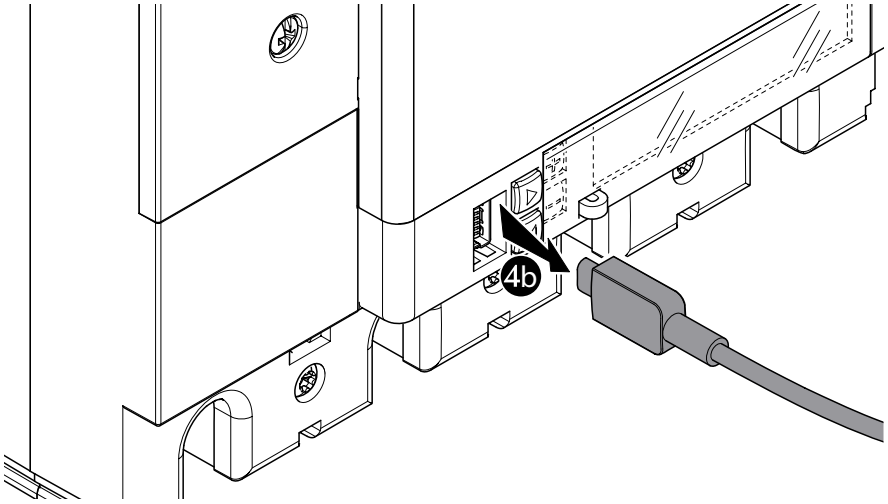

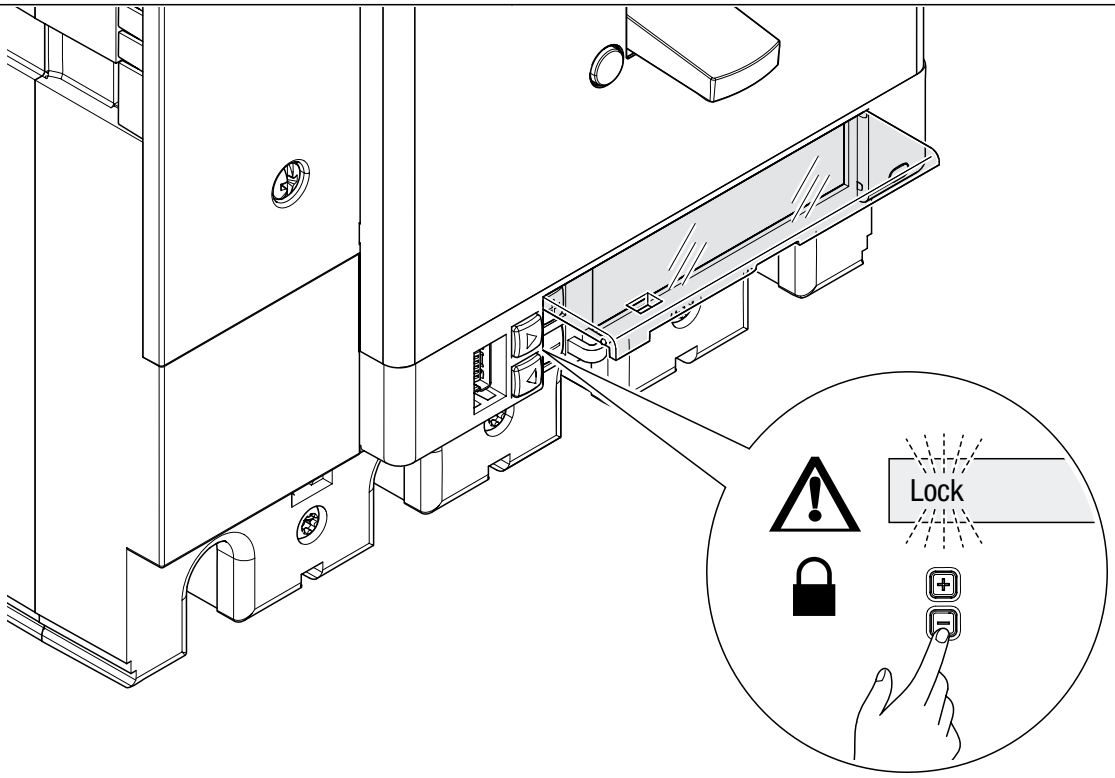

Le réglage des paramètres fait via logiciel ou app va désactiver un réglage suivant via boutons.
Une modification suivante sera possible seulement via logiciel ou app utilisant un mot de passe.
En cas de perte du mot de passe, c'est possible réinitialiser les protections aux valeurs d'usine en suivant la procédure du manuel d'utilisation du logiciel.

Parameters setting by Software or app disable a further modification by buttons.
A further setting it's allowed only by SW or app using the password.
In case of password loss, it's possibile reset the protections to the factory configuration following the user guide procedure.

L'impostazione dei parametri eseguita tramite Software o app impedisce la successiva modifica tramite pulsanti.
Per ulteriore modifica è necessario utilizzare il SW o app inserendo il PIN.
In caso di smarrimento del codice è possibile resettare le protezioni ai valori di fabbrica seguendo la procedura riportata nel manuale del sw.

La configuración de parámetros a través del software o la APP evita la modificación posterior a través de los botones.
Para una modificación posterior es necesario utilizar el SW o la aplicación introduciendo el PIN.
Si se pierde el código, es posible restablecer las protecciones a los valores de fábrica siguiendo el procedimiento descrito en el manual del software.

O ajuste de parâmetros feito via software ou aplicativo desabilitará um ajuste posterior por meio de botões.
Uma modificação posterior só será possível via software ou aplicativo usando uma senha.
Se a senha for perdida, é possível redefinir as proteções para os parâmetros de fábrica seguindo o procedimento descrito no manual do software.

Установка параметров через программное обеспечение или приложение отключает дальнейшее изменение с помощью кнопок.
Дальнейшая настройка разрешена только с помощью ПО или приложения с использованием пароля.
В случае утери пароля можно сбросить защиту до заводских настроек, следуя процедуре руководства пользователя.

Ustawienie parametrów przez oprogramowanie lub aplikację uniemożliwia dalszą modyfikację za pomocą przycisków.
Dalsze ustawianie jest dozwolone tylko z poziomu oprogramowania lub aplikacji po podaniu hasła.
W przypadku utraty hasła można przywrócić zabezpieczenia do konfiguracji fabrycznej, postępując zgodnie z instrukcją obsługi.

Yazılım veya uygulama tarafından ayarlanan parametreler, butonlarla daha fazla değişikliği devre dışı bırakır.
Başka bir ayar, yalnızca yazılım veya parolayı kullanan uygulama tarafından izin verilir.
Parola kaybı durumunda, kullanıcı kılavuzu prosedürünü izleyerek korumaları fabrika yapılandırmasına sıfırlamak mümkündür.


软件或应用程序设置的参数禁用按钮进行后续修改。
后续修改只能通过使用密码的软件或应用程序进行。
如果密码丢失，需按照用户指南将保护重新设置到出厂配置。

مادختساب قطساوب طقف مسموح به خرآ دادعإ .رارزألا قطساوب فاضإلي تعديل أي تعطيل ىلإ قبطبطتلا وأ SW قطساوب وأ مدختسلا ليلد عجارإ ،نم لمهملا دادعإ ىلإ تعيين لتلوني لمصنع ابابتا عإ .لمرور ةملك نادقف ةلاح يف .لمرور ةملك

Instantaneous circuit breaker


Ir OFF	+	Isd OFF	=	I_{CB}


Protection unit trip test

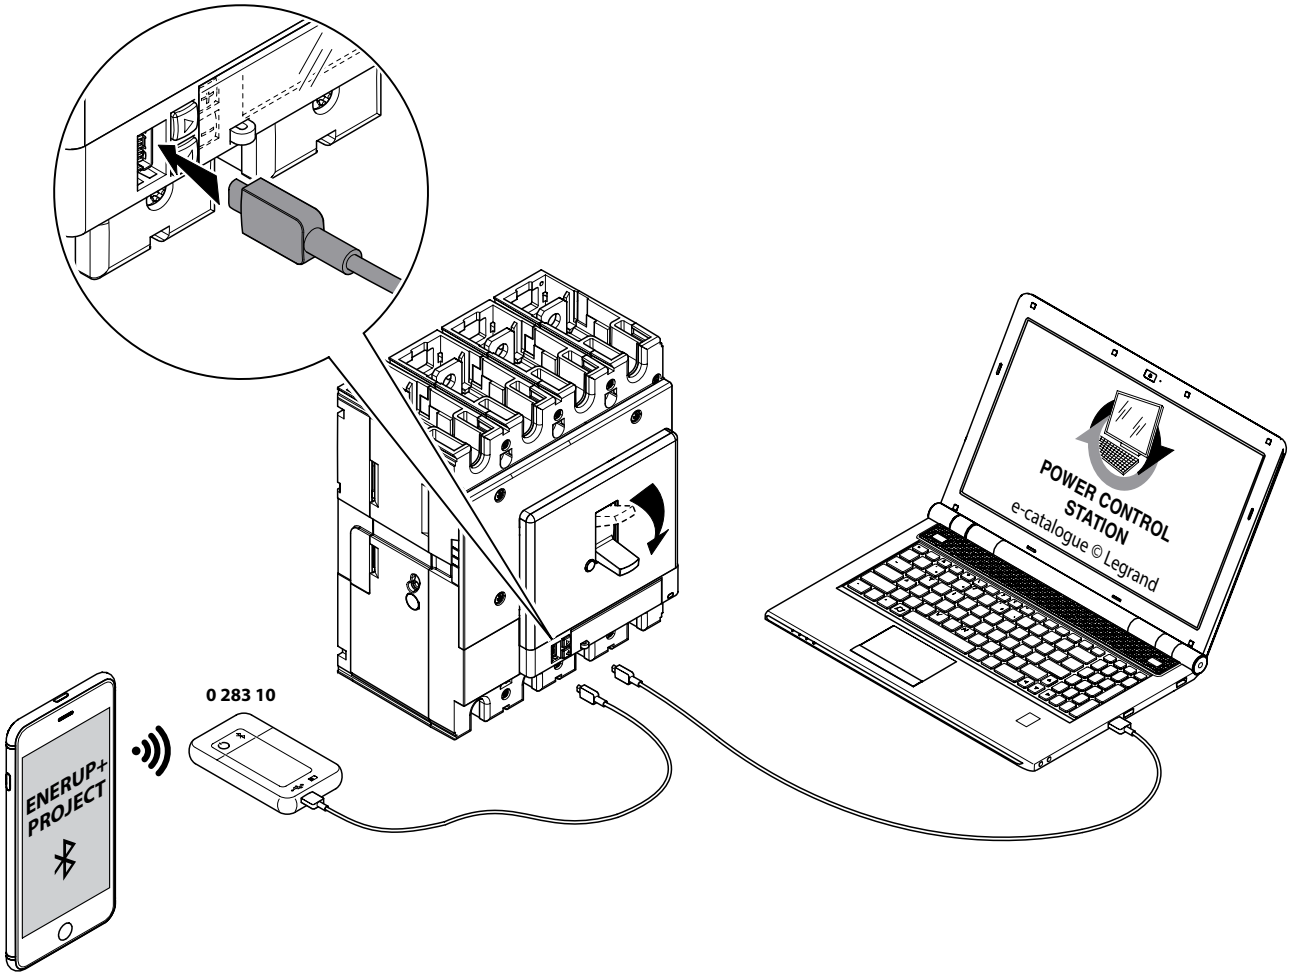


È possibile testare il corretto funzionamento dell'unità di protezione tramite SW, PCS o APP.

En service - Auto-alimentation par TA
In service - Self-feeding with TA
In servizio - Autoalimentazione da TA
En servicio - Autoalimentación con TA
Em serviço - por auto-alimentação do TA
Нормальная работа - питание через разъем TA
Czynny — własne zasilanie przez TA Devrede
TA ile kendi kendini besleme
断路器工作时，使用TA自供电。
TA مادختسابا ةيتاذلا ةيغذتلا - ةمدخلا في

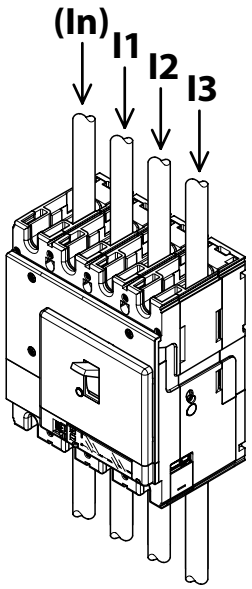

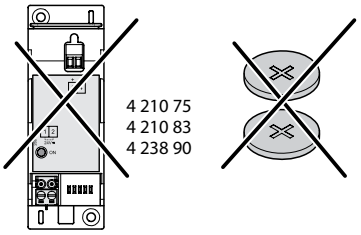



Itot = I1+I2+I3+(In)

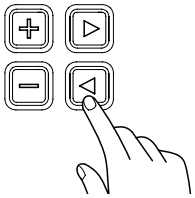


In		
40	Itot <22A	Itot ⩾22A
100	Itot <25A	Itot ⩾25A
160	Itot <40A	Itot ⩾40A
250	Itot <63A	Itot ⩾63A


Hors service - alimentation par batterie
Out of service - Power supply with battery
Fuori servizio - Alimentazione da batteria
Fuera de servicio - Alimentación con batería
Fora de serviço - alimentação por baterias
Неисправность - питание от батареи
Nieczynny - zasilane bateryjnie
Devre dışı - Pil ile güç besleme
断路器不工作时，使用电池供电。
ةيراطبلا نم ةقاطلا دوزم - ةمدخلا جراخ

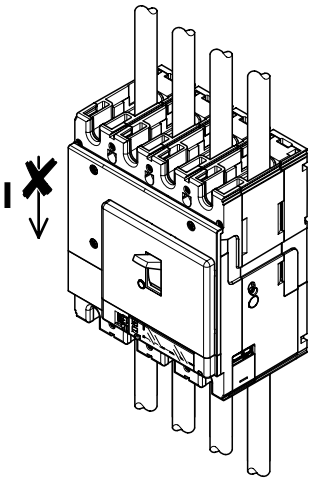


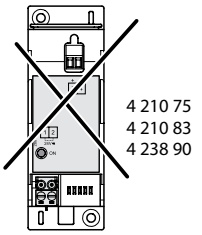


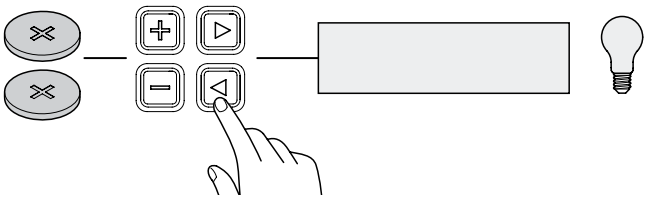

Avec alimentation externe USB (PC, dongle, powerbank)
With external power supply USB (PC, dongle, powerbank)
Con alimentazione esterna USB (PC, dongle, powerbank)
Con alimentación externa USB (PC, dongle, powerbank)
Com alimentação externa USB (PC, dongle, powerbank)
С внешним блоком питания USB (PC, dongle, powerbank)
Z zewnętrznym źródłem zasilania USB (PC, dongle, powerbank)
Harici güç kaynağı ile USB (PC, dongle, powerbank)
带外部电源 USB (PC, dongle, powerbank)
USB (يجراخ ةقاط ردصمب دوزم**، DONGLE**، يصخش رتويبمك **(**ةكبش باوب**)**

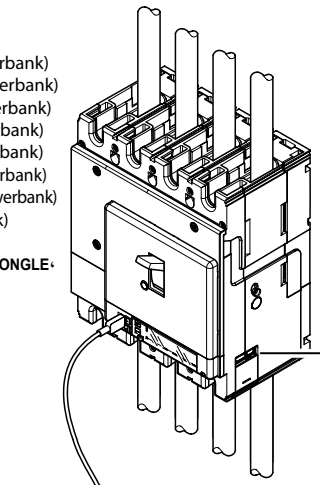

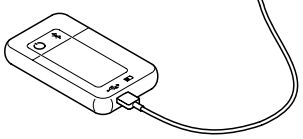

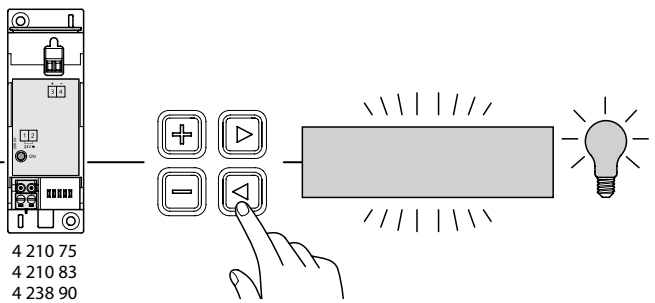

FONCTIONNEMENT DES PROTECTIONS ET DES FONTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN RELATION AVEC L'ÉTAT D'ALIMENTATION DE L'UNITÉ DE PROTECTION. EN MODE AUTO. ALIMENTÉ, LES FONCTIONS DE PROTECTION DONT TOUTES ACTIVÉES, MÊME AVEC LS LED VERTE ÉTEINTE.

DESCRIPTIONS OF PROTECTIONS AND ADDITIONAL FUNCTIONS RELATED TO THE PROTECTION UNIT SUPPLY STATUS. IN CASE OF SELF-SUPPLY, ALL PROTECTION FUNCTIONS ARE ACTIVE EVEN IF THE GREEN LED IS OFF.

FUNZIONAMENTO DELLE PROTEZIONI E DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE IN RELAZIONE ALLO STATO DI ALIMENTAZIONE DELL'UNITÀ DI PROTEZIONE ELETTRONICA. IN AUTOALIMENTAZIONE, LE PROTEZIONI SONO TUTTE ATTIVE ANCHE CON LED VERDE SPENTO.

FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES Y DE LAS FUNCIONES ADICIONALES EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA. EN MODO AUTOMÁTICO, LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN ESTÁN HABILITADAS, INCLUSO CON EL LED VERDE APAGADO.

FUNCIONAMENTO DAS PROTEÇÕES E FUNÇÕES ADICIONAIS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE PROTEÇÃO. EM CASO DE AUTO-ALIMENTAÇÃO, TODAS AS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO ESTÃO ATIVAS MESMO QUE O LED VERDE ESTEJA OFF.


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ. ПРИ АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ВСЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ АКТИВНЫ (ДАЖЕ ЕСЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ).

OPISY ZABEZPIECZEŃ I DODATKOWYCH FUNKCJI ZWIĄZANYCH ZE STANEM ZASILANIA ZABEZPIECZENIA. W PRZYPADKU ZASILANIA AUTONOMICZNEGO, WSZYSTKIE FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE SĄ AKTYWNE, NAWET JEŚLI ZIELONA DIODA NIE ŚWIECI.

KORUMA ÜNİTESİNİN BESLEME DURUMU İLE İLGİLİ KORUMA TANIMLARI VE EK ÖZELLİKLER. KENDİ KENDİNE ENERJİ BESLEMESİ OLDUĞUNDA, TÜM KORUMA ÖZELLİKLERİ YEŞİL LEDLER KAPALI OLSA DAHİ AKTİFTİR.

与保护装置供电状态相关的保护和附加功能说明。在自供电的情况下，即使绿色LED熄灭，所有保护功能都处于激活状态。

رضخألا LED رشؤم ءافطنا ةلاح يف ىتح ةطشنلا ةيامحلا فئاظولاو فاضإلا ةيامحلا ةلاح يف .ةيامحلا ةدحو ضرع ةلاحب قلعتملا ةيئاقبلا تاملاظو ةيامحلا فئاظو عيمج نوكت ،ةيئاذغتلا

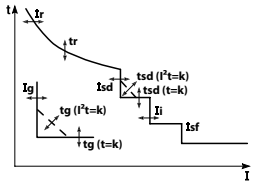	Fonction - Function Funzione - Función Função - Функция - Funkcja - İşlev 功能 - رود	Alimentation Power supply Alimentazione Alimentación Alimentação Питание Zasilanie güç kaynağı 电 قئاطلا دوزم	Alimentation externe - External supply - Alimentazione esterna - Alimentación externa - Alimentação externa - Внешнее питание - Zasilanie zewnętrzne - Harici Besleme - 外部供电 يجراخ قئاطلا دوزم
	**Ir - tr**	✔	✔
	Isd - tsd	✔	✔
	Ii	✔	✔
	Ig - tg	✔	✔
Protection Protection Protezione Protección Proteção Защита	**N**	✔	✔
Zabezpieczenie koruma 保护 ةيامح	**Mem T**	✘	✔
	I1 I2 I3 IN	✘	✔
Fonction mesure Measure function Funzione di misura Función de medida Função de medição Функция измерения Pomiary ölçme işlevi 功能测量 سايقلا ةدحو PM D IEC 61557-12 Edition 2 (10/2018)	I1 I2 I3 IN	✘	✔
	U1 U2 U3	‖	✔
	V1N V2N V3N	‖	✔
	THDV - THDI - 123 - 132	‖	✔
	Freq.	‖	✔
	Ep Eq	✘	✔
	P tot	‖	✔
	Q tot	‖	✔
	PF	‖	✔
Fonctions de communication et sélectivité logique Communication function and logic selectivity Funzioni di comunicazione e selettività logica Funciones de comunicación y selectividad lógica Funções de comunicação e seletividade lógica Функции связи и логическая селективность Funkcje komunikacji i selektywności logicznej Haberleşme özelliği ve logic selektivite 通信功能和逻辑选择功能。 ةيقطنملا ةيئاقتنالاو لاصتالا ةفيظو	SEL LOG	✘	✔
	COM EMS/RS485	✘	✔

MEM	Cause de la dernière intervention et sa valeur. (Tst indique que la dernière intervention a eu lieu pour le test de diagnostic) / Cause of the last intervention and its value. (Tst indicates that the last intervention took place for Diagnostic test) / Causa dell'ultimo intervento e relativo valore. (La scritta Tst indica che l'ultimo intervento è avvenuto per test Diagnostico) / Causa de la última intervención y su valor. (Tst indica que la última intervención tuvo lugar para la prueba diagnóstica) / Causa da última intervenção e do seu valor. (Tst indica que a última intervenção foi efetuada para o teste de diagnóstico) / Причина последнего вмешательства и его значение. (Tst указывает, что последнее вмешательство было проведено для диагностического теста) / Przyczyna ostatniej interwencji i jej wartość. (Tst wskazuje, że ostatnia interwencja miała miejsce w celu uzyskania testu diagnostycznego) / Son müdahalenin nedeni ve değeri. (Tst, Tanı testi için son müdahalenin gerçekleştiğini gösterir) / 最後一次设定及设定值。（Tst 表示测试运行的设定） / **.ةمتم يقيرطب رايتخالا ربتشيصي) TST** ريشي ىلإ أن تدخلا لخاد ثدح لل رخألا ريخألا لخدتلا ببسب


Mem T Mémoire thermique / Thermal memory / Memoria termica / Memoria térmica / Memória térmica / Тепловая память / Pamięć termiczna / Termal hafıza / 热记忆 / ةرارحلا قرتكاذلا

SEL LOG Sélectivité logique / Logic selectivity / Selettività logica / Selectividad lógica / Discriminação lógica / логической селективности / Dyskryminacja logika / Sojik secicilik, 逻辑分辨 / ةيئاقتنالا قطنملا


✔ Fonction activée / Active function / Funzione attiva / Función activa / Função ativa / Специальная функция / Funkcja aktywna / aktif işlev / 特殊功能 / **ةطشن ةفيظو**

✘ Fonction non garantie / Function not guaranteed / Funzione non garantita / Función no garantizada / Função não garantida / Функция не выполняется / Funkcja nie jest gwarantowana / Özellik garanti edilemez / 无此功能 /


‖ Fonction en pause si I<35%In, s'active pour courants supérieurs / Function in stand-by if I<35%In, activates for higher currents / Funzione in pausa se I<35%In, si attiva per correnti superiori / Función en stand-by si I<35%In, se activa para corrientes más altas / Função em pausa se I<35%In, liga-se em correntes superiores / При токах I<35 % от In функция находится в режиме ожидания, срабатывание происходит при более высоких токах / Funkcja wstrzymana dla I <35% In, aktywacja przy wyższych wartościach prądu / Eğer I<35%In ise, özellik beklemede, yüksek akımlarda aktif olur / 如果I<35%In / 该功能处于关闭状态，需要更高的电流以便激活。 / **ىلعأ تارايتلل اهطيشنت متي ، IN 35٪ > I تناك اذإ دادعتسالا عضو يف ةفيظولا**

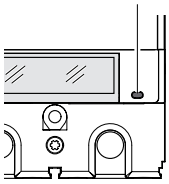

LED Bicolor / Double color led / Led Bicolore / LED Bicolore / LED bicolor / Двухцветный / Dioda sygnalizacyjna LED, dwukolorowa / Çift renkli Led / 指示灯 / LED إشارة لونين

Signal / Indication / Segnalazione / Señal / Sinalização / Индикация / Wskazanie / Sinyal / 信号-指示 / إشارة	**Événements / Event / Eventi / Evento / Evento / Событие / Zdarzenie / Olay /** 事件 / حدث	**Priorité / Priority / Priorità / Prioridad / Prioridade / Приоритет / Priorytet / Öncelik /** 优先级 / أولوية
LED verte clignotante Green led blinking Led Verde lampeggiante Led Verde intermitente Led verde piscando Мигание зеленого светодиода Miga zielona dioda LED Yeşil Led yanıp sönüyor 绿色LED闪烁 LED خضراء وامضة 	Réglage en cours Setting in process Regolazione in corso Regulación en curso Regulação em curso Выполняется настройка Wykonywanie nastaw Ayarlama yapılıyor 设置中 تعديلات قيد الإنشاء	1
LED rouge clignotante Red led blinking Led Rosso lampeggiante Led Rojo intermitente LED vermelho piscando Мигание красного светодиода Miga czerwona dioda LED Kırmızı Led yanıp sönüyor 红灯闪烁 LED أحمر وميض	I > 1,05 Ir	2
LED rouge allumée Red led on Led Rosso acceso Led Rojo encendido LED vermelho aceso Непрерывное свечение красного светодиода Świeci czerwona dioda LED Kırmızı Led sabit yanıyor 红灯长亮 ضوء أحمر ثابت	I > 0,9 Ir	3
LED verte et rouge en clignotement alterné Green and Red alternately blinking Led Verde e Led Rosso lampeggianti alternativamente Led Verde y Led Rojo parpadeando alternativamente LED verde e vermelho piscando alternadamente Поочередное мигание зеленого и красного светодиодов Migają zielona i czerwona dioda LED Yeşil ve Kırmızı Ledler sırayla yanıp sönüyor 红灯和绿灯交替闪烁 وميض يتناوب بين أخضر وأحمر	T > 90°C	4
LED verte allumée Green led on Led Verde acceso Led Verde encendido LED verde aceso Непрерывное свечение зеленого светодиода Świeci zielona dioda LED Yeşil Led sabit yanıyor 绿灯长亮 ضوء أخضر ثابت	Unité de protection allumée Protection unit switched on Unità di protezione accesa Unidad de protección encendida Unidade de proteção ligada Блок защиты включен Jednostka zabezpieczająca włączona Koruma ünitesi etkin 开启保护单元 وحدة الحماية قيد التشغيل	5

En cas de plusieurs événements simultanés, celui dont la priorité est la plus élevée sera signalé. Le niveau 1 de priorité est le plus élevé.
If more events were at the same time, the signal would be the one with highest priority. The highest priority is 1.
Si se producen simultáneamente varios eventos, se visualizará la indicación de mayor prioridad. La prioridad mayor es la 1
Se più eventi fossero concomitanti, la segnalazione visualizzata sarà quella a priorità più elevata. La priorità maggiore è la 1
No caso de vários eventos simultâneos , será visualizado aquele cuja prioridade é maior. O nível 1 é a mais alta prioridade
Po wystąpieniu kilku zdarzeń w tym samym czasie, wyświetlone zostanie zdarzenie o najwyższym priorytecie. Najwyższy priorytet to 1
Aynı anda birden fazla olay söz konusu ise en öncelikli olay gösterilir. En yüksek öncelik değeri 1'dir.
Если одновременно происходит несколько событий, то сигнализируется более приоритетное событие. Высший приоритет – 1
多个事件同时发生时，信号灯指示优先级最高的事件，最高优先级为1
إذا وجد أكثر من حدث في الوقت نفسه، الإشارة تكون للحدث ذات الأفضلية القصوى. الأفضلية القصوى هي رقم واحد

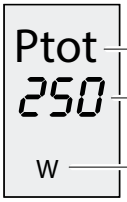



Grandeur physique / Physical quantity / Grandezza fisica / Cantidad física / Quantidade física /
Физическая величина / Wielkość fizyczna / Fiziksel adet / 物理量 / **ةيداملا ةيمكلا**

Valeur / Value / Valore / Valor / Valor / Значение / Wartość / Değer / 值 / **ةمي ق**

Unité de mesure / Unit of measurement / Unità di misura / Unidad de medida / Unidade de medida /
Единица измерения / Jednostka miary / Ölçüm birimi / 计量单位 / **سايق ةدحو**

I_1 I_2 I_3	A	Courant de la phase L1 / L2 / L3 - Current phase L1 / L2 / L3 - Corrente fase L1 / L2 / L3 - Corriente de la fase L1 / L2 / L3 - Corrente della fase L1 / L2 / L3 - Фазные токи L1/L2/L3 - Prąd fazowy L1 / L2 / L3 - Faz akımı L1 / L2 / L3 - 电流相位L1/L2/L3 - **روطلا يف رايتلا سايق L1 / L2 / L3**
I_N (4P)	A	Courant du neutre / Current of neutral / Corrente del Neutro / Corriente del neutro / Corrente de neutro / Ток нейтрали / Prąd przewodu N / Nötr akımı / N相电流 - **ديادحم رايتلا**
IG	A	Courant de défaut de terre / Earth fault current / Corrente di guasto a terra / Corriente de defecto a tierra / Corrente de defeito à terra / Ток замыкания на землю / Prąd zwarcia doziemnego / Toprak hata akımı / 接地故障电流 - **يضرألا ربع أطخ رايت**
U_{12} U_{23} U_{31} (3P)	V	Tensions Composées / Phase to Phase Voltage / Tensioni Concatenate / Tensión Fase-Fase / Tensões compostas / Линейное напряжение / Napięcie międzyfazowe / Faz-Faz Gerilimi / 相对相的电压 - **روطو روط نيب دهجلا**
V_{1N} V_{2N} V_{3N} (4P)	V	Tensions de phase / Phase voltages / Tensione di fase / Tensiones de fase / Tensões de fase / Фазные напряжения / Napięcia fazowe / Faz gerilimleri / 相电压 - **دهج راوطألا**
Freq	Hz	Fréquence / Frequency / Frequenza / Frecuencia / Frequência / Частота / Częstotliwość / Frekans / 频率 - **ددرت**
PTot	kW	Alimentation active triphasée (Ptot>0 si A ⟶ B) par défaut (vous pouvez réinitialiser la direction via logiciel) / Three-phase active power (Ptot>0 if A ⟶ B) by default (you can reset the direction via sw) / Potenza attiva trifase (Ptot>0 se A B) per default (si potrà reimpostare il verso via sw) / Potencia activa trifásica (Ptot>0 si A ⟶ B) de forma predeterminada (puede restablecer la dirección a través de sw) / Potência ativa trifásia (Ptot>0 se A ⟶ B) por predefinição (pode redefinir a direção via sw) / Трехфазная активная мощность (Ptot>0, если A ⟶ B) по умолчанию (вы можете сбросить направление через sw) / Trójfazowa moc czynna (Ptot>0 jeśli A ⟶ B) domyślnie (możesz zresetować kierunek za pomocą sw) / Varsayılan olarak üç fazlı aktif güç (Ptot>0 eğer A ⟶ B) (sw ile yönü sıfırlayabilirsiniz) / 缺省情况下，三相有功功率（ Ptot>0，A ⟶ B ）（ 您可以通過 sw重置 ） / **روطلا ةيثالثلا ةقطنملا ةقاطلا (PTOT> 0 A ⟶ B)ىأ ساسأ ٍيأ كنكمي) طبضلا ةداعإ ربع هجاتلا SW)**
QTot	kvar	Puissance réactive triphasée / Three-phase reactive power / Potenza reattiva trifase / Potencia reactiva trifásica / Potência reativa trifásia / Трехфазная реактивная мощность / Trójfazowa moc bierna Üç fazlı reaktif güç / 三相无功功率 / **ثالثلا راوطلل رداقلا رداظلا**
PF		Facteur de Puissance / Power Factor / Fattore di Potenza / Factor de Potencia / Fator de Potência / Коэффициент мощности / Współczynnik mocy / Güç Faktörü / 功率因数 / **يئابرهكلا رداقلا لماع**
Ep ↓	kWh	Compteur énergie active A ⟶ B / Energie Active A ⟶ B / Energia Attiva A ⟶ B / Energía Activa A ⟶ B / Contador de energia Ativa A ⟶ B / Активная энергия A ⟶ B / Energia czynna A ⟶ B / Aktif enerji A ⟶ B / 有功电能 A ⟶ B / **A← قلاعفلا قاطلا دادع**
Ep ↑	kWh	Compteur énergie active B ⟶ A / Energie Active B ⟶ A / Energia Attiva B ⟶ A / Energía Activa B ⟶ A / Contador de energia Ativa B ⟶ A / Активная энергия B ⟶ A / Energia czynna B ⟶ A / Aktif enerji B ⟶ A / 有功电能 B ⟶ A / **B← قلاعفلا قاطلا دادع**
Eq ↓	kvar h	Compteur énergie réactive A ⟶ B / Reactive Energy A ⟶ B / Energia Reattiva A ⟶ B / Energía Reactiva A ⟶ B / Contador de energia reativa A ⟶ B / Реактивная энергия A ⟶ B / Energia bierna A ⟶ B / Reaktif Enerji A ⟶ B / 无功电能 A ⟶ B / **A← قرداظلا قاطلا دادع**
Eq ↑	kvar h	Compteur énergie réactive B ⟶ A / Reactive Energy B ⟶ A / Energia Reattiva B ⟶ A / Energía Reactiva B ⟶ A / Contador de energia reativa B ⟶ A / Реактивная энергия B ⟶ A / Energia bierna B ⟶ A / Reaktif Enerji B ⟶ A / 无功电能 B ⟶ A / **B← قرداظلا قاطلا دادع**
THDU12 THDU23 (3P) THDU31	%	THD Tensions Composées / Chained Voltage THD / THD Tensioni Concatenate / THD Tensión Concatenada / THD tensões compostas / КНИ линейного напряжения / THD napięcia międzyfazowego / THD zincir gerilimi / 链式电压 THD / **THD راوطلا تارتوت**
THDV1N THDV2N (4P) THDV3N	%	THD Tensions de phase / THD Phase Voltages / THD Tensioni di fase / THD Voltajes de fase / THD Tensões de fase / Фазовые напряжения / THD Napięcia fazowe / THD Faz Gerilimleri / THD 相电压 / **THD روطلا تارتوت**
THDI THDI2 THDI3 THDIN	%	THD Courant / Current THD / THD Correnti / THD Corriente /THD de corrente / КНИ тока / THD prądu / THD akımı / 电流 THD / **THD روطلا يلاحلا**

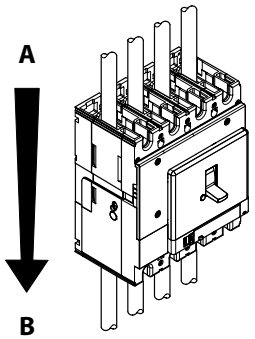

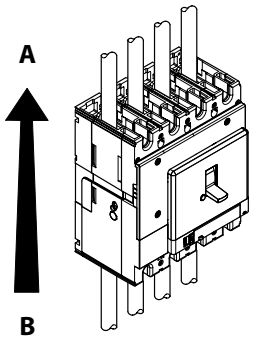

Conformité CEI 61557-12 Edition 2 (10/2018)
Conformity IEC 61557-12 Edition 2 (10/2018)
Conformità alla IEC 61557-12 Edizione 2 (10/2018)
Según la norma IEC 61557-12 Edición 2 (10/2018)
De acordo com a norma IEC 61557-12 Edição 2 (10/2018)

В соответствии с МЭК 61557-12 Издание 2 (10/2018)
Zgodnie z normą IEC 61557-12 Edition 2 (10/2018)
IEC 61557-12(2.Versiyon) Standartına Uygundur. (10/2018)
根据IEC61557-12版2（10/2018）
قبطملا IEC 61557-12 رادصإلا 2 (10/2018)

Caractéristique du PMD / PMD Characteristics / Caratteristiche del PMD / Características de PMD / Características dos PMD / Характеристики PMD / Charakterystyka PMD / PMD Özellikleri / 特性 PMD / صئاصخ PMD

Type de caractéristique **Type of characteristic** **Tipo di caratteristica** **Tipo de función** **Tipo de recurso** **Тип характеристики** **Rodzaj funkcji** **Karakteristik Tipi** 功能型 **ةيصاخلا عون**	**Exemple de valeurs caractéristiques possibles** **Example of possible characteristic value** **Esempio possibili valori della caratteristica** **Ejemplo de posible valor característico** **Valor do recurso** **Примеры возможных значений характеристики** **Wartość funkcji** **Standart Değerieri** 特征值分类依据 **ةلمتحملا ةزيمملا ةميقلا لثامم**	**Autres caractéristiques complémentaires** **Other complementary characteristics** **Altre caratteristiche complementari** **otras características complementarias** **Outras características complementares** **другие дополнительные функции** **inne komplementarne** **Diğer Tamamlayıcı Özellikler** 其他辅助功能 **ىرخألا ةيلكيمكتلا صئاصخلا**
Classification des PMD selon le 4.3 Classification of PMD according to 4.3 Classificazione del PMD in accordo con 4.3 Clasificación de PMD según 4.3 Classificação do PDM de acordo com 4.3 Классификация устройства измерения (PMD) в соответствии с 4.3 Klasyfikacja PDM zgodnie z 4.3 PMD sınıflandırması 4.3'e göre PMD的分类依据请参考4.3 **4.3 بسح PMD فينصت**	**Exemple de valeurs caractéristiques possibles** PMD-x (*)	-
Classification des PMD selon le 4.4 Classification of PMD according to 4.4 Classificazione del PMD in accordo con 4.4 Clasificación de PMD según 4.4 Classificação do PDM de acordo com 4.4 Классификация устройства измерения (PMD) в соответствии с 4.4 Klasyfikacja PDM zgodnie z 4.4 PMD sınıflandırması 4.4'e göre PMD的分类依据请参考4.4 **4.4 بسح PMD فينصت**	DD	
Température Temperature Temperatura Temperatura Temperatura Температура Temperatura Sıcaklık 温度 **ةرارحلا ةجرد**	K 55	-
Humidité + Altitude Humidity + altitude Umidità + Altitudine Humedad + altitud Umidade + Altitude Влажность + Высота Wilgotności i wysokość Humedad + Altitud/Nem 湿度+高度 **عافترالا + ةبوطرلا**	Conditions standard Standard conditions Condizioni Standard Condiciones estándar Condições padrão Стандартные условия Warunki standardowe Standart koşullar 标准环境	-
Classe de performance de fonctionnement (si fonction disponible) de la puissance active ou de l'énergie active Active power or active energy function (if function available) performance class Classe di prestazione delle funzioni (se funzione disponibile) Energia e Potenza Attiva Clase de performance de las funciones (si función disponible) de Energía y Potencia Activa Desempenho de classe das funções (se a função estiver disponível) de Energia e Potência Ativa Производительность Класс функций (при наличии данной функции) энергетики и активной мощности Wydajność klasy funkcji (jeśli funkcja jest dostępna) energii i zasilanie włączone Aktif Güç veyaAktif Enerjinin fonksiyonel (işlev varsa) preformans sınıfı 该功能能和有功功率的课堂表现 (可运行) **ةيفاضإ ةيفاظو وأ ةلاعفلا ةقاطلا ةفيظول تنك اذإ) ةلاعفلا ةقاطلا ةفيظو ةيفاضإ ءادأ ةيف (ةرفوتم ةفيظولا تنك اذإ) ةلاعفلا ةقاطلاو ةقاطلا ةفيظول ءادألل**	1	-


(*) PMD-III sans S et Eap; PMD: Dispositifs de mesure et de surveillance de la puissance / PMD-III without S and Eap PMD: Power Metering and Monitoring Devices / PMD-III senza S e Eap; PMD: dispositivi di misura e monitoraggio della potenza/ PMD-III sin S y Eap PMD: Dispositivos de medida y supervisión de energía / PMD-III sem S e Eap; PMD: Medidores de potência e dispositivos de monitorização / Устройство измерения PMD-III без измерения параметров S и Eap; PMD: Устройства измерения и контроля параметров питания / PMD-III bez S i Eap; PMD: Urządzenia do pomiaru mocy i monitorowania / S ve Eap'siz PMD-III; PMD: Güç Ölçüm ve İzleme Cihazları / PMD- iii没有S和Eap PMD:电能计量和监测设备/ **PMD-III نودب S و EAP PMD:** **ةبقارملاو ةقاطلا سايق ةزهجأ**

Caractéristiques des fonctions / Characteristics of functions / Caratteristiche delle funzioni / Características de las funciones / Características das funções / Особенности функций / Właściwości funkcji / Fonksiyonların Özellikleri / 功能特点 / فىاظولا صىاصخ


Symbôle des fonctions **Function symbols** **Simboli delle funzioni** **Símbolos de función** **Símbolos de função** **Функциональные символы** **Symbole funkcyjne** **Fonksiyon Sembolleri** 函数符号 ةفيظولا زومر	**Plage de mesure** **Measurement range** **Intervallo di misura** **Rango de medición** **Faixa de medição** **Диапазон измерений** **Zakres pomiarowy** **Ölçüm Çeşitliliği** 测量范围 سايقلا قاطن	**Classe de performance de fonctionnement, conformément à la IEC 61557-12 (2013-11) Function performance class according to IEC 61557-12 (2013-11)** **Classe di prestazione della funzione, secondo la norma IEC 61557-12 (2013-11)** **Clase del desempeño de la función, según IEC 61557-12 (2013-11)** **Classe de desempenho da função, de acordo com a norma IEC 61557-12 (2013-11)** **Класс исполнения функции, в соответствии с IEC 61557-12 (2013-11)** **Ćwiczenia z pełnieniu funkcji, zgodnie z normą IEC 61557-12 (2013-11)** **IEC 61557-12 Standartına göre fonksiyon Performans Sınıfı (2013-11)** 功能的性能等级, 根据 IEC61557-12 (2013-11) **فيظولا ةقفو أقفـو لـ IEC 61557-12 (2013/11) فيظولا ءادأ ةفئ**	**Autres caractéristiques complémentaires** **Other complementary characteristics** **Altre caratteristiche complementari** **Otras características complementarias** **Outras características complementares** **Другие функции дополняют друг друга** **Inne funkcje dostosować uzupełniające** **Diğer Tamamlayıcı Özellikler** 其他功能互补 **ىرخألا ةيملكتلا صىاصخلا**
	In DPX³ 250 HP		**I max PDM**


KI	**40A**	**100A**	**160A**	**250A**		**40A**	**100A**	**160A**	**250A**
P	0.05kW 58kW	0.05kW 144kW	0.05kW 230kW	0.05kW 360kW	2	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
Q_A, Q_V	0.1kvar 58kvar	0.1kvar 144kvar	0.1kvar 230kvar	0.1kvar 360kvar	2	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
S_A, S_V	-				-	-			
E_a	0…9999 GWh				2	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
E_{rA}, E_{rV}	0…9999 Gvarh				2	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
E_{apA}, E_{apV}	-				-	-			
f	50…60 Hz				0.1	-			
I	2A 48A	2A 120A	2A 192A	2A 300A	1	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
I_N	2A 48A	2A 120A	2A 192A	2A 300A	1	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
U	88…690V				0.5	-			
P_{FV}					0.5	48A	120A	192A	300A
						Ib=40A, Un=400V, fn=50Hz			
P_{st}, P_{lt}	-				-	-			
U_{dip}	-				-	-			
U_{swl}	-				-	-			
U_{tr}	-				-	-			
U_{int}	-				-	-			
U_{nba}	-				-	-			
U_{nb}	-				-	-			
U_h	-				-	-			
THD_u	110…690V				5	-			
$THD\text{-}R_u$	-				-	-			
I_h	-				-	-			
THD_i	40A 40A	40A 100A	40A 160A	40A 250A	5	-			
$THD\text{-}R_i$	-				-	-			
Msv	-				-	-			

19

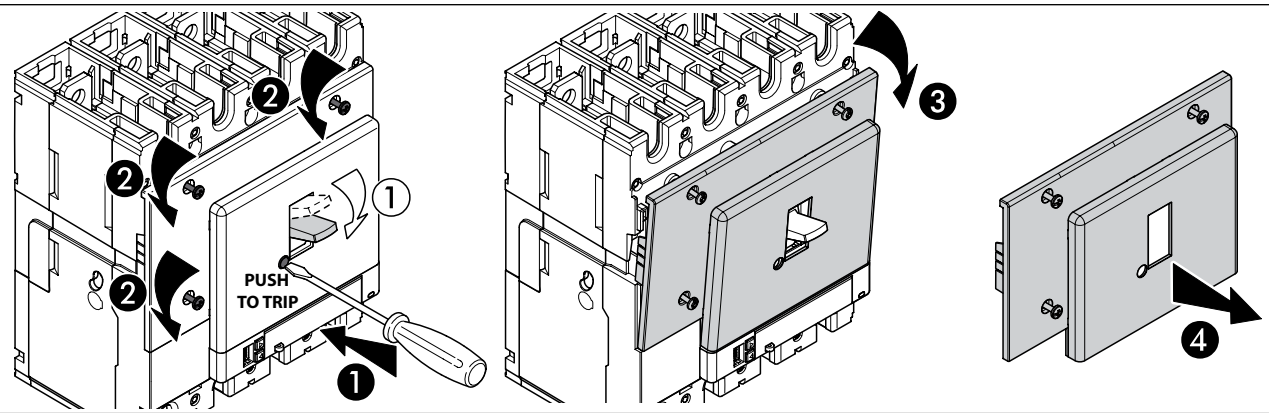


20

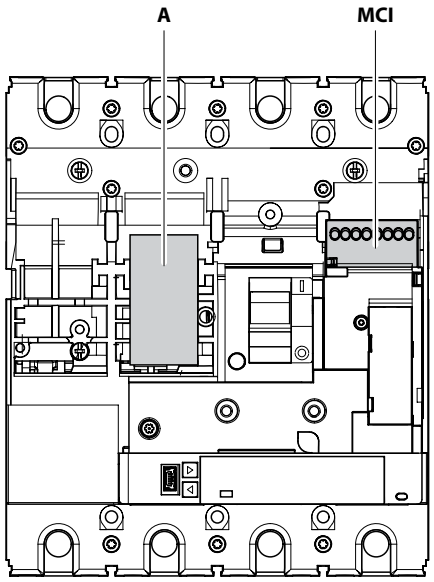

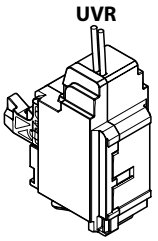



4 210 18...25
4 210 98

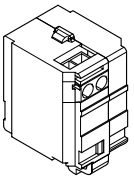



4 210 12...17

	A
UVR	✓
ST	✓






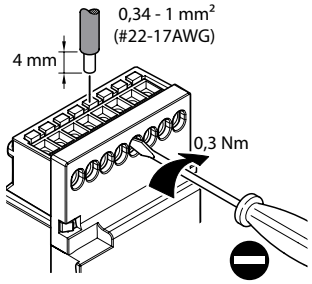

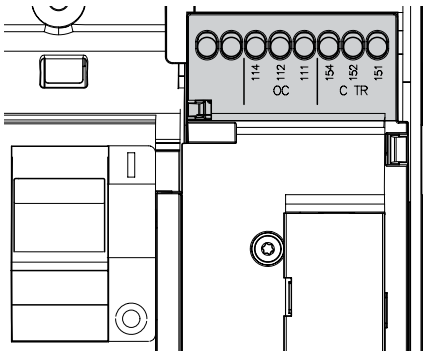

TRIP STATUS	151 Common contact 152 Normal close contact 154 Normal open contact	154 / 151 / 152
OPEN/CLOSE STATUS	111 Common contact 112 Normal close contact 114 Normal open contact	114 / 111 / 112

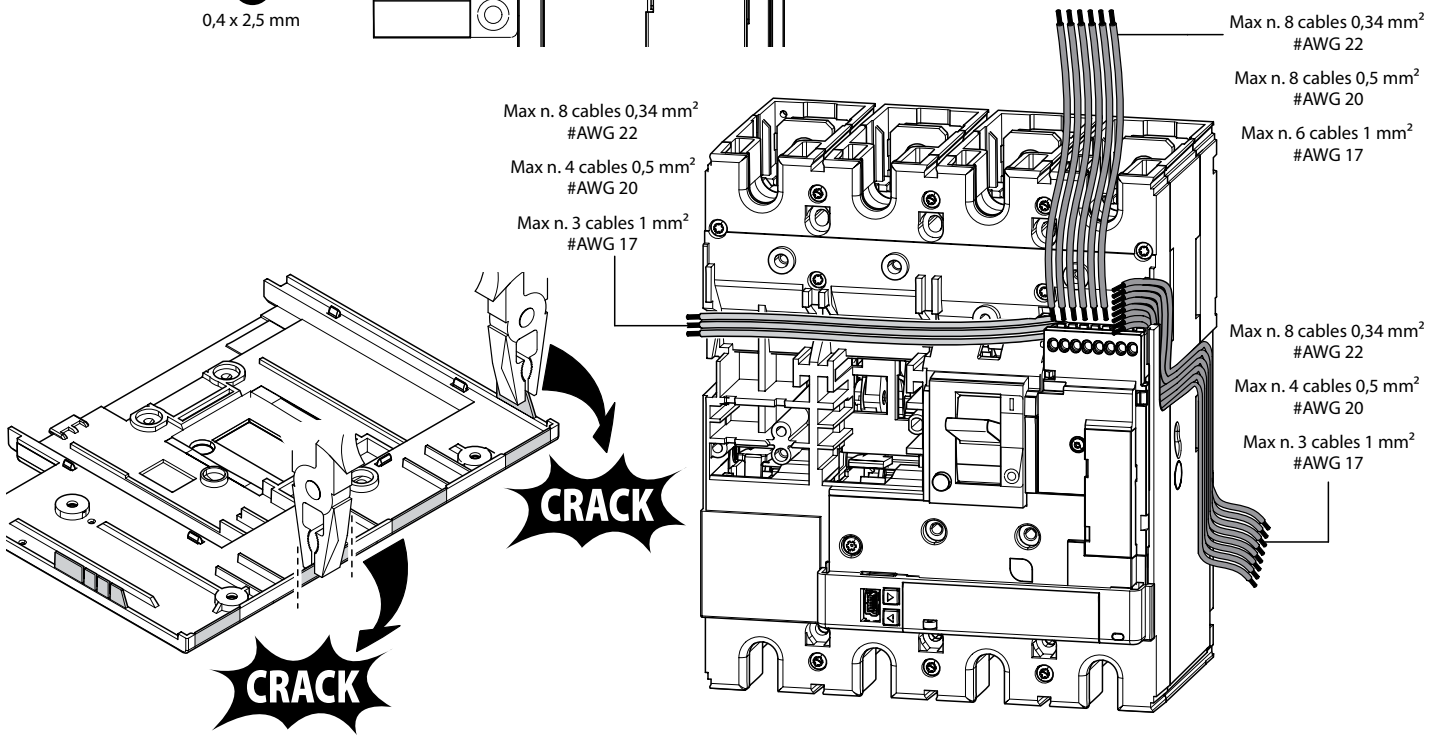

FR BE CA LU CH

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

GB CA IN IE US

Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

IT CH

Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare l'apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.
Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.

ES CL CO CR MX PE US VE

Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto.
No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.
Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

PT

Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.

RU

Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.
Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Legrand.

PL

Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia.
Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji.
Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

TR CY

Güvenlik talimatları

Bu ürün montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden önce, talimatları okuyun ve ürüne özgü montaj yerine dikkat ediniz. Kılavuzda aksi belirtilmediği sürece cihazı açmayın, sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gerekir. İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder.
Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

安全说明

该产品应由拥有电工资格的人进行安装。错误的安装和使用会导致发生触电或火灾等危险。
安装前，请仔细阅读安装说明并且考虑产品特殊的安装位置。
除安装说明上特殊要求外，不要随意拆开、拆除以及改动该装置。
所有罗格朗的产品都只能被罗格朗培训并认可的人员拆开和维系。任何未经授权的拆开或维修将被完全取消更换和保证的权利。

إرشادات الأمان

يجب تركيبُ هذا المنتَج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائيّ مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمةٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتَج خاصاً به. لا تفتح أو تفكّ أو تعدّل أو تحوّر المنتَج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكلُ فتح أو إصلاح غير مسموحٍ به يُبطل المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضمانات.
لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.