

**29D
29HD****Voor model: 29D, 29HD**

Optische rookmelder

Gebruikershandleiding

Voor de op een 9 volt-batterij werkende rookmelder, 29D, 29HD met Hush

Wij danken u voor de aankoop van deze rookmelder. Deze vormt een belangrijk deel van het beveiligingsplan voor uw huis. U kunt erop vertrouwen dat dit product u de grootst mogelijke veiligheidsbescherming biedt. Wij weten dat u niet minder verwacht als de levens van uw gezin in het geding zijn.

Wij adviseren u om er enkele minuten voor uit te trekken om deze gebruikshandleiding door te lezen en daarna te bewaren voor naslagdoeleinden. Leer kinderen hoe ze op rookmelders moeten reageren en dat ze nooit met het apparaat mogen spelen. Rookmelder: waarschuwt in geval van rook of brand.

Noteer voor uw eigen gemak de volgende informatie. Als u ons informatienummer belt, is dit het eerste wat u gevraagd wordt.

*Typenummer van de rookmelder
(deze bevindt zich op de achterkant van de melder):*

*Datumcode (deze bevindt zich op de
achterkant van de melder).
Kidde adviseert om deze melder
tien jaar na de datumcode te vervangen:*

Aankoopdatum:

Verkooppunt:



102.0003
08

EN14604:2005+AC2008
0786

0306-7226-05 DU

Probeer niet de rookmelder zelf te repareren. Raadpleeg de instructies in hoofdstuk 9 voor onderhoud.

⚠ WAARSCHUWING! HET APPARAAT KAN NIET OP DE BODEMPLAAT WORDEN BEVESTIGD, TENZIJ DE BATTERIJ AANWEZIG IS. ALS DE BATTERIJ WORDT VERWIJDERD, FUNCTIONEERT DE ROOKMELDER NIET MEER.

BELANGRIJK! LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE DOOR EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BIJ DE MELDER.

MILIEUBESCHERMING

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval. Lever het product in als KCA (Klein Chemisch Afval) Raadpleeg de plaatselijke milieudienst of de leverancier over recyclingmogelijkheden en inleverpunten.




INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING

- 1 — AANBEVOLEN LOCATIES VOOR ROOKMELDERS
- 2 — LOCATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN
- 3 — INSTALLATIE-INSTRUCTIES
- 4 — WERKING EN TESTEN
- 5 — HUSH-REGELFUNCTIE
- 6 — ONDERHOUD
- 7 — BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS
- 8 — GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN
- 9 — SERVICE EN GARANTIE


1. AANBEVOLEN LOCATIES VOOR MELDERS

- Plaats de eerste melder in de onmiddellijke nabijheid van de slaapkamers. Probeer de vluchtroute te bewaken, omdat de slaapkamers gewoonlijk het verst van de uitgang liggen. Als er meer dan een slaapgedeelte aanwezig is plaatst u extra melders in elk ander slaapgedeelte.
- Plaats bovendien melders om elke trap te bewaken, omdat trappen door rook en hitte als een schoorsteen werken.
- Plaats minstens een melder op elke verdieping.
- Plaats een melder in elke slaapkamer.
- Plaats een melder in elke kamer waarin elektrische apparaten worden gebruikt (bijv. draagbare radiatoren of bevochtigingsapparaten).
- Plaats een melder in elke kamer waarin iemand achter een gesloten deur slaapt. Door de gesloten deur wordt de slaper misschien niet gewekt door een melder die zich buiten die kamer bevindt.
- Rook-, hitte- en verbrandingsproducten stijgen op naar het plafond en verspreiden zich horizontaal. Wanneer de rookmelder midden in de kamer aan het plafond wordt bevestigd, wordt deze het dichtst bij alle punten in de kamer geplaatst. In gewone woningbouw verdient montage aan het plafond de voorkeur.
- Als u een melder aan het plafond bevestigt, doe dat dan minstens 10 cm (4") van de zijwand (zie afbeelding 1).
- Als u de melder op de muur bevestigt, gebruik dan een binnenwand met de bovenrand van de melder minimaal 10 cm (4") en maximaal 30,5 cm (12") onder het plafond (zie afbeelding 1).


- Breng aan beide eindén van overloop of grote ruimte rookmelders aan als de overloop of deze ruimte langer is dan 9 m (30 voet).
- Installeer rookmelders aan hellende, puntige of gebogen zolderingen op of binnen 0,9 m (3 ft) van het hoogste punt (horizontaal gemeten). Rookmelders in kamers met plafondhellingen die groter zijn dan 0,3 m per 2,4 m (1 voet per 8 voet) horizontaal, moeten aan de hoge kant van de kamer worden bevestigd. Een rij melders wordt, horizontaal gemeten, met een onderlinge afstand van en binnen 0,9 m (3 ft) van de punt van de zoldering geplaatst (zie afbeelding 3).

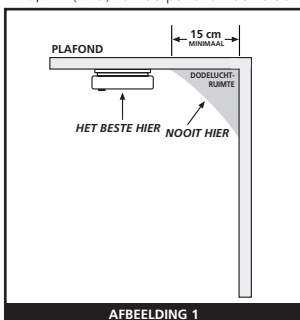

AFBEELDING 1

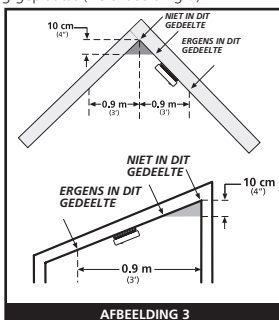

AFBEELDING 3

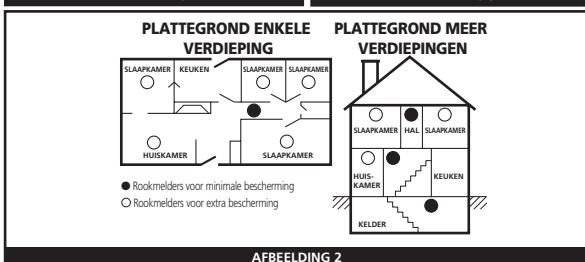

AFBEELDING 2

WOONWAGENINSTALLATIE

Moderne woonwagens zijn goed geïsoleerd (CARAVAN, CAMPER) ontworpen en gebouwd. Installeer rookmelders zoals hierboven is aanbevolen (raadpleeg AANBEVOLEN LOCATIES en de afbeeldingen 1 en 2).

In oudere woonwagens die niet goed geïsoleerd zijn vergeleken met de huidige normen, kan extreme hitte of kou door slecht geïsoleerde wanden en een slecht geïsoleerd dak van buiten naar binnen komen. Dit kan een thermische barrière vormen die de rook belet een melder te bereiken die aan het plafond is gemonteerd. Installeer in dergelijke woonwagens de rookmelder op een binnenwand met de bovenrand van de melder minimaal 10 cm (4") en maximaal 30,5 cm (12") onder het plafond (zie afbeelding 1).

Als u niet zeker bent van de isolatie van uw woonwagen, of als u merkt dat de buitenwanden en het plafond ofwel heet of koud zijn, installeert u de melder op een binnenwand. Voor een minimale beveiliging, installeert u ten minste een melder dicht bij de slaapkamers. Voor extra beveiliging raadpleegt u het ENKELE-VERDIEPINGPLAN in afbeelding 2.

WAARSCHUWING: TEST DE WERKING VAN UW ROOKMELDER NADAT DE CARAVAN, WOONWAGEN OF CAMPER UIT DE STALLING WORDT GEHAALD, VOOR ELKE TRIP EN TEN MINSTE EEN KEER PER WEEK TIJDENS HET GEBRUIK.

2. LOCATIES DIE VERMEDEEN MOETEN WORDEN

- In de garage. Als u uw auto start, zijn er verbrandingsproducten aanwezig.
- Minder dan 10 cm (4") van de punt van een zoldering met een A-vormige constructie.
- In een gebied waar de temperatuur kan dalen beneden 0°C of stijgen boven 40 °C, zoals garages en niet afgewerkte zolders.
- In stoffige gedeelten. Stofdeeltjes kunnen valse meldingen veroorzaken of de rookmelder storen.
- In erg vochtige ruimtes. Vocht of stoom kan een vals alarm veroorzaken.
- In gedeelten die geplaagd worden door insecten.
- Rookmelders moeten niet worden geïnstalleerd in de keuken en binnen 0,9 m (3 ft) van het volgende: de deur van een badkamer die een bad of douche bevat, pijpen voor gestuwde luchtaanvoer die gebruikt worden voor verwarming of koeling, plafondventilatoren of ventilatoren voor het hele huis, of andere gedeelten met een grote luchtstroming.
- Bij TL lampen. Interferentie kan invloed hebben op uw rookmelder en vals alarm veroorzaken.
- Rookmelders mogen niet samen met een inbraaksysteem worden gebruikt, tenzij de combinatie (melder en bewaking) is getest en voor dat doel is goedgekeurd.

Opmerking: Deze melder is niet specifiek getest voor het gebruik in caravans of op boten.


3. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG: DIT APPARAAT IS AFGEDICHT. DE BEHUIZING KAN NIET WORDEN VERWIJDERD!

- 1). Verwijder de bevestigingsplaat van de achterkant van de melder door de bevestigingsplaat vast te houden en de melder in de richting te draaien die wordt aangegeven door de pijl VERWIJDEREN, zie afbeelding 7.
- 2). Om ervoor te zorgen dat de melder mooi is uitgelijnd met het portaal of de wand, moet de lijn A op de bevestigingsplaat bij plafondmontage parallel lopen met het portaal of horizontaal bij montage aan de wand.
- 3). Nadat de juiste locatie voor de rookmelder is gekozen, zoals beschreven in hoofdstuk 1, bevestigt u de bevestigingsplaat aan het plafond, zoals weergegeven in afbeelding 4. Voor wandmontage raadpleegt u afbeelding 5. Plaats de bevestigingsplaat op de wand. Zorg ervoor dat de tekst UP (OMHOOG) en de pijl naar boven wijzen. Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen om de bevestigingsplaat vast te zetten.
- 4). Als u de batterij installeert, drukt u de herinneringspal voor de batterij in het batterijcompartiment omlaag en installeert u de batterij (zie afbeelding 6).

⚠ VOORZICHTIG! ALS DE HERINNERINGSPAL NIET DOOR DE BATTERIJ OMLAAG IN HET BATTERIJCOMPARTIMENT WORDT GEDRUKT, KAN DE MELDER NIET AAN DE BEVESTIGINGSPLAAT WORDEN BEVESTIGD.

- 5). De uitlijnmarkeringen bevinden zich op de rand van de bevestigingsplaat en de melder. Na installatie van de bevestigingsplaat plaatst u de melder op de bevestigingsplaat met de uitlijnmarkeringen naar boven uitgelijnd. Draai de melder in de richting die wordt aangegeven door de pijl ON (AAN) op de behuizing van de melder (zie afbeelding 7) totdat deze op zijn plaats vergrendeld.



Wanneer deze in een portaal gemonteerd wordt, moet de A-lijn parallel lopen aan het portaal.


AFBEELDING 4



Voor muurmontage moet de A-lijn horizontaal lopen en de pijl naar boven wijzen.


AFBEELDING 5

Duw de herrineringspal in het batterijvak (zie nr. 4)




Duwen

AFBEELDING 6

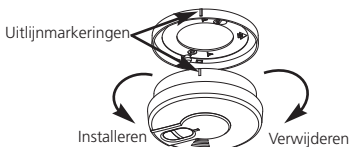


AFBEELDING 7

- 6). Vergrendeling tegen weghalen: Om uw rookmelder tegen oneigenlijk weghalen te beschermen, is de melder voorzien van een beveiligingsfunctie. Activeer de vergrendelfunctie door het blokje uit de bevestigingsplaat te breken (zie afbeelding 8). Als de blokjes eruit worden gebroken wordt de melder automatisch vergrendeld als de melder op de bevestigingsplaat wordt gemonteerd. Draai de melder op de bevestigingsplaat tot u de vergrendeling op zijn plaats hoort klikken, waardoor de melder wordt vergrendeld op de bevestigingsplaat. Het gebruik van deze vergrendelfunctie verhindert kinderen en anderen om de melder los te draaien. **OPMERKING:** Om de melder te verwijderen als deze vergrendeld is, drukt u de beschermclip met eenschroevendraaier omlaag, en draait u de melder van de beugel af (zie afbeelding 9).

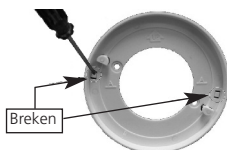

MODEL 29D
AFBEELDING 8



MODEL 29D, 29HD

AFBEELDING 9

⚠ VOORZICHTIG! EEN VROEGTIJDIGE WAARSCHUWING BIJ BRAND WORDT HET BEST BEREIKT DOOR ALS VOLGT ROOKMELDERS IN ALLE KAMERS EN RUIMTEN VAN HET HUIS TE INSTALLEREN:

IN ELK AFZONDERLIJK SLAAPGEDEELTE WORDT EEN ROOKMELDER GEÏNSTALLEERD (zie afbeelding 2 en Aanbevolen locaties om de melder te installeren) EN HITTE- OF ROOKMELDERS IN DE WOONKAMER, EETKAMER, KEUKEN, PORTALEN EN HALLEN, ZOLDER, BOILERRUIMTE, WC'S, OPSLAGRUIMTEN VOOR HUISHOUDELIJKE SPULLEN, KELDER EN AANGEBOUWDE GARAGE.

4. WERKING EN TESTEN

WERKING: De rookmelder functioneert direct als er een nieuwe batterij is geplaatst en de test is voltooid. Als er verbrandingsproducten worden waargenomen, zendt de rookmelder een luid 85 dB pulserend alarm uit tot de lucht gezuiverd is.

KNIPPEREND LEDLICHT: Deze rookmelder is uitgerust met een knipperende rood led lampje. Dit lampje bevindt zich boven de testknop en knippert om de 30-40 seconden om aan te geven dat de rookmelder functioneert.

WERKING ROOKREGISTRATIEKAMER: Deze rookmelder gaat piepen als een van de componenten in de rookregistratiekamer het af laat weten. Het gepiep klinkt tussen de flitsen van het rode led-lampje (Als het gepiep op hetzelfde moment als de rode ledflits plaatsvindt, raadpleegt u hoofdstuk 6 voor informatie over bijna lege batterijen).

TESTEN: Test door op de testknop van de behuizing te drukken en de knop minimaal 5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor klinkt het alarm als het elektronische schakelschema, de hoorn en de batterij werken. Als er geen alarm klinkt, zijn de bat-

terijen van het apparaat defect of is er een andere storing.

TEST DE MELDER WEKELIJKS OM DE GOEDE WERKING TE VERZEKEREN.

Een onregelmatig of zwak geluid van uw rookmelder kan wijzen op een defecte melder die voor reparatie moet worden teruggestuurd (zie hoofdstuk 9).

GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OF BRANDBARE MATERIALEN OM UW MELDER TE TESTEN, U ZOU DE MELDER KUNNEN BESCHADIGEN OF NABURIGE MATERIALEN IN BRAND KUNNEN STEKEN EN ZO EEN WONINGBRAND VEROOZAKEN.

Rookmelders zijn zo ontworpen dat valsmeldingen worden geminimaliseerd.

Sigarettenrook zal de rookmelder normaliter niet in werking stellen, tenzij de rook direct op de melder wordt geblazen. Verbrandingsdeeltjes van het koken kunnen de rookmelder in werking stellen, als de melder dicht bij het kookgedeelte is geplaatst. Als er wordt gemorst of tijdens het braden worden er grote hoeveelheden rookdeeltjes geproduceerd. Gebruik van de ventilator op een afzuigkap die naar buiten ventileert (niet-hercirculatietype) helpt ook om deze rookdeeltjesuit de keuken te verwijderen.

Het model 29HD heeft een HUSH-regeling die buitengewoon nuttig is in gedeelten die gevoelig zijn voor valsmeldingen. Voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 5, Hush-regelfunctie.

Als het alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is. Als er een brand wordt ontdekt, ga dan het gebouw uit en bel de brandweer. Als er geen brand is, controleer dan of een van de in hoofdstuk 2 genoemde oorzaken het alarm heeft laten afgaan.

5. HUSH-REGELFUNCTIE

Alleen model 29HD:

De Hush-knop is buitengewoon nuttig in gedeeltes die gevoelig zijn voor valsmeldingen. De Hush-functie geeft u de mogelijkheid om het rookmeldercircuit tijdelijk, gedurende ongeveer 10 minuten ongevoelig te maken. Deze functie mag alleen worden gebruikt als de oorzaak van het alarm bekend is, zoals rook van het koken, het alarm activeert. Als het alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is. Als er een brand wordt ontdekt, ga dan naar buiten en bel de brandweer. Als er geen brand is, controleer dan of een van de in 'Locaties die vermeden moeten' worden genoemde oorzaken het alarm kan hebben veroorzaakt. De

rookmelder wordt ongevoelig gemaakt door op de Hush-knop op de rookmelder te drukken. Als de rook niet te dicht is, komt het alarm onmiddellijk tot zwijgen en piept gedurende ongeveer 10 minuten om de 30-40 seconden. Dit geeft aan dat de melder tijdelijk in een ongevoelig gemaakte toestand verkeert. De rookmelder wordt automatisch na ongeveer 10 minuten gereset. Als er na deze periode nog steeds verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, is het alarm opnieuw te horen. De Hush-functie kan herhaaldelijk worden gebruikt tot de omstandigheid die het alarm veroorzaakte uit de lucht verdwenen is. Als u de testknop op de melder indrukt, wordt de Hush-periode beëindigd.

ALS ER TWIJFEL IS OVER DE OORZAAK VAN EEN ALARM, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT HET ALARM TE WIJEN IS AAN EEN WERKELIJKE BRAND EN MOET DE WONING ONMIDDELIJK WORDEN GE-EVACUEERD..

OPMERKING: DICHT ROOK HEFT DE HUSH-REGELFUNCTIE OP EN LAAT EEN CONTINU ALARM KLINKEN.

 VOORZICHTIG: VOORDAT U DEZE SLIMME HUSH FUNCTIE GEBRUIKT. STEL DE BRON VAN DE ROOK VAST EN VERZEKER U ERVAN DAT DE TOESTAND VEILIG IS.

6. ONDERHOUD

BATTERIJVERVANGING

Als de rookmeldervergrendeling is gebruikt, raadpleegt u afbeelding 9 in hoofdstuk 3 voor instructies voor de verwijdering van de melder.

 **WAARSCHUWING!** Het deksel van het batterijcompartiment kan niet worden gesloten wanneer er geen batterijen in zitten. Als de batterijen worden verwijderd, zal het alarm niet meer werken.

Om de batterij te vervangen, verwijdert u de melder van de bevestigingsplaat door de melder in de richting van de pijl OFF (UIT) op de behuizing te draaien (zie hoofdstuk 3, afbeelding 4).

De rookmelder wordt gevoed door een 9 V alkaline batterij (ook koolstofzink- en lithiumbatterijen mogen worden gebruikt). Een nieuwe batterij moet het onder normale condities een jaar functioneren. Deze melder heeft een monitorcircuit dat bewaakt wanneer de batterij bijna leeg is. Het alarm zal ongeveer om de 30-40 seconden minimaal dertig (30) dagen lang gaan piepen als de batterij leeg raakt. Vervang de batterij als deze situatie zich voordoet.

GEBRUIK UITSLUITEND DE VOLGENDE 9 VOLT BATTERIJEN VOOR VERVANGING IN DE ROOKMELDER:

Koolstof-zinktype:

EVEREADY 1222;

GOLD PEAK 1604P of 1604S

Alkalintype:

ENERGIZER 522, DURACELL MN1604, MX1604;
GOLD PEAK 1604A; PANASONIC 6AM6, 6AM-6,
6AM-6PI, 6AM6X EN6LR61 (GA)

Lithiumtype:

ULTRALIFE U9VL-J, U9VL-J-P

OPMERKING: WEKELIJKS TESTEN IS NOODZAKELIJK.

TEST DE ROOKMELDER WEKELIJKS EN ZEKER NA EEN LANGE PERIODE VAN AFWEZIGHEID (O.A. VAKANTIE) OP EEN GOEDE WERKING.

 **WAARSCHUWING! GEBRUIK UITSLUITEND DE GESPECIFICEERDE BATTERIJEN. GEBRUIK VAN ANDERE BATTERIJEN KAN EEN ZEER NADELIGE INVLOED OP DE ROOKMELDER UITOEFENEN.**

 **WAARSCHUWING: ALLEEN HET VERMELDE TYPE BATTERIJEN GEBRUIKEN. HET GEBRUIK VAN EEN ANDER TYPE BATTERIJ KAN NADELIGE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE WERKING VAN DE MELDER.**

OPMERKING: Constante blootstelling aan extreme temperaturen en vochtigheid kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

BATTERIJEN NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

DE MELDER REINIGEN

DE MELDER MOET TEN MINSTE 1 KEER PER JAAR WORDEN GEREINIGD

Om de melder te reinigen, verwijdert u de melder van de bodemplaat zoals omschreven is in het begin van dit hoofdstuk. U kunt de binnenkant van de melder (registratiekamer) reinigen door deze met behulp van een stofzuigerslang via de openingen langs de rand van de melder te stofzuigen. De buitenkant van de melder kan met een vochtige doek worden afgeveegd. Na reiniging monteert u de melder opnieuw. Test de melder met behulp van de testknop.

7. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS

WAARSCHUWING: LEES DIT ZORGVULDIG EN GRONDIG DOOR

- De beveiliging van lijf en leden tegen brand in woonverblijven is primair gebaseerd op de vroege melding aan de bewoners dat ze moeten ontsnappen, gevolgd door de juiste acties van deze bewoners om het gebouw te verlaten. Hoewel het bezit van een werkende rookmelder uw kans om een mogelijk fatale brand te overleven verdubbelt, bevinden slachtoffers zich vaak te dicht bij het vuur, zijn te oud of te jong of fysiek of mentaal niet in staat om te ontsnappen, zelfs als zij vroeg genoeg gewaarschuwd werden, zodat ontsnappen mogelijk was. Voor deze mensen zijn andere strategieën, zoals bescherming ter plaatse of hulp bij het ontvluchten of een redding noodzakelijk.
- Branden in huis ontwikkelen zich op verschillende manieren en zijn vaak onvoorspelbaar, en een gegeven alarm geeft niet altijd een waarschuwing voor een brand. Om deze reden adviseert Kidde melders op veel verschillende locaties - zie hoofdstuk 1 "Aanbevolen locaties voor melders".
- Een door een batterij gevoede melder moet een batterij bevatten van het gespecificeerde type, die in een goede conditie is en op de juiste wijze genstalleerd.
- Door het net gevoede melders zonder reservebatterij, zullen niet werken als de netvoeding wegvalt, zoals bij brand in een elektrische leiding of de zekeringenkast.
- Rookmelders moeten regelmatig worden getest om er zeker van te zijn dat de batterijen en de alarmcircuits goed werken.
- Opslag- en transportomstandigheden: -20 °C tot +60 °C, 5-95% RV (zonder condensvorming)
- Rookmelders kunnen geen alarm slaan als de rook de melder niet bereikt. Daardoor registreren rookmelders misschien geen branden die in schoorstenen, wanden, op daken, aan de andere kant van een gesloten deur of op een andere verdieping beginnen.
- Als de melder zich buiten de slaapkamer of op een andere verdieping bevindt, kan deze een gezonde slaper misschien niet wekken.
- Het gebruik van alcohol of drugs kan iemands vermogen om de rookmelder te horen ook verminderen. Voor een maximale bescherming moet er in elk slaapgedeelte op iedere verdieping van een huis een rookmelder worden geïnstalleerd.
- Ofschoon rookmelders kunnen helpen levens te redden door een vroege waarschuwing te geven als er brand is, zijn ze geen vervanging voor een verzekeringspolis. Huiseigenaren en huurders moeten een passende verzekering hebben om hun leven en eigendommen te beschermen.

8. GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN

ONTWIKKEL EN OEFEN EEN ONTVLUCHTINGSPLAN

- Installeer en onderhoud brandblussers op elke verdieping van het huis en in de keuken, kelderverdieping en garage. Zorg dat u weet hoe u een brandblusser gebruikt, voordat er zich een noodgeval voordoet.
- Maak een plattegrond van de verdieping waarop alle deuren en ramen worden aangegeven en ten minste twee (2) ontsnappingsroutes uit elke kamer. Voor ramen op de tweede verdieping kan een touw of vluchtladder nodig zijn.
- Organiseer een familiebijeenkomst en bespreek uw vluchtplan. Toon iedereen wat te doen bij brand.
- Stel een plaats vast buiten uw huis waar u elkaar allemaal ontmoet als er een brand is.
- Maak iedereen vertrouwd met het geluid van de rookmelder en train uw gezin om het huis te verlaten als men dit hoort.
- Doe ten minste elk half jaar een brandoefening, ook s nachts. Zorg dat kleine kinderen het alarm horen en wakker worden als het klinkt. Ze moeten wakker worden om het vluchtplan te kunnen uitvoeren. Door oefening kunnen alle bewoners uw plan testen voordat de nood zich aandient. Misschien kunt u uw kinderen niet bereiken. Het is belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen.
- Actuele studies hebben aangetoond dat rookmelders misschien niet alle slapende personen wakker maken, en dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen in het huishouden die in staat zijn anderen te helpen, hulp te verlenen aan degenen die misschien niet door het alarmgeluid zijn gewekt, of degenen die niet in staat zijn zonder hulp het gedeelte veilig te ontruimen.

WAT MOET U DOEN ALS HET ALARM KLINT

- Waarschuw kleine kinderen en ouderen in het huis.
- Begin onmiddellijk met uw vluchtplan. Elke seconde telt, dus verspil geen tijd met aankleden of waardevolle spullen verzamelen.
- Als u een ruimte verlaat, open dan geen binnendeur zonder eerst het deuroppevlak te bevoelen. Als deze heet is, of als u rook door de deurkieren ziet komen, dan moet u die deur niet openen! Gebruik in plaats daarvan een andere uitgang. Als de binnenkant van de deur koel is, plaatst u uw schouder ertegen, opent u deze een beetje en staat u klaar om deze dicht te slaan als er hitte of rook binnendringt.
- Blijf dicht bij de vloer als de lucht rokerig is. Adem ondiep door een doek, nat als dat mogelijk is.
- Als u eenmaal buiten bent, gaat u naar de afgesproken plaats van samenkomst en controleert u of iedereen er is.
- Bel de brandweer vanuit het huis van uw burens - niet uit uw eigen huis!
- Ga niet terug naar uw huis voordat de brandweerlieden zeggen dat u dat kunt doen.

Er zijn situaties waarin een rookmelder misschien niet effectief is om u tegen brand te beschermen. Bijvoorbeeld:

- a) als er in bed wordt gerookt
- b) als kinderen alleen thuis worden gelaten
- c) als u reinigt met brandbare vloeistoffen, zoals benzine

9. SERVICE EN GARANTIE

GARANTIE

Wij, Kidde Safety, garanderen de bijgesloten rookmelder voor de duur van vijf jaar vanaf de datum van aankoop.

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij repareren of vervangen de rookmelder (of een deel ervan), vrij van kosten, als er zich binnen vijf jaar vanaf de dag waarop u de rookmelder hebt aangeschaft een defect voordoet dat te wijten is aan gebrekkige materialen, de uitvoering van het werk of het ontwerp.

Deze garantie sluit defecten uit die het gevolg zijn van:

- (a) een opzettelijke of onbedoelde beschadiging;
- (b) onachtzaamheid;
- (c) gebruik of onderhoud anders dan in overeenstemming met deze instructies;
- (d) wijzigingen of aanpassingen of reparatie van de rookmelder door iemand anders dan ons; of
- (e) ongeschikte wissel- of gelijkstroomvoeding.

Deze garantie dekt geen batterijen.

Deze garantie geldt alleen voor personen uit de BENELUX landen

Deze garantie is niet overdraagbaar.

EEN CLAIM INDIENEN ONDER DEZE GARANTIE

Als u onder deze garantie een claim moet indienen, moet u binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u het defect hebt ontdekt contact met ons opnemen. Zend de rookmelder, samen met het bewijs van de datum waarop u deze gekocht hebt, met vooraf betaalde porto en retourporto aan ons terug, naar Chubb Fire & Security B.V., Zandzuigerstraat52, 1333 HD Almere.
Tel: 088 112 40 00. www.chubbfs.nl

Wij zenden u dan ofwel een gerepareerde of een vervangende rookmelder.

DEZE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP UW STATUTAIRE RECHTEN.

VIJF JAAR BEPERKTE GARANTIE

Kidde garandeert de oorspronkelijke koper dat de ingesloten rookmelder (maar niet de batterij) gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van aankoop vrij is van defecten in materiaal en de uitvoering van het werk, of het ontwerp bij normaal gebruik en normale service. De verplichting van Kidde onder deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van de rookmelder of enig deel dat naar onze mening gebrekkig is qua materiaal, uitvoering of ontwerp, vrij van kosten voor de klant, na toezending van de rookmelder met een bewijs van de aankoopdatum, vooraf betaalde porto en retourporto, aan Chubb Fire & Security B.V., Zandzuigerstraat 52, 1333 HD Almere.
Tel: 088 112 40 00 www.chubbfs.nl

Deze garantie is niet van toepassing op de rookmelder als deze is beschadigd, aangepast, verkeerd gebruikt of na de aankoopdatum is gewijzigd of als deze niet werkt door onjuist onderhoud of een ongeschikte wissel- of gelijkstroomvoeding.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KIDDE OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP VAN DE ROOKMELDER OF ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL GROTER ZIJN DAN DE VERVANGINGSKOSTEN VAN DE ROOKMELDER EN, IN GEEN GEVAL ZAL KIDDE OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERVOLGVERLIEZEN OF SCHADES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE STORING VAN DE ROOKMELDER OF VOOR SCHENDING VAN DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZELFS ALS HET VERLIES OF DE SCHADE VEROORZAAKT WORDT DOOR ONACHTZAAKHEID OF EEN VERKEERDE SERVICE VAN HET BEDRIJF.

Omdat sommige staten geen beperkingen toestaan aan de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschades niet toestaan, zijn de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen misschien niet op u van toepassing. Terwijl deze garantie u specifieke wettelijke rechten toekent, hebt u misschien ook nog andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen.

Ten aanzien van de batterij biedt Kidde geen enkele expliciete of impliciete garantie noch schriftelijk noch mondeling met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel.

De bovenstaande garantie mag niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk als deze door beide betrokken partijen is ondertekend.

VRAGEN OM MEER INFORMATIE

Bel onze klantendienstafdeling van chubb op 088 - 112 40 00
of neem contact met ons op via onze website op www.chubbfs.nl



Kidde Safety Europe Ltd
Ash House, Littleton Road, Ashford, TW15 1TZ, UK

Copyright Walter Kidde Portable Equipment 2006. Alle rechten voorbehouden.