

Bedienungsanleitung

Nebenstellen-Einsatz 2-Draht
Art.-Nr. 1720NE



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

29.08.2022
82598013 J0082598013

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3	Bedienung	3
4	Informationen für Elektrofachkräfte	4
5	Technische Daten	5
6	Hilfe im Problemfall	5
7	Zubehör	5
8	Gewährleistung	5

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen mit Nebenstelleneingang
- Betrieb mit LB-Management Taster 1fach
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

3 Bedienung

Die Funktion der Nebenstelle ist vom Einsatz und vom Aufsatz der Hauptstelle abhängig.

4 Informationen für Elektrofachkräfte

Geräte anschließen und montieren

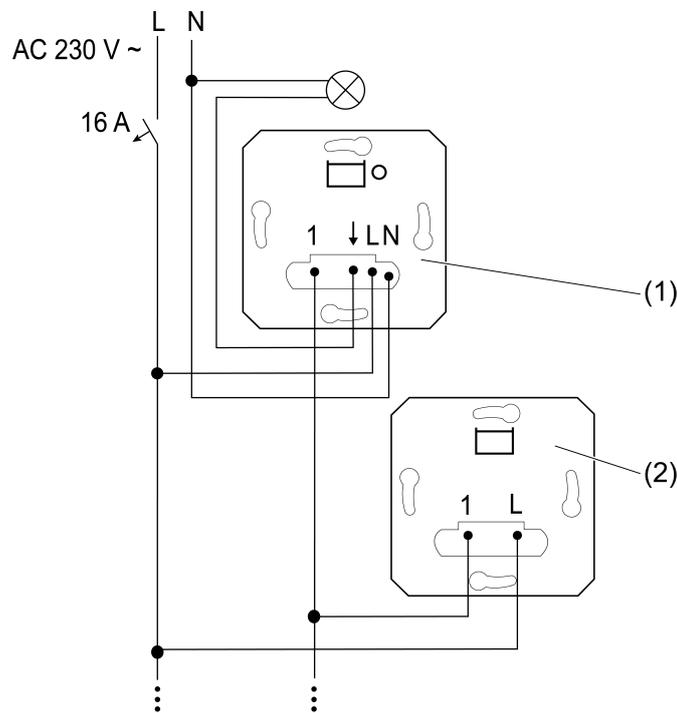


Bild 1: Anschlussplan 2-Draht-Nebenstellen

- Nebenstelle (2) gemäß Anschlussplan anschließen (siehe Bild 1). Dabei klemmbare Leitungsquerschnitte beachten (siehe Bild 2).
- i** Es können beliebig viele 2-Draht-Nebenstellen (2) an einer Hauptstelle (1) angeschlossen werden (siehe Bild 1).

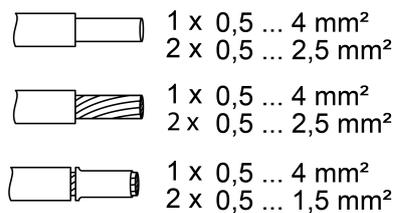


Bild 2: Klemmbare Leitungsquerschnitte

- Einsatz in Gerätedose montieren, Anschlussklemmen müssen unten liegen.
- i** Aufsatz nicht unter Spannung aufstecken oder tauschen, sonst kann es zur Fehlfunktion kommen.
- Abdeckrahmen und Aufsatz aufstecken.
- Netzspannung einschalten.

5 Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V ~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Gesamtlänge Nebenstellenleitung	max. 100 m

6 Hilfe im Problemfall

Bedienung über Nebenstelle funktioniert nicht korrekt

Ursache: Last- und Nebenstellenleitung sind in einer gemeinsamen Leitung verlegt. Einkopplungen von der Lastleitung in die Nebenstellenleitung kann zu Störungen bei der Telegrammübertragung führen.

Last- und Nebenstellenleitung in getrennten Leitungen verlegen.

Strombelastung auf der Lastleitung verringern.

7 Zubehör

LB-Management Taster 1fach	..1700..
----------------------------	----------

8 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de