


Outpro sensoren

RFOPDP

COMELIT[®]
F E E L · S E C U R E

TECHNISCHE HANDLEIDING

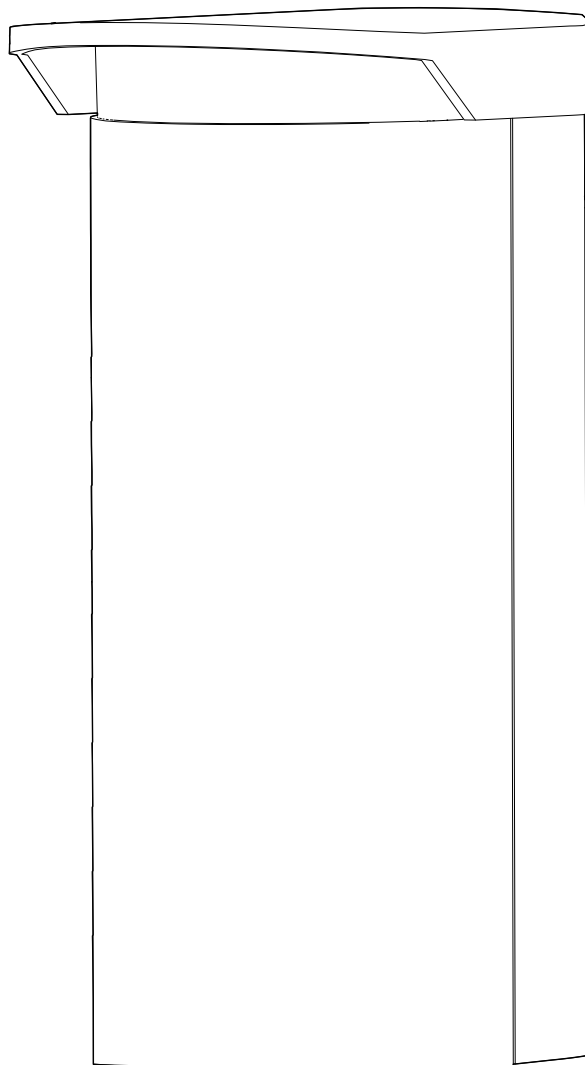

**Join us
in taking care
of our planet**

Draadloze dubbele infrarood-buitensensor met anti-masking

RFOPDP is een draadloze buitensensor met dubbele infraroodsensor, ontworpen met de nieuwste beschikbare technologieën en optimale detectieprestaties.

De detectie gebeurt door twee passieve infraroodsensoren, elk voorzien van een eigen gevoeligheidsinstelling en gemonteerd op een brede horizontaal draaibare steun waarbij één infraroodsensor ook afzonderlijk verticaal richtbaar is.

Het brede scala aan plaatsingsposities van de sensoren biedt optimale flexibiliteit bij het kiezen van een installatiepunt op een hoogte tussen 1,20 m en 2,20 m, waarbij een nauwkeurige en optimale detectie gegarandeerd is. Tevens is het mogelijk om, indien nodig, te kiezen voor een draaibare montagebeugel (optioneel, maar aanbevolen voor een installatiehoogte van meer dan 1,50 m.

Dankzij het gebruik van geavanceerde technologie is de RFOPDP een intelligente sensor waarbij valse alarmen definitief tot het verleden behoren, doordat de sensor zich aan de omgevingscondities aanpast dankzij een geavanceerd compensatiesysteem.

Voorzien van tamperbeveiligingen tegen opening en lostrekken en anti-masking detectie, de sensor wordt geleverd met beschermkamp.

De RFOPDP ondersteunt het innovatieve Walk-testsysteem en Bluetooth-programmering op afstand, bestaande uit de app COMELIT SENSOR (gratis verkrijgbaar via Google Play) en de BLTMOD-module (apart verkrijgbaar).



**Denk aan het milieu
voordat u dit bericht
print,
gebruik liever de
interactieve links**



Help ons de planeet te beschermen.

Denk aan het milieu alvorens dit document af te drukken.


U bladert door een interactief document: ga snel naar de inhoud die voor u interessant is via de link.

Inhoud


Detectiegebied	4
Aanwijzingen voor de installatie	6
Hoofdonderdelen	7
De sensor bevestigen	9
Inschakeling en initialisatie van de sensor	10
Sabotagebeveiliging (tamper)	11
Gevoeligheidsinstelling	11
Functies van de DIP-switches	12
App Comelit Sensor	14
Accessoires	15
Waarschuwingen	16

Detectiegebied

De infraroodsensor controleert een gebied met een maximale lengte van 12 m en een reikwijdte van 110°. Het detectieveld is onderverdeeld in 5 sectoren in een waaierpatroon (afbeelding A).

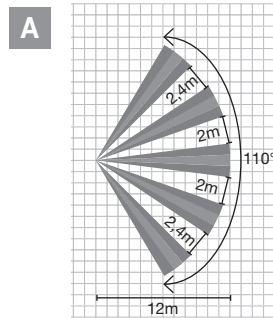


Door de binnensteun te draaien kan het hele detectiegebied naar rechts of naar links worden verplaatst (indicatief bereik $\pm 45^\circ$):

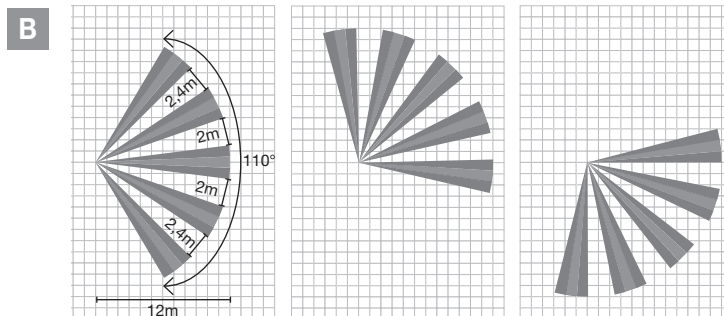

Detectiegebied afhankelijk van de horizontale rotatie van de sensoren (bovenaanzicht)

Om ervoor te zorgen dat de sensor een alarm genereert, moeten beide infraroodsensoren het detectiegebied doorkruisen (afbeelding C). Het wordt daarom aanbevolen om de onderste IR-sensor te richten door hem op de juiste manier te kantelen zodat wordt voorkomen dat slechts één sector wordt doorkruist.

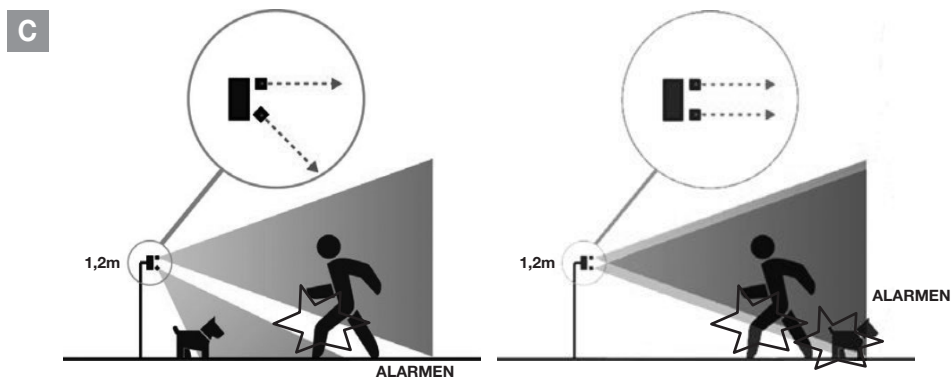

Installatievoorbeeld met en zonder pet immunity.


In het algemeen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de oriëntatie van de onderste IR-sensor ook invloed heeft op het bereik van de sensor en op het vermogen om dieren of personen op lage hoogte te detecteren.

De straalbundels moeten altijd eindigen tegen een oppervlak (muur, grond) zodat het detectiegebied begrensd is. Richt niet op een open ruimte.


Bij installatie hoger dan 150 cm wordt het gebruik aanbevolen van een draaibare montagebeugel code OPBRK) waarmee de gehele sensor omlaag kan worden gekanteld om het detectiegebied te optimaliseren.



Tenslotte, aangezien de IR-sensor ten minste twee sectoren moet doorkruisen (afbeelding A) om een bruikbaar signaal te genereren, wordt aanbevolen om de sensor goed te richten om te voorkomen dat hij slechts één sector doorkruist. Met andere woorden, over het algemeen is het beter om de sensor zodanig te monteren dat de indringer minimaal twee sectoren dwars doorkruist en niet frontaal (afbeelding E).

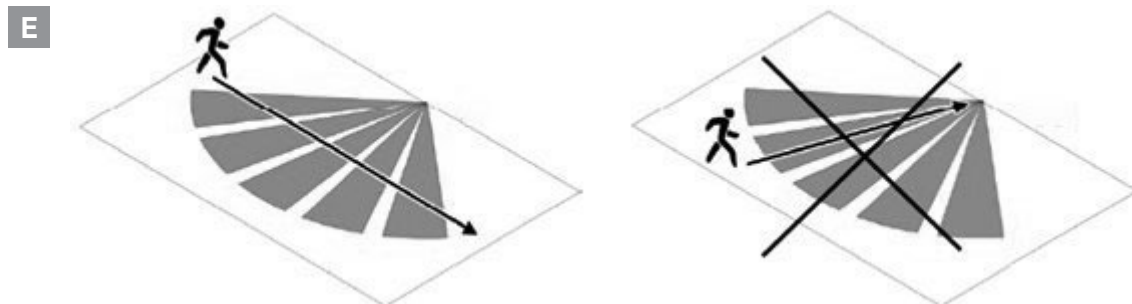


De sensor MAG NOOIT rechtstreeks op reflecterende oppervlakken worden gericht om onjuiste detectie te voorkomen. Veelvoorkomende reflecterende oppervlakken zijn ramen, ruiten, waterplassen, natte wegen, gladde betonnen oppervlakken en asfaltwegen. Deze oppervlakken kunnen een bepaalde hoeveelheid warmte (van zeer sterke bronnen) of infraroodstraling (van andere beveiligingssystemen, fotocellen, e.d.) reflecteren en zo een vals alarm veroorzaken.

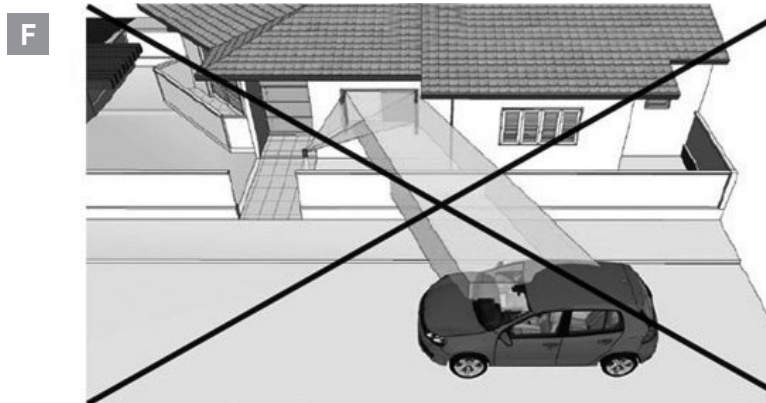


Aanwijzingen voor de installatie

De installatiehoogte van de sensor moet tussen 120 cm en 220 cm bedragen (afbeelding G)

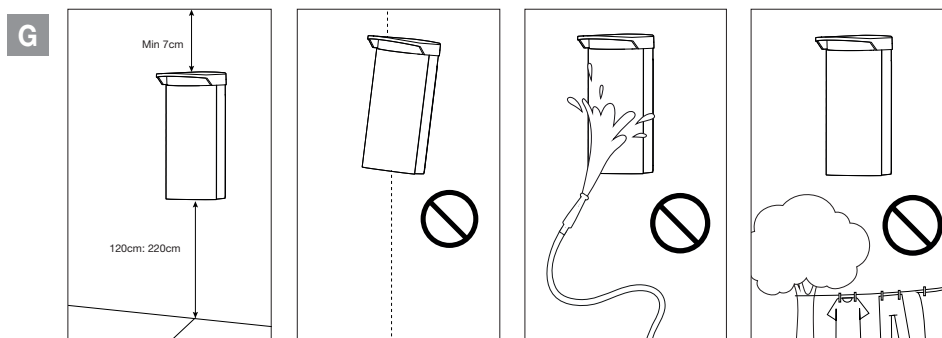

- Monteer de sensor verticaal, zonder kanteling naar voren of zijwaarts: door het scharnier van de koppen kan de sensor worden gericht.
- Richt de sensor niet op onstabiele voorwerpen, zoals struiken, vlaggen, boomtakken enzovoorts, om onjuiste detectie te voorkomen.
- De sensor beschikt over beschermingsklasse IP54 tegen stof en vloeistoffen. Het wordt echter aanbevolen om de sensor indien mogelijk afgeschermd tegen regen en/of sneeuw te installeren en de sensor tegen weersinvloeden te beschermen. Spuit geen water onder hoge druk rechtstreeks op de sensor.
- De infrarood-sensor is gevoelig voor de “hoeveelheid warmte” die een bewegend lichaam genereert. Het maximale bereik van de sensor (uitgedrukt in meters) heeft betrekking op een menselijk lichaam. Dezelfde “hoeveelheid warmte” kan echter ook door een kleiner lichaam op kortere afstand worden gegenereerd (bijvoorbeeld een hond) of door een groter lichaam op een verdere afstand (bijvoorbeeld een auto).

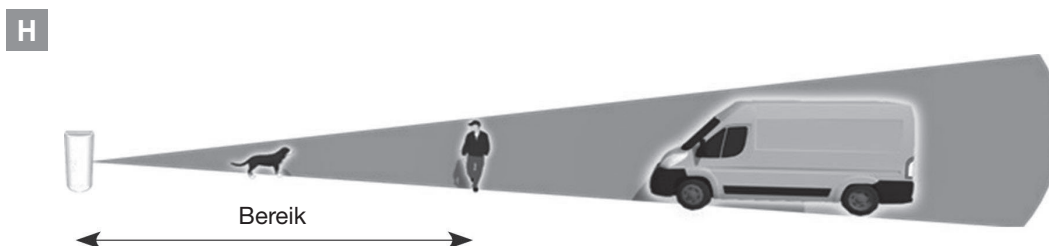

- Voer na installatie altijd detectietests uit om te controleren of de sensor goed werkt.
- Begin voor de “kalibratie” van de gevoeligheid van de sensoren met het instellen van de laagste gevoeligheid (draai de trimmers linksom) en richt de IR-kop omlaag.
- Verhoog geleidelijk de gevoeligheid en verander de oriëntatie van de sensoren totdat er een detectie wordt bereikt in het gebied dat u wilt beveiligen en er geen alarm wordt getriggerd buiten het beveiligde gebied. Raadpleeg het gedeelte “GEVOELIGHEIDSINSTELLING” voor meer informatie.
- De sensor kan de aanwezigheid van dieren met een gewicht van meer dan 10 kg detecteren.


TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	2 x CR123A batterijen (2x3VDC)
Verbruik*	Stand-by: 13uA Alarm: 3mA Maximum: 14mA (alarm in modus "walk-test")
Levensduur batterijen**	Circa 2 jaar
Stabilisatietijd voor de inschakeling	Circa 2 minuten (gesignaleerd door het knipperen van de leds)
Rusttijd tussen de radiotransmissie van twee alarmen	0 sec ÷ 300 sec
Detectietechnologie	2 infraroodsensoren
Temperatuurcompensatie	Automatisch
Radioprotocol	Cornelit 868Mhz
Radiosignaleringen	Alarm, tamper, masking, batterijen leeg
Installatiehoogte	120cm ÷ 220cm
Detectiegebied*	Max 12 strekkende meter (instelbaar: 3m ÷ 12m) 110° radiale opening (IR)
Gevoeligheidsinstelling	Afzonderlijk instelbaar voor elke sensor (potentiometer) van 30% (min) tot 100% (max)
Anti-masking	2 actieve infraroodsensoren
Led-signaleringen (uitsluitbaar)	1 rode led (boven, detectie IR-sensor UP) 1 rode led (onder, detectie IR-sensor DOWN) 1 blauwe led (alarm)
Bedrijfstemperatuur	-20°C - +60°C
Afmetingen (H x B x D)	189 x 87 x 110 mm
Gewicht	422 gram (inclusief montageplaat)
IP-beschermingsgraad	IP54
IK-beschermingsklasse	IK08
Materiaal	behuizing: UV-bestendig ABS kunststof en polycarbonaat. montageplaat: aluminiumlegering
Kleur	grijs RAL7035 / "melkwit" (vergelijkbaar met RAL9003)
Bijgeleverde accessoires	2 x CR123A batterijen 2 x voorgesneden plakstrips voor het afplakken van IR-koppen muurpluggen handleiding

* Alle gegevens zijn slechts indicatief en hebben betrekking op een sensor die in de NORMALE modus werkt bij een bedrijfstemperatuur van 21°C.

** Geschat gemiddelde met 10 activeringen/alarmen per dag + draadloze bewaking volgens voorgedefinieerde parameters.


Hoofdonderdelen

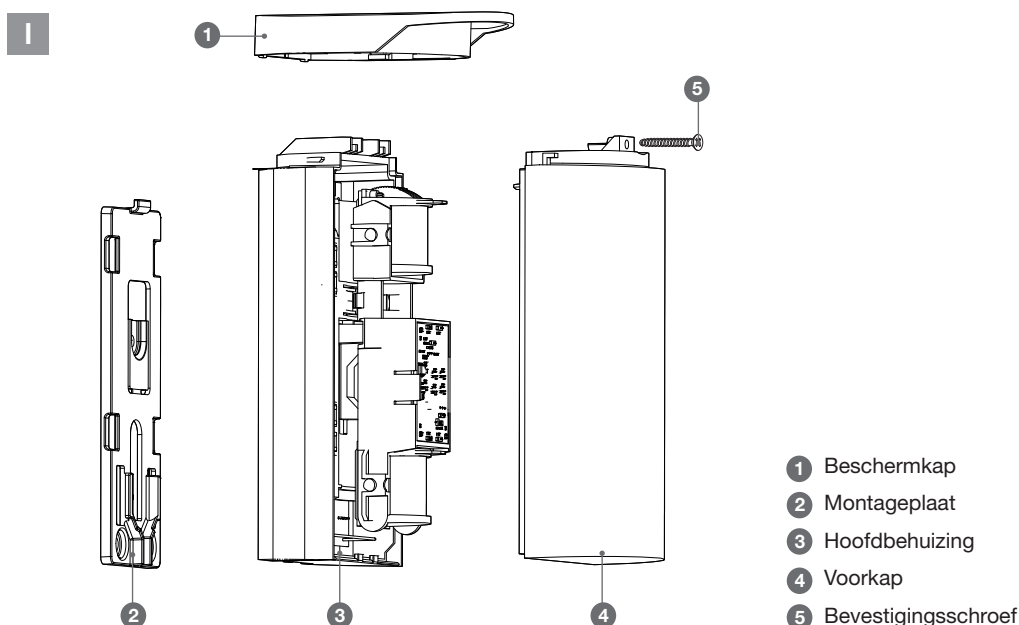

Om de sensor te openen, verwijder eerst de bovenkap door deze iets naar voren te trekken en tegelijkertijd het uitstekende deel aan de voorkant omlaag te kantelen.

Draai de bevestigingsschroef los en verwijder de voorkap door deze aan de bovenkant iets uit zijn zitting te trekken en daarna een stukje op te tillen om de onderste bevestigingshaken los te maken en hem met een horizontale beweging volledig te verwijderen.


Binnenaanzicht

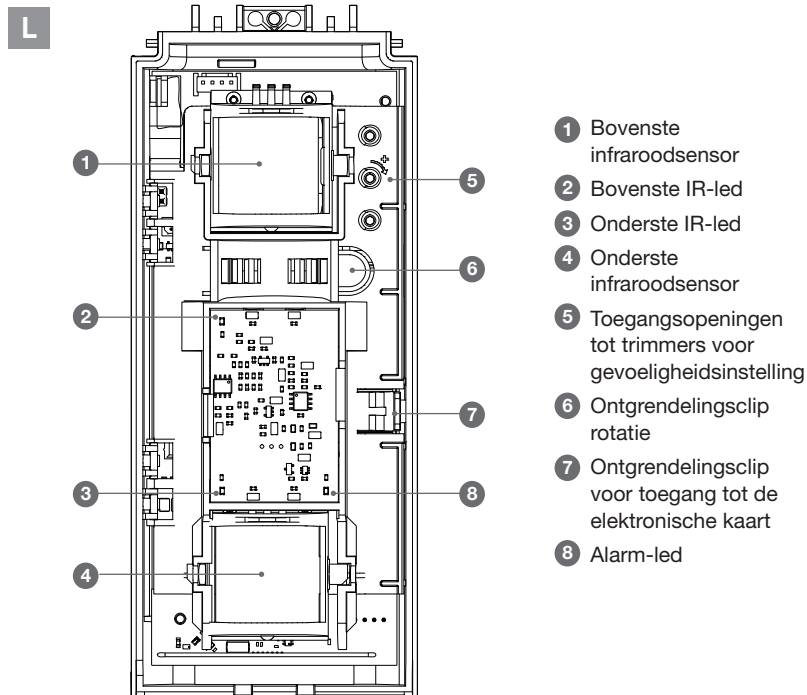

Met de sensor kan de onderste IR-sensorkop (4) verticaal worden gericht en kunnen alle sensorkoppen horizontaal worden gericht door na een druk op de ontgrendelknop (6) de gehele middelste draagkolom handmatig te draaien.

LET OP! Druk altijd op de ontgrendelknop voor horizontale rotatie alvorens verder te gaan met het correct richten van de gehele middelste draagkolom van de IR-sensorkoppen.

LET OP! Bij het handmatig afstellen van de positie van de sensorkoppen moet direct contact met de lenzen van de infraroodsensoren (IR) worden vermeden.

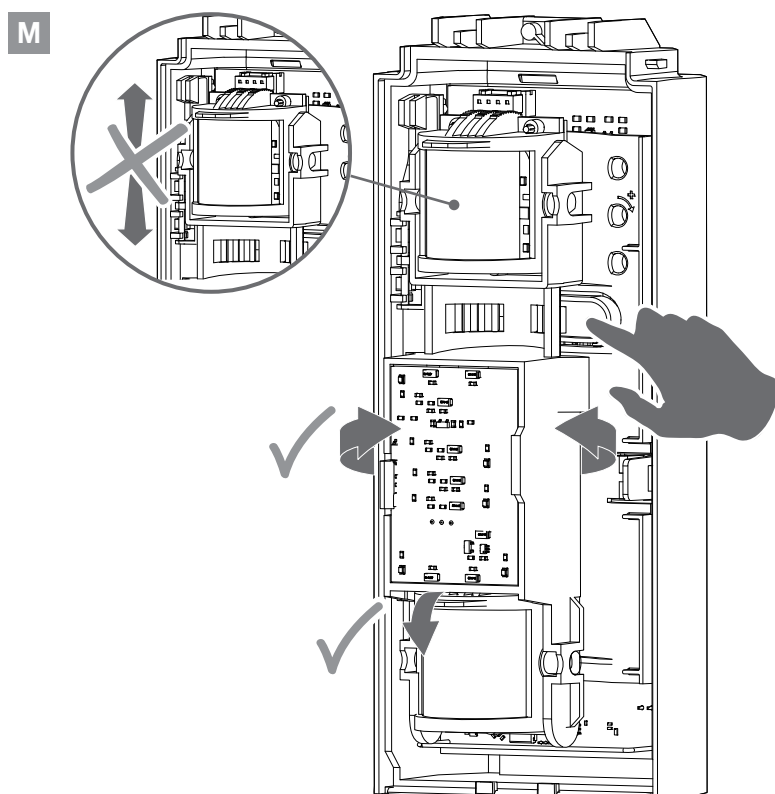

De sensorkoppen kunnen naar rechts en naar links worden gedraaid door rotatie van de gehele middelste draagkolom (max $\pm 45^\circ$).

De bovenste IR-sensor kan niet omlaag of omhoog worden gekanteld.


De onderste IR-sensor kan niet alleen samen met de middelste draagkolom worden gedraaid, maar kan ook verticaal omlaag worden gekanteld (max. -30°).

De oriëntatie van de sensor bepaalt het detectiegebied van het infraroodveld (raadpleeg de aanwijzingen voor installatie voor het correct richten van de sensorkop (7)).


Toegang tot de elektronische kaart

Druk, om toegang te krijgen tot de elektronische kaart, op de ontgrendelingsclip van de houder om het bovenste gedeelte van de middelste draagkolom van de sensorkoppen (7) open te klappen.

LET OP! Nadat de handelingen aan de elektronische kaart zijn voltooid, moet het bovenste gedeelte weer correct worden gesloten waarbij moet worden gecontroleerd of de bevestigingsclip correct is bevestigd.

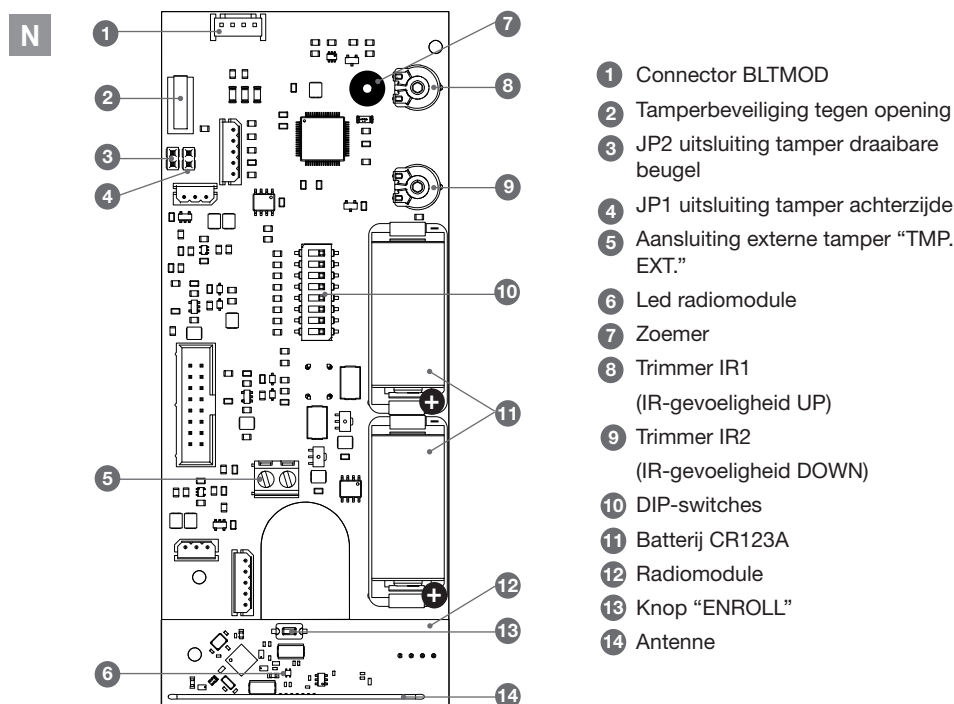

De sensor bevestigen

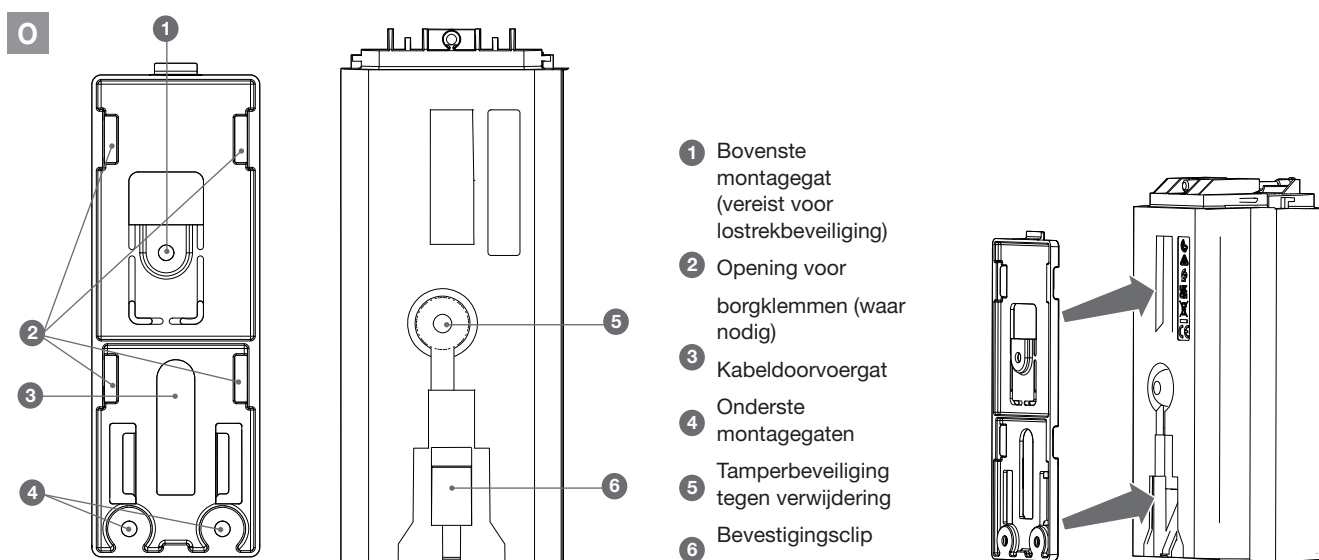

Gebruik de montageplaat om de sensor in de positie te installeren die is gekozen volgens de bovenstaande aanbevelingen.

LET OP! Het plaatgedeelte in combinatie met de achterste TAMPER-beveiliging (zie "bovenste montagegat" - 1, fig. O) vereist een speciale bevestiging en is voorzien van omtrekgroeven die makkelijk breken, om ervoor te zorgen dat wanneer de sensor eventueel uit zijn zitting wordt getrokken, hij breekt en loskomt, waarna een het TAMPER-alarm wordt geactiveerd.

LET OP! Gebruik bij het bevestigen van de plaat ook altijd een borgschroef voor het bovenste gat om ervoor te zorgen dat er, in geval van een onregelmatig oppervlak, niet te veel sluitkracht wordt uitgeoefend om het breken en losraken van dit gedeelte te voorkomen. Voor een gemakkelijke installatie van de sensor moet altijd een ruimte van minimaal 7 cm worden overgelaten tussen de bovenrand van de plaat en eventuele uitstekende oppervlakken.

LET OP! De montageplaat is ook voorzien van openingen voor het gebruik van buisklemmen bij montage op paal. Voor dit type installatie is de lostrekbeveiliging alleen gegarandeerd wanneer een extra bevestiging aan de paal mogelijk is voor het plaatgedeelte in combinatie met de achterste TAMPER-beveiliging (zie "bovenste montagegat" - 1, fig. O)

Om de sensor op de montageplaat te bevestigen, brengt u hem dichtbij en houdt u hem in de hoogste positie vast totdat hij contact maakt met de plaat. Daarna schuift u hem verticaal omlaag totdat hij in de onderste bevestigingsclip vastklikt (6, fig. O).

Voor het verwijderen herhaalt u de handeling in omgekeerde volgorde terwijl u tegelijkertijd de onderste bevestigingsclip richting de sensor duwt met een kleine sleufschroevendraaier.

Sluit het bovenste gedeelte van de sensor nadat hij op de montageplaat is bevestigd, plaats de voorkap terug en draai de bevestigingsschroef vast.

LET OP! Oefen niet te veel kracht uit bij het vastdraaien van de bevestigingsschroef (5, fig. I) om vervorming van het kunststof te voorkomen.

Plaats de bovenste beschermkap terug door hem in zijn zitting te duwen terwijl het uitstekende deel aan de voorkant iets omlaag is gekanteld.

Inschakeling en initialisatie van de sensor

Deze sensor werkt normaal op twee CR123A batterijen (meegeleverd).

Door de batterijen aan te brengen met inachtneming van de juiste polariteit, gaat de sensor naar de initialisatiefase. De signaleringsleds "LED IR UP" en "LED IR DOWN" zullen afwisselend 30 seconden knipperen.

Als de initialisatie is voltooid, gaan de leds uit, klinkt er een kort geluidssignaal en is de sensor klaar voor gebruik.

Om de sensor opnieuw te initialiseren, verwijdt u de twee batterijen en houdt u de knop "ENROLL" (13, fig. N) circa 3 seconden ingedrukt om het circuit volledig te ontladen. Wanneer de batterijen opnieuw worden geplaatst, zal de hiervoor beschreven initialisatiefase worden herhaald.

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij het vervangen van batterijen:

- Verwijder de lege batterijen
- Druk circa 3 seconden op "ENROLL" (13, fig. N) (ontlading van het circuit)
- Plaats de nieuwe batterijen volgens de juiste polariteit

LET OP! Gebruik alleen niet-oplaadbare lithiumbatterijen van hetzelfde type om explosiegevaar te voorkomen. Voer gebruikte batterijen af volgens de geldende betreffende normen.

LET OP! De levensduur van de batterijen van de sensor varieert sterk afhankelijk van:

- de verwarmings- en koelcycli van de batterijen die invloed heeft op de capaciteit en de autonomie
- de bedrijfstemperatuur waarbij de batterijen werken (bijv.: bij temperaturen onder 0°C kan de levensduur van de batterijen met 50% worden verkort)
- aantal detecties van de sensor: als de sensor is geïnstalleerd in een gebied waar veel personen passeren, zal de levensduur van de batterijen aanzienlijk korter zijn

LET OP! Deze sensor maakt gebruik van het eigen radioprotocol van COMELIT waardoor hij uitsluitend compatibel is met COMELIT alarmcentrales model Secur HUB of model VEDO, indien uitgerust met draadloze zender/ontvanger code RF10VEDO of RF32VEDO.

Nadat de sensor is ingeschakeld volgens de voorgaande instructies, moet u controleren of de Comelit alarmcentrale in de inleermodus staat op basis van de programmeerinstructies.

Voer een transmissie uit door de knop "ENROLL" (13, fig. N) van de zender in te drukken en los te laten; hierdoor start de transmissie van de "inleergegevens" van het apparaat naar de zender/ontvanger van het bedieningspaneel. De rode led van de radiomodule zal een paar seconden langzaam knipperen in afwachting van de aanmeldingsbevestiging door de centrale en zal vervolgens het aanmeldingsresultaat en de indicatie van het RSSI-sigitaal als volgt weergeven:

- knippert 3 x groen: stabiele verbinding
- knippert 3 x geel: instabiele verbinding
- knippert 3 x rood: apparaat niet aangemeld

Bij een reeds aangemeld apparaat kan de indicatie van het RSSI-sigitaal opnieuw worden geactiveerd door op de registratietoets te drukken.

Resetten van de draadloze registratie (de koppeling met een centrale annuleren)

Druk minimaal 7 seconden op de toets "ENROLL" (13, fig. N)

Wacht op de bevestiging van de reset: de groene led knippert drie maal snel, gevolgd door eenmaal lang rood knipperen en eenmaal groen.

Sabotagebeveiliging (tamper)

De sensor is beveiligd tegen sabotagepogingen (tamper) door vier beveiligingen:

- contact anti-opening van de kap
- anti-verwijderingscontrole achterzijde
- contact anti-opening of -verwijdering van de beugel (beide, beugel en contact, optioneel)
- beveiliging tegen afdekking van de lenzen (anti-masking).

BEVEILIGING TEGEN OPENING

Beveiliging tegen het openen van de sensorkap, die wordt geactiveerd door de schakelaar in de bovenhoek van de elektronische kaart (2, fig. N).

Deze beveiliging kan niet worden uitgesloten.

BEVEILIGING TEGEN VERWIJDERING

Beveiliging tegen verwijdering uit de plaats van installatie (5, fig. O). Deze kan worden uitgeschakeld afhankelijk van de instelling van de jumper JP1:

JP1 verwijderd (OFF)	Achterste beveiligingsschakelaar geactiveerd (standaardwaarde)	Normale bedrijfsconditie Raadpleeg in de aanwijzingen voor de installatie het gedeelte DE SENSOR BEVESTIGEN” om ervoor te zorgen dat de sensor correct geïnstalleerd is en om onjuiste signaleringen te voorkomen.
JP1 in positie (ON)	achterste beveiligingsschakelaar gedeactiveerd	Niet-aanbevolen bedrijfsconditie De beveiliging tegen verwijdering is uitgesloten!

BEVEILIGING TEGEN OPENING EN VERWIJDERING VAN DE DRAAIBARE BEUGEL

Beveiliging tegen sabotage van de montagebeugel, alleen beschikbaar bij gebruik van de optionele draaibare montagebeugel (code OPBRK) in combinatie met de tamperbeveiliging (code OP5TPR). Deze kan worden uitgeschakeld afhankelijk van de instelling van de jumper JP2:

JP2 verwijderd (OFF)	optionele beveiligingsschakelaar van de beugel geactiveerd	Bedrijfsconditie te gebruiken in combinatie met de optionele draaibare montagebeugel (code OPBRK) samen met de optionele tamperbeveiliging tegen verwijdering (code OP5TPR) aangesloten op de klem “TMP. EXT”. (5, fig. N). Raadpleeg de bij de beugel meegeleverde bedieningshandleiding voor meer details.
JP2 in positie (ON)	optionele beveiligingsschakelaar van de beugel gedeactiveerd (standaardwaarde)	Bedrijfsconditie te gebruiken indien de optionele draaibare montagebeugel (code OPBRK) niet wordt gebruikt, in combinatie met de tamperbeveiliging tegen verwijdering (code OP5TPR).

Als de diverse beveiligingen zijn ingeschakeld, wordt de normale bedrijfsconditie van de sensor aangegeven door het sluiten van de diverse geactiveerde alarmcontacten (in serie geschakeld).

ANTI-MASKING

Anti-maskingbeveiliging via dubbele actieve IR-sensor. Raadpleeg het betreffende gedeelte over de instelling van de DIP-switches “DIP2 – ANTI-MASKING” voor meer informatie.

Gevoelighedsinstelling

DE SENSOR WERKT ALLEEN ALS DE KAP IS AANGEBRACHT! NA ELKE WIJZIGING VAN DE INSTELLING VAN DE DIP-SWITCHES EN TRIMMERS MOET DE KAP WORDEN TERUGGEPLAATST VOOR HET UITVOEREN VAN DE TESTS.

Het infraroodbereik kan worden aangepast via trimmers of via softwareprogramming op basis van de positie van DIP-switch 6 (zie het hoofdstuk “Functies DIP-switches / DIP6 - Programming op afstand” voor meer details). Als de DIP-switch 6 in stand OFF staat, kunnen de trimmers rechtsom worden gedraaid om de gevoeligheid te verhogen (en dus ook het bereik) en linksom om de gevoeligheid te verlagen.

Om de gevoeligheid van de bovenste infraroodsensor “IR UP” in te stellen, gebruikt u de trimmer IR1 (8, fig. N).

Om de gevoeligheid van de onderste infraroodsensor “IR DOWN” in te stellen, gebruikt u de trimmer IR2 (9, fig. N).

Het instelbereik loopt van 30% (minimale instelling, linksom draaien) tot 100% (maximale instelling, rechtsom draaien)

LET OP!

- Dankzij de ingebouwde temperatuurcompensatie wordt de sensor automatisch ingesteld voor maximale prestaties bij de meest kritische temperaturen. Desondanks kunnen de prestaties van de sensor enigszins variëren afhankelijk van de weersomstandigheden.

Funcities van de DIP-switches

DE SENSOR WERKT ALLEEN ALS DE KAP IS AANGEBRACHT! NA ELKE WIJZIGING VAN DE INSTELLING VAN DE DIP-SWITCHES EN TRIMMERS MOET DE KAP WORDEN TERUGGEPLAATST VOOR HET UITVOEREN VAN DE TESTS.

Voor de algemene programmering van de sensor kunnen de DIP-switches ("DIPS") worden gebruikt.

De functies van de DIP-switches worden beschreven in de volgende paragrafen. De instelling met een sterretje geeft de standaardwaarde aan.

LET OP! Als DIP6 in positie ON staat, gebeurt de configuratie van de sensor via de programmeringssoftware van de centrale SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR en daarom zijn sommige DIP-switches gedeactiveerd (zie het gedeelte "DIP6 – PROGRAMMERING OP AFSTAND").



DIP1 - Walk-test

Via DIP1 wordt de WALK-TEST geactiveerd voor een correcte oriëntatie van de kop en instellingen van het bereik. Raadpleeg het gedeelte "AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE" voor een correcte installatie en kalibratie van de sensor.

Tijdens de WALK-TEST zijn er licht- en geluidssignaleringen die de handeling vergemakkelijken:

- Bovenste rode led = infrarooddetectie bovenste sensorkop
- Onderste rode led = infrarooddetectie onderste sensorkop
- Blauwe led en pieptoon = alarm

DIP1 = ON In deze modus wordt de WALK-TEST geactiveerd. Na het sluiten van de kap na voltooiing van de initialisatiefase zal telkens wanneer de sensor een indringer in het detectiegebied detecteert, de licht- en geluidssignaleringen worden geactiveerd volgens de bovenstaande indicaties.

DIP1 = OFF* Dit is de normale bedrijfsmodus van de sensor (NORMALE MODUS). De zoemer staat altijd uit.

LET OP! Voer de test uit en zorg ervoor dat de sensorkap en de achterste schakelaar van de verwijderingsbeveiliging goed gesloten zijn.

LET OP! De WALK-TEST duurt maximaal circa 15 minuten, waarna de sensor een akoestisch waarschuwingssignaal laat horen en de WALK-TEST automatisch afsluit. Herhaal de procedure vanaf het begin voor een nieuwe test.

LET OP! Als de WALK-TEST is geactiveerd, kunnen er geen sabotage- of anti-maskingsignaleringen naar de centrale worden verzonden.

Als alternatief voor deze procedure kan via de app COMELIT SENSOR eenvoudig een veel nauwkeurigere WALK-TEST worden uitgevoerd om de sensor optimaal te configureren. Raadpleeg het gedeelte "App COMELIT SENSOR" voor meer informatie.

DIP2 - Anti-masking

De anti-maskingbeveiliging beschermt de sensor permanent voor het geval waarin iemand met kwade bedoelingen de sensor wil saboteren door de sensor af te dekken om detectie te verhinderen.

De functie anti-masking werkt alleen als de kap correct op de sensor is geïnstalleerd.

DIP2 = ON* Anti-masking actief: er treedt een masking-alarm (afdekking) op wanneer de sensor wordt afgedekt en detectie is verhinderd.

DIP2 = OFF Anti-masking uitgeschakeld: geen anti-maskingbeveiliging.

De anti-maskingdetectie gebeurt door twee actieve infraroodsensoren. Bij het sluiten van de kap wacht de sensor twee minuten voordat hij de eerste meting doet om de conditie van de niet-afgedekte sensor te bepalen. Na de eerste meting voert de sensor periodieke metingen uit en als er langer dan 180 seconden een continue en aanhoudende masking wordt gedetecteerd, wordt er een masking-alarm gegenereerd. Als de sensor terugkeert naar een toestand die hij herkent als non-masking, wordt de tijdteller gereset.

De anti-maskingbeveiliging is altijd actief (indien geactiveerd met DIP2 = ON) ook als de centrale is uitgeschakeld. Respecteer een zone van circa 30 cm voor de sensor waarin mensen niet langer dan een minuut mogen verblijven. Zorg ook dat er zich geen meubels, open deuren, grote voorwerpen of hangende kleding in de buurt van de sensor bevinden.

De functie anti-masking is actief bij een gedetecteerde omgevingstemperatuur boven 0°C, maar via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR (DIP6 = ON) is het ook mogelijk om de functie te activeren bij temperaturen onder 0°C en om een specifieke gevoeligheidswaarde in te stellen.

DIP3 - Anti-storing

Deze functie verhoogt de immuniteit voor valse alarmen, met name in bijzonder lastige buitenomgevingen die worden beïnvloed door plotselinge lichtreflecties, veranderingen in de mate van blootstelling aan de zon, onstabiele voorwerpen (bijv. boomtakken, hangend wasgoed, enzovoorts).

DIP3 = ON Anti-storing actief.

DIP3 = OFF* Anti-storing uitgeschakeld.

Deze functie kan ook worden aangepast met verschillende waarden via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR (DIP6 = ON). Breng bij het gebruik van deze functie NOOIT afdekkende plakstrips aan op de IR-sensorkop (zie het gedeelte "ACCESSOIRES").

DIP4 - Led-signalerings

Met deze instelling is het mogelijk de lichtsignalerings van de sensor te activeren wanneer deze in NORMALE modus werkt. In het bijzonder gaat de BLAUWE LED branden als er een alarm wordt gegenereerd.

DIP4 = ON Led-signalerings actief.

DIP4 = OFF* Led-signalerings uit.

DIP5 - Rusttijd

Met DIP5 is het mogelijk de RUSTTIJD tussen twee detecties in te stellen, om het aantal radiotransmissies te beperken en het batterijverbruik te reduceren.

DIP5 = ON Na het verzenden van een detectie stopt de sensor met het verzenden van volgende detecties gedurende de 'rusttijd' (standaard 60 seconden). Als tijdens de rusttijd er een nieuwe detectie plaatsvindt, wordt de telling hervat na een maximumduur van 5 minuten.

DIP5 = OFF* De sensor verzendt/signaleert elke detectie.

Activeer deze optie om de levensduur van de batterijen te optimaliseren. De "rusttijd" kan ook worden aangepast met verschillende waarden via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR (DIP6 = ON).

DIP6 - Programmering op afstand

Met DIP6 is het mogelijk te selecteren of de sensor de hardware-instellingen gebruikt die zijn ingesteld via trimmers en DIP-schakelaars (DIP6 in positie OFF), of de instellingen die zijn verzonden vanuit de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR (DIP6 in positie ON).

DIP6 = ON* Activeert de programmering op afstand van de sensor via software.

Als DIP6 in positie ON staat, dan zijn de DIPS 2-3-4-5 en de trimmers uitgeschakeld, omdat hun werking wordt ingesteld via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR. DIP1 blijft echter actief. Nadat een configuratie via de app is opgeslagen, moet DIP6 altijd in positie ON blijven staan.

Als DIP6 in ON wordt gezet, zal de sensor de hardwareconfiguratie alleen gebruiken totdat er een nieuwe configuratie via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR plaatsvindt.

Het gebruik van de gratis Android-app COMELIT SENSOR wordt sterk aanbevolen, omdat deze meer flexibiliteit biedt bij het instellen van de sensorparameters en real-time verificatie van wijzigingen in de instellingen mogelijk maakt. De aanschaf van een optionele BLTMOD Bluetooth-verbindingsmodule is vereist. Deze kan worden verwijderd en voor elke installatie opnieuw worden gebruikt. Raadpleeg het volgende gedeelte "App COMELIT SENSOR" voor meer informatie.

DIP6 = OFF Schakelt de programmering op afstand uit en de configuratie van de sensor is alleen mogelijk via DIP-switches en trimmers. De eventuele configuratie die is uitgevoerd via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR wordt genegeerd.

Zodra de configuratie vanuit de software is voltooid moet DIP6 in positie ON blijven staan, anders keert de sensor terug naar de handmatige instellingen.

Als u de door de software gewijzigde instellingen wilt overschrijven met de handmatig gedefinieerde instellingen van de DIPS 2-3-4-5 en de trimmers, dan zet u DIP6 in positie OFF. Het is op die manier ook niet mogelijk om de sensorinstellingen te wijzigen via de centrale programmeringssoftware SAFE MANAGER of HUB MANAGER of via de app COMELIT SENSOR.

LET OP! Om de app COMELIT SENSOR te kunnen gebruiken, moet de optionele BLTMOD-module (apart verkrijgbaar) voor de duur van de walk-test op de sensor worden aangesloten, waarna hij kan worden verwijderd om op andere sensoren te worden gebruikt. De installatie van de BLTMOD-module verhindert de transmissie van alle signalen van de sensor naar de alarmcentrale.

DIP7 - Niet in gebruik

DIP8 - Niet in gebruik

App Comelit Sensor

COMELIT SENSOR is de innovatieve app, ontwikkeld op Android, om de installatie van COMELIT buitensensoren te vergemakkelijken.

Met COMELIT SENSOR is het mogelijk de sensor optimaal in te stellen om het te beveiligen gebied te definiëren, waardoor valse alarmen tot een minimum worden beperkt. Met de app is het mogelijk een zeer innovatieve walk-test uit te voeren: via Bluetooth-verbinding wordt in realtime op het eigen toestel (tablet of smartphone) het signaalniveau weergegeven dat door de afzonderlijke sensorkoppen wordt ontvangen, en kan de sensor zonder handmatig ingrijpen worden geconfigureerd.

Om de app COMELIT SENSOR te kunnen gebruiken, moet de optionele BLTMOD-module (apart verkrijgbaar) voor de duur van de walk-test op de sensor worden aangesloten, waarna hij kan worden verwijderd om op andere sensoren te worden gebruikt.


Open de sensor voor gebruik en steek de BLTMOD-module in de betreffende connector aan de bovenkant van de elektronische kaart, waarbij de polariteit van de connector moet worden gerespecteerd (1, fig. N).

De activering van DIP1 "walk-test" is niet nodig, maar DIP6 moet op ON staan als u de sensorinstellingen rechtstreeks via de app wilt wijzigen (door de instellingen te overschrijven die handmatig zijn gedefinieerd door de positie van DIPS 2-3-4-5 en de trimmers).

Raadpleeg de handleiding van de BLTMOD-module voor meer details.

LET OP! De installatie van de BLTMOD-module leidt tot de blokkering van alle alarmsignalen naar de centrale en daarom is het belangrijk om hem aan het einde van de kalibratieprocedure te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan activeert de sensor een akoestische herinnering met tussenpozen van circa 5 minuten.

Voor een correct beheer van deze sensor is app versie 3.07 of hoger vereist.

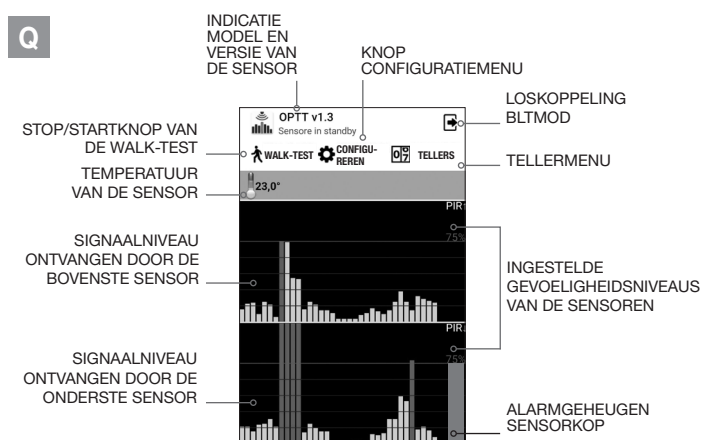

Voorbeeld mobiele telefoonscherm tijdens walk-test



Voorbeeld mobiele telefoonscherm tijdens de configuratie


Accessoires

In sommige situaties kan het detectiegebied te groot zijn en een bron van problemen vormen indien er boomtakken, gordijnen, ramen, enzovoorts aanwezig zijn. Het detectiegebied van de sensor kan worden verkleind door sommige straalbundels af te dekken met de meegeleverde afdekstrips.

Verwijder voorzichtig met behulp van een snijmesje de delen van de afdekstrips die overeenkomen met de gebieden waarvoor u de detectie wilt garanderen, aangezien ze gericht zijn op de meer 'stabiele' gebieden van het te beveiligen gebied.

Verwijder voorzichtig de afdekking op het kleefgedeelte van de afdekstrip en plak de hele strip op de IR-kop, waarbij u ervoor moet zorgen dat deze correct uitgelijnd is met het hele detectiegebied, zonder vervormingen.

LET OP! Gebruik geen afdekstrips als de functie anti-storing actief is (DIP3 = ON)

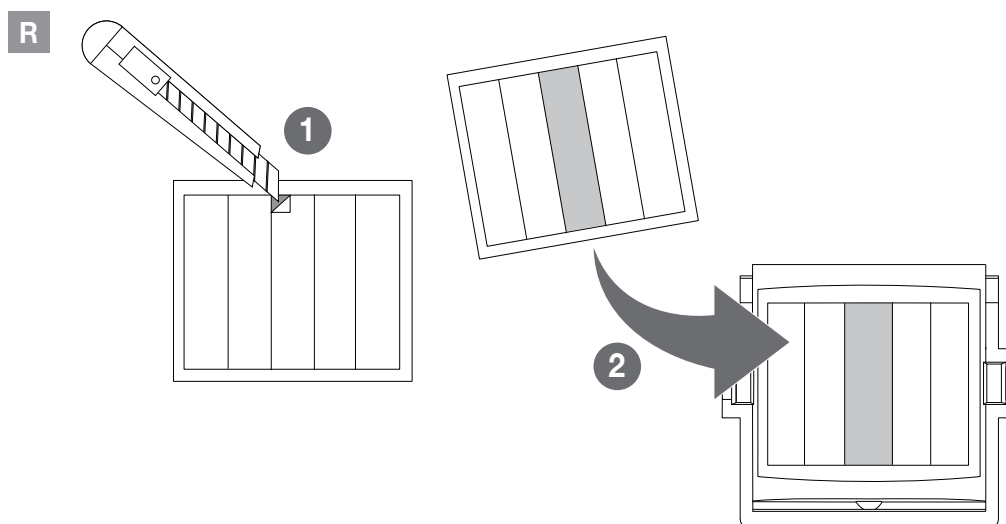

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit Comelit product is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woongebouwen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle activiteiten die te maken hebben met de installatie van de Comelit producten moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten. Het product moet naar behoren en vakkundig worden geïnstalleerd.

Geleiders

Sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie. Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies,
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet is gesaboteerd / beschadigd.

Onderhoud

De Comelit producten hebben geen onderhoud nodig met uitzondering van de normale schoonmaakwerkzaamheden, welke moeten worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleidingen/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd:

- in geval van de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installaties, door gekwalificeerd technisch personeel.

Gebruik voor het schoonmaken geen alcohol of agressieve middelen.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik,
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Richtlijnen



De fabrikant, **Comelit Group S.p.A.**, verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke Richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de webpagina van het product.



Op grond van art. 26 van het Wetsbesluit van 14 maart 2014, nr. 49 "Tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)". Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur of op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het restafval moet worden ingezameld. De gebruiker dient daarom de afgedankte apparatuur naar de speciale gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval te brengen. In plaats van de apparatuur zelf af te voeren, kan deze ook worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aanschaf van een nieuw exemplaar van een soortgelijk type. Bij elektronikawinkels met een verkoopoppervlak van minimaal 400 m² is het ook mogelijk om, zonder aankoopverplichting, afgedankte elektronische producten kleiner dan 25 cm gratis in te leveren. De correcte gescheiden inzameling van afgedankte elektronische apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering, helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is opgebouwd.

