

Handleiding



1. Veiligheid & voorschriften

1.1. Veiligheid


- Installeer het product volgens deze handleiding en de lokaal geldende installatie- en veiligheidsvoorschriften!
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Het product mag niet gewijzigd worden.
- Het product mag, in verband met bevroeringsgevaar, alleen in vorstvrije ruimten worden geplaatst.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.

1.2. Eisen waterkwaliteit

WATERKWALITEIT	
Hardheid (°dH)	3 - 12
Zuurgraad (pH)	7 - 9,5
IJzergehalte (Fe)	< 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)	< 150 mg/l
Geleidbaarheid	< 125 mS/m
Chemische toevoegingen	Niet toegestaan

1.3. Montagevoorschrift flexibele slangen

- Gebruik bij het installeren van het product altijd nieuwe slangen.
- Gebruik altijd passend gereedschap, zoals een steeksleutel of verstelbare moersleutel.
Om beschadigingen te voorkomen NOOIT getand gereedschap gebruiken.

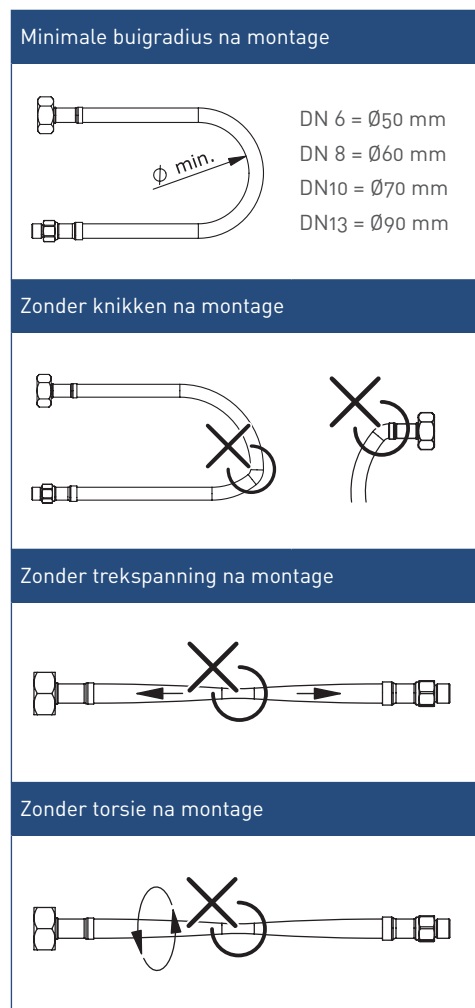

Onderhoud:

Itho Daalderop adviseert om alle rvs omvlochten slangen met kunststof of rubberachtige binnenslang uiterlijk na 10 jaar preventief te vervangen. Na verloop van jaren kunnen, afhankelijk van het gebruik, de zuurstofdichte eigenschappen van de slang minder worden. Rubberachtige slangen drogen langzaam uit en verliezen de flexibiliteit, waardoor de kans bestaat dat de binnenslang scheurt, met lekkage tot gevolg.

2. Productinformatie

2.1. Werking


Het filtersysteem maakt gebruik van een ion-selectief filtermedium om de carbonaathardheid van het water te verlagen. Het filtermateriaal verwijdert eveneens zware metalen zoals lood, koper en cadmium. De ingebouwde actieve koolstof, Carbon Block filter, verwijdert ongewenste onzuiverheden, organische stoffen, ongewenste geuren en smaken zoals chloor van zowel het behandelde als het bypass water.

2.2. Technische informatie

Waterfilter		F-1.7	F-2.5
Hoogte filtersysteem	mm	295	365
Hoogte filterpatroon	mm	245	315
Diameter filterpatroon	mm	95	95
Afstand tot grond [min]	mm	40	40
Gewicht filterpatroon	kg	0,9	1,3
Werkdruk [max]	kPa	800	
Werktemperatuur	°C	4 - 30	

Filterpatroon F-2.5 is als vervangingsfilter verkrijgbaar.

2.3. Leveringsomvang

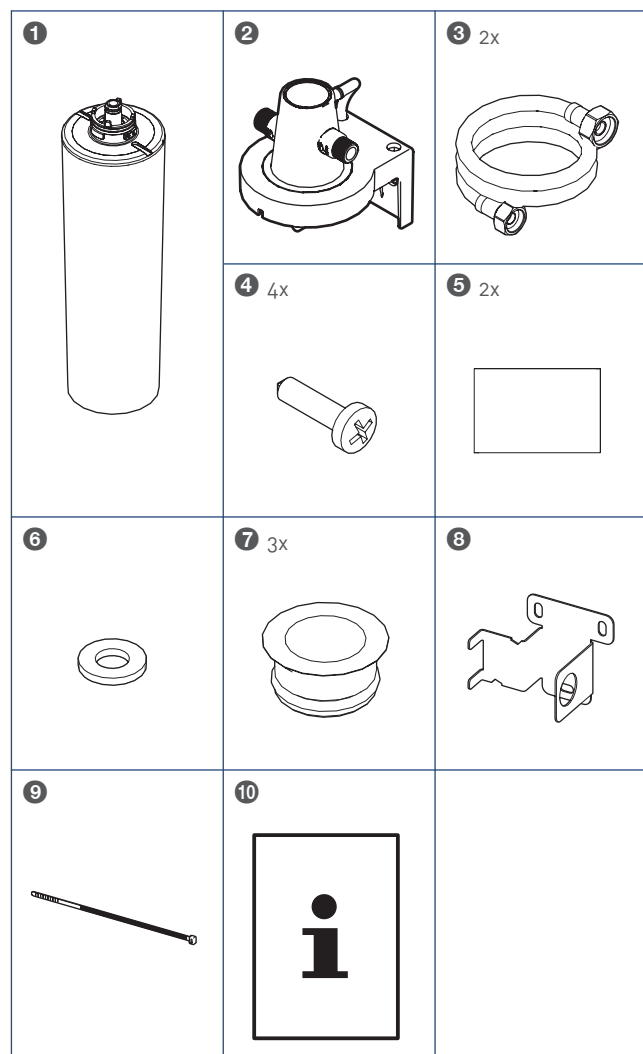

Legenda

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Filterpatroon F-1.7 |
| 2 | Filterkop |
| 3 | Flexibele slang |
| 4 | Spaanplaatschroef |
| 5 | Datumsticker filter |
| 6 | Koperen ring 8x14 |
| 7 | Insert knelkoppeling |
| 8 | Montagebeugel |
| 9 | Tie-wrap |
| 10 | Documentatie |

Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

2.4. Kies uw configuratie


Het installeren van de filterset is afhankelijk van uw kokendwatersysteem.

Bepaal via onderstaande tabel welke configuratie van toepassing is op uw situatie.

Volg de instructies die gelden bij de betreffende configuratie.

Type boiler	Warm water	Configuratie
Close-in BL5	Via kokendwaterboiler met mengventiel	A
Close-in BS5	Via extern apparaat (cv-toestel, boiler, etc.)	B
Close-in Boily+		C

3. Installeren configuratie A

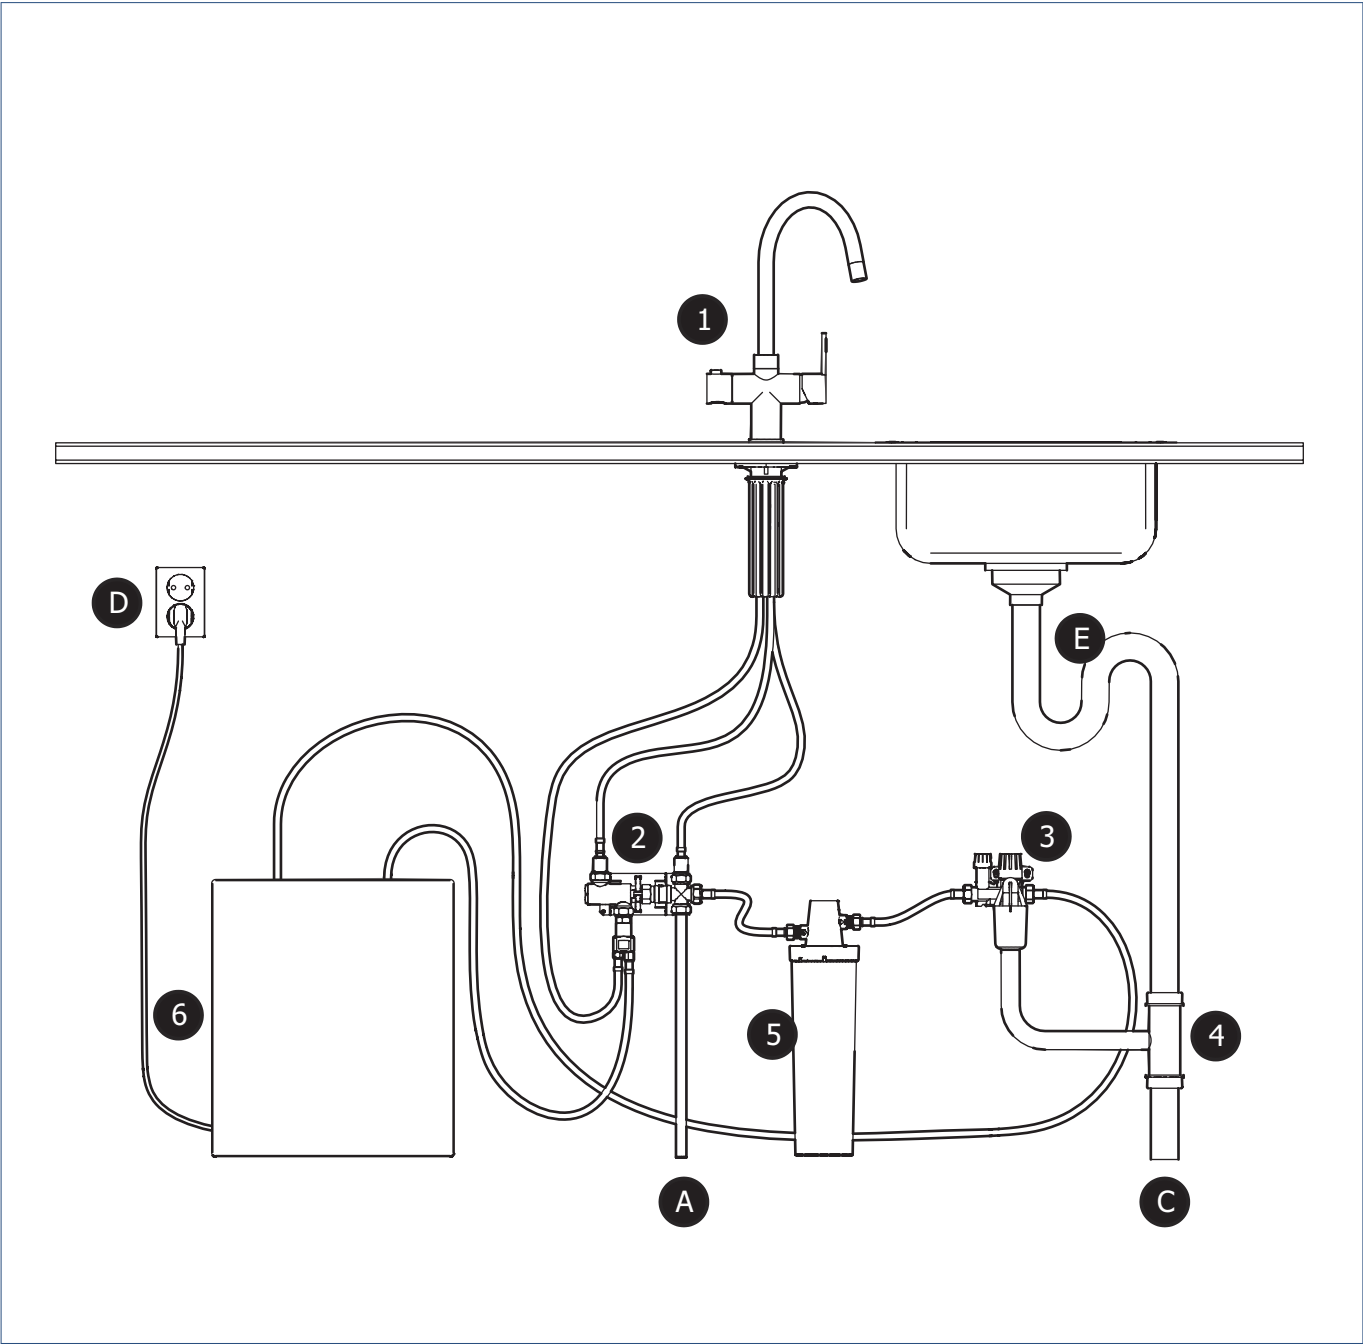

Legenda					
A.	Koudwaterleiding	1.	3-in-1 kraan	4.	Aansluiting afvoer
B.	Warmwaterleiding (niet aangesloten)	2.	Mengventiel	5.	Waterfilter
C.	Afvoerleiding	3.	Inlaatcombinatie	6.	Close-in BL5/BS5
D.	Wandcontactdoos				
E.	Sifon				

3.1. Voorbereiding

Voor men begint met de installatie van het waterfilter dient u de volgende handelingen uit te voeren of voorzorgsmaatregelen te treffen:

- Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos om het verwarmen van de boiler te voorkomen.
- Open de kokendwaterkraan en spoel de boiler tot er koud water uit stroomt.

⚠ Waarschuwing!

Zorg dat de boiler volledig is doorgespoeld met koud water!

- Sluit de hoofdkraan af.
- Demonteer de inlaatcombinatie.** Deze wordt opnieuw gebruikt bij de installatie!


Tip

Vang eventueel lekwater uit de installatie op.

- Het kan nodig zijn om tijdens de installatie de boiler los te koppelen en te verwijderen.

3.2. Montage inlaatcombinatie

1

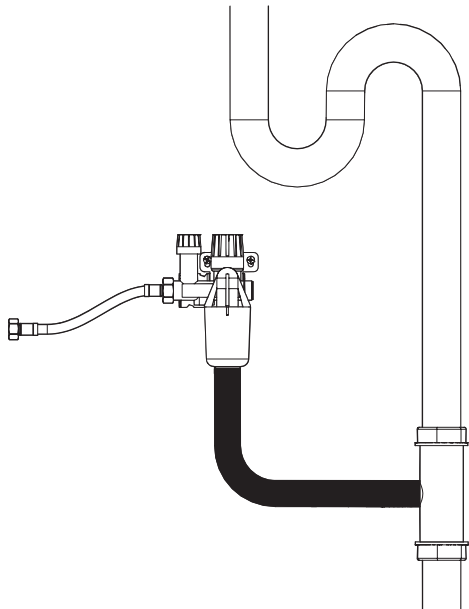


- Monteer de inlaatcombinatie volgens de instructie in hoofdstuk Montage inlaatcombinatie op pagina 13.

3.3. Montage waterfilter

⚠ Let op!


Let op de stromingsrichting van het water door het waterfilter. De richting is aangegeven met een pijl op de filterkop.

1

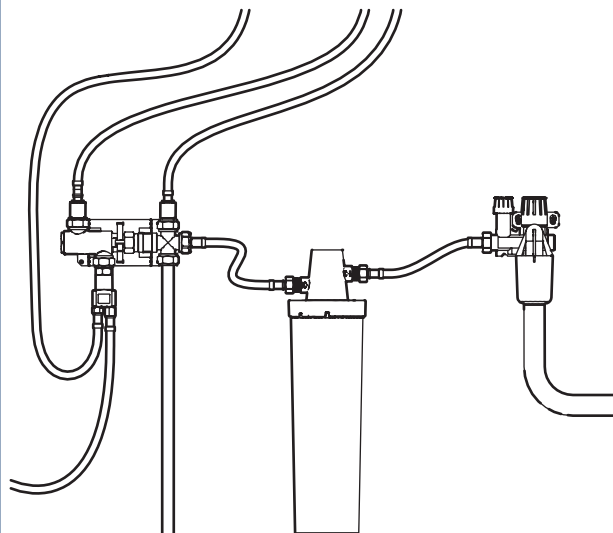


- Monteer het waterfilter volgens de instructie in hoofdstuk Montage waterfilter op pagina 14.

2

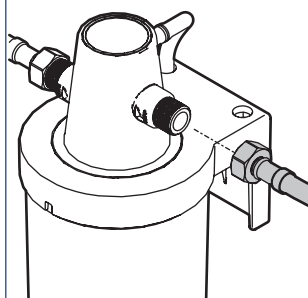

- Monteer de flexibele slang van de inlaatcombinatie op de uitgang van het waterfilter.

3

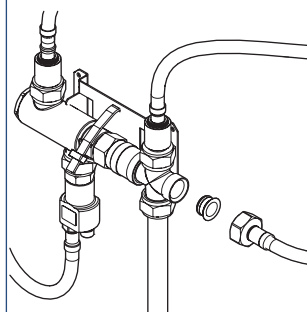

- Verwijder indien aanwezig de moer en knelring van het mengventiel.
- Druk de insert voor de knelkoppeling in de aansluiting van het mengventiel.
- Monteer de flexibele slang van het waterfilter op het mengventiel.

3.4. Montage kokenwaterboiler


⚠ Let op!

Steek de stekker nog NIET in de wandcontactdoos.
Doe dat pas als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd tijdens de
ingebruikname.

⚠ Let op!

Gebruik altijd een nieuwe koperen ring om de kokendwaterslang
aan te sluiten.


1

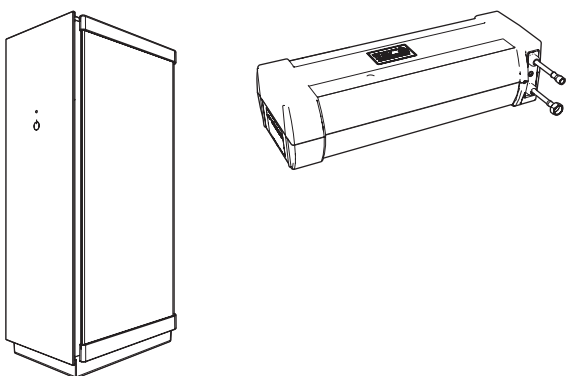

Het kan nodig zijn geweest om tijdens de installatie de boiler los
te koppelen en te verwijderen.

- Plaats de kokendwaterboiler terug volgens de handleiding
die met het product is meegeleverd.


2 Kokend water

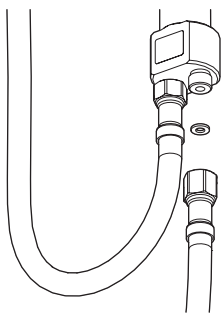

- Monteer de flexibele
kokendwaterslang (rood)
van de boiler op het T-
stuk van het mengventiel.

**) Gebruik de koperen ring!*


3 Koud water

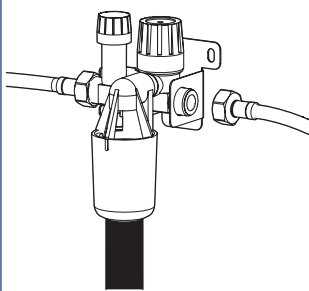

- Monteer de flexibele
koudwaterslang van de
boiler (blauw) op de
inlaatcombinatie

Het kokendwatersysteem is nu aangesloten en gereed
voor het vullen en ingebruikname, zie hoofdstuk
Ingebruikname op pagina 16.

4. Installeren configuratie B

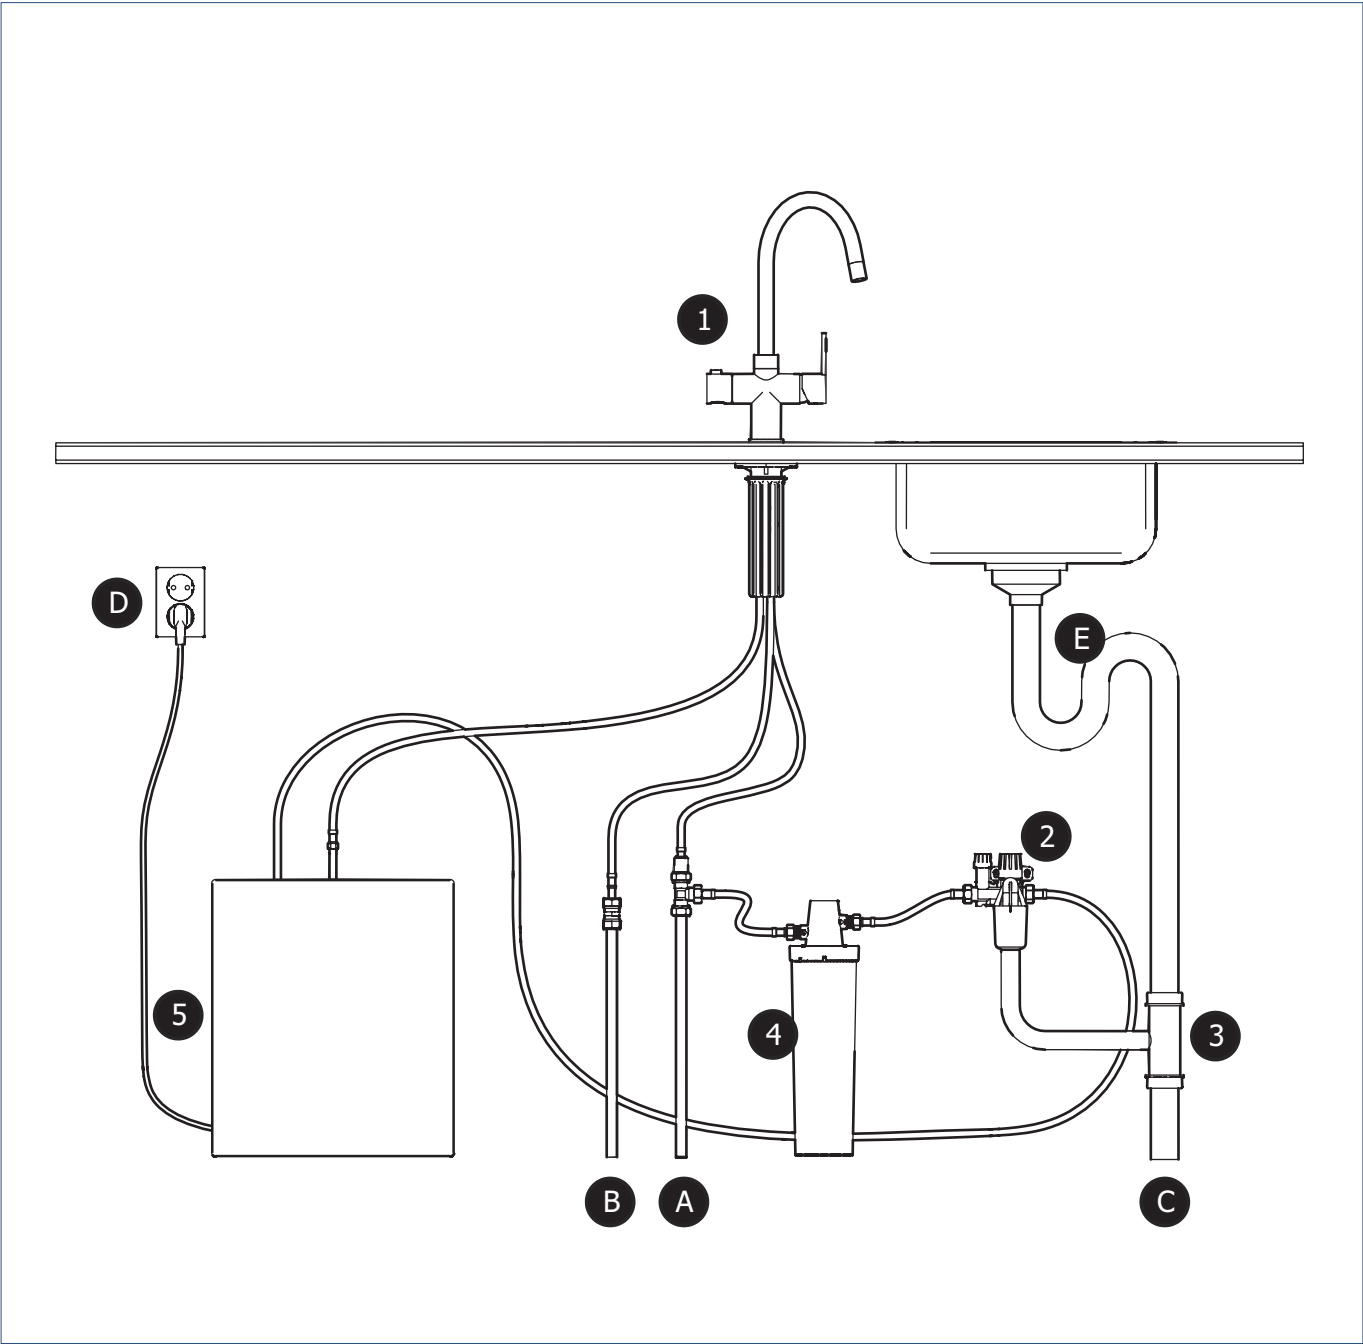

Legenda					
A.	Koudwaterleiding	1.	3-in-1 kraan	4.	Waterfilter
B.	Warmwaterleiding	2.	Inlaatcombinatie	5.	Close-in BL5/BS5
C.	Afvoerleiding	3.	Aansluiting afvoer		
D.	Wandcontactdoos				
E.	Sifon				

4.1. Voorbereiding

Voor men begint met de installatie van het waterfilter dient u de volgende handelingen uit te voeren of voorzorgsmaatregelen te treffen:

- Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos om het verwarmen van de boiler te voorkomen.
- Open de kokendwaterkraan en spoel de boiler tot er koud water uit stroomt.

⚠ Waarschuwing!

Zorg dat de boiler volledig is doorgespoeld met koud water!

- Sluit de hoofdkraan af.
- Demonteer de inlaatcombinatie.** Deze wordt opnieuw gebruikt bij de installatie!


Tip

Vang eventueel lekwater uit de installatie op.

- Het kan nodig zijn om tijdens de installatie de boiler los te koppelen en te verwijderen.

4.2. Montage inlaatcombinatie

1

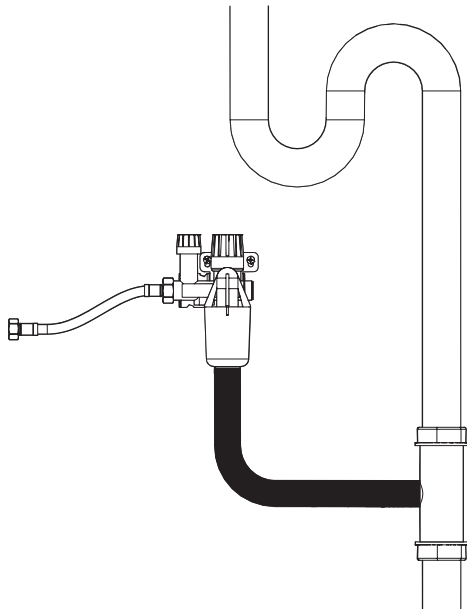


- Monteer de inlaatcombinatie volgens de instructie in hoofdstuk Montage inlaatcombinatie op pagina 13.

4.3. Montage waterfilter

⚠ Let op!


Let op de stromingsrichting van het water door het waterfilter. De richting is aangegeven met een pijl op de filterkop.

1

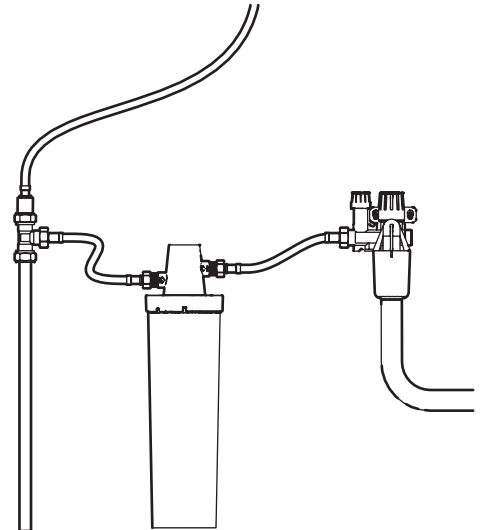


- Monteer het waterfilter volgens de instructie in hoofdstuk Montage waterfilter op pagina 14.

2

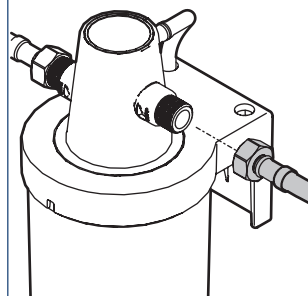

- Monteer de flexibele slang van de inlaatcombinatie op de uitgang van het waterfilter.

3

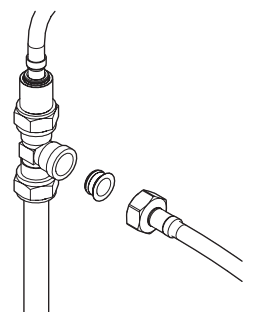

- Druk de insert voor de knelkoppeling in de aansluiting van de T-koppeling.
- Monteer de flexibele slang van het waterfilter op de T-koppeling.

4.4. Montage kokenwaterboiler


⚠ Let op!

Steek de stekker nog NIET in de wandcontactdoos.
Doe dat pas als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd tijdens de ingebruikname.

⚠ Let op!

Gebruik altijd een nieuwe koperen ring om de kokendwaterslang aan te sluiten.


1

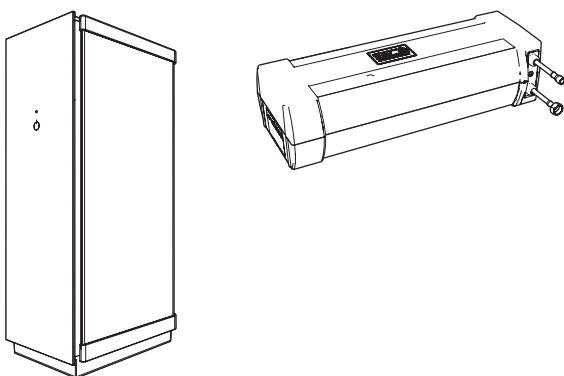

Het kan nodig zijn geweest om tijdens de installatie de boiler los te koppelen en te verwijderen.

- Plaats de kokendwaterboiler volgens de handleiding die met het product is meegeleverd.


2 Kokend water

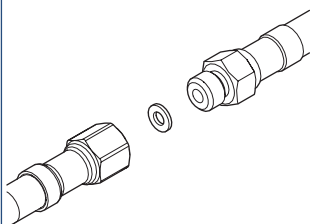

- Monteer de flexibele kokendwaterslang (rood) van de boiler aan op de flexibele slang van de kraan.

**) Gebruik de koperen pakkingring.*


3 Koud water

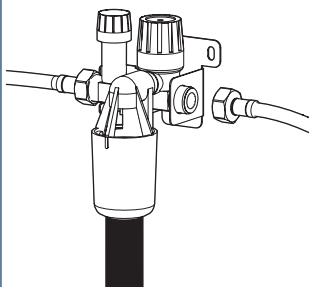

- Monteer de flexibele koudwaterslang van de boiler (blauw) op de inlaatcombinatie

Het kokendwatersysteem is nu aangesloten en gereed voor het vullen en ingebruikname, zie hoofdstuk Ingebruikname op pagina 16.

5. Installeren configuratie C

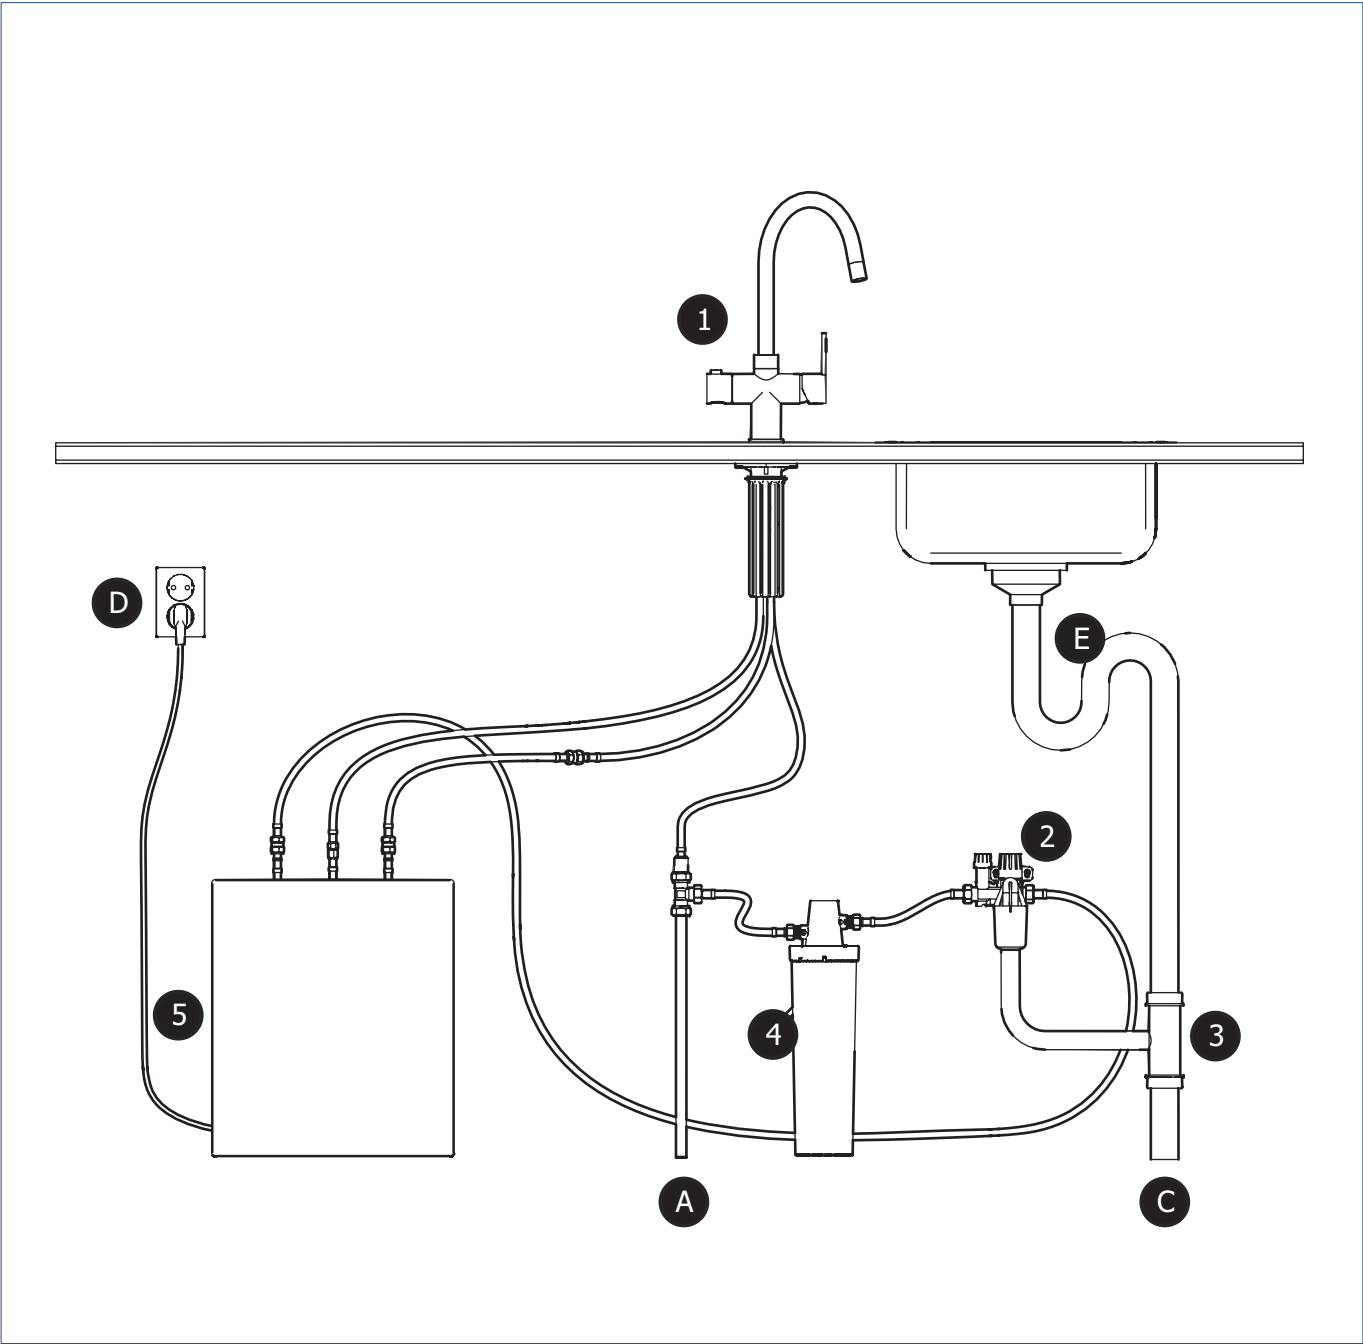

Legenda					
A.	Koudwaterleiding	1.	3-in-1 kraan	4.	Waterfilter
B.	Warmwaterleiding (niet aangesloten)	2.	Inlaatcombinatie	5.	Close-in Boily+
C.	Afvoerleiding	3.	Aansluiting afvoer		
D.	Wandcontactdoos				
E.	Sifon				

5.1. Voorbereiding

Voor men begint met de installatie van het waterfilter dient u de volgende handelingen uit te voeren of voorzorgsmaatregelen te treffen:

- Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos om het verwarmen van de boiler te voorkomen.
- Open de kokendwaterkraan en spoel de boiler tot er koud water uit stroomt.

⚠ Waarschuwing!

Zorg dat de boiler volledig is doorgespoeld met koud water!

- Sluit de hoofdkraan af.
- Demonteer de inlaatcombinatie.** Deze wordt opnieuw gebruikt bij de installatie!


Tip

Vang eventueel lekwater uit de installatie op.

- Het kan nodig zijn om tijdens de installatie de boiler los te koppelen en te verwijderen.

5.2. Montage inlaatcombinatie

1

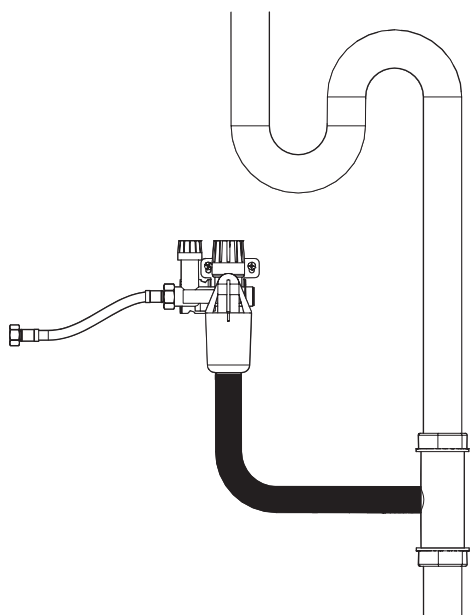


- Monteer de inlaatcombinatie volgens de instructie in hoofdstuk Montage inlaatcombinatie op pagina 13.

5.3. Montage waterfilter

⚠ Let op!


Let op de stromingsrichting van het water door het waterfilter. De richting is aangegeven met een pijl op de filterkop.

1

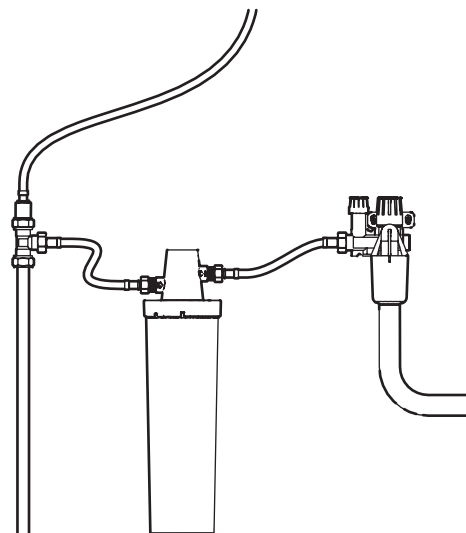


- Monteer het waterfilter volgens de instructie in hoofdstuk Montage waterfilter op pagina 14.

2

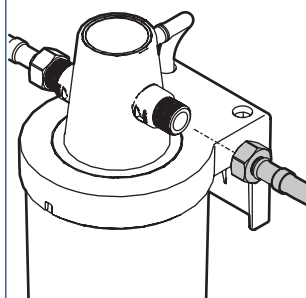

- Monteer de flexibele slang van de inlaatcombinatie op de uitgang van het waterfilter.

3

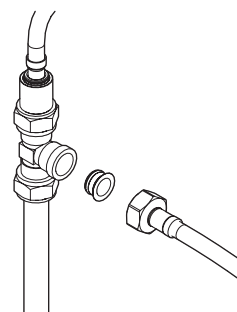

- Druk de insert voor de knelkoppeling in de aansluiting van de T-koppeling.
- Monteer de flexibele slang van het waterfilter op de T-koppeling.

5.4. Montage kokenwaterboiler


⚠ Let op!

Steek de stekker nog NIET in de wandcontactdoos.
Doe dat pas als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd tijdens de ingebruikname.

⚠ Let op!

Gebruik altijd een nieuwe koperen ring om de kokendwaterslang aan te sluiten.


1

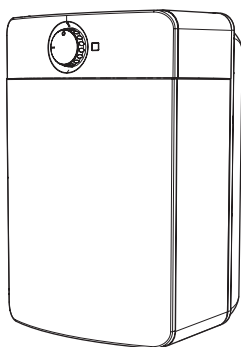

Het kan nodig zijn geweest om tijdens de installatie de boiler los te koppelen en te verwijderen.

- Plaats de kokendwaterboiler volgens de handleiding die met het product is meegeleverd.


2 Kokend water

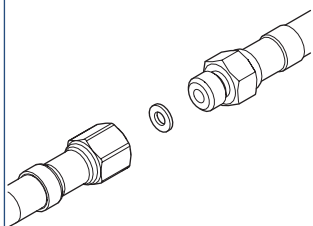

- Monteer de flexibele kokendwaterslang (rood) van de boiler op de flexibele slang van de kraan.

**J) Gebruik de koperen pakkingring.*


3 Warm water

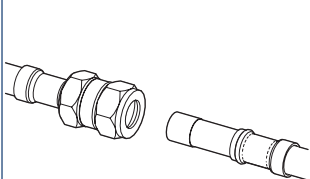

Monteer de flexibele slang 10KNx10KN die met de boiler is meegeleverd:


- op de flexibele warmwaterslang van de boiler.
- op de flexibele warmwaterslang van de kraan.

4 Koud water

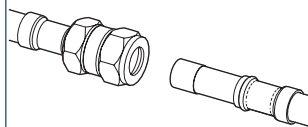

- Monteer de flexibele slang 10KNx1/2" die met de boiler is meegeleverd op de flexibele koudwaterslang van de boiler.

5 Koud water

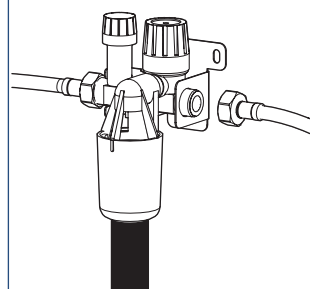

- Monteer de flexibele slang 10KNx1/2" die met de boiler is meegeleverd op de inlaatcombinatie.

Het kokendwatersysteem is nu aangesloten en gereed voor het vullen en ingebruikname, zie hoofdstuk Ingebruikname op pagina 16.

6. Montage inlaatcombinatie

! Let op!

Let op de stromingsrichting van het water door de inlaatcombinatie. De richting is aangegeven met een pijl op de inlaatcombinatie.

! Let op!

Plaats de aansluiting op de afvoer lager dan de trechter van de inlaatcombinatie.

Tip


Sluit de afvoerslang onder afschot aan zodat er geen vervuild water in de slang kan stromen of blijven staan.

Houdt rekening met de volgende voorschriften:


- De expansie-uitloop van de inlaatcombinatie moet vrij in de atmosfeer blijven. Alleen de trechter mag worden aangesloten op de expansie-uitloop. Sluit geen slang of buis aan op de expansie-uitloop.
- De uitloop van de trechter moet loodrecht naar beneden gericht zijn.
- De leidinglengte tussen de inlaatcombinatie en de boiler mag maximaal 2 meter zijn.
- De stromingsrichting door de inlaatcombinatie is horizontaal of verticaal van onder naar boven.

MONTAGEPOSITIE


1

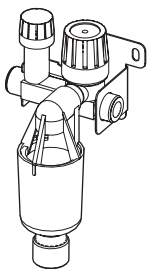


2

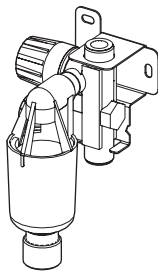

a) Stel de inlaatcombinatie samen:

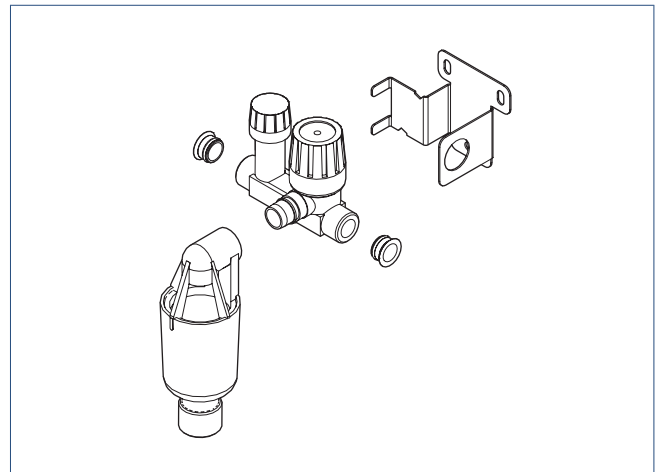


1. Druk de inserts voor de knelkoppeling in de inlaat en uitlaat van de inlaatcombinatie.
 2. Plaats de inlaatcombinatie in de montagebeugel.
 3. Zet de inlaatcombinatie vast in de montagebeugel met een tie-wrap.
 4. Plaats de trechter op de expansie-uitloop van de inlaatcombinatie.
- b) Schroef de flexibele slang 3/8"x1/2" op de inlaat van de inlaatcombinatie.

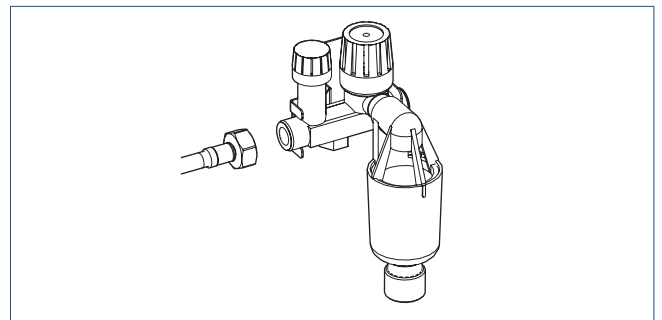

- c) Bepaal de positie en plaats van de inlaatcombinatie in de montage ruimte.


Zie tabel MONTAGEPOSITIE, afbeelding 1 t/m 2.

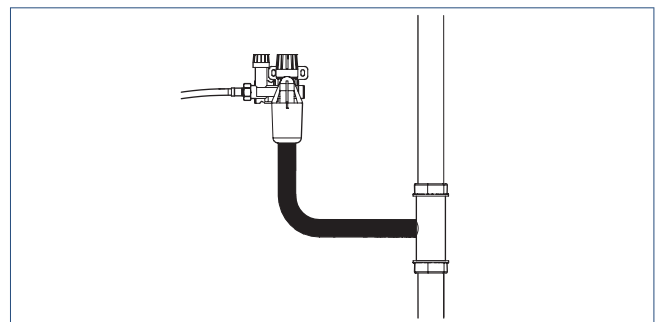


Tip

Gebruik eventueel de tape op de achterzijde van de beugel als hulpmiddel voor de positionering.

- d) Monteer de inlaatcombinatie met behulp van de twee spaanplaatschroeven.

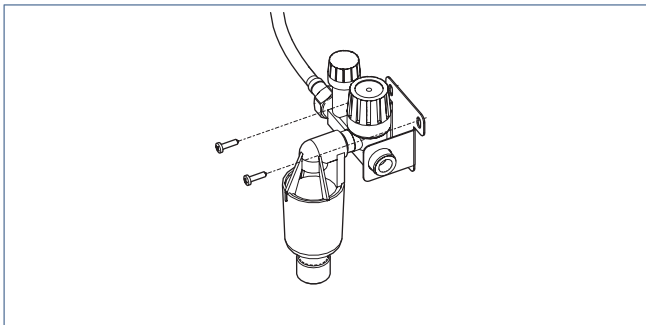

- e) Sluit de flexibele afvoerslang aan op de inlaatcombinatie en afvoeraansluiting.

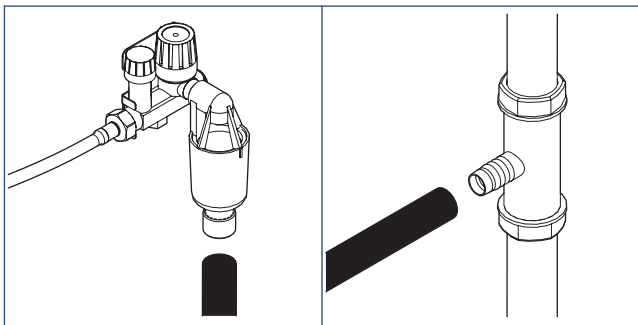

- f) Draai de stopkraan van de inlaatcombinatie dicht.
- g) **Sluit de inlaatcombinatie aan volgens de instructies van uw configuratie.**

7. Montage waterfilter



Let op!

Let op de stromingsrichting van het water door het waterfilter. De richting is aangegeven met een pijl op de filterkop.

Tip

Monteer bij voorkeur filterstopkranen (niet meegeleverd) tussen de koud- en warmwatertoevoeren en de kraan.


Een filterstopkraan voorkomt dat er verontreinigingen in het binnenwerk van de kraan komen. Hierdoor is de kans op lekkage en een stroeve bediening kleiner, wat beter is voor de levensduur van uw kraan.

Houd rekening met de volgende voorschriften:

- Alleen koud, voor consumptie geschikt, water mag worden gebruikt voor de bevoorrading van het systeem.
- Controleer eerst het filter en koppelstukken op eventuele beschadiging (controleer vooral de O-ringen en sluitstukken).
- Alle onderdelen moeten worden opgeslagen in een droge omgeving met een temperatuurbegrenzing van -15 tot $+45$ °C.
- Het systeem moet worden opgesteld in een vorstvrije ruimte, beschermd tegen rechtstreeks zonlicht.
- Na een opslag bij een temperatuur < 0 °C moet het filter eerst voor 24 uur op kamertemperatuur worden opgeslagen voordat het wordt geplaatst.
- Het systeem mag niet in contact komen met chemicaliën, oplosmiddelen en andere dampen.
- Voor de installatie van het filtersysteem moet de te beschermen apparatuur kalkvrij zijn.
- De filterpatroon mag niet worden geopend of beschadigd.
- Niet gebruiken op een watertoevoer die niet voor consumptie geschikt is zonder desinfectie voor of achter het systeem.
- Een filterkop met 5 jaar dienst (ten laatste 6 jaar na productiedatum) moet worden vervangen.
- De filterkop moet intensief worden gespoeld na een lange periode van stilstand en/of tijdens een onderhoudsbeurt (2 liter spoelwater na 1 week stilstand; 10 liter spoelwater na 4 weken stilstand).
- De filterpatroon moet worden vervangen als hij gedurende 3 maanden niet in gebruik is geweest.


MONTAGEPOSITIE

1

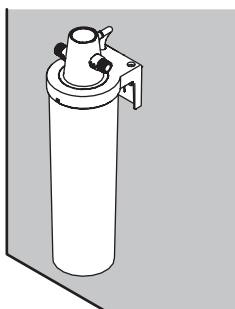


Aan de wand.

2

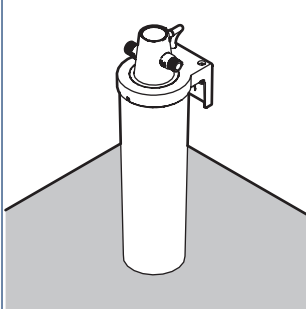


Vrijstaand.

3

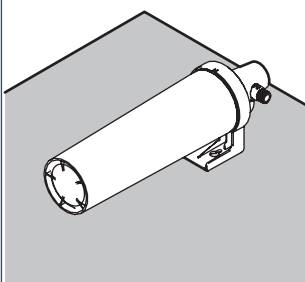

Liggend.

- a) Schroef de flexibele slang 3/8"x1/2" op de inlaat van de filterkop.

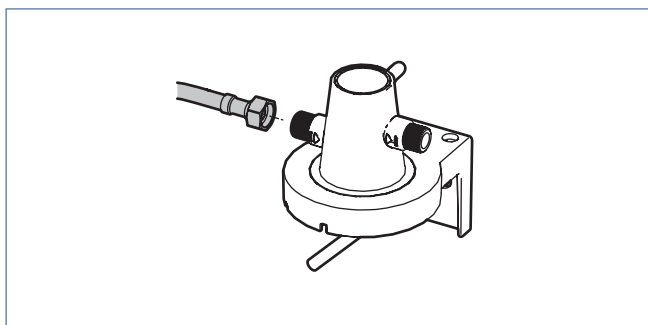

- b) Bepaal de positie en plaats van het waterfilter in de montageruimte.


Zie tabel **MONTAGEPOSITIE**.

Het filtersysteem kan aan de wand bevestigd worden (1), vrijstaand (2) of horizontaal liggend (3) geplaatst worden.


- c) Indien gekozen voor bevestiging aan de wand, houdt rekening met minimaal 40 mm afstand tussen de onderzijde van de gemonteerde filterpatroon en de bodem.

! Let op!


Om later een groter filterpatroon te kunnen gebruiken dient u de schroeven op minimaal 310 mm vanaf de bodem in de wand te bevestigen.

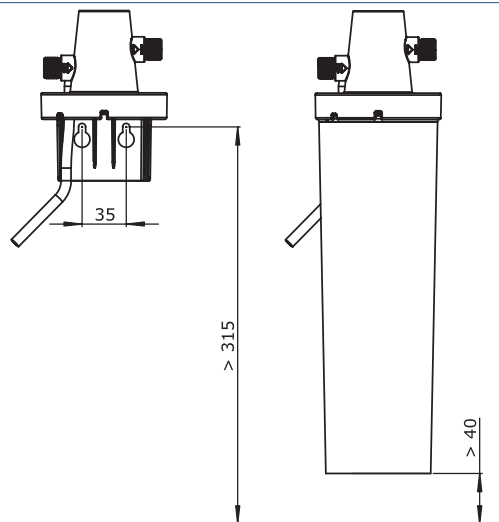

- d) Monteer de filterkop met behulp van de twee schroeven.

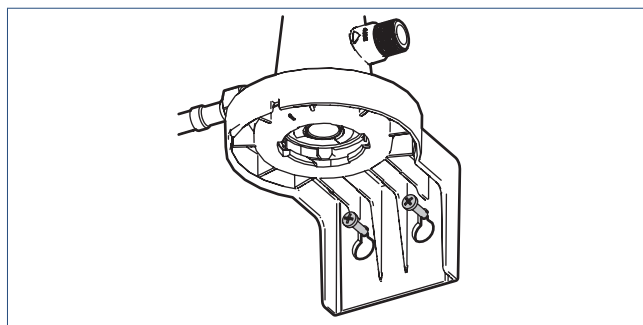

- e) Plaats de filterpatroon in de filterkop en draai tot de eindpositie bereikt is. Controleer de correcte positie met de markering op de filterkop.

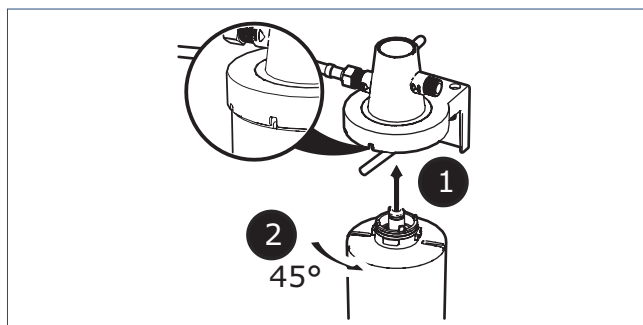

Sluit het waterfilter aan volgens de instructies van uw configuratie.

8. Ingebruikname

8.1. Boiler vullen en ontluchten



Schakel de voedingsspanning van de boiler niet in! Doe dit pas als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd tijdens de ingebruikname.



Het waterfilter wordt met het vullen van de boiler gelijktijdig ontlucht en gespoeld. Het waterfilter moet met 10 liter water worden gespoeld.

Tip

Lees de handleiding van de kraan en kokendwaterboiler hoe deze te bedienen.

- a) Draai de hoofdwaterkraan open.
- b) Draai, indien aanwezig, de filterstopkranen open.
- c) Draai de stopkraan van de inlaatcombinatie open.
De boiler wordt nu gevuld met water.

Tip

Controleer tijdens het vullen de koppelingen en aansluitingen op lekkage.

- d) Tap 'kokend water' via de keuzeknop van de kraan om de boiler te ontluchten.
Het waterfilter wordt gelijktijdig ontlucht en gespoeld.

Opmerking

Het water kan in eerste instantie melkachtig troebel zijn. Dat is het gevolg van de luchtvermenging in de nieuwe filterpatroon en zal vrij vlug verdwijnen.

- e) Sluit de kokendwaterkraan als er 10 liter spoelwater is doorgestroomd en er geen luchtbellens meer uit de kraan komen.
- f) Open de menghendel van de kraan om de koudwaterleiding en de warmwaterleiding te ontluchten.
Sluit de menghendel als er geen luchtbellens meer uit de kraan komen.
- g) Vul de datumsticker in wanneer de filterpatroon vervangen moet worden. Plak de sticker op een duidelijk leesbare plaats op de filterpatroon of in de keukenkast (zie **Bepalen filterpatroon vervangen op pagina 17**).

Ga verder met de volgende stap **Boiler opwarmen en spoelen op pagina 16**.

8.2. Boiler opwarmen en spoelen



Tegelspoelbakken en stenen spoelbakken verdragen geen kokend water. Kokend water veroorzaakt spanning in een 'koude' spoelbak, waardoor de spoelbak kan scheuren. Het is dus noodzakelijk dat u de koude kraan aanzet als u kokend water afvoert. Mik het kokende water bij voorkeur in het afvoerputje.



De boiler moet geheel gevuld zijn met water.

- a) Steek de stekker van de boiler in een wandcontactdoos met randaarde.
- b) Schakel de boiler in om het water op te warmen.

Tip

Afhankelijk van het type boiler moet deze nog in de stand AAN gezet worden (zie de handleiding van de kokendwaterboiler).

- c) Controleer na ongeveer 10 minuten de inlaatcombinatie. Er moet expansiewater weglopen via de afvoer van de inlaatcombinatie.



Als er tijdens het verwarmen geen expansiewater wegloopt: schakel dan onmiddellijk de spanning uit en open de kokendwaterkraan om de waterdruk weg te nemen.

- d) De tijd om een koudgevlude boiler volledig op te warmen is ongeveer 25-30 minuten voor een 5-liter boiler en 30-40 minuten voor een 10-liter boiler.



Het volgen van onderstaande spoelprocedure is alleen noodzakelijk als de boiler voor het eerst in gebruik wordt genomen of als hij lange tijd buiten bedrijf is geweest.

- e) Voer de hieronder beschreven spoelprocedure nauwgezet uit.
 - 1. Laat het water na het vullen 1 uur in de boiler staan.
 - 2. Open de kokendwaterkraan en wacht tot er koud water uit stroomt.
 - 3. Sluit de kokendwaterkraan.
 - 4. Herhaal stap 1 t/m 3 nog twee keer.

Het kokendwatersysteem is nu gereed voor gebruik.

8.3. Bepalen filterpatroon vervangen

Waterfilter F-1.7								
Waterhardheid						Capaciteit (dagen)		
	°dH	°fH	°e	ppm	KH (80%)	5 l/dag ⁽¹⁾	8 l/dag ⁽¹⁾	13 l/dag ⁽¹⁾
Zeer zacht	0-4	0-7	0-5	0-72	0-3,2	360	360	360
Zacht	4-8	7-15	5-10	72-142	3,2-6,4	360	270	180
Gemiddeld	8-12	15-22	10-15	142-214	6,4-9,6	270	180	90
Hard	12-18	22-32	15-23	214-320	9,6-14,4	180	90	F-2.5
Zeer hard	18-30	32-55	23-38	320-534	14,4-24	90	F-2.5	-

¹⁾ Gemiddeld verbruik van kokend en/of gefilterd water in het aantal liters per dag.

Waterfilter F-2.5								
Waterhardheid						Capaciteit (dagen)		
	°dH	°fH	°e	ppm	KH (80%)	5 l/dag ⁽¹⁾	8 l/dag ⁽¹⁾	13 l/dag ⁽¹⁾
Zeer zacht	0-4	0-7	0-5	0-72	0-3,2	360	360	360
Zacht	4-8	7-15	5-10	72-142	3,2-6,4	360	360	270
Gemiddeld	8-12	15-22	10-15	142-214	6,4-9,6	360	270	180
Hard	12-18	22-32	15-23	214-320	9,6-14,4	270	180	90
Zeer hard	18-30	32-55	23-38	320-534	14,4-24	180	90	-

¹⁾ Gemiddeld verbruik van kokend en/of gefilterd water in het aantal liters per dag.

De levensduur van een waterfilter is afhankelijk van het volume van de cartridge en de waterhardheid in uw gebied.

Na een bepaalde hoeveelheid liter water voldoet uw waterfilter niet meer en zullen de prestaties van het waterfilter beduidend verminderen.

Om het waterfilter op het juiste tijdstip te vervangen moet u weten hoeveel water er gefilterd is.

- Raadpleeg uw waterleverancier voor de waterhardheid.
- Bepaal met behulp de tabel na hoeveel dagen het waterfilter in uw situatie vervangen dient te worden (capaciteit).
- Vul op de bijgeleverde datumsticker in wat de datum van installatie en de datum van vervanging is.



Climate for Life

Volgende vervanging:

Geïnstalleerd op:

Wilt u een nieuw filter bestellen ga naar:
www.ithodaalderop.nl/webshop

Service & Reparatie ☎ 010 - 427 859 4

! Let op!

Indien tijdens service of reparatie geconstateerd wordt dat deze sticker niet is ingevuld, en u daarmee het juiste gebruik van het waterfilter niet kunt onderbouwen, vervalt de aanspraak op garantie.

- Plak de datumsticker duidelijk leesbaar op de filterpatroon of in de keukenkast.

9. Service & Onderhoud



Let op!

Houd u aan onderstaande onderhoudsvorschriften

- Reinig de kraan alleen met wat zeep en een vochtige doek. Spoel de kraan daarna met wat water af en wrijf hem met een droge doek af.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die een oplosmiddel of een zuur bevatten, zoals kalkverwijderaars, huishoudazijn of schoonmaakmiddelen met azijnzuur. Deze middelen tasten het oppervlak aan. Uw kraan kan er mat van worden en er komen krassen op.
- Kalkafzetting kunt u voorkomen door de kraan na gebruik af te drogen.
- Als er toch kalkafzetting optreedt, verwijder die met een schoonmaakmiddel op basis van citroenzuur.
- Controleer regelmatig of er water uit de inlaatcombinatie druppelt. Dit druppelen is een teken dat de inlaatcombinatie (nog) goed werkt.
- Gebruik bij onderhoud of reparatie altijd de originele Itho Daalderop onderdelen. Hiermee garandeert u de veiligheid en juiste werking van het product en eventuele aanspraak op garantie.
- Het vervangen of repareren van onderdelen mag uitsluitend door een erkend installateur of door de Itho Daalderop-servicedienst worden uitgevoerd.

9.1. Vervangen filterpatroon

Tip

Een filterpatroon kunt u bestellen via onze webshop op www.ithodaalderop.nl.

Vervang de filterpatroon altijd als de datumsticker dit aangeeft!

Wanneer de cartridge vervangen wordt, dienen alle onderdelen gecontroleerd te worden voor eventuele onzuiverheden of beschadigingen. Beschadigde onderdelen moeten vervangen worden. Onzuiverheden moeten verwijderd worden.

Als het waterfilter is vervangen moet u de datumsticker opnieuw invullen.



Let op!

Wanneer u een kleiner of groter filter monteert moet u opnieuw bepalen na hoeveel dagen het filter vervangen dient te worden.

10. Garantie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen. Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website www.ithodaalderop.nl.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

T 010 427 85 94
E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl