

Art.Nr.: 9110013 / BS19/4881VS01


U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® CLICK BLK

Schutzart / Protection class:
IP 68, 5bar (30min) nach/ *in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / Temperature range:
Dynamisch -20°C bis +100°C / *Dynamic -20°C up to 100°C*
Statisch -40°C bis +100°C / *Statically -40°C up to +100°C*

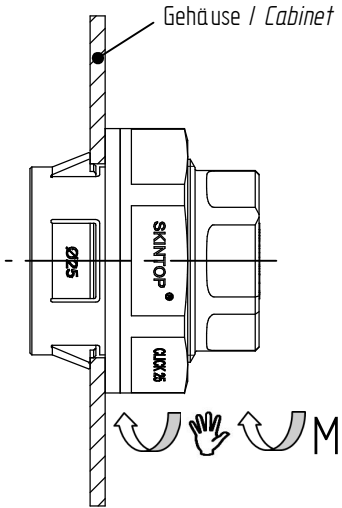


Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung / Product	Größe / Size	Durchgangsbohrung / Diameter for unthreaded holes (mm)	Anzugsdrehmoment M / Torque rate M (Nm)	Approbationen / Approvals	
				VDE	DNV
CLICK BS	Ø16	16,3 -0,2	2,5	✓	✓
CLICK BS	Ø20	20,3 -0,2	6,0	✓	✓
CLICK BS	Ø25	25,3 -0,2	8,0	✓	✓

Hinweis / Note:
Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.




Montage / *Assembly:*

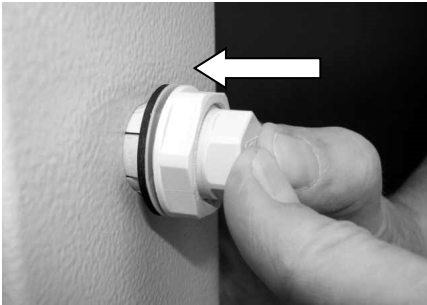

1. SKINTOP® CLICK-BLK positionieren und in Gehäuse einCLICKen.
(alle Rastnasen müssen eingerastet sein)

*1. Position and press the SKINTOP® CLICK-BLK into the housing.
(all snap-fits have to be clicked)*

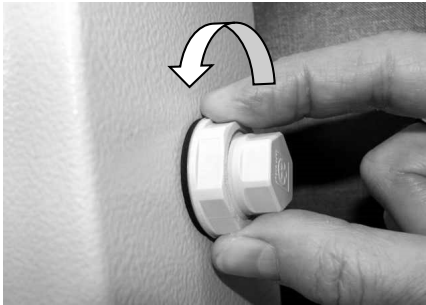

2. Druckmutter durch Linksdrehung fest anziehen und somit SKINTOP® CLICK-BLK am Gehäuse befestigen.

2. Fasten the counter nut with counterclockwise rotation of the pressure nut.



3. SKINTOP® CLICK-BLK mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.
(je nach Anwendungsfall muss Druckmutter gehalten werden)


*3. Retighten the SKINTOP® CLICK-BLK spiral with prescribed torque.
(depending on the application the pressure nut must be held)*

Demontage / *Disassembly:*




1. Demontagewerkzeug positionieren und über Rastnasen drücken.

1. Position the disassembly tool and push the tool over latch to unlock.

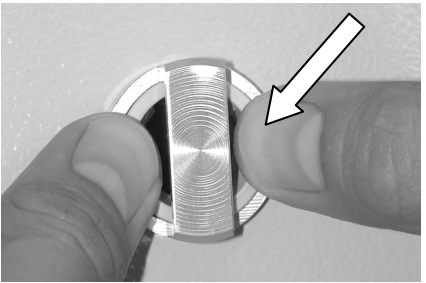

2. Arretierung durch Druck auf Unterseite der SKINTOP® CLICK-BLK lösen.

2. Open latch system by pressing with both thumbs on SKINTOP® CLICK-BLK.

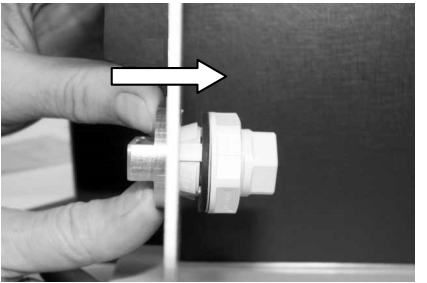

3. Mit beiden Daumen SKINTOP® CLICK-BLK nach außen drücken.

3. Push out SKINTOP® CLICK-BLK with both thumbs.