Capteur de mouvement Wiser

Guide d’utilisation de l’appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil.
09/2024



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité 4
Capteur de mouvement Wiser 5
- Pour votre sécurité 5
- Au sujet de l'appareil 5
- Installation de l'équipement 6
- Appairage de l'appareil 6
- Configuration de l'équipement 8
  - Renommer le dispositif 8
  - Paramètre de l'emplacement de l'appareil 9
  - Réglage de la sensibilité du dispositif 10
  - Réglage du délai de détection 11
  - Définition du réglage en lux 12
- Utilisation du dispositif 14
  - Vérification de l'historique du dispositif 15
  - Configuration de la notification d'équipement 16
  - Identification du dispositif 17
  - Création d'un automatisme 18
- Suppression de l'équipement 27
- Réinitialisation de l'appareil 29
- Remplacement des piles 30
- Affichages LED 31
- Dépannage 32
- Caractéristiques techniques 32

Conformité 33
- Informations de conformité pour les produits Green Premium 33
- Déclaration UE de conformité 34
- Marques 34

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

⚠⚠DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Capteur de mouvement Wiser



CCT595012

Pour votre sécurité

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU DISPOSITIF • Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées. • N'installez pas le capteur dans un endroit exposé à une forte lumière du soleil ou au vent (à proximité de la ventilation, par exemple). • Les températures supérieures à 32 °C impactent la capacité du capteur à mesurer la sensibilité, la plage de détection et l'angle. **Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**

Au sujet de l'appareil

Le Wiser Motion Sensor (ci-après dénommé **capteur**) détecte les mouvements à proximité et mesure la luminance de l'environnement.


Le capteur envoie les données à la **passerelle Wiser**. Le seuil des réglages de luminosité et/ou de détection de mouvement peut être configuré dans l'application Wiser.

Caractéristiques du capteur :

- Détecte le mouvement et envoie ces informations à la **passerelle Wiser**.
- Détectez et mesurez le niveau de lux de l'environnement et transmettez les informations au **Concentrateur Wiser**.
- Envoie les informations de niveau de batterie du capteur et d'état hors ligne au **Concentrateur Wiser**.

Éléments de fonctionnement

A. Touche de fonction
B. LED d'état

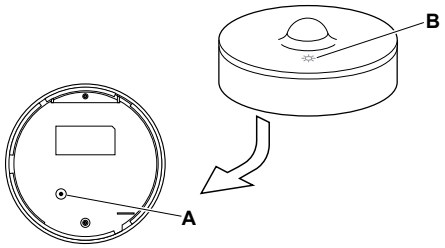


Installation de l’équipement

Reportez-vous aux Instructions d’installation fournies avec ce produit.


Appairage de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez appairer votre capteur avec la **passerelle Wiser** pour accéder au capteur et le contrôler.
Pour coupler le capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Devices >** **> Safety and Security** (Périphériques > Sécurité et sûreté).
3. Appuyez sur **Détecteur de mouvement > Suivant**.
   L’écran suivant présente le processus d’appairage du capteur.

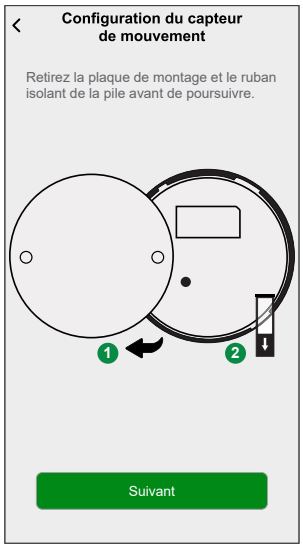


4. Appuyez brièvement 3 fois sur la touche de fonction (< 0,5 s).
   La LED clignote en orange.

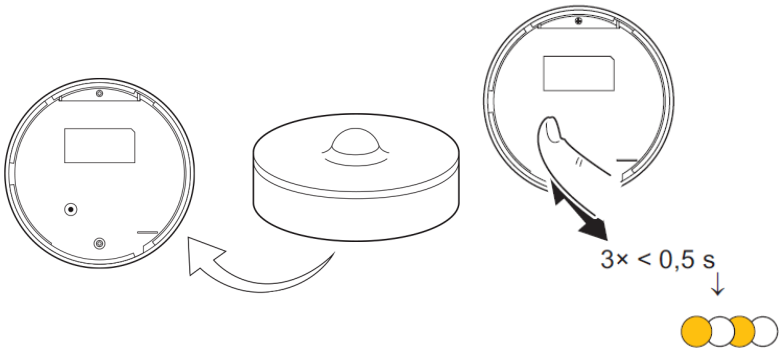


5. Attendez quelques secondes que la LED du capteur s’allume en vert.

   SUGGESTION: La LED vert stable sur le capteur indique qu’il est correctement connecté à la **passerelle Wiser**.

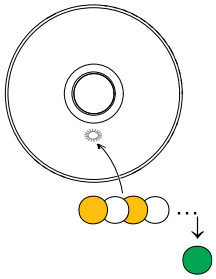

Équipement appairé apparaît en bas de l’écran une fois que le capteur a été correctement connecté à la **passerelle Wiser**.

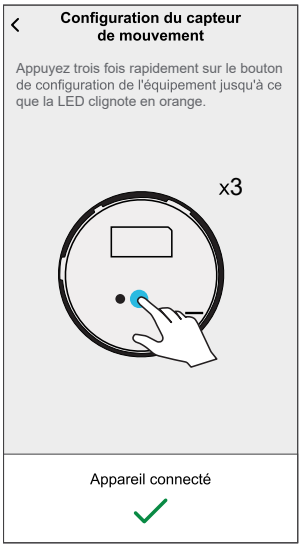

   NOTE: Vous pouvez maintenant monter le capteur au mur ou au plafond, comme cela est indiqué dans le Guide d’installation.

6. Appuyez sur **Suivant** pour saisir le nom du capteur.
7. Appuyez sur **Suivant** pour attribuer l’emplacement du capteur, puis appuyez sur **Envoyer**.

   SUGGESTION: Vous trouverez le nom du capteur appairé et son emplacement dans l’onglet **Tout** ou **Pièce** de la page d’accueil.

Configuration de l’équipement

Renommer le dispositif

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez renommer le capteur.
Pour renommer le capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de mouvement > Nom du Dispositif** (A).


   SUGGESTION: Vous pouvez également renommer le capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de mouvement > Paramètres des appareils > Nom du Dispositif** (A) .



Paramètre de l’emplacement de l’appareil

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'appareil à l'aide de l'application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques**, sélectionnez dans la liste l'équipement dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Toucher **Localité** pour ouvrir la page de configuration.
4. Sur la page de configuration, vous pouvez entrer **Nouveau nom de salle** (A) ou sélectionnez une pièce existante dans la liste (B).

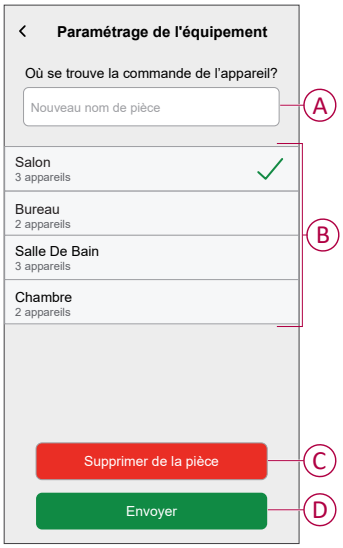

SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la salle existante. Toucher **Supprimer de la salle** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Soumettre** (D).


Réglage de la sensibilité du dispositif

L'application Wiser Home vous permet de définir les niveaux de sensibilité du capteur.
Pour régler les niveaux de sensibilité du capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de mouvement > Sensibilité** (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B) :
   - **Bas**
   - **Moyenne**
   - **Elevé**

   NOTE: La sensibilité est définie par défaut sur **Moyenne**.

   SUGGESTION:
   - En outre, vous pouvez modifier les niveaux de sensibilité des capteurs en appuyant sur la page Accueil **Capteur de mouvement > Paramètres des appareils > Sensibilité** (A).
   - Le réglage de la sensibilité peut augmenter ou réduire les évènements détectés par le capteur. La sélection du niveau de sensibilité « Élevée »détecte le mouvement le plus léger.

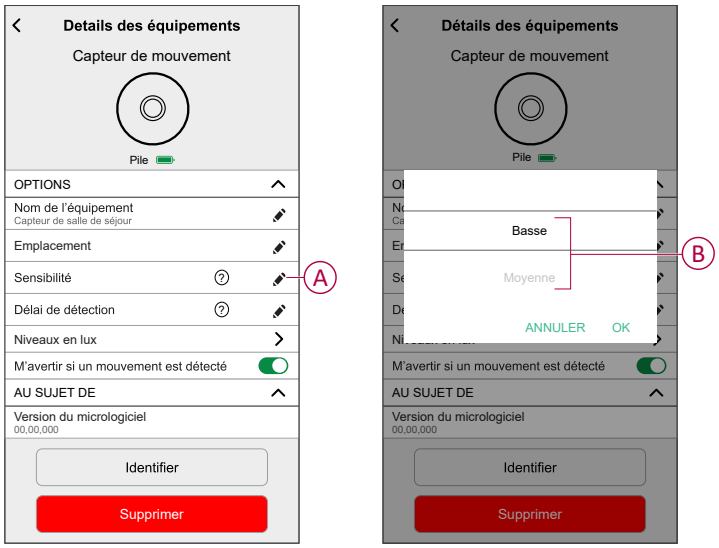

3. Appuyez Sur **Terminé**.

Réglage du délai de détection

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez régler le délai de détection pour le capteur.
Pour régler le délai de détection :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .


   NOTE: Avant d'appliquer les nouveaux réglages, réveillez le capteur (appuyez sur la touche de fonction ou simulez le mouvement).

2. Toucher **Périphériques > Capteur de mouvement > Délai de détection** (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B) :

   - **15 s**
   - **30s**
   - **45 s**
   - **60s**

   SUGGESTION: De plus, vous pouvez régler le délai de détection du capteur en appuyant sur la page d'accueil**Détecteur de mouvement > Paramètres du dispositif > Délai de détection** (A).

   NOTE: Le passage du délai de détection d'une durée longue à une durée courte raccourcit la durée de vie de la batterie.

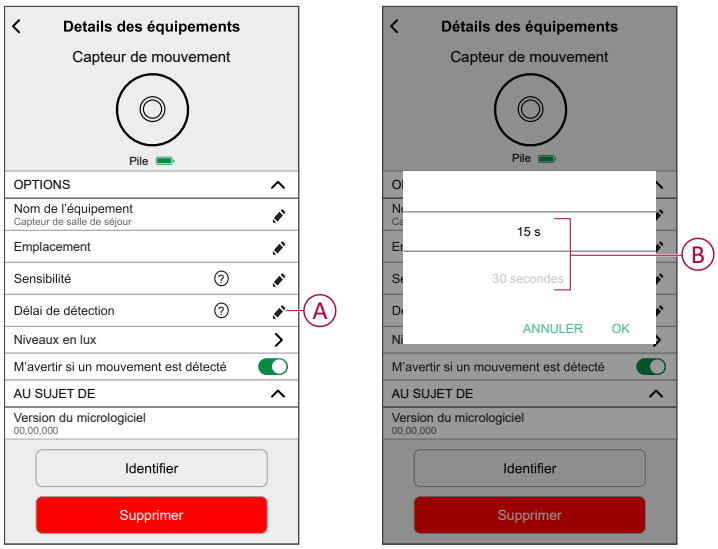

3. Appuyez Sur **Terminé**.


Définition du réglage en lux

À l'aide de l'application Wiser, vous pouvez définir la valeur seuil pour les plages en lux (telles que très sombre, sombre, lumineux, très lumineux) de l'environnement. Cela permet d'éviter la fausse alarme provoquée par des changements d'intensité lumineuse.
Pour régler la valeur en lux :


1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de mouvement > Niveaux en lux** (A) pour sélectionner et définir la valeur de seuil, l'une des options suivantes (B) :
   - **Très sombre**
   - **Sombre**
   - **Lumineux**
   - **Très lumineux**

   SUGGESTION: En outre, vous pouvez définir la valeur lux du capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de mouvement > Paramètres des appareils > Niveaux en lux** (A).

   NOTE: Une valeur en lux représente le niveau de lumière actuel mesuré par le capteur dans l'environnement.

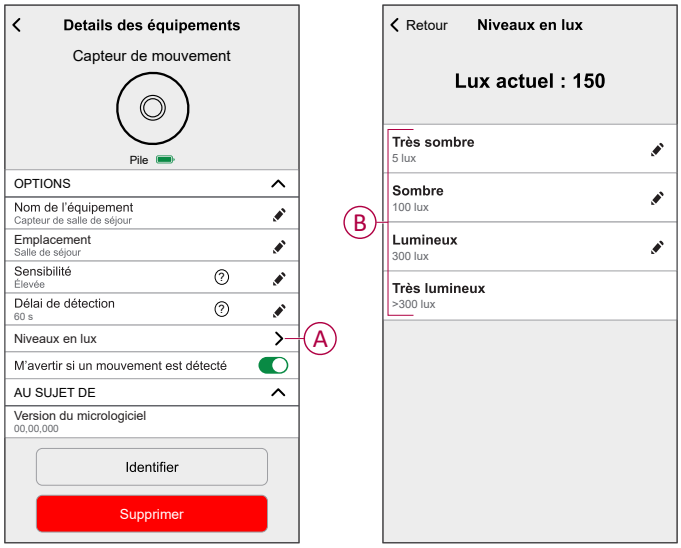

NOTE: Dans le capteur, la valeur en lux est prédéfinie par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur lux à l'aide de la barre de défilement ; par exemple, consultez **Très sombre**.

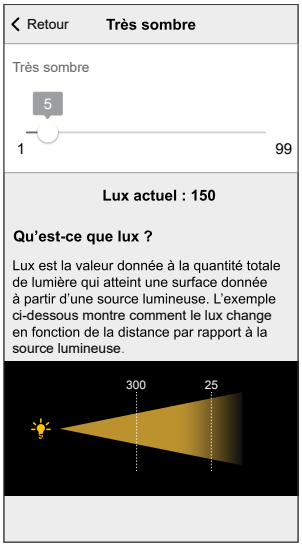


Utilisation du dispositif

Le Panneau de commande du capteur vous permet de voir si le mouvement est détecté ou non.

Sur la page **Accueil**, appuyez sur **Tous** > **Capteur de mouvement** pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de commande du capteur, vous pouvez voir les éléments suivants :

- Niveau en lux actuel (A)
- État de détection de mouvement (B)
- Historique (C)
- Paramètres de l'équipement (D)

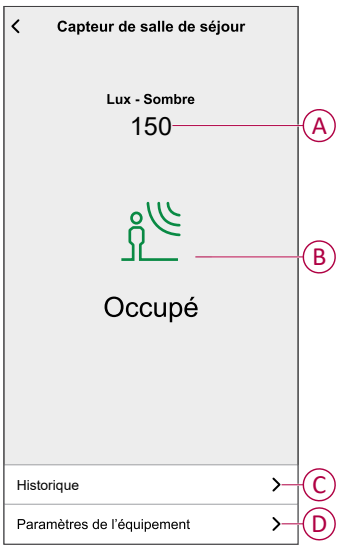

Vérification de l’historique du dispositif


En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez afficher l’historique du capteur, ce qui vous fournit des informations sur le moment où l’évènement de détection de mouvement a été enregistré. Chaque évènement de mouvement détecté est consigné et stocké dans le cloud.

NOTE: Si la connexion au cloud est perdue, les évènements de mouvement ne s’affichent pas dans l’historique du capteur.

Pour afficher l'historique des capteurs :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur **Tous** > **Capteur de mouvement** .
2. Sur la page du panneau de commande du dispositif, cliquez sur **Historique**.

   SUGGESTION: L’évènement consigné apparaît sur la page de l’historique du capteur, même si le commutateur de notification de mouvement, page 16 est désactivé sur la page des détails du dispositif.

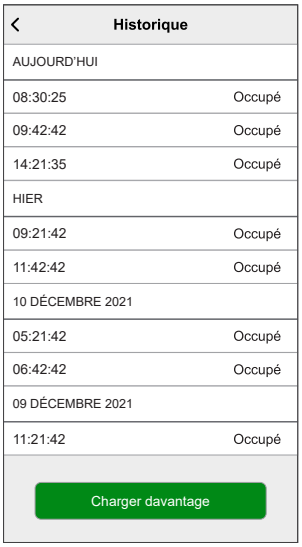

Configuration de la notification d’équipement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la notification de capteur.
Pour activer ou désactiver la notification du capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de mouvement > M'avertir si un mouvement est détecté** (A) pour activer ou désactiver le commutateur à bascule de notification du capteur.

   SUGGESTION: En outre, vous pouvez activer ou désactiver le commutateur à bascule de notification du capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de mouvement > Paramètres des appareils > M'avertir si un mouvement est détecté** (A).

   NOTE:

   - L’interrupteur à bascule de notification du capteur (A) est DÉSACTIVÉ par défaut.
   - Les notifications créées via l’automatisme sont traitées comme des notifications séparées.



Identification du dispositif

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier le capteur par rapport aux autres équipements disponibles dans la pièce.
Pour identifier le capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .

   NOTE: Réveillez le capteur (appuyez sur la touche de fonction ou simulez le mouvement).

2. Appuyez sur **Dispositifs > Capteur de mouvement > Identifier** (A).

   SUGGESTION: En outre, vous pouvez identifier le capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de mouvement > Paramètres des appareils > Identifier** (A).

   NOTE: La LED du capteur clignote pour identifier le capteur et continue de clignoter en vert jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Ok**.



Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments programmés. En utilisant l’application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
Pour créer un automatisme :


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatisation** > pour créer une automatisation.

   NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B) :
   - **Toutes les conditions**: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
   - **Toute condition**: Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.




4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** et sélectionnez l'une des options suivantes (C) :
   - **Changement d'état d'un équipement**: Sélectionnez un appareil pour activer l'automatismes.
   - **Mode Absence**: **Activez** / **Désactivez** le mode Absence pour déclencher une action.

     SUGGESTION: Le mode en déplacement peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez Mode Absence.

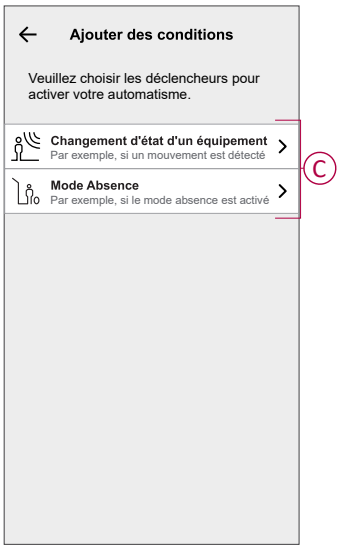


5. Appuyez sur **Changement d'état de l'équipement** > **Capteur de mouvement** et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Détection de mouvement** : Sélectionnez l'état de mouvement **Détecté** / **Non détecté**.
   - **Niveau** en lux : Sélectionnez le niveau de luminosité de la pièce **Très lumineux** / **Lumineux** / **Sombre** / **Très sombre**.

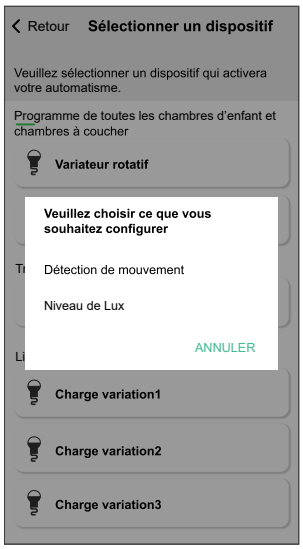

NOTE: .

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.
- Pour supprimer une condition, balayez vers la gauche, puis appuyez sur .


6. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand** > **Ajouter l'heure** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :
   - **Heure spécifique du jour**: L'automatisation se déclenchera à une heure spécifique de la journée, comme au lever, au coucher du soleil ou à 8h00.
   - **Période de temps:** L'automatisation sera déclenchée pendant des périodes telles que du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil, ou de 8:00 AM à 5:00 PM.

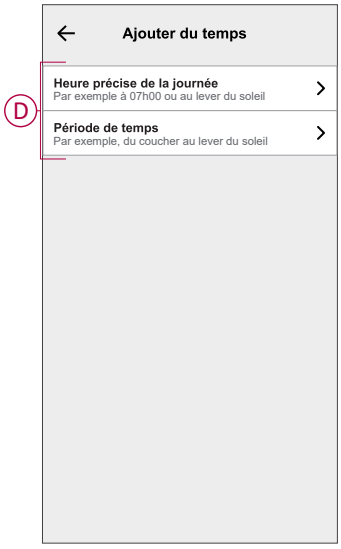


NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.
- Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

7. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors** > **Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E)**:**
   - **Contrôler un appareil** : Sélectionnez le dispositif et définissez l'état souhaité du dispositif.
   - **Envoyer une notification** : Vous serez averti si la condition est remplie.
   - **Activer un moment** : Sélectionnez un moment.
   - **Patientez**: Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir la durée Patientez en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatismes.

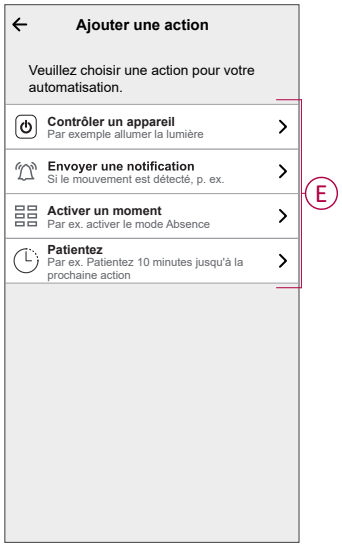


8. Toucher **Contrôle d'un équipement** > **Commutateur Micromodule**, puis appuyez sur (F) pour activer/désactiver, puis appuyez sur **Set**.

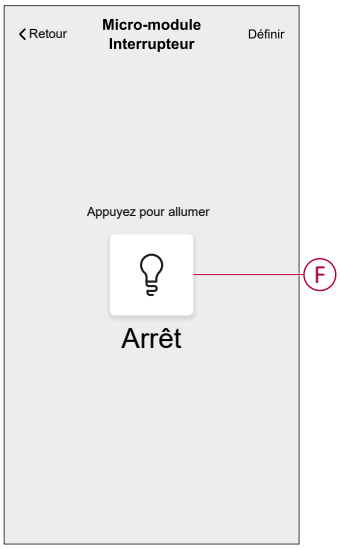

NOTE:


- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.
- Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l'action et appuyez sur .

9. Entrez le nom de l'automatisation (G) .
   Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisation en appuyant sur .

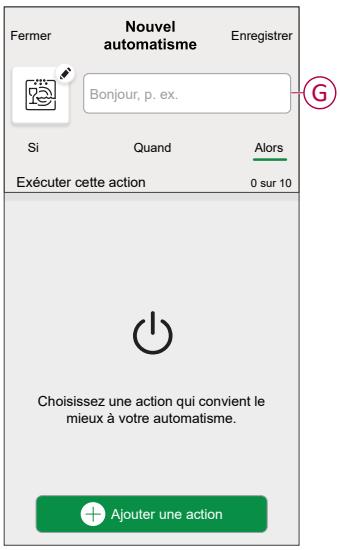

10. Appuyez sur **Sauvegarder**.
    Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

    L'(H) vous permet d'activer ou de désactiver l'automatisation.

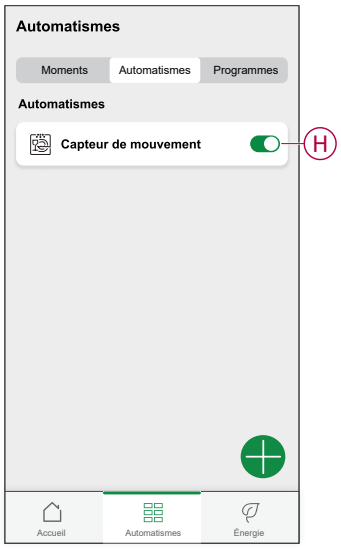


Exemple d’automatisme

Cette démonstration vous montre comment créer une automatisation qui allume la lumière dans la salle d'entrée à une luminosité de 50 % lorsqu'un mouvement est détecté et un délai d'une minute avant d'allumer la lumière du salon.

NOTE: Il est obligatoire de créer deux automatismes. Tout d'abord, allumez la lumière du variateur avec une luminosité de 50 % lorsque le mouvement est détecté. Ensuite, éteignez la lumière du variateur lorsque le mouvement n'est plus détecté.
Le variateur ne s'éteint pas automatiquement tant que vous n'avez pas créé une autre automatisation.

1. Sur la page Maison, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Automatismes** > pour créer une automatisation.
3. Appuyez sur **Add conditions** > **Device status change** et recherchez votre capteur dans la liste des appareils.
4. Appuyez sur **Détecteur de mouvement** > **Détection de mouvement** > **Détecté** > **Défini** (A).

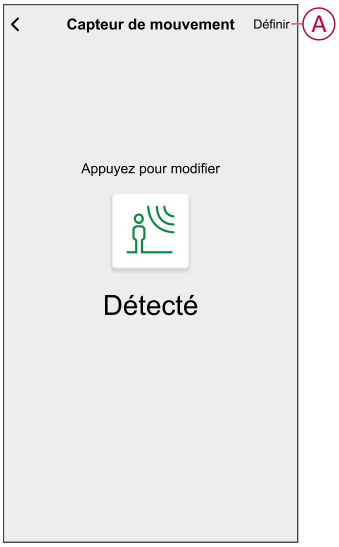

NOTE: Il n'est pas nécessaire de régler la condition **When** car le variateur s'allume lorsque le mouvement est détecté.

5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis** > **Ajouter une action** > **Contrôler un appareil** > **Variateur**.

6. Réglez la luminosité sur 50 % à l'aide de la barre glissante et appuyez sur **Set** (B).

   SUGGESTION: L'ajout du niveau de luminosité active la lumière lorsque l'automatisation est déclenchée. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une tâche pour activer le variateur séparément.




7. Plot **Ajouter une action** > **Attente**.

   L'écran Add a Wait apparaît.

8. Sélectionnez une temporisation d'une minute pour déclencher une action et un plot **Set**.

9. Plot **Ajouter une action** > **Dispositifs de contrôle** > **Légère**.

10. Plot pour allumer la lumière.

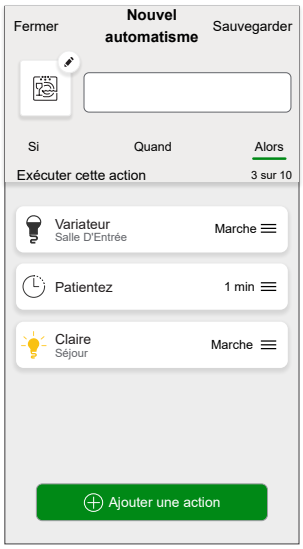

11. Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisation en appuyant sur (C).


12. Saisissez le nom de l’automatisme (D) et cliquez sur **Sauvegarder** (E).



Une fois l’automatisme enregistré, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes. Vous pouvez appuyer sur l’interrupteur à bascule de l’automatisme pour l’activer.

Modification d’un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes**.
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes:
   - Changer l’icône.
   - Renommer l’automatisme.
   - Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
     - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer.
     - Appuyez sur ⊕ **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
   - Pour ajouter une action, appuyez sur l’option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.

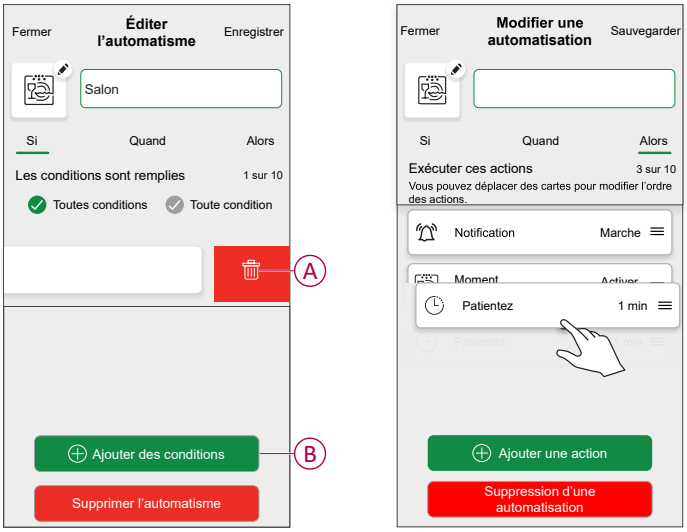

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d’un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes**.
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).



Suppression de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser.
Pour retirer le capteur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Dispositifs > Capteur de mouvement > Supprimer** (A).

   SUGGESTION: Vous pouvez également retirer le capteur du système Wiser en appuyant sur la page d'accueil **Capteur de mouvement > Paramètres du dispositif > Supprimer** (A).



3. Lisez le message de confirmation et appuyez sur **Ok** pour retirer le capteur du système Wiser.

   NOTE:

   - Le retrait du capteur réinitialise le capteur. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que le capteur est prêt à l'appairage.
   - En cas de problème lors de l'appairage ou de la réinitialisation du capteur, consultez le paragraphe concernant la réinitialisation du dispositif, Réinitialisation du dispositif, page 29.


Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut du capteur.
Pour réinitialiser le capteur :

1. Faites pivoter le capteur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le déverrouiller de la plaque de base.
2. Appuyez brièvement sur la touche de fonction trois fois (<0,5 s) puis appuyez longuement sur la touche de fonction une fois (>10 s) ; le voyant clignote en rouge après 10 s, puis relâchez la touche de fonction.

   Une fois le capteur réinitialisé, la LED cesse de clignoter. Le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

   NOTE: Après la réinitialisation, la LED s’éteint pour économiser la pile.

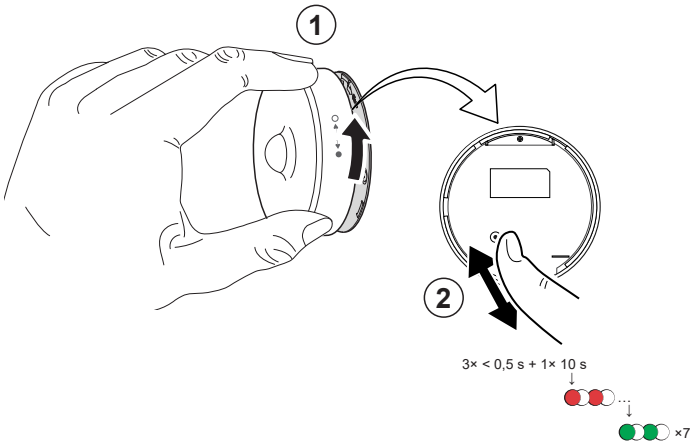

Remplacement des piles


Pour remplacer les batteries :

1. Faites pivoter le capteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller de la plaque de base.
2. Retirez les vis du couvercle des batteries pour accéder aux batteries.
3. Remettez les batteries en place avec une polarité correcte, puis réinstallez le couvercle des batteries.

   La LED clignote en vert sept fois, puis arrête de clignoter.


   NOTE: Assurez-vous que le triangle du capteur et du capteur de la batterie est bien aligné.
4. Serrez la vis qui maintient le capteur et son couvercle de batteries.
5. Positionnez le capteur sur la plaque de base, puis faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille sur la plaque de base.

   IMPORTANT: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.

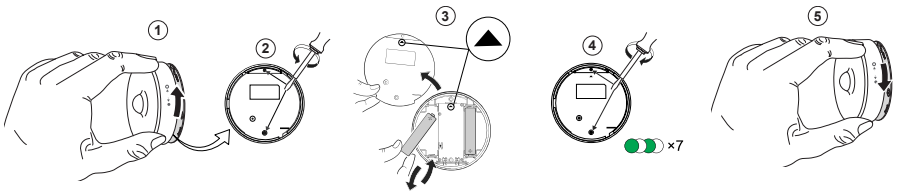


Affichages LED



Étape initiale

Action	Affichage LED	État
La LED verte clignote 7 fois (1 Hz)		Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement des batteries.


S'il n'est pas encore appairé

Action	Affichage LED	État
La LED orange clignote (1 Hz)		Indique le mode d'appairage après 3 pressions sur la touche de fonction en l'espace de 1 seconde. Si l'appairage échoue, la LED orange s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.
La LED verte est allumée pendant 3 secondes		L'appairage a réussi.

Si déjà appairé

Action	Affichage LED	État
La LED verte clignote 5 fois (1 Hz)		Le capteur est appairé et raccordé.
Une LED orange clignote pendant trois secondes (4 Hz)		Le capteur est appairé mais déconnecté.

Réinitialisation - Après avoir appuyé 3 fois sur la touche de fonction en l'espace de 0,5 seconde et l'avoir maintenue enfoncée pendant 10 secondes

Action	Affichage LED
La LED rouge clignote pendant 10 secondes, reste allumée pendant 3 secondes, puis s'éteint. Le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.	

Niveau de batterie

Affichage LED	**État**
La LED clignote en orange une fois par minute. 	La batterie est faible (< 10 %), remplacez la batterie, page 30. **NOTE:** Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Identification du dispositif

Affichage LED	**État**
La LED clignote en vert. 	Le capteur est connecté à la **passerelle Wiser**. **NOTE:** Cette fonction est lancée à partir de l'application pour identifier le capteur.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Le capteur déclenche l'automatisation / la programmation, mais n'affiche pas l'état sur l'application.	Le capteur peut faire l'objet d'une mise à jour du micrologiciel OTA (over-the-air).	Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis vérifiez que le capteur signale l'état. **NOTE:** La mise à jour du micrologiciel s'exécute en arrière-plan.
La LED clignote en orange.	La batterie du capteur est faible ou vide.	Remplacez la batterie du dispositif, page 30 **NOTE:** Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Caractéristiques techniques

Pile	3 VCC, LR03 AAA x2
Durée de vie de la pile	Jusqu'à 5 ans (peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement)
Puissance nominale	≤90 mW
Indice de protection IP	IP20
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz
Puissance de radiofréquence max. transmise	≤7 dBm
Température de fonctionnement	de -10 °C à 50 °C
Humidité relative	de 10 % à 95 %
Plage de mesure en lux	0 lx à 2000 lx
Résolution en lux	1 lx
Dimensions	Ø 75,0 x 26,6 mm
Protocole de communication	certifié Zigbee 3.0
Montage au plafond à 2,5 m	
Angle de détection	360°
Plage de détection	Ø 4 m
Montage au mur à 1,2 m	
Angle de détection	de 90° à 110°, horizontalement et verticalement
Plage de détection	rayon de 5 m

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://checkaproduct.se.com/

Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/

Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2022 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Motion Sensor_WH-03