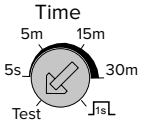



Door de luxwaarde potmeter op het oog in te stellen wordt de learning functie geactiveerd. De sensor meet de luxwaarde van de omgeving en slaat deze op in het geheugen. De functie kan alleen in het bereik van 5 - 500 lux worden gebruikt. Onder 5 lux wordt 5 lux ingesteld en boven 500 Lux wordt de lux waarde drempel uitgeschakeld.

Let op: Ga bij het inleren niet in de buurt van de sensor staan. Dit beïnvloedt de waarde meting aanzienlijk en leidt tot fouten.

De ingebouwde led van de sensor zal gedurende het inleer proces 25 seconden langzaam knipperen, hierna gaat de verlichting branden voor 5 seconden, vervolgens schakelt de verlichting uit. Dit signaal betekent dat het inleer proces met succes is uitgevoerd.

KNOP	FUNCTIE	KNOP INSTELLING
	Stel vertraging in voor belasting.	Test: gebruik deze knop tijdens de installatie om te controleren of de verlichting juist is aangesloten. Tijd: stel de periode in wanneer na de laatste detectie de verlichting uitgeschakeld zal worden. Puls: stel de sensor in als pulsgever (t = 1 sec. dan 9 sec. uit). Gebruik in combi met trappenhuisautomaat.
	Stel detectie-gebied in.	Stel de gevoeligheid van de PIR sensor in. Bij twijfel draait u de instelling volledig naar de +.
	Stel licht in voor schakelen met belasting.	Lux: hoe hoger de lux waarde hoe sneller de sensor zal inschakelen. Op de maximale stand (☀) zal de sensor lux-onafhankelijk de verlichting inschakelen. Oog: zelfleerfunctie voor lux waarde.
	Open / sluit LED alarm functie.	Zet de Watch functie aan of uit. Zie ook watch functie verder in de handleiding.
	Selecteer detectie methode. En stel de vakantie of paniek functie in.	Holiday: de belasting zal willekeurig in/uitschakelen in willekeurige intervallen van 10 min tot 1 uur binnen een periode van 4 uur. Panic: de belasting zal snel gaan knipperen voor een periode van 30sec als er beweging wordt gedetecteerd. Alleen 870060: HF/PIR: de belasting zal inschakelen als de PIR of de HF sensor beweging detecteert. HF+PIR: de belasting zal inschakelen als de PIR EN de HF sensor beweging detecteert. HF only: de belasting zal inschakelen als alleen de HF sensor beweging detecteert. De PIR detectie is uitgeschakeld. PIR only: de belasting zal inschakelen als alleen de PIR sensor beweging detecteert. De HF detectie is uitgeschakeld.

EXTRA FUNCTIES

Beveiligingsfunctie

De beveiligingsfunctie kan geactiveerd worden door de luxwaarde potentiometer in te stellen in de stand "Holiday". Hierdoor gaat de rode led 10 seconden flitsen en vervolgens 10 seconden branden als indicatie dat de melder in beveiliging functie staat. Vervolgens zal onafhankelijk van de standaard voorwaarden lux, beweging en tijd: iedere dag nadat de luxwaarde lager dan 50lux is de verlichting variërend in tijdduur en tijdsinterval inschakelen tussen 10 minuten en 1 uur.

In de tussenliggende periode wanneer de verlichting uitgeschakeld is, zullen de rode leds heen en weer bewegen.

Wanneer de verlichting ingeschakeld is, zullen de rode leds gelijktijdig flitsen. Door de lux potentiometer weer terug op de juiste luxwaarde in te stellen is de beveiligingsfunctie weer uitgeschakeld en werkt de melder weer in "automatisch" bedrijf.

Watch functie

De watch functie kan geactiveerd worden door de potentiometer "Watch" op On te zetten.


Hierdoor gaan de 4 rode leds zich op 2 verschillende manieren gedragen.

- In geval van standby. Als de verlichting is uitgeschakeld dan zullen de leds heen en weer bewegen alsof er een scan wordt uitgevoerd.
- Nadat detectie heeft plaats gevonden zullen de leds gelijktijdig aan / uit flitsen. Nadat ingestelde tijd is verstreken zal deze weer in standby scan functie komen.



De watch functie is eenvoudig te deactiveren door de potentiometer "Watch" weer uit te zetten.

AANLOOPROUTE (PIR)


870060 muur opbouw

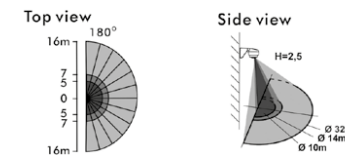

870004 plafond opbouw

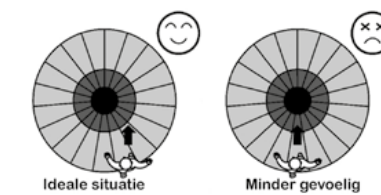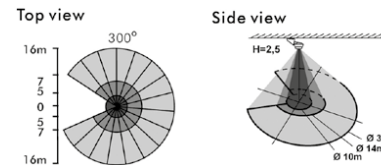


Hoekmontage (alleen 870004)

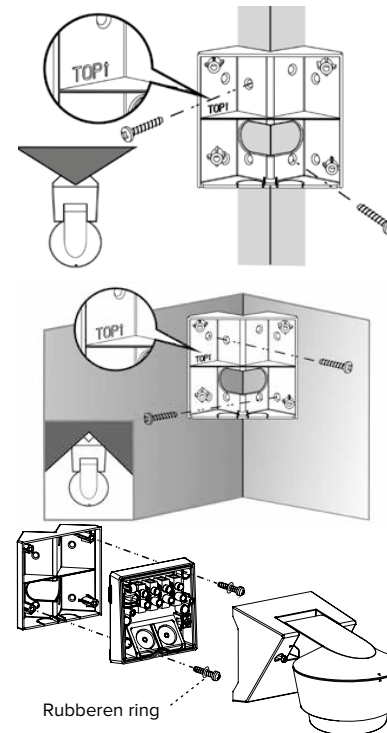


AFMETINGEN


Alleen 870004 Muurbevestiging

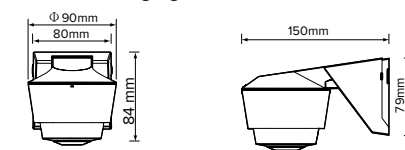



Plafondbevestiging

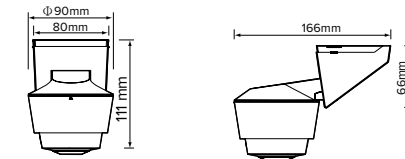

Alleen 870060 Muurbevestiging

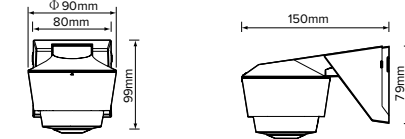

Plafondbevestiging

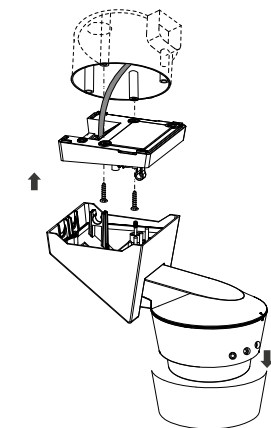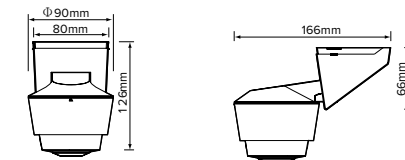

Klemko Techniek B.V.
 Nieuwegracht 26, 3763 LB Soest
 Nederland
 T +31 (0)88 002 3300
 info@klemko.nl
 www.klemko.nl

