



Het betreft hier een prinseschema. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

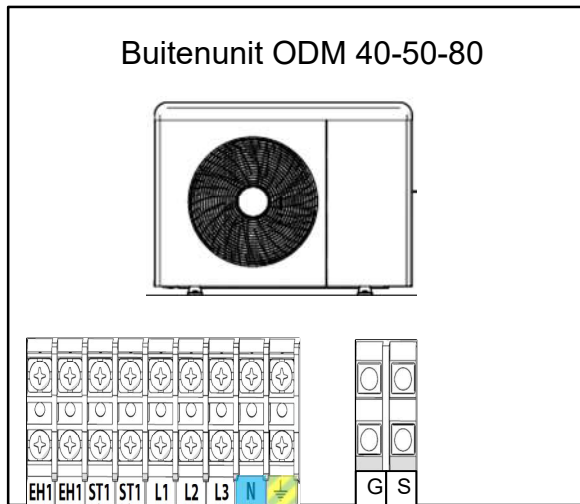


ODM40: 16A C
ODM50: 20A C
ODM80: 25A C

ODM 40 Min 3G2,5 - Max 3G4
ODM 50 Min 3G4 - Max 3G4
ODM 80 Min 3G4 - Max 3G6

Meterkast

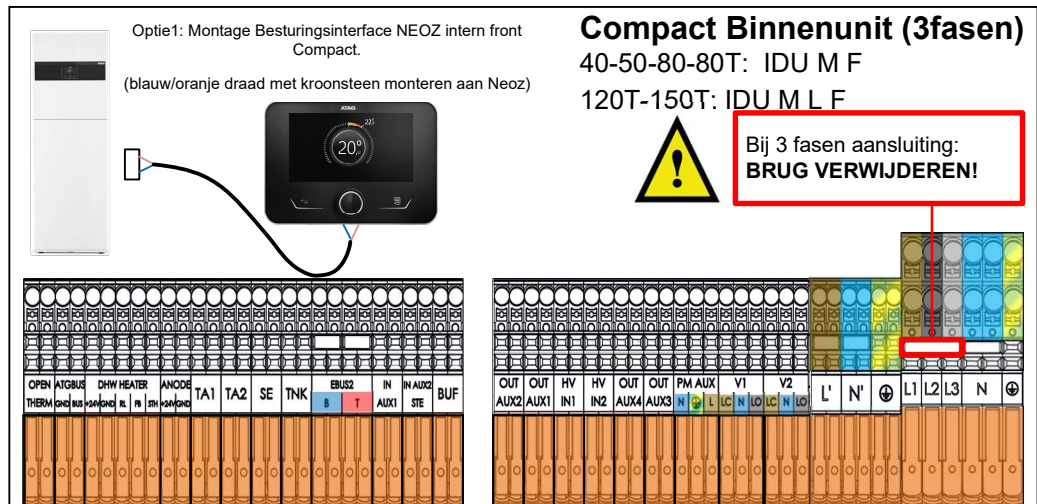

Optie1: Montage Besturingsinterface NEOZ intern front Compact.
(blauw/oranje draad met kroonsteen monteren aan Neoz)

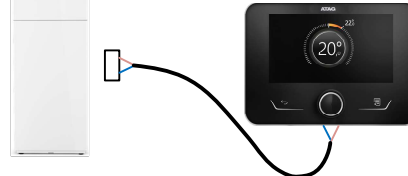

Bij 3 fasen aansluiting:
BRUG VERWIJDEREN!


Buitenvoeler

Externe pomp
Bij toepassing buffervat parallel

IDU M F 16A C

Min 5G2,5-Max 5G4

Meterkast

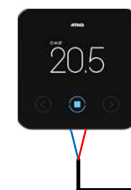

Ruimteregeeling
ATAG One Zone



Optie 2:Montage besturings interface NEOZ extern
(verbinden met losse kabel op bus BT)