


TYXIA 2600

NL Multifunctionele zender op batterijen



- Technische kenmerken**
- Voeding: Lithium 3 V CR2032 tot 8 jaar autonomie, afhankelijk van gebruik
 - Klasse III isolatie
 - Opslagtemperatuur: -10°C / +50°C
 - Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C
 - IP 40 (in behuizing)
 - Afmetingen: 41 x 36 x 8 mm
 - Radiogestuurde afstandbediening X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz.



Ondersteuning

TYXIA 2600 kan niet met een ontvanger worden gekoppeld.

- Controleer of de geselecteerde werksmodus overeenkomt met de functie die moet worden uitgevoerd.
- Controleer of de ontvanger zichtbaar is.
- Controleer of de ontvanger zich in het zendbereik (100 m) bevindt. De verspreiding van het signaal kan worden verstoord, installeer de producten niet in de buurt van grote metalen structuren (balken...) of een elektrisch paneel.

Een verbonden ontvanger kan niet worden bestuurd


- Controleer of de ontvanger correct is gekoppeld met de zender.
- Controleer of de ontvanger niet in de koppelingsmodus blijft.
- Controleer de batterij van de zender.

Het lampje van de zender gaat niet aan

- Druk 3 seconden op een knop van de zender om de opslagmodus te verlaten (energiebesparing).

De batterij vervangen

Gebruik een hulpmiddel om de batterij te verwijderen

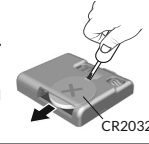

NL Multifunctionele zender op batterijen:
Verlichting, dimmen van lichten, rolluiken, automatisering, scenario's.

De TYXIA 2600 is compatibel met de volgende bedieningen:

- Enkele of dubbele schakelaar.
- Enkele of dubbele drukknop.
- Schakelaar rolluiken, 3 standen.

1 - Installatie



Installeer de TYXIA 2600 in de behuizing van de schakelaar.

1.1 Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 - COM - IN2

- Gebruik de meegeleverde kabels.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

! Strip de kabels niet wanneer deze zijn aangesloten op het product om de interne connector niet te beschadigen.

Aanbevelingen voor demontage
Draaien door aan de kabel te trekken.

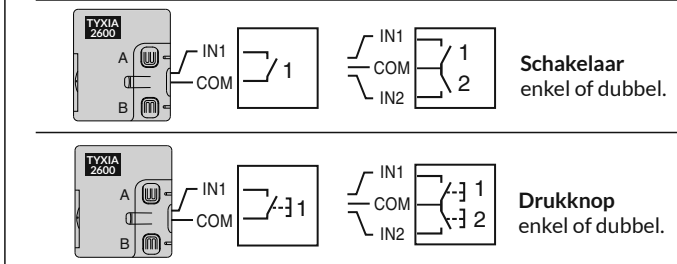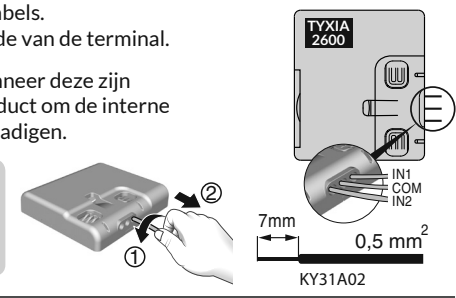


De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd (te scheiden van 230V).

2 - Standaard koppeling van functies

Voor de meest voorkomende toepassingen, bediening via schakelaar, 1-weg verlichting (ON/OFF) of rolluik (omhoog / stop / omlaag), ga op de volgende manier te werk:


Voor ander gebruik, raadpleeg § 3 om de aangepaste werksmodus te bepalen.

- 1 Zet de ontvanger in afwachting voor koppelen (raadpleeg de handleiding).
- 2 Koppel de TYXIA 2600

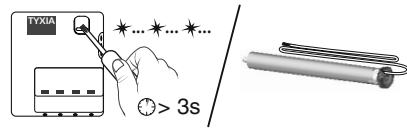


Verlichting (schakelaar 1-weg ON/OFF)

- Verzond de volgorde voor koppeling door 3 seconden te drukken op de knop van het kanaal dat u wilt koppelen (A of B).
- Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. Het koppelen van de producten is voltooid.

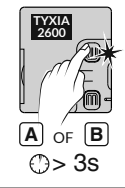

Rolluik (Schakelaar van rolluik 3 standen Omhoog / Stop / Omlaag)

- Verzond de volgorde voor koppeling door 3 seconden te drukken op de knoppen A en B.
- Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. Het koppelen van de producten is voltooid.

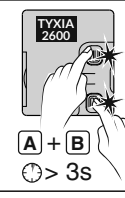

3 - Koppelen van andere toepassingen

- 1 In functie van het gewenste gebruik (van A tot F) en van het type bediening dat is aangesloten, bepaalt u de werksmodus (Modus 1, 2, 3 of 4) die u wilt configureren in § 4.
- De zender bevindt zich standaard in modus 1.
- Bediening verlichting
 - Dimmen van lichten
 - Bediening scenario
 - Bediening rolluiken

Gebruik	A	B	C	D	E	F
Bediening						
Modus 1	•				•	
Modus 2	•	•				•
Modus 3			•	*		
Modus 4				•		
Koppeling	A OF B > 3s			A + B > 3s		

(* Comptabiliteit met dimmende verlichting: Raadpleeg de handleiding van de dimmer)



- 2 Zet de ontvanger in afwachting voor verbinding (raadpleeg de handleiding).
 - 3 Koppel de TYXIA 2600
- Voor het gebruik A, B en C: Verzond de volgorde voor koppeling door 3 seconden te drukken op de knop van het kanaal dat u wilt koppelen (A of B).
 - Voor het gebruik D, E en F: Verzond de volgorde voor koppeling door 3 seconden te drukken op de knoppen A en B.
 - Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

4 - Configuratie van de werksmodus

4.1 Gebruik A, B en C.

Wijs de geselecteerde werksmodus toe §3 aan de knoppen A of B. De knoppen A en B kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd.

- Druk 6 seconden op de knop die u wilt configureren (A of B). Het rood lampje gaat branden, dooft, gaat vervolgens opnieuw branden, laat de knop los. Het lampje geeft aan de hand van groene flitsen de huidige werksmodus aan.
- Druk opeenvolgend op de knop A om de modus te wijzigen.

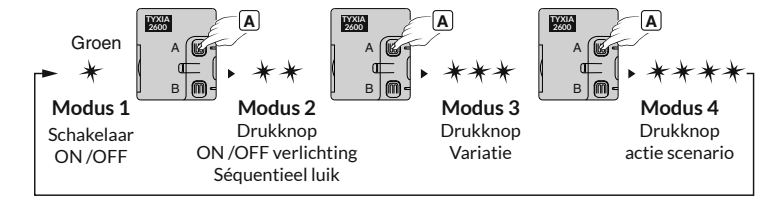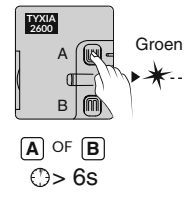


- Bevestig de gekozen modus door 3 seconden op de knop B te drukken totdat deze gaat branden.




4.2 Gebruik D, E en F.

Wijs de geselecteerde werksmodus toe §3 aan de knoppen A of B.


- Druk 6 seconden op de knoppen A en B. De rode lampjes gaan branden, doven en gaan opnieuw branden, laat de knoppen los. De lampjes geven aan de hand van groene flitsen de huidige werksmodus aan.

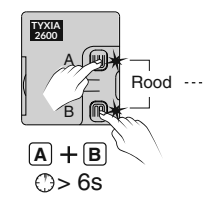

- Druk opeenvolgend op de knop A om de modus te wijzigen.

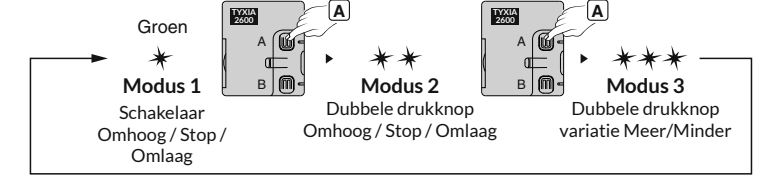

- Bevestig de gekozen modus door 3 seconden op de knop B te drukken totdat deze gaat branden.




5 - Scenario

Combineer de gekozen acties voor rolluiken of verlichting.

Voorbeeld Vertrekscenario: Rolluiken dicht, lichten uit.


Voorbeeld Aankomstscenario: Rolluiken volledig openen.

- 1 Configureer een knop van TYXIA 2600 (A of B) in de modus 4 (§4.1).
 - 2 Selecteer de gewenste staat voor elk item (bijv: Rolluiken dicht, lichten uit).
- Zet de ontvanger(s) in afwachting tot koppeling. (Raadpleeg hun handleidingen).
 - Verzond de volgorde voor koppeling door 3 seconden te drukken op de knop van het kanaal dat u wilt koppelen (A of B).
 - Controleer of het lampje van de ontvangers niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

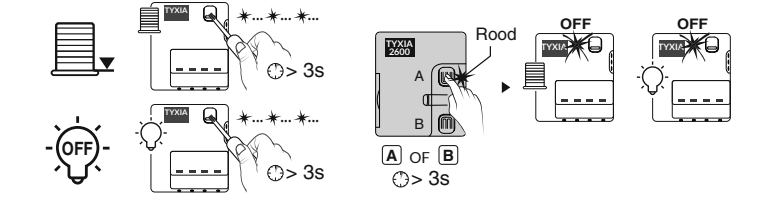

6 - Ondersteuning

Samenvatting van functies :

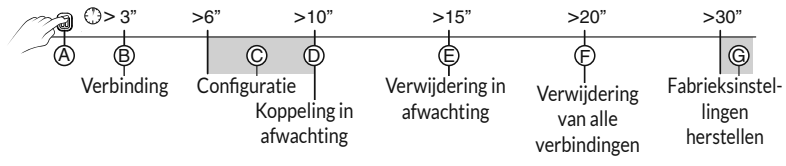

Ⓐ Controle van de werksmodus van de zender.

- Druk kortstondig op de knop A of B. De lamp(en) zullen knipperen:
 - 1 groene flits: **MODUS 1**
 - 2 groene flitsen: **MODUS 2**
 - 3 groene flitsen: **MODUS 3**
 - 4 groene flitsen: **MODUS 4**

Ⓔ Verwijderen van een ontvanger vanaf de zender in afwachting plaatsen

- Druk gedurende 15 seconden op de knop A, B, of A + B, totdat het lampje 3 keer na elkaar knippert.
- Druk 3 seconden op de zender die u wilt verwijderen, de verbinding met de ontvanger wordt verwijderd.

Ⓑ Koppelen

- Druk gedurende 3 seconden op de knop(pen) van de ontvanger (naargelang de configuratie) tot het lampje knippert. Laat de knop los.

Ⓒ Configuratie

- Druk gedurende 6 seconden op knop van de zender. Het lampje knippert en gaat vervolgens branden, laat de knop los.

Ⓓ Koppelen van een ontvanger vanaf de zender in afwachting plaatsen

- Druk gedurende 10 seconden op de knop A, B, of A + B, totdat het lampje 2 keer na elkaar knippert.
- Ga verder met het koppelen van een nieuw product.

Ⓕ Alle koppelingen verwijderen

- Druk gedurende 20 seconden op de knop A, B, of A + B, het rode lampje knippert 4 keer na elkaar. De kanalen A, B, of A + B, worden van alle ontvangers verwijderd.

Ⓖ Fabrieksinstellingen herstellen

- Druk gedurende 30 seconden op de knop A, B, of A + B, de lamp(en) knipperen en doven vervolgens. De configuratie van het kanaal A, B of A + B is gereset (standaard modus 1). Voer de handeling uit voor elk kanaal dat u wilt resetten.