Capteur de fenêtre / porte Wiser

Guide d’utilisation de l’appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil.
09/2024



www.se.com

Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité 4
Capteur de fenêtre / porte Wiser 5
- Pour votre sécurité 5
- Au sujet de l'appareil 6
- Installation de l'équipement 6
- Appairage de l'appareil 7
- Configuration de l'équipement 9
  - Renommer le dispositif 9
  - Paramètre de l'emplacement de l'appareil 10
  - Sélection du mode de fonctionnement 11
- Utilisation du dispositif 13
  - Vérification de l'historique du dispositif 14
  - Configuration de la notification d'équipement 15
  - Identification du dispositif 16
  - Création d'un automatisme 17
- Remplacement des piles 25
- Réinitialisation de l'appareil 26
- Suppression de l'équipement 27
- Affichages LED 28
- Dépannage 28
- Caractéristiques techniques 29

Conformité 30
- Informations de conformité pour les produits Green Premium 30
- Déclaration UE de conformité 31
- Marques 31

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

⚠⚠DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Capteur de fenêtre / porte Wiser



CCT591012

Pour votre sécurité

AVIS
ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT • N'installez pas le capteur à proximité d'équipements magnétiques pour éviter de dégrader ses performances. • Lorsque la fenêtre/porte est fermée, la distance entre la pièce principale et la pièce secondaire du capteur devrait être <18 mm pour une base non métallique (par exemple surfaces en bois ou en plastique) et <10 mm pour une base métallique. **Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**

Au sujet de l’appareil

Le capteur de fenêtre/porte Wiser (ci-après dénommé **capteur**) se compose de deux pièces distinctes : la pièce principale et la pièce secondaire. La pièce principale comprend le circuit de détection qui détecte la pièce secondaire. La pièce secondaire est un aimant.


Lorsque le capteur est raccordé à la **passerelle Wiser** et que la fenêtre/porte est ouverte ou fermée, la pièce principale signale directement le changement à l’application via la **passerelle Wiser**.

Caractéristiques du capteur :

- Détecter lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée et transmet les informations au **Concentrateur Wiser**.
- Envoie les informations de niveau de batterie et d'état du capteur hors ligne au **Concentrateur Wiser**.

Éléments de fonctionnement

A. Pièce principale (circuit de détection)
B. Pièce secondaire (aimant)
C. LED d’état
D. Touche de fonction

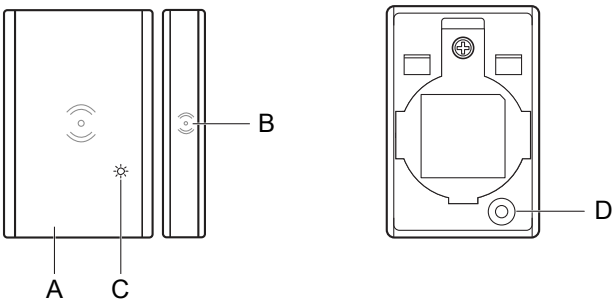


Installation de l’équipement

Reportez-vous aux Instructions d’installation fournies avec ce produit.


Appairage de l’appareil


À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre capteur au système Wiser pour accéder au capteur et le commander.
Pour appairer le capteur, procédez de la façon suivante :

1. Sur la page d’accueil, appuyez sur l’icône .
2. Appuyez sur l’icône **Équipements >** **>Sûreté et sécurité** (onglet).
3. Appuyez sur **Capteur de fenêtre/porte > Suivant**.
   L’écran suivant indique la progression de l’appairage.

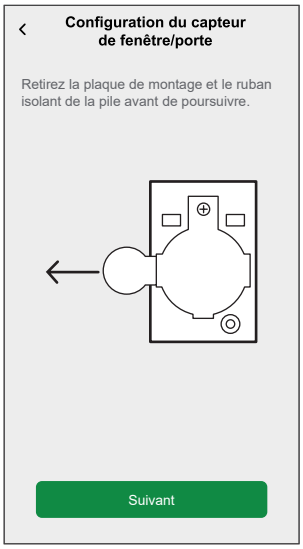


4. Appuyez brièvement trois fois sur la touche de fonction (< 0,5 s).
   La LED clignote en orange.

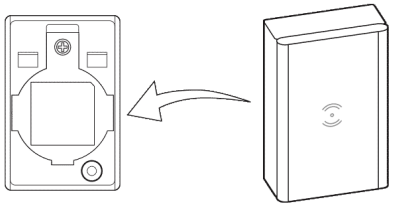

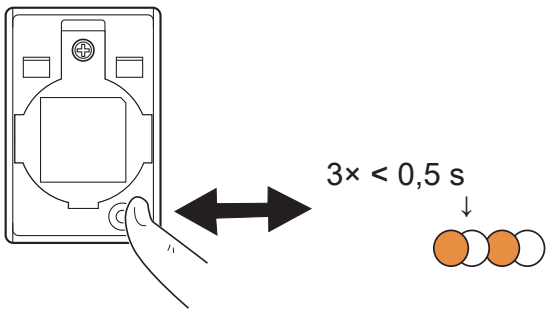


5. Attendez quelques secondes que la LED du capteur s'allume en vert.

   SUGGESTION: La LED vert stable sur le capteur indique que celui-ci est correctement appairé à la **passerelle Wiser**.

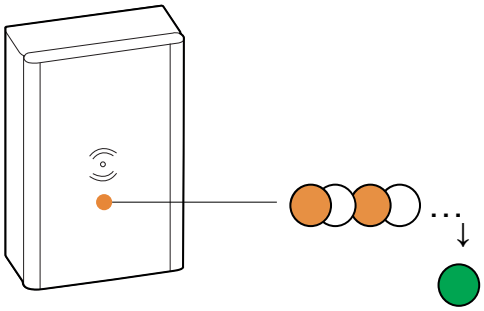

Équipement appairé apparaît en bas de l'écran une fois que le capteur a été correctement connecté à la **passerelle Wiser**.

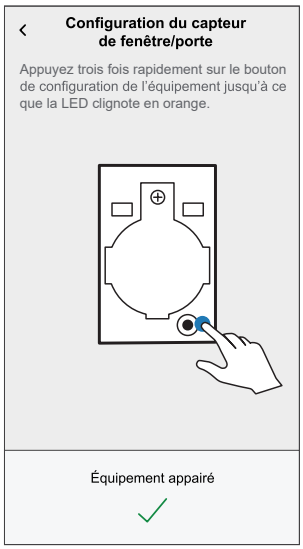

6. Installez la pièce principale sur la plaque de base. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Instructions d'installation.
7. Appuyez sur **Suivant** pour saisir le nom du capteur.
8. Appuyez sur **Suivant** pour affecter l'emplacement du capteur.
9. Appuyez sur **Mode de fonctionnement** pour sélectionner **Fenêtre** ou **Porte**, puis appuyez sur **Terminé**.

   NOTE:

   - En mode de fonctionnement « **Fenêtre** », la page d'accueil affiche un capteur de fenêtre. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 11.
   - En mode de fonctionnement « **Porte** », la page d'accueil affiche un capteur de porte. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 11.

SUGGESTION: Vous trouverez le nom du capteur appairé et son emplacement dans l'onglet **Tout** ou **Pièce** de la page d'accueil.


Configuration de l’équipement

Renommer le dispositif

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez renommer le capteur. Pour renommer le capteur, procédez de la façon suivante :

1. Sur la page d’accueil, appuyez sur l’icône .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de fenêtre/porte > Nom du Dispositif** (A).


   SUGGESTION: Vous pouvez également renommer le capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres des appareils > Nom du Dispositif** (A).

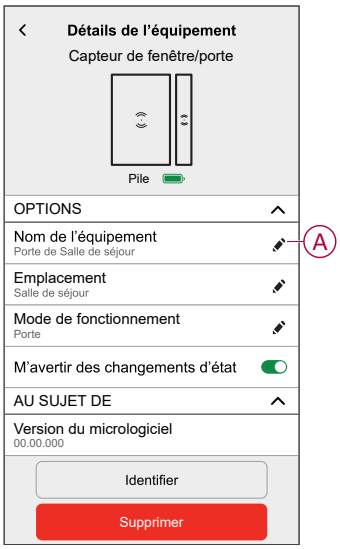

Paramètre de l’emplacement de l’appareil

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'appareil à l'aide de l'application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques**, sélectionnez dans la liste l'équipement dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Toucher **Localité** pour ouvrir la page de configuration.
4. Sur la page de configuration, vous pouvez entrer **Nouveau nom de salle** (A) ou sélectionnez une pièce existante dans la liste (B).

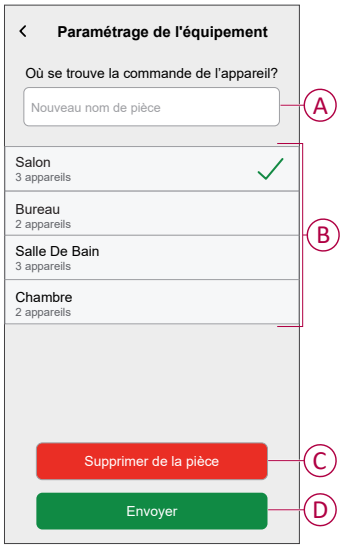

SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la salle existante. Toucher **Supprimer de la salle** (C).


5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Soumettre** (D).

Sélection du mode de fonctionnement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement du capteur, tel que fenêtre ou porte.
Pour sélectionner le mode de fonctionnement du capteur, procédez de la façon suivante :


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de fenêtre/porte > Mode de fonctionnement** (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B) :
   - **Fenêtre**
   - **Porte**

   SUGGESTION: Vous pouvez également sélectionner le mode de fonctionnement du capteur en appuyant sur sur la page Accueil **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres des appareils > Mode de fonctionnement** (A).

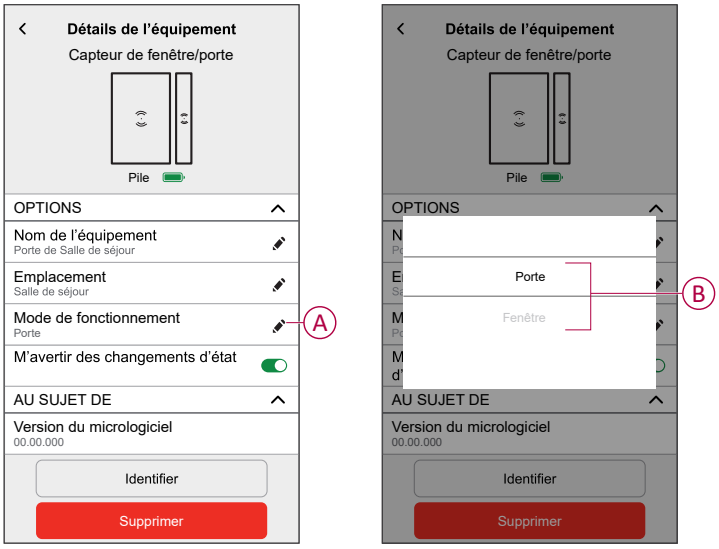

NOTE:

- En mode de fonctionnement « **Fenêtre** », la page d'accueil affiche un capteur de fenêtre (C).
- En mode de fonctionnement « **Porte** », la page d'accueil affiche un capteur de porte (D).

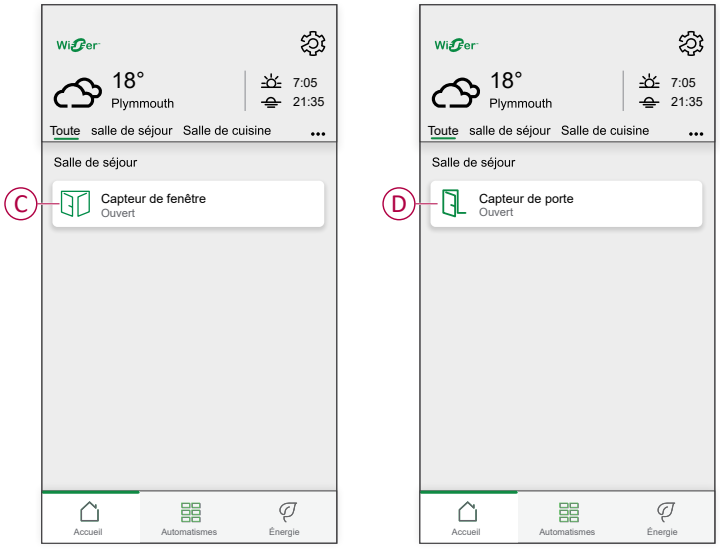


Utilisation du dispositif

Le panneau de commande du capteur vous permet de voir si la fenêtre/porte est ouverte ou fermée.

Sur la page **Accueil**, appuyez sur **Tout** > **Capteur de fenêtre/porte** pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de commande du capteur, vous pouvez voir les éléments suivants :

- État de la fenêtre/porte (A)
- Historique (B)
- Paramètres de l'équipement (C)

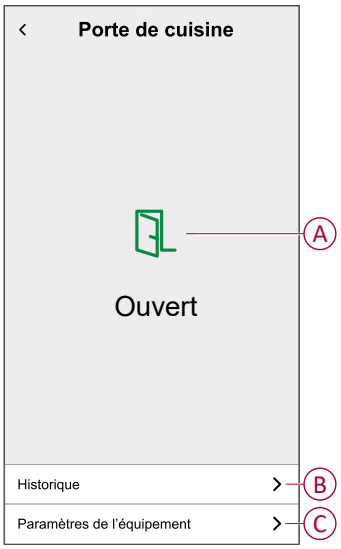

Vérification de l’historique du dispositif

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez afficher l’historique du capteur, qui fournit des informations sur le moment où la fenêtre/porte était ouverte. Le capteur enregistre chaque événement et le stocke dans le cloud.

NOTE: En cas de perte de la connexion au cloud, l’historique du capteur n’affichera pas les événements de fenêtre ou de porte.

Pour afficher l’historique des capteurs, procédez de la façon suivante :

1. Sur la page d’accueil, appuyez sur **Tout** (onglet) **> Capteur de fenêtre/porte**.
2. Sur la page du panneau de commande de l’équipement, cliquez sur **Historique**.

   SUGGESTION: La page de l’historique affiche tous les événements consignés, même si l’interrupteur à bascule de notification du capteur est désactivé. Pour plus d’informations sur l’interrupteur à bascule de notification du capteur, reportez-vous au chapitre Réglage de la notification de l’équipement, page 15.



Configuration de la notification d’équipement


À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la notification de capteur.
Pour activer ou désactiver la notification du capteur, procédez de la façon suivante :

1. Sur la page d’accueil, appuyez sur l’icône .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de fenêtre/porte > M'avertir des changements de statut** (A) pour activer ou désactiver le commutateur à bascule de notification du capteur.

   SUGGESTION: En outre, vous pouvez activer ou désactiver le commutateur à bascule de notification du capteur en appuyant sur la page Accueil **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres des appareils > M'avertir des changements de statut** (A).

   NOTE:

   - L’interrupteur à bascule de notification du capteur (A) est DÉSACTIVÉ par défaut.
   - Les notifications créées via l’automatisme sont traitées comme des notifications séparées.

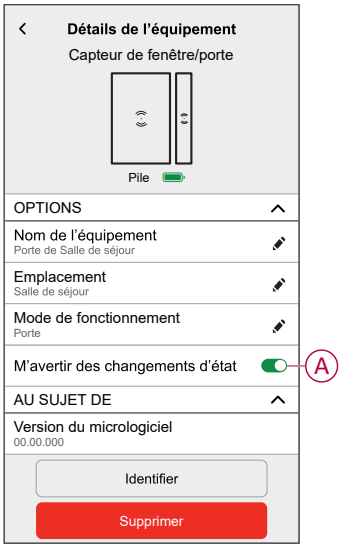

Identification du dispositif

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier le capteur par rapport aux autres équipements disponibles dans la pièce.
Pour identifier le capteur, procédez de la façon suivante :


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône .

   NOTE: Veuillez réveiller le capteur (appuyez sur la touche de fonction).

2. Toucher **Périphériques > Capteur de fenêtre/porte > Identifier** (A).

   SUGGESTION: Vous pouvez également identifier le capteur en appuyant sur la page d'accueil **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'équipement > Identifier** (A).

   NOTE: La LED du capteur clignote pour identifier le capteur et continue de clignoter en vert jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.

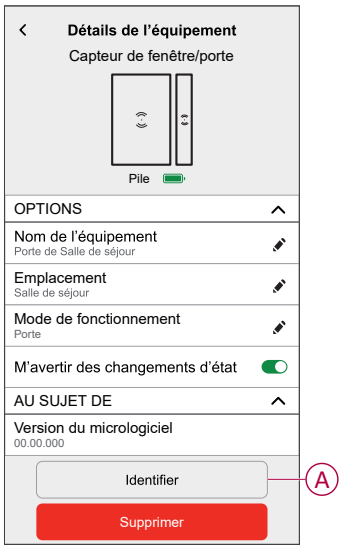

Création d’un automatisme

Une automatisation vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l'application de Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
Pour créer un automatisme :


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatisation** > pour créer une automatisation.

   NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B) :
   - **Toutes les conditions**: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
   - **Toute condition**: Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.




4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** et sélectionnez l'une des options suivantes (C) :
   - **Changement d'état d'un équipement**: Sélectionnez un appareil pour activer l'automatismes.
   - **Mode en déplacement**: Activer/désactiver le mode Absent pour déclencher une action.

     SUGGESTION: Le mode en déplacement peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez Mode Absence.

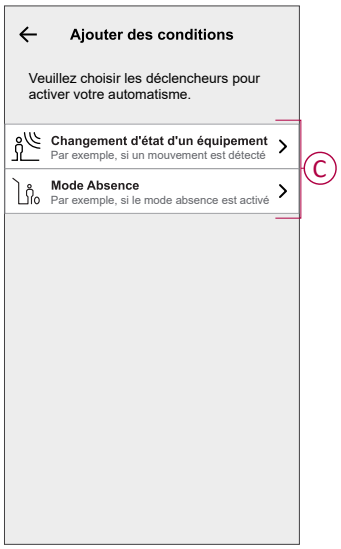

5. Toucher **Modification du statut du périphérique** > **Capteur de fenêtre** ou **Capteur de porte** et appuyez sur (D) pour définir l'état :
   - **Ouvrir**: lorsque la fenêtre/porte est ouverte.
   - **Fermée**: lorsque la fenêtre/porte est fermée.

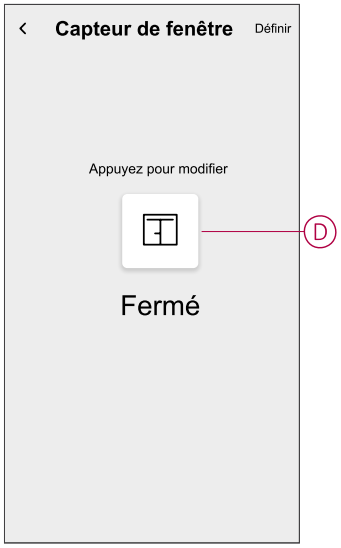


NOTE:

- En mode de fonctionnement « **Fenêtre** », la page d'accueil affiche un capteur de fenêtre. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 11.
- En mode de fonctionnement « **Porte** », la page d'accueil affiche un capteur de porte. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 11.

6. Appuyez sur **Définir**.


7. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand** > **Ajouter du temps** et sélectionnez l'un des éléments suivants (E) :
   - **Heure précise de la journée: lever du soleil, coucher du soleil, personnalisé**
   - **Période de temps: Journée, nuit, personnalisée**

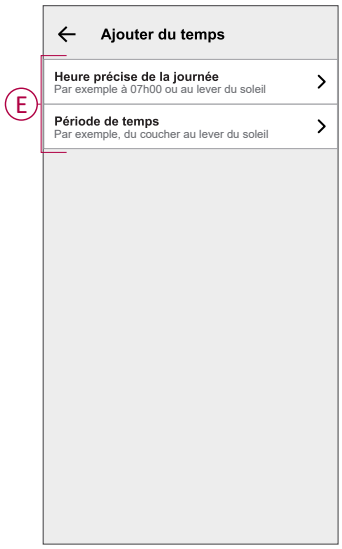

NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.
- Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

8. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors** > **Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (F)**:**
   - **Contrôler un appareil**: sélectionnez un équipement que vous souhaitez déclencher.
   - **Envoyer une notification**: Activez la notification pour l'automatisme.
   - **Activer un moment:** Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
   - **Patientez**: Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir la durée Patientez en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.

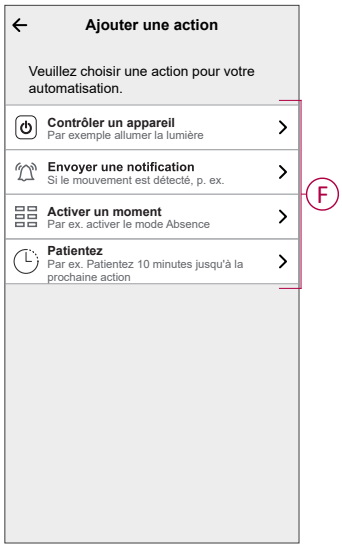


NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.
- Pour supprimer une action, balayez-la à gauche de l'action, puis appuyez sur .


9. Entrez le nom de l'automatisation (G) .

   Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .

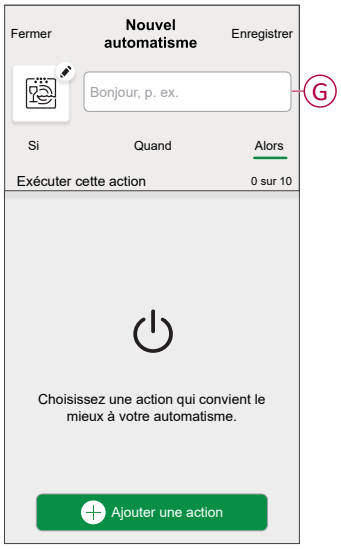

10. Appuyez sur **Sauvegarder**.
    Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.


    Utilisation du (H) vous pouvez activer et désactiver l'automatisation.

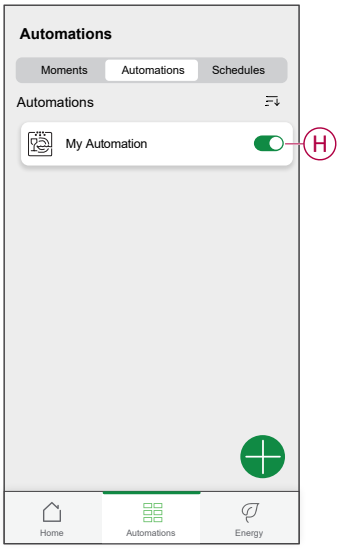


Exemple d’automatisme

Cette démonstration montre comment créer une automatisation pour activer l'interrupteur d'éclairage lorsque la porte est ouverte pendant la nuit.

1. Accédez à **Automatismes** > pour créer un automatisme.
2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter une condition** > **Modification du statut du périphérique** > **Capteur de porte**, appuyez sur (A) pour **Ouvrir**, puis appuyez sur **Set**.

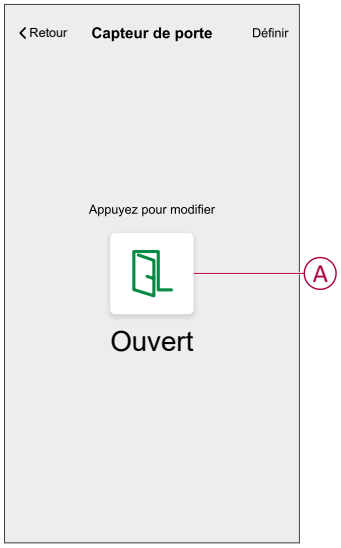

3. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
4. Pour régler l'heure, appuyez sur **Quand** > **Ajouter l'heure** > **Période** > **Heure de nuit** > **Définir**.

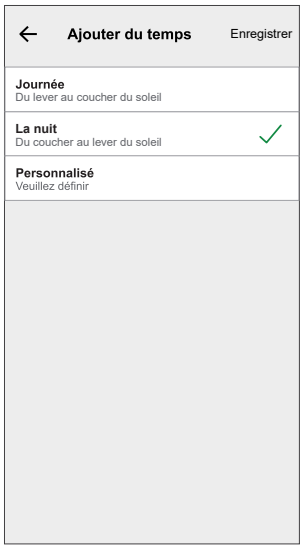


5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis** > **Ajouter une action** > **Contrôler un appareil** > **Micromodule Switch**, appuyez sur (B) pour l'activer, puis appuyez sur **Set**.



6. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
7. Saisissez le nom de l'automatisme.

   SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .


8. Appuyez sur **Sauvegarder**.
   Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

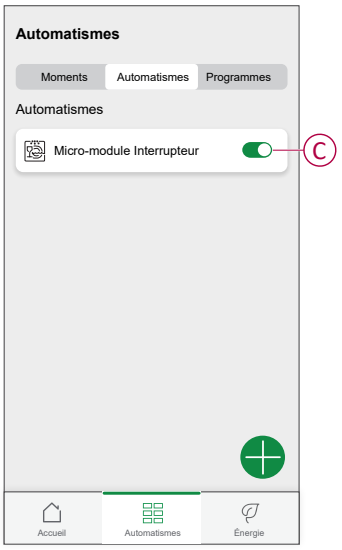

NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automates dans l'onglet **Automation** à l'aide de (C).

Modification d’un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes**.
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes:
   - Changer l’icône.
   - Renommer l’automatisme.
   - Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
     - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer.
     - Appuyez sur ⊕ **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
   - Pour ajouter une action, appuyez sur l’option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.

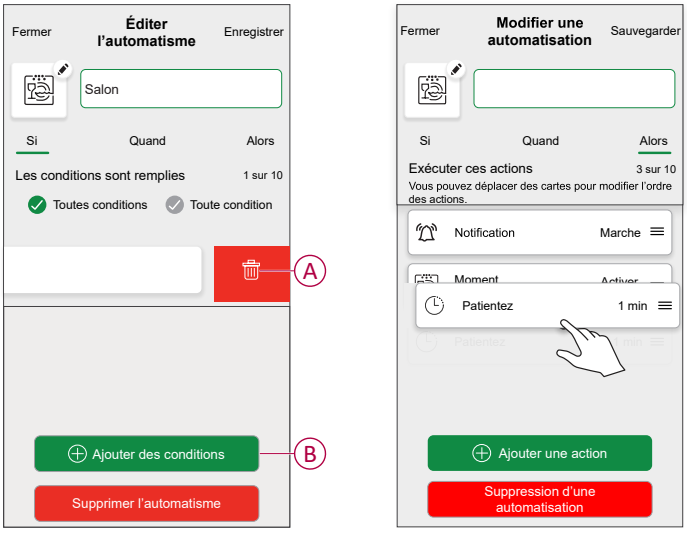

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d’un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes**.
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).




Remplacement des piles

Pour remplacer les batteries :

1. Retirez la pièce principale de la plaque de base en la faisant glisser vers le haut.
2. Dévissez le couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.
3. Remplacez la pile par une polarité correcte.
4. Réinstallez le cache de la batterie et serrez la vis à l'aide d'un tournevis.

   La LED clignote en vert sept fois, puis arrête de clignoter.
5. Installez la pièce principale sur la plaque de base en la faisant glisser vers le bas.


IMPORTANT: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.

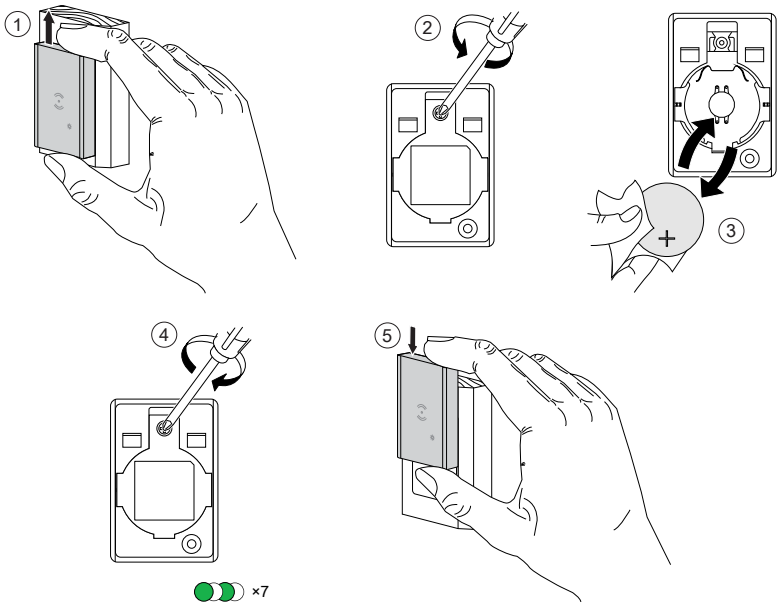

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut du capteur.
Pour réinitialiser le capteur :


1. Retirez la pièce principale de la plaque de base en la faisant glisser vers le haut.

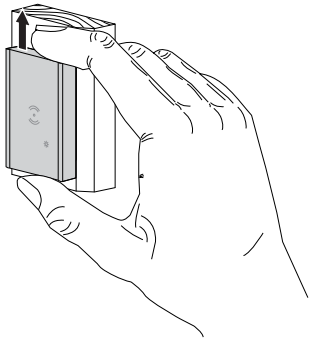

2. Appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur la touche de fonction, puis appuyez une fois (>10 s) sur la touche de fonction, le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez la touche de fonction.

   Une fois le capteur réinitialisé, la LED cesse de clignoter. Ensuite, le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

   NOTE: Après la réinitialisation, la LED s’éteint pour économiser la pile.

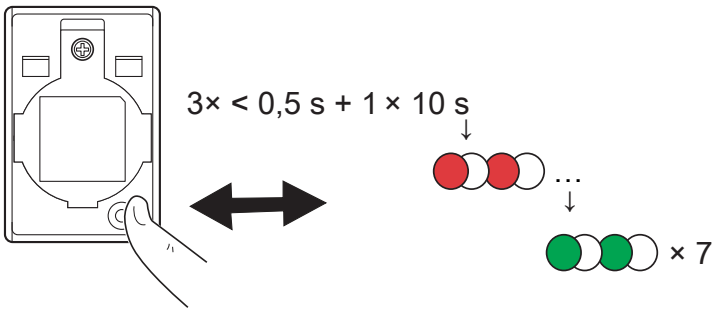


Suppression de l’équipement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser.
Pour retirer le capteur, procédez de la façon suivante :

1. Sur la page d’accueil, appuyez sur l’icône .
2. Toucher **Périphériques > Capteur de fenêtre/porte > Supprimer** (A).

   SUGGESTION: Vous pouvez également retirer le capteur du système Wiser en tapotant sur la page Accueil **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres des appareils > Supprimer** (A).

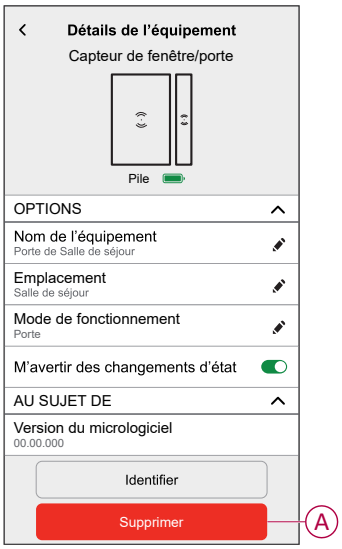

3. Lisez le message de confirmation et appuyez sur **OK** pour supprimer le capteur du système Wiser sur l’écran suivant.

   NOTE:

   - Le retrait du capteur réinitialise le capteur. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que le capteur est prêt à l’appairage.
   - En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du capteur, reportez-vous au chapitre Réinitialisation de l’équipement, page 26.

Affichages LED

Appairage

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur la touche de fonction	La LED clignote en orange, une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre. 

Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée une fois pendant > 10 s.	Au bout de 10 s, la LED commence à clignoter en rouge. 	Le capteur est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes. Le capteur redémarre alors et la LED se met à clignoter en vert avant de s'éteindre. 

Niveau de la pile

Affichage LED	**État**
La LED clignote en orange une fois par minute. 	La pile est faible (< 10 %), remplacez la pile, page 25. **NOTE:** Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Identification de l'équipement

Affichage LED	**État**
La LED clignote en vert. 	Le capteur est connecté à la **passerelle Wiser**. **NOTE:** Cette fonction est lancée à partir de l'application pour identifier le capteur.

Dépannage

Symptôme	**Cause possible**	**Solution**
Le capteur déclenche l'automatisation / la programmation, mais n'affiche pas l'état sur l'application.	Le capteur peut faire l'objet d'une mise à jour du micrologiciel OTA (over-the-air).	Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis vérifiez que le capteur signale l'état. **NOTE:** La mise à jour du micrologiciel s'exécute en arrière-plan.
La LED clignote en orange.	La pile du capteur est faible ou vide.	Remplacez la pile du capteur, page 25 **NOTE:** Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Caractéristiques techniques

Batterie	3 VCC, CR2450
Autonomie de batterie	Jusqu'à 5 ans (peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement)
Puissance nominale	≤90 mW
Indice de protection IP	IP20
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz
Puissance max. de radiofréquence transmise	≤7 dBm
Température de fonctionnement	de -10 °C à 50 °C
Humidité relative	de 10 % à 95 %
Dimensions de la pièce principale (H × L × P)	50,3 × 33,0 × 16,3 mm
Dimensions de la partie secondaire (H × L × P)	50 × 9 × 9 mm
Protocole de communication	certifié Zigbee 3.0

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://checkaproduct.se.com/

Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/

Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2022 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-03