


1952N

ViP-portiercentrale

COMELIT[®]
WITH • YOU • ALWAYS

TECHNISCHE HANDLEIDING

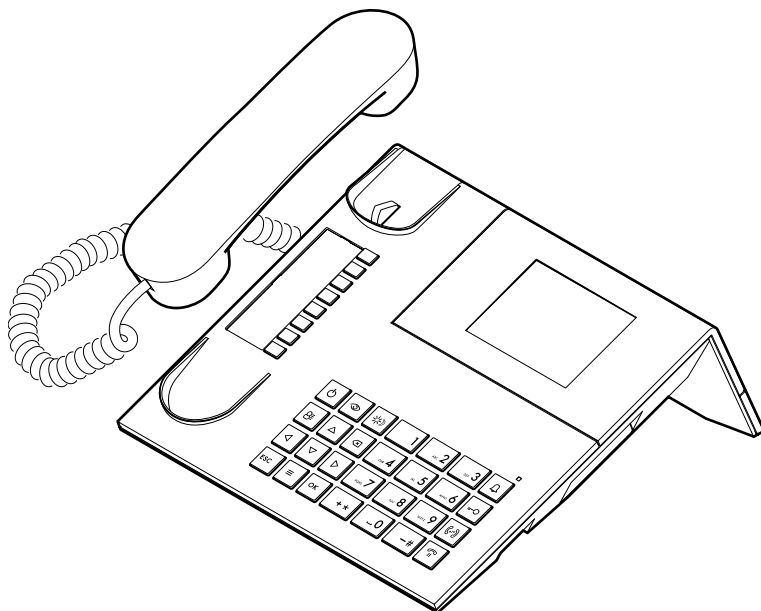

**Join us
in taking care
of our planet**

Inhoud

In deze handleiding toegepaste conventies	3	Functie Beeldoproep	14
Omschrijving	5	Relaisfunctie	14
Toestel (zie pag. 4)	5	Wijziging namen contacten / relais / camera's	15
Keypad	5	Beheer berichten	16
Alfanumeriek toetsenbord	5	Berichten verzenden	16
Beschrijving interface	6	Berichten doorsturen	17
Toegang tot het hoofdmenu	6	Berichten wissen	18
Hoofdmenu	6	Register alarmen / oproepen	18
Statussignaleringen	7	Dag/nacht-functie	19
Statusmenu	7	Omschakeling tussen dag/nacht-functie	19
Statusbalk	7	Tijdprogrammering dag/nacht-functie	19
Beheer oproepen	8	Activering tijdprogrammering dag/nacht-functie	20
Een contact in de lijst zoeken	8	Systeeminstellingen	20
Een oproep uitvoeren	8	Volumeregeling	20
Directe oproep	8	Beltooninstelling	20
Oproep vanuit lijst	8	Taal van het menu instellen	21
Doorschakeling oproepen	9	Instelling datum en tijd	21
Oproepen doorschakelen	9	Geavanceerde datum- en tijdsinstellingen	22
Instelling functie Oproepen doorschakelen	9	Instellingen signalering deur open	22
Activering functie Oproepen doorschakelen	10	Weergave deuren open	22
Deactivering functie Oproepen doorschakelen	10	Kalibreren	23
Beheer geheugen	11	Snelkeuzetoetsen	23
Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms)	11	Geavanceerd	23
Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) opnemen	11	Opmerkingen bij de installatie	23
Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) activeren	11		
Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) deactiveren	12		
Audiogeheugen	12		
Functie Audiogeheugen activeren	12		
Functie Audiogeheugen deactiveren	12		
Gebruik functie Audiogeheugen	13		

In deze handleiding toegepaste conventies

Om het lezen van de handleiding te vergemakkelijken zijn er symbolen gedefinieerd om een aantal terugkerende acties weer te geven.



geeft aan dat het item (drukknop / pictogram / invoerveld) **moet worden ingedrukt**





geeft aan dat u door moet gaan naar de **volgende stap**



geeft aan dat u **in de hoorn moet spreken** of een oproep moet **beantwoorden**, afhankelijk van de handeling die bezig is.



geeft aan dat de informatie **belangrijk is**

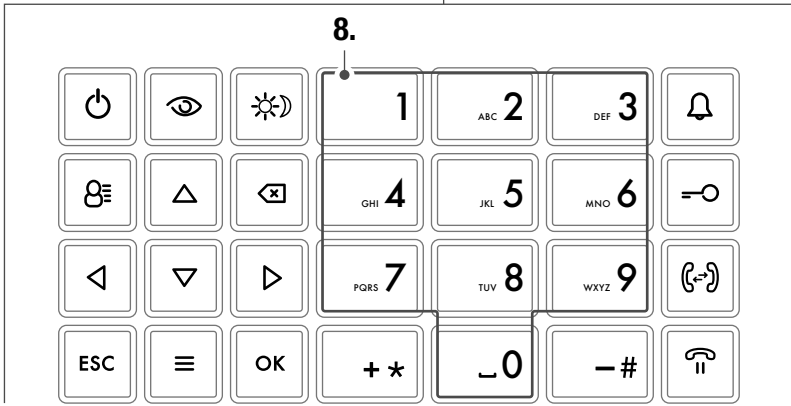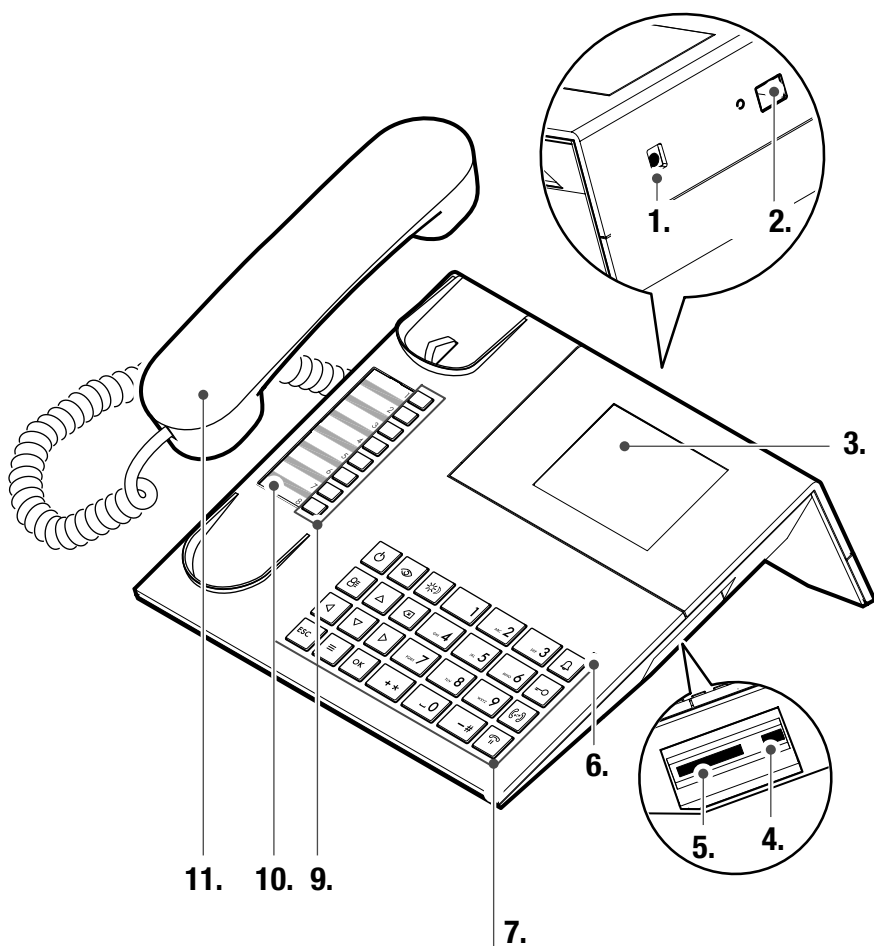

Omschrijving

Tafelmodel audio-videoportiercentrale met alfanumeriek toetsenbord en aanraakscherm dat het gebruik van de functies gemakkelijk en intuïtief maakt. Kan het beeld van de bezoeker en de naam van de te bellen gebruiker weergeven. Dag-/nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers

De belangrijkste functies van de centrale zijn de volgende:

- een video-deurintercom oproepen
- oproepen ontvangen van de deurstations en eventueel doorschakelen naar de video-deurintercoms
- gewone oproepen of alarmoproepen van video-deurintercoms ontvangen
- de elektrische sloten van de deurstations bedienen
- een relais activeren

Bovendien biedt de portiercentrale de mogelijkheid tot:

- beheer van DAG/NACHT-modus waarmee de functies van de centrale alleen in bepaalde, door de gebruiker programmeerbare tijdsperiodes ingeschakeld kunnen worden;
- een WACHTRIJ waarin de oproepen afkomstig van de video-deurintercoms worden opgeslagen die onbeantwoord zijn gebleven;
- een NAMENLIJST waarmee de gebruiker die de oproep doet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

Toestel (zie pag. 4)

1. Voedingsingang (optioneel)
2. Ethernet-poort
3. Aanraakscherm
4. Mini USB-ingang voor aansluiting op de pc
5. SD-sleuf.
6. Statusled: wanneer deze knippert geeft het aan dat er een bericht is.
7. Keypad
8. Alfanumeriek toetsenbord
9. Snelkeuzetoetsen: kunnen diverse functies uitvoeren, afhankelijk van hun programmering (raadpleeg uw installateur voor meer informatie).
10. Aanpasbaar naamkader
11. Hoorn


Keypad

	ON/OFF Centrale aan/uit
	Toets voor activering beeldoproep
	Toets voor activering van de DAG of NACHT-modus
	Toets voor toegang tot de pagina met lijsten
	Toets om door het menu te bladeren
	Toets voor het annuleren van een oproep of wissen van de ingevoerde gegevens
ESC	Toets voor het afsluiten van de menu's
	Toets voor openen/afsluiten van MENU
OK	Bevestigingstoets
	Toets voor verzending van een oproep
	Toets deurslotbediening
	Toets voor doorschakeling van een oproep
	Toets om een oproep in de wacht te zetten

Alfanumeriek toetsenbord

Bij sommige functies kunnen met het toetsenbord zowel nummers als letters worden getypt door meerdere malen op dezelfde toets te drukken. Door bijvoorbeeld op de toets 2 te drukken, verschijnen op het display achtereenvolgens A - B - C - 2...enz.


1	toets voor het invoeren van de interpunctie .,:;?&!""'''
- #	toets voor het invoeren van de symbolen: # _ \ & % 0 0 0
+ *	toets voor het invoeren van de symbolen: * + - ÷ = < >
_ 0	toets voor het invoeren van een spatie tussen de tekens

- ▶ Druk op **OK** om de ingevoerde gegevens te bevestigen.
- ▶ Druk op  om de ingevoerde gegevens te wissen.

Beschrijving interface

Toegang tot het hoofdmenu

- Raak het display aan om deze in te schakelen

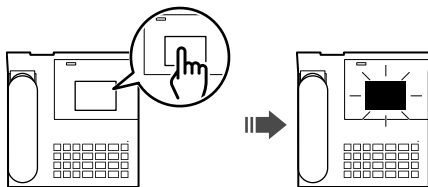

- Druk op de toets  om het hoofdmenu weer te geven

Hoofdmenu

	OPROEPEN	<i>Druk hierop om naar de lijsten te gaan om een appartement/centrale/deurstation op te roepen</i>
	BEELDOPROEPEN	<i>Druk hierop om naar de lijsten te gaan om een camera in te schakelen</i>
	RELAIS	<i>Druk hierop om naar de lijst te gaan voor relaissturing (verlichting inschakelen, deur openen, enz...)</i>
	GEHEUGEN	<i>Druk hierop om naar de geheugeninstellingen te gaan (bericht opnemen, geheugen in- of uitschakelen)</i>
	OPROEPEN/ALARMEN	<i>Druk hierop om de oproep- en alarmgeschiedenis weer te geven</i>
	OPROEP DOORSCHAKELLEN	<i>Druk hierop om de doorschakeling van oproepen in of uit te schakelen of om de doorschakelbestemming te veranderen</i>
	BERICHTEN	<i>Druk hierop om berichten te schrijven, te lezen of te versturen naar de video-deurintercoms (binnentoestellen) van het systeem</i>
	INSTELLINGEN	<i>Druk hierop om de instellingen van het toestel te wijzigen of om naar de geavanceerde instellingen te gaan.</i>







Statussignaleringen

Bij de inschakeling van het display kunnen de volgende statussignaleringen worden weergegeven:









Statusmenu

Het statusmenu verschijnt door op de menu-toets **te drukken, alleen wanneer de volgende situaties** optreden:

	ALARMEN	Signalering niet-beheerde alarmen
	OPROEPEN	Signalering niet-beheerde oproepen
	DOORGESCH. ALARMEN	Signalering doorgeschakelde alarmen
	DOORGESCH. OPR.	Signalering doorgeschakelde oproepen
	AUDIOBER.	Signalering audioberichten van deurstations of video-deurintercoms (binnentoestellen)
	DEUREN OPEN	Signalering open deuren

Statusbalk


De statuspictogrammen **geven de actieve functies op de centrale aan:**

	Doorschakeling oproepen actief
	Bericht deurstations / video-deurintercoms (int. aansl.) actief
	Audiogeheugen actief
	Dagmodus actief
	Nachtmodus actief
	Fout in de configuratie van de dag/nacht-functie

Beheer oproepen

Een contact in de lijst zoeken

In alle lijsten van de centrale is het mogelijk rechtstreeks naar een contact te zoeken zonder de lijst van het begin tot het einde door te moeten bladeren. Hieronder ziet u de procedure met als voorbeeld de "Lijst appartementen", maar hetzelfde geldt voor alle overige lijsten.

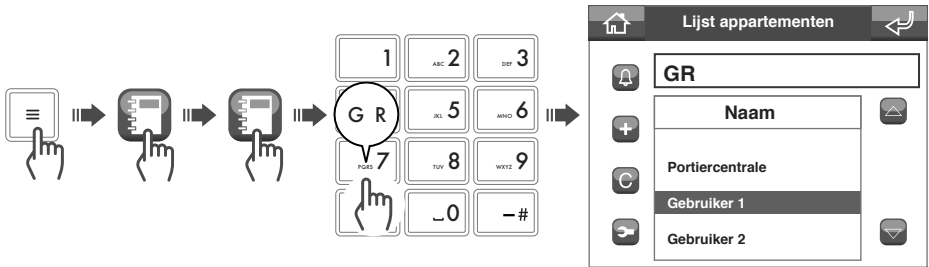


Een oproep uitvoeren


Met de ViP-centrale zijn twee oproepmethodes mogelijk, direct of vanuit de lijst.

Directe oproep

Voor een directe oproep moet u het ViP-adres van het appartement/de centrale/ het deurstation kennen dat/die u wilt oproepen.

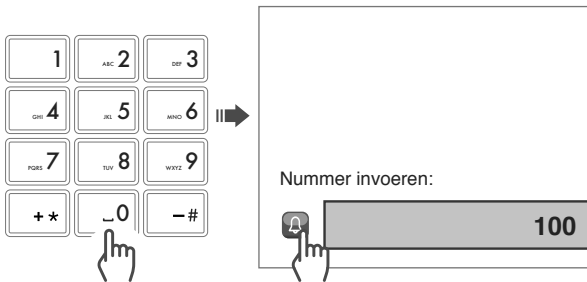


Oproep vanuit lijst

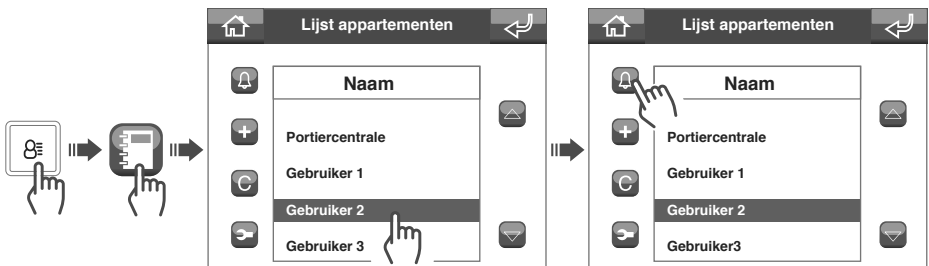

Doorschakeling oproepen

Om een oproep van een deurstation naar een video-deurintercom (binnentoestel) door te schakelen, volgt u de procedure.

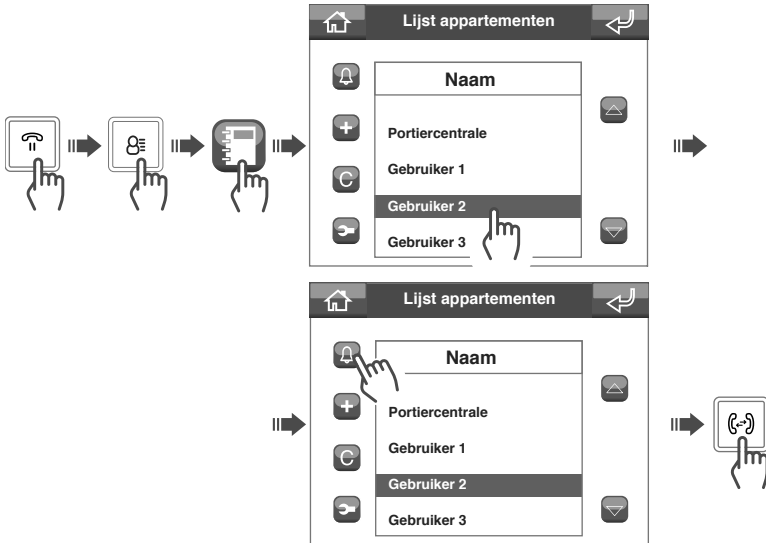

Oproepen doorschakelen

Instelling functie Oproepen doorschakelen


Om het doorschakelen van de oproepen naar een andere centrale of video-deurintercom (binnentoestel) in te stellen, volgt u de procedure



De bestemmingsadressen moeten worden toegevoegd aan de lijst van de installateur. Vanuit de centrale is het alleen mogelijk te kiezen waarheen de oproep wordt doorgeschakeld

Activering functie Oproepen doorschakelen


Om het doorschakelen van de oproepen naar een andere centrale of video-deurintercom (binnentoestel) te activeren, volgt u de procedure



Om het doorschakelen in functie van de wachttijd te activeren




Voor het activeren van doorschakeling wanneer een ander gesprek bezig is

i De activering van de functie Oproepen doorschakelen wordt aangegeven door het verschijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm.

“Oproepen doorschakelen” kan niet worden ingeschakeld als “bericht deurstations/int. aansl. (video-deurintercoms)” (pag. 11) of “audiogeheugen” (pag. 12) is geactiveerd.

Deactivering functie Oproepen doorschakelen



Om het doorschakelen in functie van de wachttijd te deactiveren



Voor het deactiveren van doorschakeling wanneer een ander gesprek bezig is

i De deactivering van de functie Oproepen doorschakelen wordt aangegeven door het verdwijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm.

Beheer geheugen

De ViP-centrale art. 1952N is uitgerust met een geheugen dat een aantal basisfuncties kan verrichten


- opname van een kort servicebericht voor oproepen die door de deurstations/binnentoestellen (video-deurintercoms) worden ontvangen
- een afwezigheidsbericht afspelen bij een oproep
- opname van een bericht dat wordt achtergelaten door de degene die de oproep doet

Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms)


Deze functie maakt het mogelijk een afwezigheidsbericht af te spelen op het deurstation of op de video-deurintercom (binnentoestel) indien de oproep niet binnen de **Wachtijd antwoord** wordt beantwoord

Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) opnemen


Ieder nieuw bericht overschrijft het eerder geregistreerde bericht. De maximale duur van het bericht bedraagt 15 seconden.

Door op  te drukken, kan het zojuist opgenomen bericht worden afgefluisterd.

Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) activeren

Om de functie te activeren, dient u eerst "bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms)" te activeren. De activering van de functie bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) wordt aangegeven door het verschijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm. De functie "bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms)" kan niet worden geactiveerd als "Oproepen doorschakelen" (pag. 9) is ingeschakeld.

Bericht deurstations / int. aansl. (video-deurintercoms) deactiveren

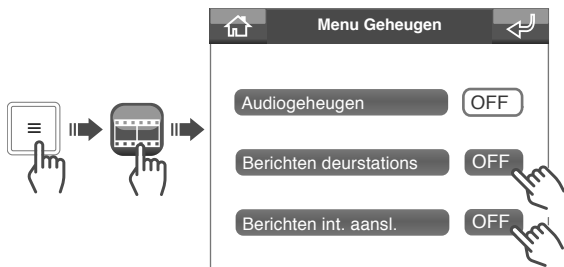



Audiogeheugen

Deze functie geeft degene die de oproep doet de mogelijkheid een bericht achter te laten vanaf het deurstation of vanaf de video-deurintercom (binnentoestel) als de oproep niet binnen de **Wachttijd antwoord** wordt beantwoord

- i** Om de functie **Audiogeheugen** te kunnen gebruiken, dient minstens één van de functies **Berichten deurstations** of **Berichten interne aansluitingen (video-deurintercoms)** actief te zijn


Functie Audiogeheugen activeren

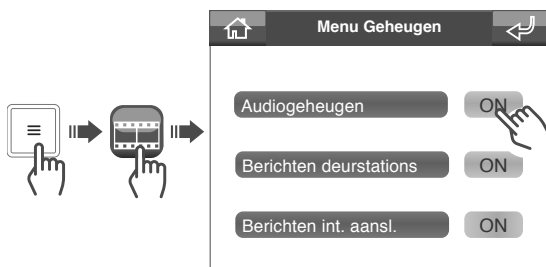

De activering van de functie **Audiogeheugen** wordt aangegeven door het verschijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm.

- i** De functie “Audiogeheugen” kan niet worden geactiveerd als “Oproepen doorschakelen” (pag. 9) is ingeschakeld.

Functie Audiogeheugen deactiveren

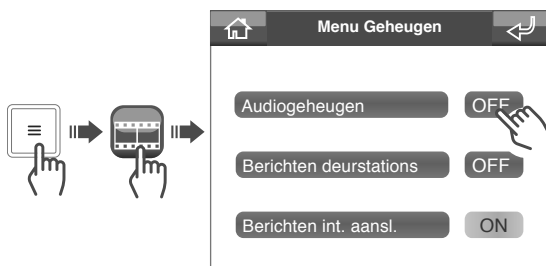

Gebruik functie Audiogeheugen


Toegang tot het menu Audiogeheugen

Er zijn 2 manieren om toegang tot het geheugenmenu te krijgen:

- **Vanuit home:** Als er niet afgeluisterde berichten zijn, verschijnt in het statusmenu het pictogram MDG AUDIO, door hierop te drukken krijgt u direct toegang tot het menu audiogeheugen.




- **Via dit menu is het mogelijk:**

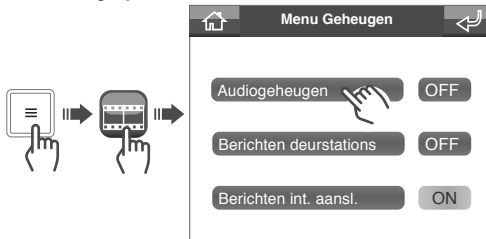

Een bericht af te luisteren

In het menu "Audiogeheugen" zijn de niet afgeluisterde opnames geel gemarkeerd.

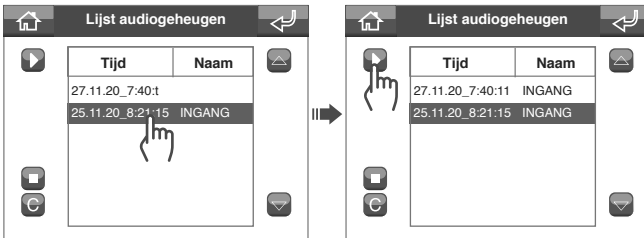

Een bericht te verwijderen



Functie Beeldoproep

De functie beeldoproep maakt het mogelijk de beelden van de camera van de deurstations of van de externe camera's te ontvangen.

Een bedieningsinstructie voor beeldoproep kan op 2 manieren worden verstuurd:

- **Via de toets beeldoproep:** door op de toets Beeldoproep te drukken, wordt de bedieningsinstructie aan de bijbehorende camera gezonden. Uw installateur kan u meer informatie verschaffen over de configuratie van de toets.




- **Via het menu beeldoproep:** om de functie via het menu te gebruiken, volgt u de procedure.




Relaisfunctie

Met de relaisfunctie kan een item worden geactiveerd (bijvoorbeeld: inschakeling van verlichting, opening van een deur, enz.)

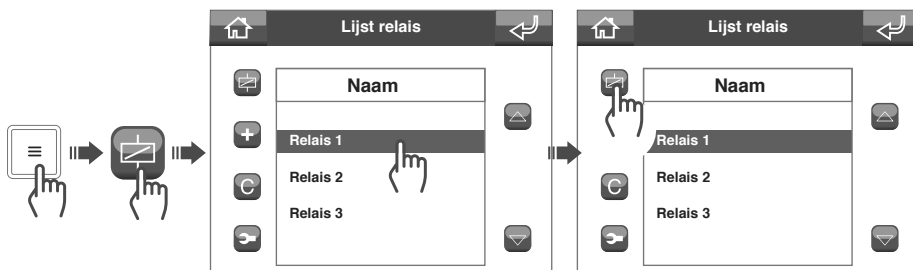


Wijziging namen contacten / relais / camera's

In de menu's Oproepen, Beeldoproep en Relais bevinden zich de respectievelijke lijsten met contacten. Er zijn verschillende opties, waaronder de mogelijkheid om de naam van een contact te veranderen.

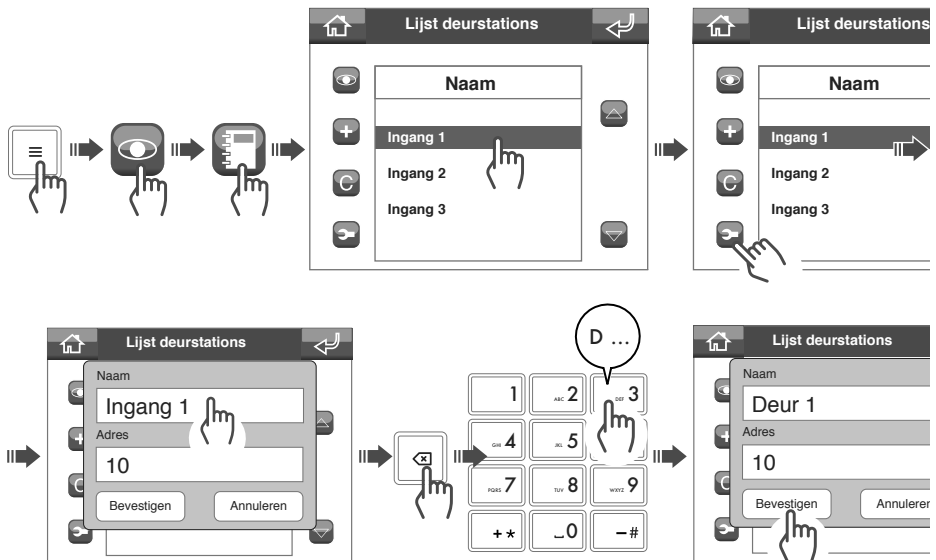


i Voor alle overige wijzigingen, dient u zich tot uw installateur te wenden. Een verkeerde configuratie van een parameter kan de werking van het systeem in gevaar brengen.

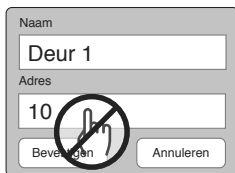


Beheer berichten

De ViP-centrale biedt de mogelijkheid om berichten van en naar de video-deurintercoms (binnentoe stellen) te ontvangen en te verzenden.

Berichten verzenden

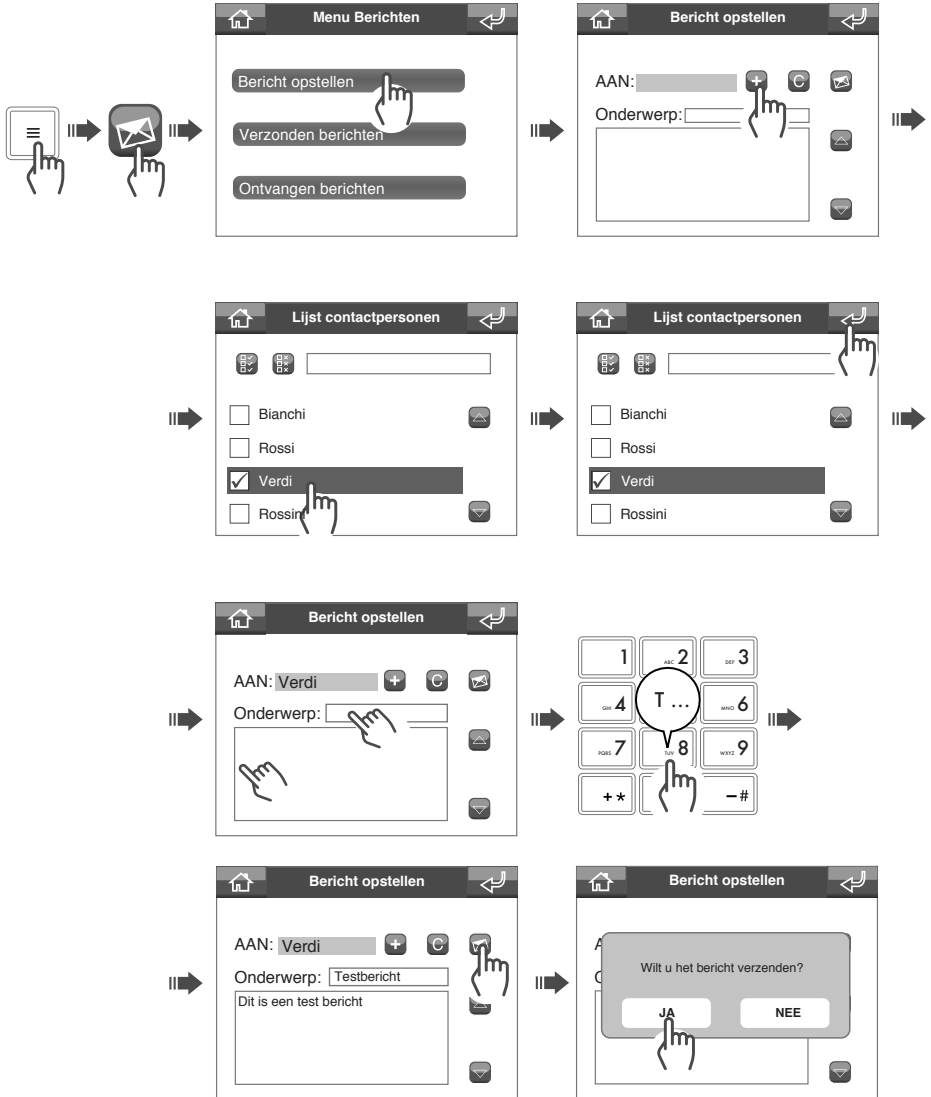


Berichten doorsturen

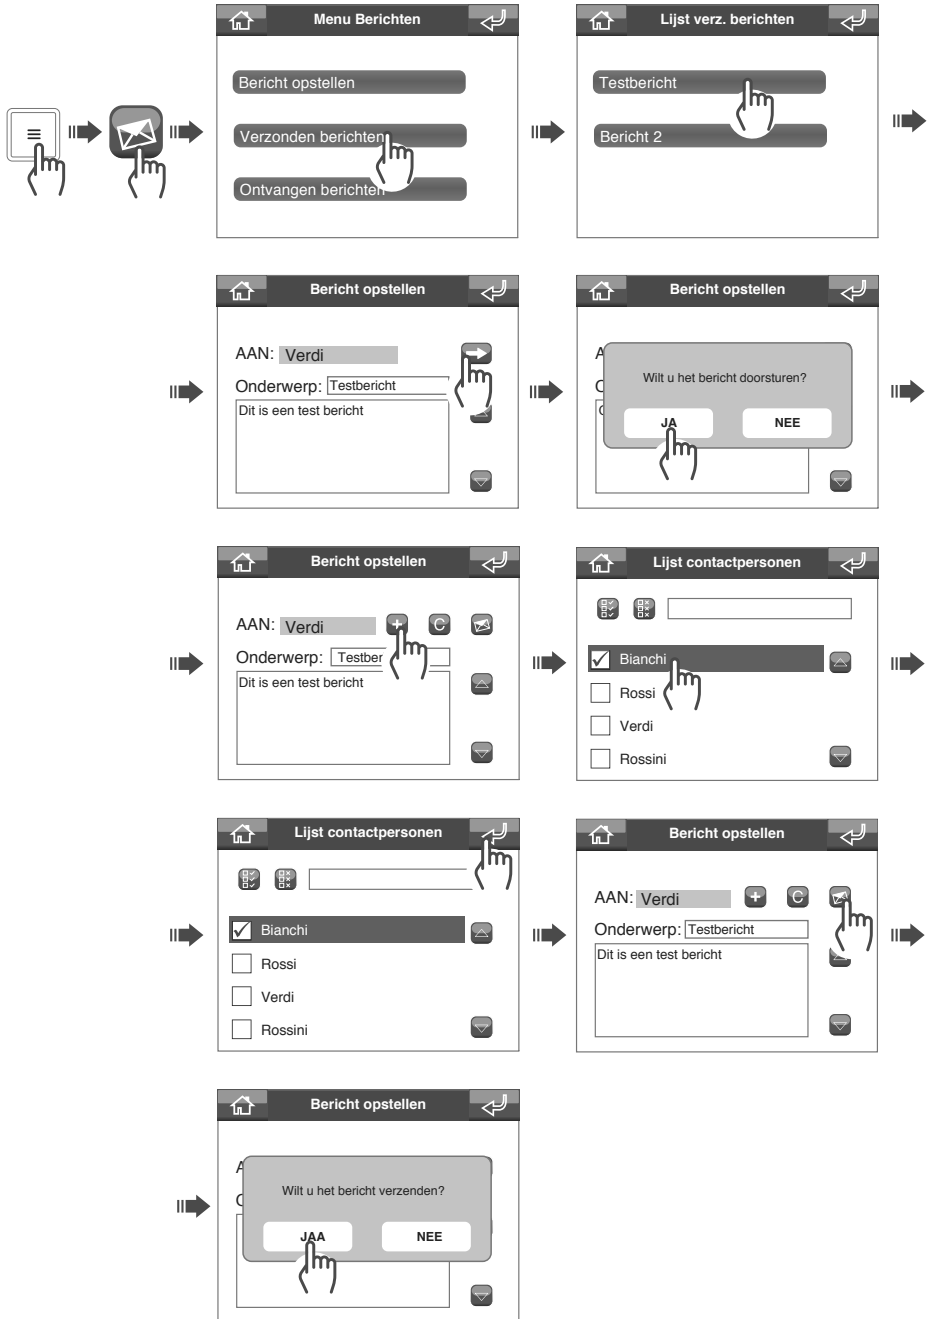


NL

Berichten wissen

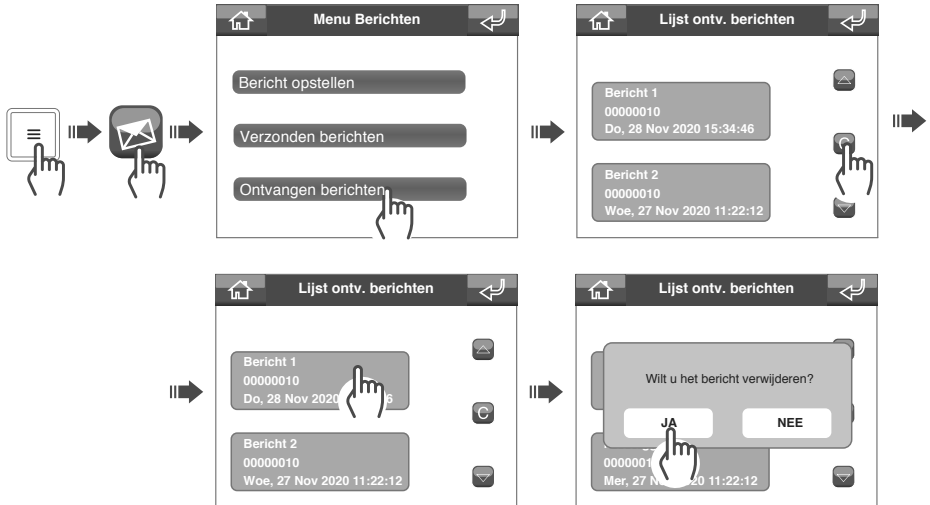

Register alarmeren / oproepen

In het menu Register alarmeren / oproepen is het mogelijk het overzicht van de alarmeren en oproepen weer te geven en te beheren.

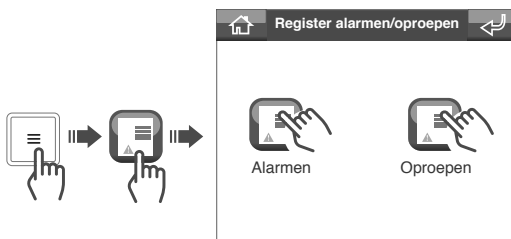


Dag/nacht-functie

Dagmodus: de centrale zal de oproepen vanaf het deurstation naar de appartementen onderscheppen volgens de instellingen (vraag uw installateur hiernaar).

Nachtmodus: de oproepen vanaf het deurstation zullen rechtstreeks worden doorgeschakeld naar het betreffende appartement en niet via de centrale.

Omschakeling tussen dag/nacht-functie




i De dagfunctie wordt aangegeven door het verschijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm.


De nachtfunctie wordt aangegeven door het verschijnen van het pictogram  in de statusbalk van het homescherm.

Tijdprogrammering dag/nacht-functie

De dag/nacht-functie kan per week geprogrammeerd worden, zodat op bepaalde tijdstippen van de dag van de ene status naar de andere wordt geschakeld.

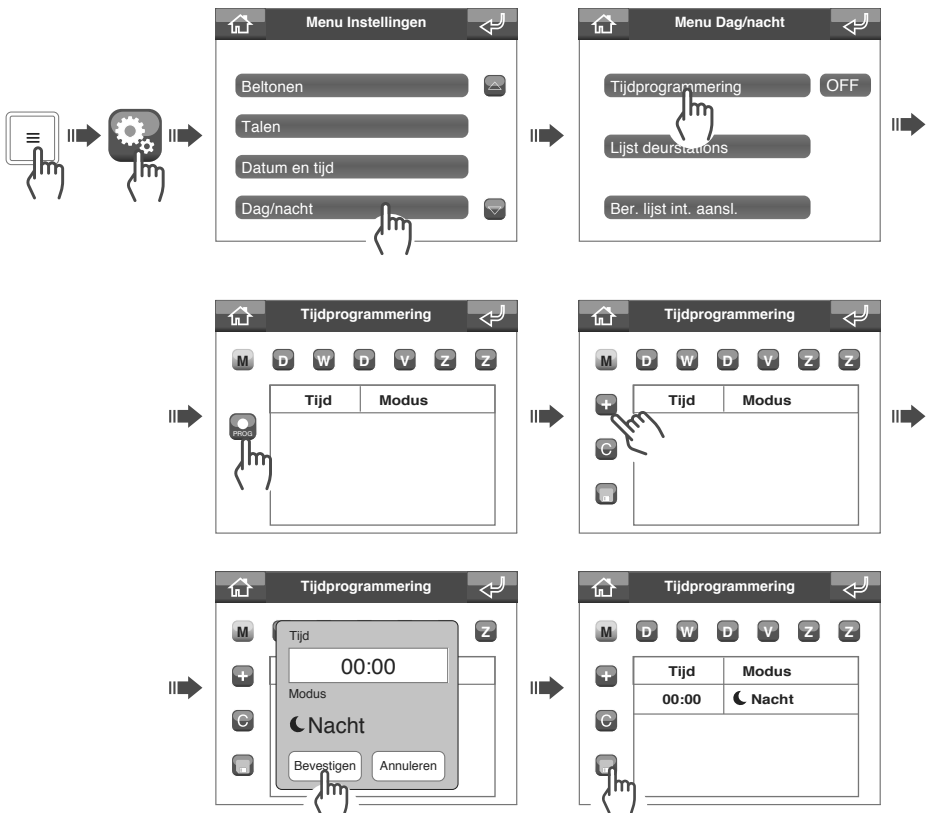


Activering tijdprogrammering dag/nacht-functie

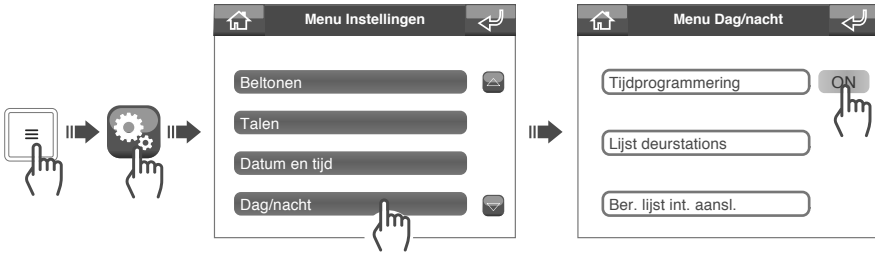


Systeminstellingen

Volumeregeling

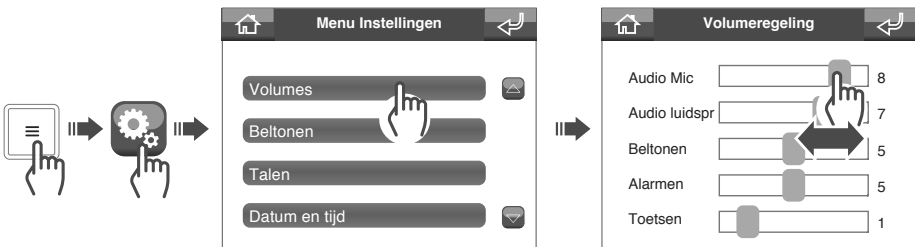


Beltooninstelling


Vanuit het menu Beltonen is het mogelijk aan elk type oproep een andere beltoon te koppelen. Hieronder ziet u als voorbeeld de procedure voor de oproepen vanaf het deurstation.

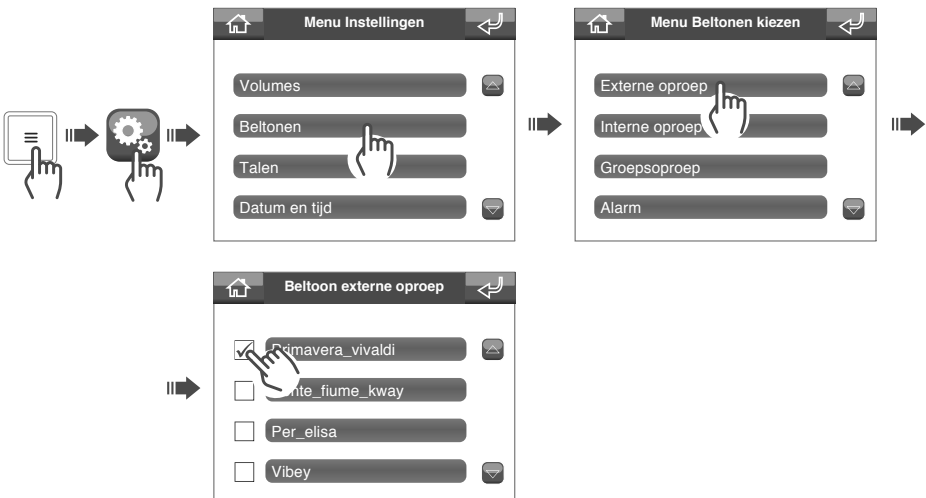

Taal van het menu instellen

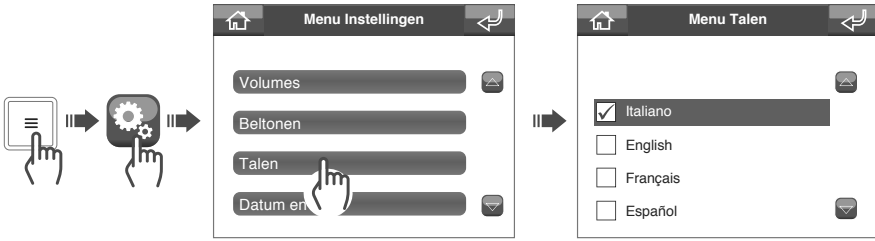


Instelling datum en tijd

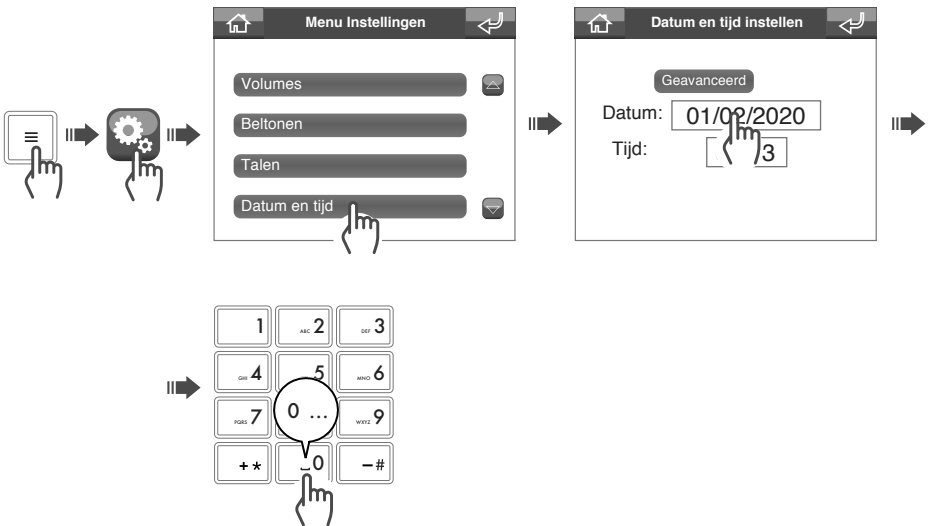


Geavanceerde datum- en tijdsinstellingen

Met de geavanceerde datum- en tijdsinstellingen is het mogelijk het formaat van de datum en tijd en het scheidingsteken voor de datum in te stellen.

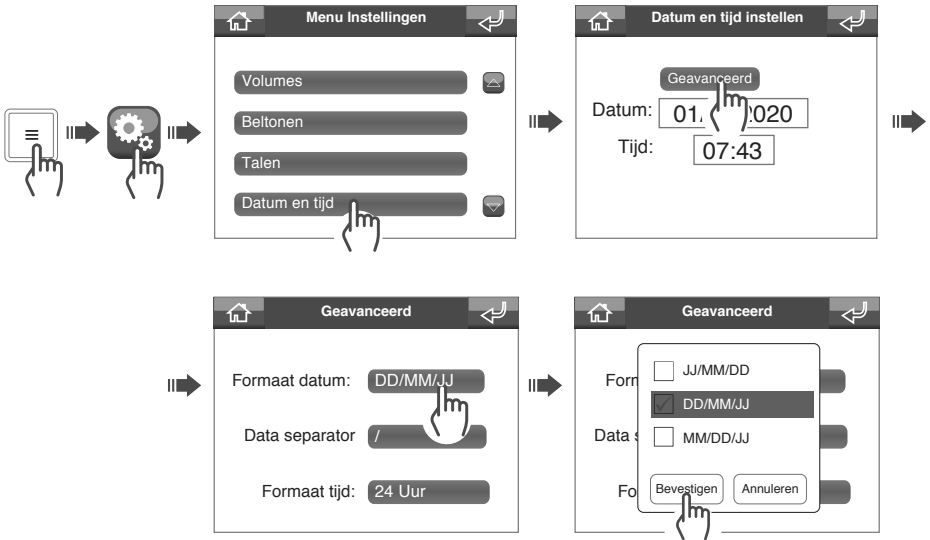


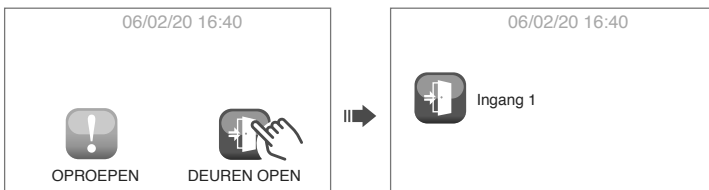
Instellingen signalering deur open

Met deze functie kunnen de ingangen worden geselecteerd waarvoor u de opening wilt detecteren.

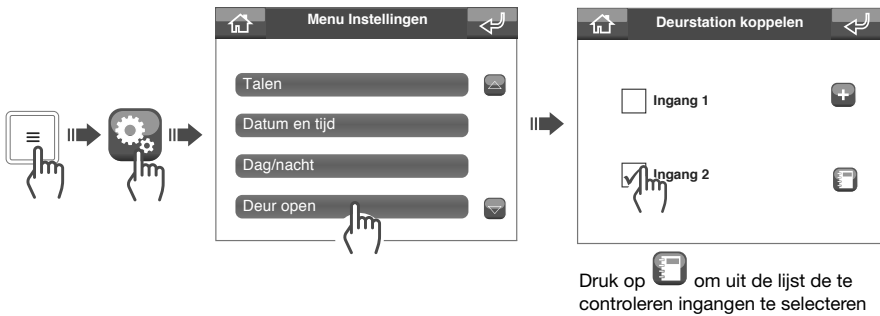


Weergave deuren open


Als er geopende deuren zijn, verschijnt in home het statuspictogram "deuren open", druk op  om de geopende ingangen weer te geven.



Kalibreren

Vanuit het menu Kalibreren kan de nauwkeurigheid van het aanraakscherm worden verhoogd.

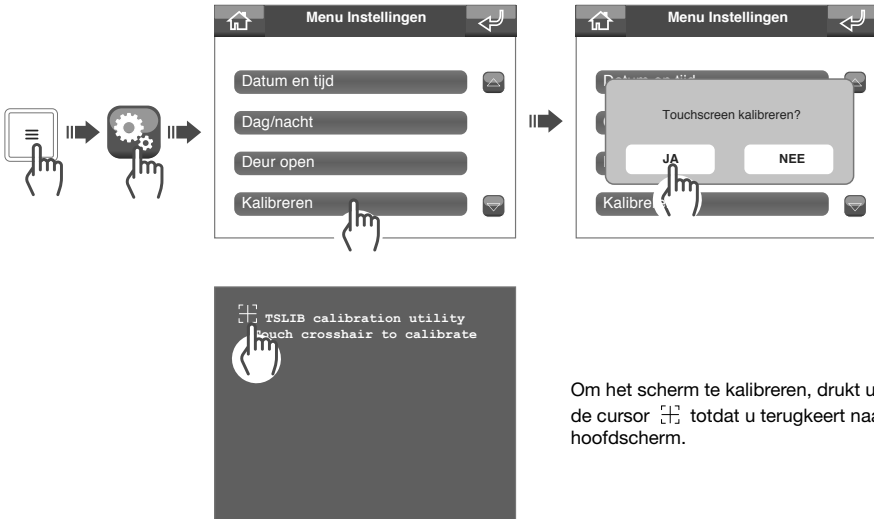

Om het scherm te kalibreren, drukt u op de cursor  totdat u terugkeert naar het hoofdscherm.

Snelkeuzetoetsen

Vraag aan uw installateur naar de personalisering van de snelkeuzetoetsen.

Geavanceerd

Menu geavanceerde configuraties voor de installateur (standaard wachtwoord: 0000).

Opmerkingen bij de installatie

Montagehoogte: de apparatuur is geschikt voor montage op een hoogte van ≤ 2 m.

De apparatuur is gecertificeerd om binnen een lokaal systeem te werken. Verbinding met externe netwerken is toegestaan, maar wordt niet beschouwd als onderdeel van het gecertificeerde systeem.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

1ª edizione 07/2024
cod. 2G40003353