


Wilo-Rexa FIT-S



uk Інструкція з монтажу та експлуатації



Rexa FIT-S
<http://qr.wilo.com/414>

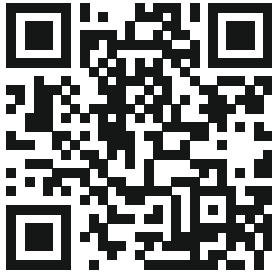

Rexa FIT
<https://qr.wilo.com/771>

Зміст

1 Загальні положення	4	8.2	Обов'язки керуючого	18
1.1 Про цю інструкцію	4	8.3	Виведення з експлуатації	18
1.2 Електронна інструкція	4	8.4	Демонтаж	18
1.3 Авторське право	4	9 Поточний ремонт	19	
1.4 Право на внесення змін	4	9.1	Кваліфікація персоналу	19
1.5 Відмова від гарантійних зобов'язань та відповідальності	4	9.2	Обов'язки керуючого	19
2 Безпека	4	9.3	Робоча рідина	19
2.1 Позначення правил техніки безпеки	4	9.4	Інтервали техобслуговування	19
2.2 Кваліфікація персоналу	5	9.5	Заходи з технічного обслуговування	20
2.3 Засоби індивідуального захисту	5	9.6	Ремонтні роботи	21
2.4 Електричні роботи	6	10 Несправності, їх причини та усунення	23	
2.5 Контрольні прилади	6	11 Запасні частини	24	
2.6 Середовища, небезпечні для здоров'я	6	12 Видалення відходів	24	
2.7 Транспортування	7	12.1	Мастила та мастильні матеріали	24
2.8 Застосування підйомних пристроїв	7	12.2	Захисний одяг	24
2.9 Монтажні роботи/роботи з демонтажу	7	12.3	Інформація про збирання відпрацьованих електричних та електронних виробів	24
2.10 Під час експлуатації	7	13 Додаток	25	
2.11 Очищення та дезінфекція	8	13.1	Крутні моменти	25
2.12 Роботи з технічного обслуговування	8			
2.13 Робоча рідина	8			
2.14 Обов'язки керуючого	8			
3 Транспортування та зберігання	9			
3.1 Поставка	9			
3.2 Транспортування	9			
3.3 Зберігання	9			
4 Застосування/використання	10			
4.1 Використання за призначенням	10			
4.2 Використання не за призначенням	10			
5 Опис виробу	10			
5.1 Опис	10			
5.2 Матеріали	10			
5.3 Технічні характеристики	11			
5.4 Типовий код	11			
5.5 Комплект постачання	11			
5.6 Додаткове приладдя	11			
6 Установка та електричне підключення	11			
6.1 Кваліфікація персоналу	11			
6.2 Види встановлення	11			
6.3 Обов'язки керуючого	11			
6.4 Монтаж	12			
6.5 Електричне під'єднання	14			
7 Введення в дію	16			
7.1 Кваліфікація персоналу	16			
7.2 Обов'язки керуючого	16			
7.3 Контроль напрямку обертання для трифазного струму	16			
7.4 Перед вмиканням	16			
7.5 Вимкнення та ввімкнення	16			
7.6 Під час експлуатації	17			
8 Виведення з експлуатації / демонтаж	17			
8.1 Кваліфікація персоналу	17			

1 Загальні положення

1.1 Про цю інструкцію

Ця інструкція є складовою виробу. Дотримання інструкції є передумовою для правильного поводження та використання:

- Перед виконанням будь-яких робіт ретельно прочитати інструкцію.
- Інструкція завжди має бути доступною.
- Дотримуватися всіх вказівок щодо виробу.
- Дотримуватися позначень на виробі.

Мова оригінальної інструкції з експлуатації — німецька. Усі інші мови цієї інструкції є перекладами оригінальної інструкції з експлуатації.

1.2 Електронна інструкція

Електронна версія інструкції доступна на такій сторінці виробу: <https://qr.wilo.com/00414>

1.3 Авторське право

WILO SE © 2022

Передавання, а також розмноження цього документа, перероблення та розголошення його змісту заборонено, якщо немає чітко висловленої згоди. Порушення авторського права переслідується законом. Усі права застережено.

1.4 Право на внесення змін

Wilo залишає за собою право змінювати наведені дані без попередження та не несе відповідальності за технічні неточності та/або пропускання. Використовувані малюнки можуть відрізнятися від оригіналу та призначені виключно для схематичного представлення виробу.

1.5 Відмова від гарантійних зобов'язань та відповідальності

Wilo не несе гарантійних зобов'язань або відповідальності у таких випадках:

- неякісний розрахунок параметрів через помилкові або неправильні дані від керуючого або замовника;
- недотримання цієї інструкції;
- застосування не за призначенням;
- неналежне зберігання або транспортування;
- помилки монтажу або демонтажу;
- неналежне технічне обслуговування;
- недозволений ремонт;
- неналежна основа для встановлення;
- хімічний, електричний або електромеханічний впливи;
- зношення.

2 Безпека

Ця глава містить основні вказівки щодо окремих етапів життєвого циклу виробу. Нехтування цими вказівками може спричинити наведене далі.

- Небезпеку для людей.
- Небезпеку для довкілля.
- Матеріальні збитки.
- Втрату права на відшкодування збитків.

2.1 Позначення правил техніки безпеки

У цій інструкції з монтажу та експлуатації використовуються правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень майна та травмування персоналу. Такі правила техніки безпеки наведені різним чином:

- Правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень персоналу починаються з сигнального слова, мають перед цим словом відповідний **символ** та сірий фон.



НЕБЕЗПЕКА

Вид та джерело небезпеки!

Наслідки небезпеки та інструкції щодо її уникнення.

- Правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень майна починаються з сигнального слова та наводяться **без** символу.

ОБЕРЕЖНО

Вид та джерело небезпеки!

Прояв або інформація.

Сигнальні слова

- **НЕБЕЗПЕКА!**
Нехтування призводить до смерті або тяжких травм!
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Нехтування може призвести до (дуже тяжких) травм!
- **ОБЕРЕЖНО!**
Нехтування може призвести до матеріальних збитків, можливе повне пошкодження.
- **ВКАЗІВКА!**
Корисна вказівка щодо використання виробу

Розмітки тексту

- ✓ Передумова
- 1. Робочий етап / перелік
 - ⇒ Вказівка/інструкція
 - ▶ Результат

Позначення перехресних посилань

Назву глави або таблиці наведено в лапках « ». Номер сторінки наведено в квадратних дужках [].

Символи

У цій інструкції використовуються наведені нижче символи.



Небезпека через електричну напругу



Небезпека через бактеріальне зараження



Небезпека вибуху



Загальний попереджувальний символ



Попередження про можливість порізів



Попередження про гарячі поверхні



Попередження про високий тиск



Виконання робіт поодиночі заборонене. Необхідна присутність другої особи.



Корисна вказівка

2.2 Кваліфікація персоналу

- Персонал пройшов інструктаж із чинних місцевих правил запобігання нещасним випадкам.
- Персонал прочитав і зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик.
Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення та система трубопроводів при мокрому та сухому встановленні, підйомні

пристрої, базові знання установок для відведення стічної води

- Роботи з технічного обслуговування: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Застосування/утилізація використовуваних робочих середовищ, базові знання в машинобудуванні (монтаж/демонтаж)
- Підйомні роботи: кваліфікований фахівець з обслуговування підйомних механізмів
Підйомні пристрої, пристрої кріплення, точки кріплення

Діти та особи з обмеженими можливостями

- Особи молодші 16 років: застосування виробу заборонено.
- Особи молодші 18 років: під час застосування виробу під наглядом (керівника)!
- Особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями: застосування виробу заборонено!

2.3 Засоби індивідуального захисту

Використання передбачених засобів захисту — це мінімальна вимога. Дотримуйтеся вимог внутрішнього розпорядку.

Засоби захисту: транспортування, монтаж та демонтаж

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- захисні рукавиці (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- захисний шолом (EN 397): відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos) (якщо використовуються підйомні пристрої)

Засоби захисту: очисні роботи

- захисні рукавиці (EN ISO 374-1): 4X42C + тип A (uvex protector chemical NK2725B);
- захисні окуляри (EN 166): (uvex skyguard NT)
 - Позначення оправы: W 166 34 F CE.
 - Позначення скелець: 0-0,0* W1 FK CE.

* Ступінь захисту відповідно до EN 170 цих робіт не стосується.

- фільтрувальна захисна маска (EN 149): Респіратор 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2

Рекомендації щодо артикулів

Зазначені в дужках фірмові вироби не є обов'язковими. Вироби інших компаній також можна застосовувати. Передумовою є відповідність зазначеним нормам.

Компанія WILO SE не несе відповідальність за відповідність названих виробів зазначеним нормам.

2.4 Електричні роботи

- Роботи з електрообладнанням доручайте тільки електрику.
- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Під час приєднання до електромережі дотримуйтеся місцевих приписів.
- Дотримуйтеся вимог місцевої енергетичної компанії.
- Персонал пройшов інструктаж щодо виконання електричного під'єднання.
- Персонал пройшов інструктаж щодо можливостей вимкнення виробу.
- Дотримуйтеся технічних даних, наведених у цій інструкції з монтажу та експлуатації та на заводській табличці.
- Заземліть виріб.
- Дотримуйтеся приписів щодо під'єднання до електричного розподільного пристрою.
- У разі використання електронних пускових схем (наприклад, пристрою плавного пуску або частотного перетворювача) дотримуйтеся приписів щодо електромагнітної сумісності. Якщо необхідно, слід ужити спеціальних заходів (наприклад, екранований кабель, фільтр тощо).
- Замініть дефектні з'єднувальні кабелі. Звертайтеся за консультацією до сервісного центру.

2.5 Контрольні прилади

На місці встановлення слід установити наведені нижче контрольні прилади.

Запобіжний вимикач

Розмір і комутаційна характеристика запобіжних вимикачів залежать від номінального струму під'єданого виробу. Дотримуйтеся місцевих приписів.

Захисний вимикач двигуна

Для виробів без штекера передбачено захисний вимикач двигуна на місці встановлення! Мінімальними вимогами є теплове реле/захисний вимикач двигуна з компенсацією температурних впливів, диференційне реле та блокування повторного ввімкнення згідно з місцевими приписами. Під час під'єднання до чутливих електромереж на місці встановлення передбачити додаткові захисні прилади (наприклад, реле перенапруги, реле заниженої напруги або реле випадання фаз тощо).

Запобіжний вимикач в електромережі (RCD)

- Установлюйте запобіжний вимикач в електромережі (RCD) відповідно до приписів місцевої енергетичної компанії.
- Якщо люди можуть контактувати з виробом та електропровідними рідинами, встановіть запобіжний вимикач в електромережі (RCD).

2.6 Середовища, небезпечні для здоров'я

В стічних або стоячих водах з'являються мікроорганізми, небезпечні для здоров'я. Існує небезпека бактеріального зараження.

- Використовувати засоби захисту!
- Після демонтажу ретельно очистити та продезінфікувати виріб!
- Усі особи мають пройти інструктаж стосовно перекачуваного середовища та створюваних ним небезпек!

2.7 Транспортування

- На місці застосування дотримуйтесь чинного законодавства та приписів щодо безпеки праці й запобігання нещасним випадкам.
- Переносити виріб тільки за ручку!

2.8 Застосування підйомних пристроїв

Якщо застосовуються підйомні пристрої (підіймач, кран, ланцюгова таль тощо), дотримуйтеся наведених далі вимог.

- Носити захисний шолом згідно з EN 397.
- Дотримуватись приписів щодо використання підйомних пристроїв.
- Професійно правильне застосування підйомних пристроїв на відповідальності керуючого.
- **Пристрої кріплення**
 - Використовуйте лише офіційно дозволені та допущені до експлуатації пристрої кріплення.
 - Пристрій кріплення вибирайте відповідно до точки кріплення.
 - Закріплюйте пристрій кріплення в точці кріплення відповідно до місцевих приписів.
- **Підйомний пристрій**
 - Перед застосуванням перевірте бездоганність функціонування.
 - Достатня вантажопідйомність.
 - Забезпечте від час використання стійке положення.
- **Процес підймання**
 - Переконайтеся, що виріб під час підймання та опускання не заклинює.
 - Не перевищуйте макс. допустиму вантажопідйомність!
 - Якщо потрібно (наприклад, якщо закрито огляд), залучайте для координування дій другу особу.
 - Жодна особа не має перебувати під підвішеним вантажем.
 - Не переміщуйте вантажі над робочими майданчиками, на яких перебувають люди.

2.9 Монтажні роботи/роботи з демонтажу

- На місці застосування дотримуйтесь чинного законодавства та приписів щодо безпеки праці й запобігання нещасним випадкам.
- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Усі частини, які обертаються, мають бути зупинені.
- Забезпечте достатню вентиляцію закритих приміщень.
- Під час виконання робіт у закритих приміщеннях необхідна присутність другого робітника для підстрахування.
- У закритих приміщеннях або спорудах можливе скупчення отруйних або задушливих газів. Вжити захисних заходів згідно з правилами внутрішнього розпорядку, наприклад, мати при собі сигналізатор газу.
- Ретельно очистіть виріб.
- Якщо виріб використовувався в небезпечному для здоров'я середовищі, продезінфікуйте його!

2.10 Під час експлуатації

- Позначити й обгородити робочу зону.
- Під час експлуатації робоча зона має бути вільною від людей.
- Виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих засобів керування залежно від процесу. Після збоїв електроживлення виріб може вмикатись автоматично.
- Якщо електродвигун підіймається над поверхнею рідини, корпус двигуна може нагріватися до температури, що перевищує +40 °C (+104 °F).
- Про будь-які несправності або аномалії негайно повідомляти відповідальній особі.
- У разі виявлення дефектів негайно вимкніть виріб.
- Забороняється триматися за всмоктуючий патрубок. Частини, що обертаються, можуть призводити до защемлення та відсічення кінцівок.

- Відкрийте всі засувки в підвідному й напірному трубопроводі.
- Забезпечте мінімальний рівень перекриття водою за допомогою системи захисту від сухого ходу.
- Звуковий тиск залежить від багатьох факторів (встановлення, робоча точка...). Відповідно до умов експлуатації вимірюйте фактичний рівень шуму. При рівні шуму вище 85 дБА слід використовувати засоби захисту органів слуху. Позначити робочу зону!

2.11 Очищення та дезінфекція

- Якщо використовується засіб для дезінфекції, користуватися засобами захисту відповідно до вказівок виробника.
- Весь персонал повинен бути проінформований стосовно засобу для дезінфекції та правильного поводження з ним!

2.12 Роботи з технічного обслуговування

- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Ретельно очистіть виріб.
- Якщо виріб використовувався в небезпечному для здоров'я середовищі, продезінфікуйте його!
- Виконуйте роботи з технічного обслуговування в чистому, сухому й добре освітленому місці.
- Виконуйте лише роботи з технічного обслуговування, зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Перекачувані середовища та робочі рідини, які протікають внаслідок негерметичності, слід негайно зібрати та утилізувати відповідно до чинних місцевих директив.

2.13 Робоча рідина

Використовуються наведені далі білі мастила.

- ExxonMobile: Marcol 52.
- ExxonMobile: Marcol 82.

Загальні вказівки

- Негайно збирати рідини в місцях протікання.
- У випадку великого протікання проінформувати сервісний центр.
- Якщо ущільнення має дефект, мастило потрапляє в перекачуване середовище.

Надання першої допомоги

• Контакт зі шкірою

- ретельно промити ділянки шкіри водою та милом.
- У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.
- У разі контакту з відкритими ділянками шкіри звернутися до лікаря.

• Контакт з очима

- зняти контактні лінзи.
- Ретельно промити очі водою.
- У разі подразнення очей звернутися до лікаря.

• Вдихання

- Видалити з зони контакту.
- Забезпечити циркуляцію повітря.
- У разі подразнення дихальних шляхів, відчутті запаморочення або нудоти негайно звернутися до лікаря.

• Ковтання

- **Негайно** звернутися до лікаря.
- **Не** викликати блювання.

2.14 Обов'язки керуючого

- Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації зрозумілою йому мовою.
- Забезпечити необхідне навчання персоналу для виконання зазначених робіт.
- Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
- Наявні на виробі таблички з попередженнями та вказівками

утримувати постійно в придатному для читання стані.

- Провести інструктаж персоналу щодо принципу функціонування установки.
- Обладняйте небезпечні деталі в установці захистом від контакту, встановленим на місці.
- Позначити й обгородити робочу зону.
- Виміряти рівень шуму. У разі рівня шуму вище 85 дБА слід використовувати засоби захисту органів слуху. Позначити робочу зону!

3 Транспортування та зберігання

3.1 Поставка

- Після надходження виробу його потрібно негайно перевірити на наявність недоліків (пошкодження, комплектність).
- Наявні недоліки зазначте в транспортних документах!
- Про всі недоліки повідомити транспортному підприємству або виробнику в день отримання.
- Претензії, висунути пізніше, уже не можуть бути задоволені.

3.2 Транспортування

ОБЕРЕЖНО

Намочені упаковки можуть розірватися!

Незафіксований виріб може впасти на землю та пошкодитися. Слід обережно підняти намочене пакування та негайно його замінити!

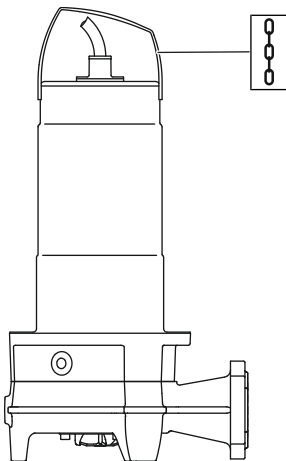


Fig. 1: Точка кріплення

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- Переносити насос за ручку.
- Захистити під'єднувальний кабель від потрапляння води. Не занурювати встановлений штекер в перекачуване середовище.

- Щоб запобігти пошкодженню насоса під час транспортування, додаткову упаковку слід знімати тільки на місці застосування.
- Використаний насос надійно упаковувати в міцні на розрив і достатньо великі пластикові мішки, які виключають витікання з них.

3.3 Зберігання



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через середовища, небезпечні для здоров'я!

Небезпека через бактеріальне зараження!

- Після демонтажу насоса продезінфікуйте його.
- Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками на різальному пристрої!

Ріжучий механізм має надзвичайно гострі крайки. Крім того, гострі краї можуть сформуватися на всмоктувальному патрубку. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!
- Не доторкайтеся до ріжучого механізму!

ОБЕРЕЖНО

Бракований ріжучий механізм через навколишні предмети!

Тверді предмети можуть пошкодити ріжучий механізм! Протягом монтажу приділяти увагу тому, щоб ріжучий механізм не зазнавав ударів від інших предметів.

ОБЕРЕЖНО

Тяжкі пошкодження через проникнення води

Потрапляння води у під'єднувальний кабель пошкоджує кабель і насос. Ніколи не занурюйте кінці під'єднувального кабелю в рідину та надійно закривайте їх під час зберігання.

- Необхідно надійно встановити насос (у вертикальному положенні) на твердій основі.
- Насос слід захистити від перекидання та зсування!
- Зберігати насос не довше одного року. Для зберігання довше одного року проконсультуйтеся із сервісним центром.
- Умови зберігання:
 - Максимально: від $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (від $+5$ до $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$), макс. вологість повітря: 90 %, без конденсації.
 - рекомендовано: від $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (від $+41\text{ }^{\circ}\text{F}$ до $+77\text{ }^{\circ}\text{F}$), відносна вологість повітря: від 40 до 50 %.

- Захистити насос від прямого сонячного проміння. Екстремальна спека може призвести до пошкоджень!
- Не зберігайте насос у приміщеннях, де проводяться зварювальні роботи. Гази або випромінювання, що утворюються, можуть пошкодити виготовлені з еластомеру частини та покриття.
- Міцно закривайте всмоктувальний і напірний патрубкі.
- Бережіть під'єднувальний кабель від перегинання та пошкодження. Дотримуйтеся радіуса згину!

4 Застосування/використання

4.1 Використання за призначенням

Для перекачування в промисловій сфері:

- Стічні води з фекаліями.
- Брудна вода (з невеликою кількістю піску)

Вимоги до стічних вод згідно з (DIN) EN 12050

Насоси відповідають вимогам EN 12050-1.

4.2 Використання не за призначенням



НЕБЕЗПЕКА

Вибух через подачу вибухонебезпечних середовищ!

Подача легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищ (бензин, керосин тощо) у нерозбавленому вигляді категорично заборонена. Існує небезпека для життя через можливість вибуху! Насоси не розраховані на такі середовища.

Занурювальні насоси **не можна використовувати** для перекачування наведених далі рідин.

- Необроблені стічні води.
- питну воду.
- Перекачувані середовища, що містять тверді компоненти (наприклад: каміння, деревину, метал тощо).
- Перекачувані середовища, що містять велику кількість абразивних компонентів (наприклад: пісок, гравій).

Застосування за призначенням передбачає також дотримання цієї інструкції. Будь-яке застосування, крім вищезазначеного, вважається таким, що не відповідає призначенню.

5 Опис виробу

5.1 Опис

Насос із ріжучим механізмом, що передбачає повне затоплення, для стаціонарної та пересувної зануреної установки, працює в пульсаційному режимі.

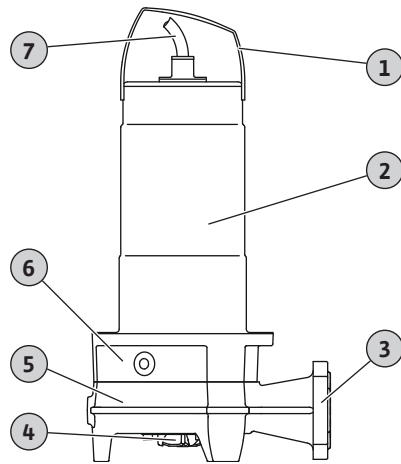


Fig. 2: Огляд

1	Ручка/точка кріплення
2	Корпус двигуна
3	Напірний патрубок
4	Ріжучий механізм
5	Корпус гідравліки
6	Корпус ущільнення
7	Під'єднувальний кабель

Rexa FIT-S.../M.../P

Насос для відведення стічних вод із радіальним ріжучим механізмом з ефектом подвійних ножиць. Горизонтальний напірний патрубок з овальним і фланцевим з'єднанням. Корпус гідравліки та робоче колесо із сірого чавуну, ріжучий механізм із вулканізованої інструментальної сталі. Однофазний двигун (1~) з поверхневим охолодженням і автоматичним термічним контролем двигуна. Маслозаповнена камера ущільнень із двома ковзними торцевими ущільненнями. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Роз'ємний під'єднувальний кабель з конденсаторною коробкою та штекером (CEE 7/7).

Rexa FIT-S.../M.../A

Насос для відведення стічних вод із радіальним ріжучим механізмом з ефектом подвійних ножиць. Горизонтальний напірний патрубок з овальним і фланцевим з'єднанням. Корпус гідравліки та робоче колесо із сірого чавуну, ріжучий механізм із вулканізованої інструментальної сталі. Однофазний двигун (1~) з поверхневим охолодженням і автоматичним термічним контролем двигуна. Маслозаповнена камера ущільнень із двома ковзними торцевими ущільненнями. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Роз'ємний під'єднувальний кабель з конденсаторною коробкою, поплавковим вимикачем і штекером (CEE 7/7).

Rexa FIT-S.../T.../O

Насос для відведення стічних вод із радіальним ріжучим механізмом з ефектом подвійних ножиць. Горизонтальний напірний патрубок з овальним і фланцевим з'єднанням. Корпус гідравліки та робоче колесо із сірого чавуну, ріжучий механізм із вулканізованої інструментальної сталі. 3~ двигун з поверхневим охолодженням і термічним контролем двигуна. Маслозаповнена камера ущільнень із двома ковзними торцевими ущільненнями. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Роз'ємний під'єднувальний кабель із вільними кінцями.

5.2 Матеріали

- Корпус насоса: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B).

- Робоче колесо: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Ріжучий механізм: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
- Корпус двигуна: 1.4301 (AISI 304).
- Вал: 1.4401 (AISI 316)
- Ущільнення зі сторони двигуна: C/MgSiO₄
- Ущільнення зі сторони перекачуваного середовища: SiC/SiC.
- Ущільнення статичне: NBR (нітрил)

5.3 Технічні характеристики

Загальна інформація

Дата виготовлення* [MFY]	Див. заводську табличку
Під'єднання до мережі [U/f]	Див. заводську табличку
Споживана потужність [P ₁]	Див. заводську табличку
Номинальна потужність [P ₂]	Див. заводську табличку
Макс. напір [H]	Див. заводську табличку
Макс. подача [Q]	Див. заводську табличку
Тип увімкнення [AT]	Пряме
Температура середовища [t]	3 – 40 °C (37 – 104 °F)
Температура середовища, короткочасно	60 °C (140 °F) на 3 хв
Клас захисту	IP68
Клас ізоляції [Cl.]	F
Число обертів [n]	Див. заводську табличку
Макс. частота ввімкнень	60/год
Довжина кабелю	10 м (33 фути)
Допустима глибина занурення з установленим під'єднувальним кабелем [∇]	7 м (23 фути)
Глибина занурення, макс.	20 м (66 футів)

Режими роботи

У зануреному стані	S1
У незануреному стані	S2 — 15 хв; S3 10 %

Напірний патрубок

Фланцеве з'єднання	DN 32/40, PN 10; ANSI B16.1, Size 1.5, Class 125
Овальне з'єднання	36 мм

Додаткове застосування

Вибухозахист	–
Робота з частотним перетворювачем	–

* Дата виготовлення вказується відповідно до ISO 8601: JJJJWww

- JJJJ — рік.
- W — скорочення для тижня.
- ww — календарний тиждень.

5.4 Типовий код

Наприк лад:	Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P
Rexa	Занурювальний насос для стічних вод
FIT	Серія
S	Ріжучий механізм

03	Номинальний внутрішній діаметр напірного патрубка: DN 32/40
123	Означення гідравліки
A	Матеріальне виконання: стандарт
2	Кількість полюсів
1	Клас ІЕ
M	Виконання під'єднання до мережі: <ul style="list-style-type: none"> • M = однофазний струм (1~) • T = трифазний струм (3~)
15	Значення/10 = номинальна потужність двигуна P ₂ , кВт
–	Без допуску до експлуатації у вибухонебезпечних зонах
5	Частота мережі: 5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц
23	Код номинальної напруги
P	Електричне додаткове спорядження: <ul style="list-style-type: none"> • O = з вільним кінцем кабелю • P = зі штекером (CEE 7/7) • A = з поплавковим вимикачем і штекером (CEE 7/7)

5.5 Комплект постачання

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

5.6 Додаткове приладдя

- Під'єднувальний кабель із фіксованою довжиною кабелів:
 - 1-фазний двигун: до 30 м (98 футів).
 - 3-фазний двигун: до 50 м (164 фути).
- Зовнішній стрижневий електрод для контролю ущільнювальної камери
- Пристрій для підвішування для зануреної установки
- Опора насоса для мобільного встановлення
- Керування за рівнем
- Набори кріплень зі з'єднувальними анкерами
- Додаткове приладдя для кріплення й ланцюги.
- Прилади керування, реле та штекери

6 Установка та електричне підключення

6.1 Кваліфікація персоналу

- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик. Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення та система трубопроводів при мокрому та сухому встановленні, підйомні пристрої, базові знання установок для відведення стічної води

6.2 Види встановлення

- Вертикальна стаціонарна занурена установка з пристроєм для підвішування
- Вертикальна пересувна занурена установка насоса на опорі насоса

6.3 Обов'язки керуючого

- Дотримуйтеся чинних місцевих правил запобігання нещасним випадкам і правил техніки безпеки.

- Дотримуйтеся всіх приписів щодо виконання робіт із важкими вантажами та під підвішеними вантажами.
- Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
- Для експлуатації установок відведення стічних вод дотримуйтеся місцевих приписів щодо технології очищення стічних вод.
- Уникати гідравлічних ударів.
У довгих напірних трубопроводах із змінним за висотою профілю місцевості можуть виникати гідравлічні удари. Ці гідравлічні удари можуть призвести до руйнування насоса!
- Залежно від умов експлуатації та розмірів шахти забезпечити достатній час для охолодження двигуна.
- Щоб забезпечити надійне та функціональне кріплення, конструкція/фундамент повинні мати достатню міцність. Відповідальність за підготовку та придатність конструкції/фундаменту несе керуючий!
- Перевірте наявну проектну документацію (монтажні плани, місце встановлення, умови подачі води) на повноту та правильність.

6.4 Монтаж



НЕБЕЗПЕКА

Загроза для життя через небезпечну роботу поодинці!

Роботи у шахтах та вузьких приміщеннях, як і роботи, де можливе падіння, є небезпечними роботами. Такі роботи заборонено проводити поодинці!

- Роботи виконувати тільки разом з іншою людиною.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Захисний шолом: EN 397 відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos) (під час застосування підйомних пристроїв)
- Підготовка місця встановлення.
 - Чистота, відсутність великих твердих часток.
 - Суха поверхня.
 - Захист від замерзання.
 - Дезінфіковано
- Під час роботи можливе скупчення отруйних або задушливих газів.
 - Ужити захисних заходів згідно з правилами внутрішнього розпорядку (мати при собі прилад для вимірювання складу газу, сигналізатор газу).
 - Забезпечити достатню вентиляцію.
 - У разі скупчення отруйних або задушливих газів негайно залишити робоче місце.
- Переносити насос тільки за ручку.
- Установка підйомного пристрою: рівна поверхня, чиста й міцна основа. До місця зберігання та місця встановлення повинен бути зручний доступ.
- Закріпіть ланцюг або сталевий трос карабіном на ручці/точці кріплення. Використовуйте лише дозволені будівельними нормами пристрої кріплення.

- Усі з'єднувальні кабелі прокладіть згідно з приписами. З'єднувальні кабелі не повинні становити небезпеки (місця спотикання, пошкодження під час експлуатації). Перевірте, чи відповідають поперечний переріз кабелю та його довжина вибраному виду прокладання.
- Монтаж приладу керування: дотримуватися вказівок, наведених в інструкції виробника (клас захисту IP, захищеність від затоплення, вибухонебезпечна зона).
- Уникати потрапляння повітря в середовище. Для приливу використовувати відхилювач або перегородку. Установити пристрій для випуску повітря.
- Сухий хід насоса заборонений. Уникати утворення повітряних пустот. Не допускати рівня води менше мінімального. Рекомендовано встановити захист від сухого ходу!

6.4.1 Вказівки щодо експлуатації здвоєних насосів

Якщо в одній робочій зоні використовується декілька насосів, слід дотримуватися мінімальної відстані між насосами та до стіни. При цьому, відстані можуть відрізнятися у залежності від виду установки: перемінний або паралельний режим роботи.

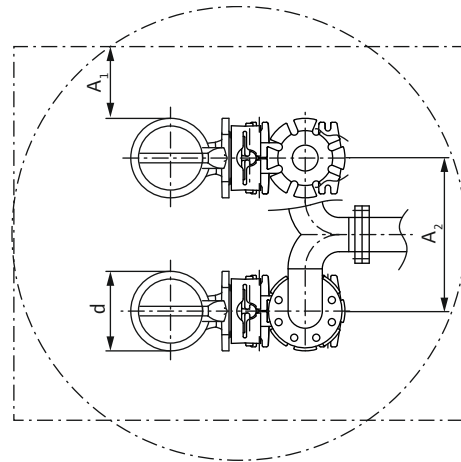


Fig. 3: Мінімальні відстані

D	Діаметр корпусу гідравліки
A ₁	Мінімальна відстань від стіни: – у перемінному режимі роботи: мін. 0,3 × d – при режимі паралельної роботи: мін. 1 × d
A ₂	Відстань напірних трубопроводів – у перемінному режимі роботи: мін. 1,5 × d – при режимі паралельної роботи: мін. 2 × d

6.4.2 Роботи з технічного обслуговування

Якщо насос зберігався понад 12 місяців, перед монтажем слід виконати наведені нижче роботи з технічного обслуговування.

- Перевірити та за потреби замінити мастило в камері ущільнень. Див. главу «Заміна мастила в ущільнюючій камері [► 21]».

6.4.3 Стационарна «мокра» установка

Насос установлюється в шахту або водойму. Для під'єднання насоса до напірного трубопроводу встановлюється пристрій для підвішування. До пристрою для підвішування на місці встановлення під'єднується напірний трубопровід. Насос під'єднується до пристрою для підвішування через з'єднувальний фланець.

Напірний трубопровід має відповідати наведеним далі вимогам.

- Під'єднаний напірний трубопровід має бути самонесним. Напірний трубопровід **не** має спиратися на пристрій для підвішування.
- Напірний трубопровід не може бути меншим за під'єднання до напірного трубопроводу насоса.
- Уся передбачена арматура (засувка, зворотній клапан...) є в наявності.
- Напірний трубопровід прокладено захищеним від замерзання.
- Пристрої для випуску повітря (наприклад, клапани видалення повітря) встановлено. Потраплення повітря в насос і напірний трубопровід може зашкодити процесу перекачування.

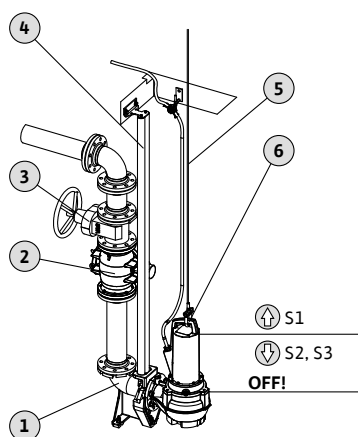


Fig. 4: «Мокра» установка, стаціонарна

1	Пристрій для підвішування
2	Зворотний клапан
3	Запірний клапан
4	Напрявні труби (монтуються на місці встановлення)
5	Підйомний пристрій
6	Точка кріплення підйомного пристрою

- ✓ Місце застосування підготовлене.
 - ✓ Пристрій для підвішування встановлено.
 - ✓ З'єднувальний фланець змонтовано на насосі.
1. Закріпіть підйомний пристрій скобою в точці кріплення на насосі.
 2. Підніміть насос і підвісьте його на отвором шахти.
 3. Повільно опустіть насос і вставте напрямні труби в з'єднувальний фланець.
 4. Опускайте насос, доки він не опуститься на пристрій для підвішування та автоматично не зістикується.
ОБЕРЕЖНО! Під час опускання насоса злегка натягуйте під'єднувальні кабелі!
 5. Відчепіть пристрій кріплення від підйомного пристрою та зафіксуйте на виході шахти від падіння.
 6. Прокладіть під'єднувальний кабель належним чином і виведіть його із шахти. **ОБЕРЕЖНО! Не пошкодьте під'єднувальний кабель!**
 - Жодних місць тертя або перегину.
 - Не занурюйте кінець кабелю в перекачуване

середовище.

– Дотримуйтесь радіусів згинання.

- ▶ Насос встановлено, виконайте електричне під'єднання.

6.4.4 Пересувна «мокра» установка

Вставте опору насоса (можна отримати як додаткове приладдя). Завдяки їй насос можна встановити в будь-якому місці застосування. Для подання тиску під'єднують напірний шланг.

- Щоб уникнути заглиблення в м'який донний ґрунт, на місці встановлення використовувати тверду опорну поверхню.
- Якщо насос використовуватиметься на одному місці тривалий час, прикрутіть опору насоса до підлоги. Це дає змогу зменшити вібрації та забезпечити тихий режим роботи.

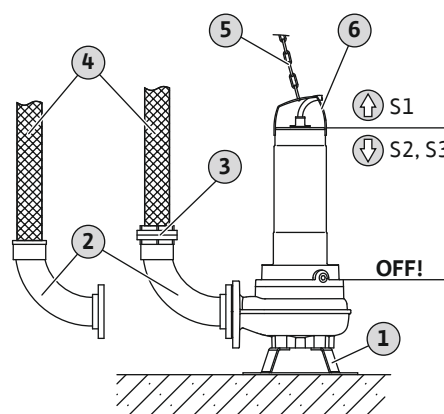


Fig. 5: «Мокра» установка, переносна

1	Опора насоса
2	Коліно труби для шлангового з'єднання або жорсткої муфти Storz
3	Шлангова муфта Storz
4	Напірний шланг
5	Підйомний пристрій
6	Точка кріплення

- ✓ Місце застосування підготовлене.
 - ✓ Опора насоса встановлена.
 - ✓ Напірний патрубок підготовлено: шлангове з'єднання або муфта Storz встановлено.
 - ✓ М'яка основа: має бути тверда опорна поверхня.
1. Закріпіть підйомний пристрій скобою в точці кріплення на насосі.
 2. Підніміть насос і вирівняйте на місці експлуатації.
 3. Встановіть насос на тверду основу. Уникайте просідання.
 4. Захистіть насос від змішування та перекидання: прикрутіть опору насоса до підлоги.
 5. Прокладіть напірний шланг і належним чином закріпіть його в потрібному місці (наприклад, на витоку).
 6. Прокладіть під'єднувальні кабелі належним чином. **ОБЕРЕЖНО! Не пошкодьте під'єднувальний кабель!**
 - Жодних місць тертя або перегину.
 - Не занурюйте кінець кабелю в перекачуване

середовище.

– Дотримуйтесь радіусів згинання.

- ▶ Насос установлено, виконайте електричне під'єднання.

6.4.5 Керування за рівнем

Виконання «А» обладнано поплавковим вимикачем. Насос вмикається та вимикається залежно від рівня заповнення. Рівень перемикачів визначається довжиною кабелю поплавкового вимикача.

Ураховуйте наведені далі вказівки щодо монтажу.

- Поплавковий вимикач має вільно рухатися!
- **Не допускати зниження** мінімально допустимого рівня води.
- **Не допускати зниження** максимальної частоти ввімкнень. Для досягнення при сильних коливаннях рівня заповнення більшої зони перемикачів керування за рівнем має передбачати дві точки вимірювання.

6.4.6 Захист від сухого ходу

Захист від сухого ходу перешкоджає експлуатації насоса без перекачуваного середовища та попаданню повітря в гідравліку. Для цього мінімально допустимий рівень заповнення контролюється зовнішньою системою керування. У разі досягнення найменшого рівня води насос вимикається. Надалі, залежно від системи керування, спрацьовує оптична та акустична аварійна сигналізація.

Захист від сухого ходу може бути в якості додаткової точки вимірювання вбудований в наявні системи керування. Альтернативно захист від сухого ходу може також працювати в якості приладу вимкнення. Залежно від безпеки установки повторне увімкнення насоса може виконуватися автоматично або в ручному режимі.

Для оптимальної експлуатаційної безпеки ми радимо вбудувати захист від сухого ходу.

6.5 Електричне під'єднання



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтеся місцевих приписів.

- Під'єднання до мережі відповідає даним на заводській таблиці.
- Живлення від мережі для трифазних двигунів з правим обертальним полем (3~ двигун).
- Прокладіть під'єднувальний кабель згідно з місцевими приписами та під'єднайте згідно з розподілом жил.
- Під'єднайте **всі** контрольні прилади та перевірте їх функціонування.
- Виконайте заземлення відповідно до місцевих приписів.

6.5.1 Захист запобіжником зі сторони мережі живлення

Запобіжний вимикач

Розмір і комутаційна характеристика запобіжних вимикачів залежать від номінального струму під'єданого виробу. Дотримуйтеся місцевих приписів.

Захисний вимикач двигуна

Для виробів без штекера передбачено захисний вимикач двигуна на місці встановлення! Мінімальними вимогами є теплове реле/захисний вимикач двигуна з компенсацією температурних впливів, диференційне реле та блокування повторного ввімкнення згідно з місцевими приписами. Під час під'єднання до чутливих електромереж на місці встановлення передбачити додаткові захисні прилади (наприклад, реле перенапруги, реле заниженої напруги або реле випадання фаз тощо).

Запобіжний вимикач в електромережі (RCD)

- Установлюйте запобіжний вимикач в електромережі (RCD) відповідно до приписів місцевої енергетичної компанії.
- Якщо люди можуть контактувати з виробом та електропровідними рідинами, встановіть запобіжний вимикач в електромережі (RCD).

6.5.2 Роботи з технічного обслуговування

- Перевірте опір ізоляції обмотки двигуна.
- Перевірте опір температурного датчика.

6.5.2.1 Перевірка опору ізоляції обмотки двигуна

- ✓ Прилад для вимірювання опору ізоляції 1000 В
- ✓ Двигуни з **конденсатором**: коротке замикання обмоток.

1. Перевірте опір ізоляції.

⇒ Значення вимірювання, перший пуск: ≥ 20 МОм.

⇒ Значення вимірювання, періодичні виміри: ≥ 2 МОм.

- ▶ Опір ізоляції перевірено. Якщо вимірювані значення відрізняються від заданих, зверніться до сервісного центру.

6.5.2.2 Перевірка опору температурного датчика

- ✓ Омметр у наявності.

1. Виміряйте опір.

⇒ Значення вимірювання, **біметалевий давач**: 0 Ом (прохід).

- ▶ Опір перевірено. Якщо вимірюване значення відрізняється від заданого, зверніться до сервісного центру.

6.5.3 Під'єднання однофазного двигуна (двигун 1~)

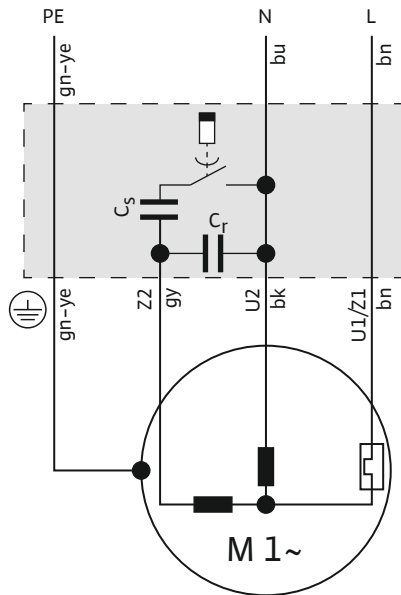


Fig. 6: Під'єднання 1~ двигуна

Колір жили	Клема
Коричневий (bn)	L
Синій (bu)	N
Зелений/жовтий (gn-ye)	Заземлення

Насос оснащено штекером (CEE 7/7). Для під'єднання до електромережі використовують штекер, який вставляють у розетку (Тип E або F). Штекер не водонепроникний.

Для термічного контролю двигуна в двигун, а також короб конденсатора вбудовано біметалеві давачі. контроль двигуна вмикається та вимикається автоматично. Окреме під'єднання неможливе.

Коли насос під'єднується безпосередньо до приладу керування, відріжте штекер. Під'єднувальний кабель під'єднайте в комутаційному пристрої згідно зі схемою під'єднання.

6.5.4 Під'єднання трифазного двигуна (3~ двигун)

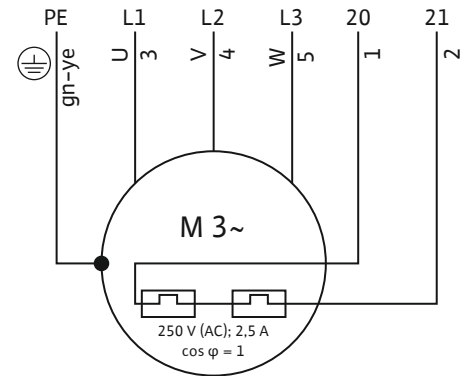


Fig. 7: Схема під'єднання 3~ двигуна

Номер жили	Позначення	Клема
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Зелений/жовтий (gn-ye)	Заземлення	PE

- Під'єднувальний кабель з вільним кінцем.
- Під'єднання в комутаційному пристрої згідно зі схемою під'єднання.
- Під'єднання до мережі з полем правого обертання
- Термічний контроль двигуна.
 - Давач: Біметалеві давачі.
 - Кількість температурних контурів: 1, обмежувач температури
 - Параметри під'єднання: макс. 250 В (змін. струм.), 2,5 А, коефіцієнт потужності = 1.
 - Порогове значення: задається давачем.
 - Стан спрацювання: Коли досягається порогове значення, насос вимикається!

6.5.5 Опціональне спорядження

Інформація про електричне підключення приладдя чи можливих спеціальних конфігурацій. Відомості про спеціальну конфігурацію містяться в підтвердженні замовлення чи огляді конфігурації.

6.5.5.1 Підключення зовнішнього стрижневого електрода

ОБЕРЕЖНО

Режим під час спрацювання для контролю камери ущільнень

Стрижневий електрод виявляє потрапляння води в камеру ущільнень. У разі перевищення певної кількості води в мастилі буде досягнуто порогового значення. У цьому разі пролунає сигнал тривоги й насос буде вимкнено за допомогою реле опрацювання даних:

- Якщо лунає один сигнал тривоги, можливе тотальне пошкодження насосу.
- Рекомендація. Завжди вимикайте насос!

Під'єднання слід виконувати через реле опрацювання даних (наприклад, NIV 101/A):

- Давач: Електрод
- Параметри під'єднання: макс. 250 В (змін. струм.), 2,5 А, коефіцієнт потужності = 1.
- Порогове значення: 30 кОм.
- Стан спрацювання: Коли досягається порогове значення, звучить сигнал тривоги або насос вимикається!

6.5.6 Налаштування захисту двигуна

6.5.6.1 Пряме вмикання

• Повне навантаження

Налаштуйте захист двигуна на номінальний струм згідно з заводською табличкою.

• Режим часткового навантаження

Налаштуйте номінальний струм на 5 % вище від струму, виміряного в робочій точці.

6.5.6.2 Плавний пуск

• Повне навантаження

Налаштуйте захист двигуна на номінальний струм згідно з заводською табличкою.

• Режим часткового навантаження

Налаштуйте номінальний струм на 5 % вище від струму, виміряного в робочій точці.

Зверніть увагу на зазначені далі моменти.

- Споживання енергії повинно завжди бути менше за номінальний струм.
- Залиште подачу та вилів закритими впродовж 30 с.
- Щоб завадити втратам потужності, після виходу на нормальний режим функціонування електронний пускач (пристрій плавного пуску) слід перемкнути шунтом.

6.5.7 Робота з частотним перетворювачем

Експлуатація з частотним перетворювачем не дозволяється.

7 Введення в дію



ВКАЗІВКА

Автоматичне вмикання після збою електроживлення

Виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих засобів керування залежно від процесу. Після збоїв електроживлення виріб може вмикатися автоматично.

7.1 Кваліфікація персоналу

- Обслуговування/керування: Обслуговуючий персонал, проінструктований щодо принципу функціонування усієї установки.

7.2 Обов'язки керуючого

- Зберігати інструкцію з монтажу та експлуатації біля насоса або у спеціально передбаченому для цього місці.
- Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації на їх мові.
- Забезпечити, щоб весь персонал прочитав та зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Усі пристрої безпеки та аварійні вимикачі в установці підключено та перевірено на правильність функціонування.

- Насос придатний до використання за певних умов експлуатації.

7.3 Контроль напрямку обертання для трифазного струму

На заводі насос перевірено та налаштовано на правильний напрямок обертання. Для правильного напрямку обертання має бути правостороннє поле обертання в разі під'єднання до мережі. Насос **не** призначений для експлуатації з лівим полем обертання!

- **Перевірте** напрямок обертання.

Контролюйте поле обертання при під'єднанні до мережі за допомогою приладу перевірки поля обертання.

- **Виправте** напрямок обертання.

У разі неправильного напрямку обертання слід змінити під'єднання в наведений нижче спосіб.

- Прямий пуск: поміняйте місцями дві фази.
- Пуск «зірка-трикутник»: поміняйте місцями з'єднання двох обмоток (наприклад, U1/V1 та U2/V2).

7.4 Перед вмиканням

Перед увімкненням перевірте наступне:

- Чи виконано електричне під'єднання згідно приписів?
- Чи безпечно прокладено під'єднувальний кабель?
- Чи може поплавковий вимикач вільно рухатися?
- Чи правильно закріплене приладдя?
- Допустима температура перекачуваного середовища витримується?
- Допустима глибина занурення витримується?
- Чи вільні напірний трубопровід і приямок насоса від відкладень?
- Всі засувки в напірному трубопроводі відкриті?
- Чи наявні в напірному трубопроводі пристрої для випуску повітря?

Потрапляння повітря в насос і напірний трубопровід може зашкодити процесу перекачування.

7.5 Вимкнення та увімкнення

- Під час запуску номінальний струм короткочасно перевищує верхню межу.
- Під час експлуатації номінальний струм не перевищувати.

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки! Якщо насос не запускається, негайно вимкніть його. Пошкодження двигуна! Перед повторним вмиканням спочатку усуньте несправність.

У разі переносного виконання враховуйте наведені нижче вказівки.

- Встановіть насос на тверду основу. Уникайте просідання!
- Перед увімкненням знову встановіть перевернутий насос.
- Якщо насос «утікає», пригвинтіть його до дна.

Насос із вмонтованим поплавковим вимикачем і штекером

- Однофазне виконання (1~ двигун)
Вставте штекер у розетку, насос готовий до роботи. Керування насосом здійснюється через два перемикачі на коробі конденсатора:
 - HAND/AUTO: налаштуйте режим роботи. HAND: увімкнення й вимкнення насоса вручну. AUTO: насос вмикається та вимикається автоматично в залежності від рівня заповнення.
 - ON/OFF: насос вмикається та вимикається в режимі роботи «HAND».

Насос із вмонтованим штекером

- Однофазне виконання (1~ двигун):
Вставте штекер у розетку, насос готовий до роботи. Насос вмикається й вимикається за допомогою перемикача ON/OFF на коробі конденсатора.

Насос із вільним кінцем кабелю

Насос вмикають і вимикають з окремого поста керування (вмикач/вимикач, прилад керування), наданого замовником.

7.6 Під час експлуатації**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****Небезпека травмування через компоненти, що обертаються!**

Робоча зона насоса має бути вільною від людей. Небезпека травмування!

- Позначити й обгородити робочу зону.
- Увімкнути насос, коли в робочій зоні немає людей.
- Якщо хтось зайде в робочу зону, насос негайно вимкнути.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****Небезпека отримання опіків на гарячих поверхнях!**

Під час експлуатації корпус двигуна може нагріватися. Це може призвести до опіків.

- Після вимкнення дочекайтесь охолодження насоса до температури навколишнього середовища!

ОБЕРЕЖНО**Сухий хід насоса заборонений.**

Сухий хід насоса заборонений. Коли рівень подачі сягає мінімального, вимкніть насос. Сухий хід може зруйнувати ущільнення і призвести до повного пошкодження насоса.

**ВКАЗІВКА****Ганчірки та серветки можуть призводити до закупорювання в ріжучому механізмі!**

Для запобігання потраплянню ганчірок та серветок в перекачуване середовище необхідно забезпечити попереднє механічне очищення середовища.

**ВКАЗІВКА****Проблеми при перекачуванні через занадто низький рівень води**

Гідравлічна система самоохолоджується. Менші повітряні подушки видаляються у процесі перекачування. Якщо рівень перекачуваного середовища опускається занадто низько, це може призвести до розриву потоку. Мінімальний допустимий рівень води повинен сягати верхнього краю корпусу гідравліки!

Регулярно перевіряйте наведене далі.

- Підвідний потік має відповідати гідравлічній потужності насоса.
- Керування за рівнем та захист від сухого ходу працюють правильно.
- Мінімальне перекриття водою забезпечене.
- Під'єднувальний кабель не повинен бути пошкоджений.
- Насос має бути вільним від відкладень і кірки.
- Потрапляння повітря в перекачуване середовище відсутнє.
- Усі засувки відкриті.
- Робота спокійна і без вібрацій.
- Макс. частота увімкнень не перевищується.
- Допуски при під'єднанні до мережі.
 - Робоча напруга: $\pm 10\%$.
 - Частота: $\pm 2\%$.
 - Споживання енергії між окремими фазами: макс. 5 %.
 - Різниця напруг між окремими фазами: макс. 1 %.

**ВКАЗІВКА****Двигун під час роботи в незануреному стані**

- Якщо двигун експлуатується в незануреному стані, слід дотримуватися «Режиму роботи в незануреному стані». Див. дані «OT_e» на заводській табличці.
- Забезпечте охолодження двигуна для довготривалого режиму роботи: повністю занурити двигун перед повторним увімкненням.

Режим роботи S3 10 %. Режим роботи S3 25 % допускається, коли перед повторним увімкненням забезпечено потрібне охолодження двигуна. Щоб забезпечити необхідне охолодження, двигун має бути повністю зануреним не менше 1 хв.

8 Виведення з експлуатації / демонтаж**8.1 Кваліфікація персоналу**

- Обслуговування/керування: Обслуговуючий персонал, проінструктований щодо принципу функціонування усієї установки.
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик. Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.

- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення та система трубопроводів при мокрому та сухому встановленні, підйомні пристрої, базові знання установок для відведення стічної води

8.2 Обов'язки керуючого

- Чинні місцеві правила щодо запобігання нещасним випадкам і правила техніки безпеки професійних галузевих об'єднань.
- Дотримуйтеся приписів щодо виконання робіт із важкими вантажами та під підвішеними вантажами.
- Надайте необхідні засоби захисту та переконайтеся, що персонал їх використовує.
- Забезпечте достатню вентиляцію в закритих приміщеннях.
- При скупченні отруйних або задушливих газів слід негайно вжити контрзаходів!

8.3 Виведення з експлуатації

Насос вимикається, однак і надалі залишається у встановленому стані. Таким чином, насос залишається весь час готовим до роботи.

- ✓ Для захисту від морозу та льоду насос має залишатися повністю зануреним у перекачуване середовище.
- ✓ Мінімальна температура перекачуваного середовища: +3 °C (+37 °F).

1. Вимкнути насос.
2. Захистіть пост керування від несанкціонованого повторного ввімкнення (наприклад, за допомогою блокування головного вимикача).
 - ▶ Насос не працює.

Якщо насос після виведення з експлуатації залишається у встановленому стані, зверніть увагу на наведене далі.

- Забезпечуйте наведені вище умови на весь час виведення з експлуатації. Якщо ці умови не забезпечуються, демонтуйте насос!
- У разі тривалого виведення з експлуатації регулярно запускайте насос для функціональної роботи:
 - Інтервал: від одного разу на місяць до одного разу на квартал
 - Тривалість роботи: 5 хвилин
 - Запуск для перевірки функціонування можна виконувати лише за чинних умов експлуатації!

8.4 Демонтаж



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через середовища, небезпечні для здоров'я!

Небезпека через бактеріальне зараження!

- Після демонтажу насоса продезінфікуйте його.
- Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку!



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтеся місцевих приписів.



НЕБЕЗПЕКА

Загроза для життя через небезпечну роботу поодинці!

Роботи у шахтах та вузьких приміщеннях, як і роботи, де можливе падіння, є небезпечними роботами. Такі роботи заборонено проводити поодинці!

- Роботи виконувати тільки разом з іншою людиною.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання опіків на гарячих поверхнях!

Під час експлуатації корпус двигуна може нагріватися. І це може призвести до опіків.

- Після вимкнення дочекайтесь охолодження насоса до температури навколишнього середовища!

Під час проведення робіт слід використовувати наведені далі засоби захисту.

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
- Захисний шолом: EN 397 відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos) (під час застосування підйомних пристроїв)

Якщо під час робіт виникає контакт з небезпечними для здоров'я середовищами, додатково використовуйте такі засоби захисту:

- Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
 - Позначення оправи: W 166 34 F CE.
 - Позначення скелець: 0–0,0* W1 FK CE.
- Фільтрувальна захисна маска: Респіратор 3М серії 6000 з фільтром 6055 A2.

Використання передбачених засобів захисту — це мінімальна вимога. Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку!

* Ступінь захисту відповідно до EN 170 цих робіт не стосується.

8.4.1 Стаціонарна «мокра» установка

- ✓ Насос виведений з експлуатації.
 - ✓ Засувки на стороні приливу та з напірної сторони закриті.
1. Від'єднайте насос від електромережі.
 2. Закріпіть підйомний пристрій у точці кріплення.

3. Повільно підніміть насос та підвісьте його над напрямними трубами, що ведуть із робочої зони. **ОБЕРЕЖНО! Не пошкодьте під'єднувальний кабель! Під час процесу піднімання ледь натягуйте під'єднувальний кабель!**
4. Змотайте під'єднувальний кабель та закріпіть на двигуні.
 - Не перегинайте.
 - Не затискайте.
 - Дотримуйтесь радіусів згинання.
5. Ретельно очистіть насос (див. пункт «Очищення та дезінфекція»).

8.4.2 Пересувна «мокра» установка

- ✓ Насос виведений з експлуатації.
1. Від'єднайте насос від електромережі.
 2. Змотайте під'єднувальний кабель та закріпіть на двигуні.
 - Не перегинайте.
 - Не затискайте.
 - Дотримуйтесь радіусів згинання.
 3. Від'єднайте напірний трубопровід від напірного патрубку.
 4. Закріпіть підйомний пристрій у точці кріплення.
 5. Підніміть насос із робочої зони. **ОБЕРЕЖНО! Не пошкодьте під'єднувальний кабель! Під час встановлення на місце розташування слідкуйте за під'єднувальними кабелями!**
 6. Ретельно очистіть насос (див. пункт «Очищення та дезінфекція»).

8.4.3 Очищення та дезінфекція

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Фільтрувальна захисна маска: Респіратор 3М серії 6000 з фільтром 6055 A2.
 - Захисні рукавиці: 4X42C + тип A (uvex protector chemical NK2725B).
 - Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
 - Застосування засобів для дезінфекції.
 - Застосування в суворій відповідності до вимог виробника.
 - Використовувати засоби захисту відповідно до вимог виробника.
 - Утилізуйте промивну воду відповідно до місцевих приписів, наприклад відводьте в каналізаційний канал.
 - ✓ Насос демонтовано.
1. Упакуйте штекери або вільні кінці кабелю так, щоб захистити їх від води!
 2. Закріпіть підйомний пристрій у точці кріплення на насосі.
 3. Підніміть насос приблизно на 10 дюймів (30 см) над землею.
 4. Промийте насос чистою водою зверху донизу.
 5. Для очищення робочого колеса та внутрішньої камери насоса спрямуйте струмінь води через напірний патрубок усередину.
 6. Дезінфікуйте насос.
 7. Утилізуйте залишки забруднення з підлоги, наприклад змиваючи в канал.
 8. Дайте насосу висохнути.

9 Поточний ремонт

9.1 Кваліфікація персоналу

- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик. Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з технічного обслуговування: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод Застосування/утилізація використовуваних робочих середовищ, базові знання в машинобудуванні (монтаж/демонтаж)

9.2 Обов'язки керуючого

- Надайте потрібні засоби захисту та переконайтеся, що персонал їх використовує.
- Збирайте робочу рідину у відповідні резервуари та утилізуйте їх належним чином.
- Утилізуйте використаний захисний одяг згідно з приписами.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Нещільність середовища та протікання робочої рідини слід негайно локалізувати та усунути відповідно до місцевих чинних директив.
- Надавайте необхідні інструменти.
- Під час використання легкозаймистих розчинників і мийних засобів забороняється використовувати відкрите полум'я, відкрите джерело світла, а також палити.
- Документуйте роботи з технічного обслуговування в переліку проведення огляду стороною застосування установки.

9.3 Робоча рідина

9.3.1 Сорти мастила

- ExxonMobile: Marcol 52.
- ExxonMobile: Marcol 82.
- Total: Finavestan A 80 B (сертифіковано NSF-H1).

9.3.2 Рівень заповнення

Об'єм наповнення становить 900 мл (30 унцій США).

9.4 Інтервали техобслуговування

- Регулярно виконувати роботи з технічного обслуговування.
- Інтервали техобслуговування підлаштовувати залежно від реальних умов навколишнього середовища на договірній основі. Проконсультуйтеся із сервісним центром.
- Якщо під час експлуатації виникає сильна вібрація, перевірити монтаж.

9.4.1 Інтервали техобслуговування для стандартних умов

Через 1500 годин роботи або через 5 роки

- Візуальний контроль під'єднувальних кабелів.
 - Візуальний контроль додаткового приладдя.
 - Візуальний контроль покриття й корпусу.
 - Перевірка функціонування контрольних приладів.
 - Заміна мастила в камері ущільнень
- ВКАЗІВКА! У випадку застосування в системі контролю камери ущільнень заміна мастила виконується згідно з індикацією!**

Через 5000 годин роботи або через 10 роки

- Капітальний ремонт

9.4.2 Інтервали техобслуговування для застосування в установках водовідведення

У разі застосування насоса в установках водовідведення в будівлях або на земельних ділянках необхідно дотримуватися інтервалів та заходів технічного обслуговування **згідно з DIN EN 12056-4!**

9.4.3 Інтервали техобслуговування для ускладнених умов

Після консультації з сервісним центром задані інтервали техобслуговування слід скоротити за наведених далі умов експлуатації.

- Перекачувані середовища з довговолоконистими включеннями.
- Турбулентний прилив (наприклад, обумовлений надходженням повітря або кавітацією).
- Дуже агресивні або абразивні перекачувані середовища.
- У перекачуваному середовищі великий вміст газів.
- Експлуатація в несприятливій робочій точці.
- Гідравлічні удари

За ускладнених умов експлуатації рекомендовано укласти угоду про технічне обслуговування.

9.5 Заходи з технічного обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками на різальному пристрої!

Ріжучий механізм має надзвичайно гострі крайки. Крім того, гострі краї можуть сформуватися на всмоктувальному патрубку. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!
- Не доторкайтеся до ріжучого механізму!

Перед початком заходів з технічного обслуговування слід виконати наведені далі передумови.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
 Детальне позначення для оправи та скелець див. в главі «Засоби індивідуального захисту [► 5]».
- Насос ретельно очищено та продезинфіковано.
- Двигун охолоджено до температури навколишнього середовища.
- Робочий майданчик.
 - Чистий, гарні освітлення та вентиляція.
 - Тверда й міцна робоча поверхня.
 - Забезпечити захист від перекидання та зсування.

ВКАЗІВКА! Виконуйте лише ті роботи з технічного обслуговування, які зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.

9.5.1 Рекомендовані заходи з технічного обслуговування

Для бездоганної експлуатації радимо регулярно перевіряти показники споживання струму і робочої напруги по всіх трьох фазах. За нормального режиму роботи ці величини

залишаються сталими. Незначні коливання залежать від структури перекачуваного середовища. На основі споживання електроенергії можна завчасно виявити та усунути пошкодження або перебої під час роботи робочого колеса, підшипника або двигуна. Значні коливання напруги навантажують обмотку двигуна та можуть призводити до відмов насоса. Регулярні перевірки дозволяють запобігти значним збиткам і уникнути ризику повної відмови. З метою регулярних перевірок радимо запровадити дистанційний контроль.

9.5.2 Візуальний контроль під'єднувальних кабелів

Під'єднувальний кабель перевірити на:

- роздування;
- тріщини;
- подряпини;
- потертості;
- місця защемлень.

Якщо під'єднувальний кабель пошкоджено, треба виконати наведене далі.

- негайно вивести його з експлуатації.
- Для заміни під'єднувального кабелю зверніться до сервісного центру.

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки! Через пошкоджений кабель вода потрапляє в двигун. Вода в двигуні призводить до повного пошкодження насоса.

9.5.3 Візуальний контроль додаткового приладдя

Додаткове приладдя слід перевіряти на:

- правильність кріплення;
- бездоганність функціонування;
- ознаки зношення, наприклад тріщини через коливання.

Виявлені недоліки слід негайно усунути або замінити додаткове приладдя.

9.5.4 Візуальний контроль покриття й корпусу

Покриття та корпус мають бути без пошкоджень. Якщо знайдено недоліки, зверніть увагу на наступне:

- Поновіть пошкоджене покриття. Замовте через сервісний центр ремонтні комплекти.
- Якщо корпус зносився, звертайтеся за консультацією до сервісного центру.

9.5.5 Перевірка функціонування контрольних приладів

Для перевірки опорів слід дочекатись охолодження насоса до температури навколишнього середовища.

9.5.5.1 Перевірка опору температурного датчика

✓ Омметр у наявності.

1. Виміряйте опір.

⇒ Значення вимірювання, **біметалевий давач**: 0 Ом (прохід).

► Опір перевірено. Якщо вимірюване значення відрізняється від заданого, зверніться до сервісного центру.

9.5.5.2 Перевірка опору зовнішнього електрода для контролю ущільнюючої камери

✓ Омметр у наявності.

1. Виміряйте опір.

- ⇒ Значення вимірювання «нескінченно (∞)»: контрольні прилади в порядку.
- ⇒ Значення вимірювання ≤ 30 кОм: вода в мастилi. Здійснити заміну мастила.
- ▶ Опір перевірено. Якщо вимірюване значення продовжує відрізнятися після заміни мастила, зверніться до сервісного центру.

9.5.6 Заміна мастила в ущільнюючій камері



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робоча рідина під тиском.

В двигуні може утворюватися високий тиск. Цей тиск зменшується **в разі відкриття** різьбових заглушок.

- Необачно відгвинчені різьбові заглушки можуть бути відкинуті з високою швидкістю.
- Може виприснути гаряча робоча рідина.
 - Використовувати засоби захисту!
 - Двигуну перед виконанням усіх робіт треба дати охолонути до температури навколишнього середовища.
 - Дотримуйтеся зазначеної послідовності робочих операцій.
 - Повільно викрутіть різьбову заглушку.
 - Щойно з'являться ознаки вивільнення тиску (чутний свист або шипіння повітря), припиніть відгвинчувати заглушку!
 - Повністю викрутіть різьбову заглушку тільки після повного вивільнення тиску.

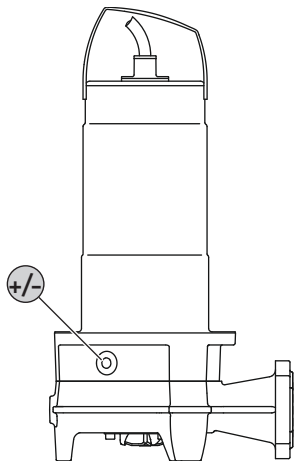


Fig. 8: Камера ущільнень: заміна оливи

+/- Різьбова заглушка ущільнюючої камери

- ✓ Засоби захисту вдягнені.
 - ✓ Насос демонтовано, очищено та дезінфіковано.
1. Покладіть насос на тверду робочу поверхню. Різьбова заглушка має бути спрямована вгору.
 2. Насос слід захистити від перекидання та зсування!
 3. Повільно викрутіть різьбову заглушку.
 4. Після повного вивільнення тиску повністю викрутіть різьбову заглушку.

5. Для збирання робочої рідини розташуйте придатний резервуар.
6. Злийте робочу рідину: повертайте насос, поки отвір не опиниться знизу.
7. Перевірте робочу рідину.
 - ⇒ Робоча рідина прозора: робочу рідину можна використовувати знову.
 - ⇒ Робоча рідина забруднена (чорна): залити нову робочу рідину.
 - ⇒ Робоча рідина молочного кольору/мутна: вода в мастилi. Невеличке протікання через ковзаюче торцеве ущільнення — це нормально. Якщо співвідношення мастила до води менше ніж 2 : 1, можливе пошкодження ковзного торцевого ущільнення. Виконати заміну мастила й ще раз перевірити через чотири тижня. Якщо в мастилi знову буде виявлено воду, зверніться до сервісного центру!
 - ⇒ Металева стружка в робочій рідині: зверніться до сервісного центру.
8. Залийте робочу рідину: повертайте насос, доки отвір не опиниться зверху. Залийте робочу рідину в отвір.
 - ⇒ Дотримуйтеся вказівок щодо сорту робочої рідини та її кількості.
9. Очистіть різьбову заглушку, вставте нове ущільнювальне кільце і знову закрутіть заглушку. **Макс. крутний момент: 8 Н·м (5,9 ft·lb).**

9.5.7 Капітальний ремонт

Під час капітального ремонту виконується перевірка підшипників двигуна, ущільнень валів, ущільнювальних кілець та під'єднувального кабелю на зношення та наявність пошкоджень. Пошкоджені деталі замінюються на оригінальні деталі. Завдяки цьому забезпечується безвідмовна експлуатація.

Капітальний ремонт проводиться виробником або авторизованою станцією технічного обслуговування.

9.6 Ремонтні роботи



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками на різальному пристрої!

Ріжучий механізм має надзвичайно гострі крайки. Крім того, гострі краї можуть сформуватися на всмоктувальному патрубку. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!
- Не доторкайтеся до ріжучого механізму!

Перед початком ремонтних робіт виконайте такі передумови.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
 Детальне позначення для оправи та скелець див. в главі «Засоби індивідуального захисту [► 5]».
- Насос ретельно очищено та продезінфіковано.

- Двигун охолоджено до температури навколишнього середовища.
- Робочий майданчик.
 - Чистий, гарні освітлення та вентиляція.
 - Тверда й міцна робоча поверхня.
 - Забезпечити захист від перекидання та зсування.

ВКАЗІВКА! Виконуйте лише ті ремонтні роботи, які зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.

Під час ремонтних робіт діють наведені нижче правила.

- негайно видаліть краплі середовища й робочої рідини.
- обов'язково замінити ущільнювальні кільця, ущільнення й різьбові фіксатори.
- дотримуватися крутих моментів затягування, наведених у додатку.
- застосування надмірної сили суворо заборонено.

9.6.1 Вказівка щодо застосування різьбових фіксаторів

Гвинти можуть мати фіксацію проти відгвинчування. Фіксація різьбових з'єднань заводом-виробником здійснюється двома різними способами:

- фіксація різьбових з'єднань за допомогою рідких засобів;
- механічна фіксація різьбових з'єднань.

Фіксацію різьбових з'єднань необхідно завжди поновлювати!

Фіксація за допомогою рідких засобів

У разі фіксації за допомогою рідких засобів застосовуються різьбові фіксатори середньої міцності (наприклад, Loctite 243). Таку фіксацію можна ослабити із застосуванням сили. Якщо стопорний елемент не послабляється, то з'єднання необхідно нагріти приблизно до 300 °C (572 °F). Після демонтажу ретельно очистити деталі.

Механічна фіксація

Механічний різьбовий фіксатор складається з двох клинових стопорних шайб типу Nord-Lock. При цьому фіксація різьбового з'єднання здійснюється за рахунок зусилля затискання. Різьбовий фіксатор Nord-Lock може використовуватися тільки з гвинтами класу міцності 10.9, які мають покриття Geomet. **Не дозволяється використовувати для гвинтів із нержавіючої сталі!**

9.6.2 Заміна ріжучого механізму

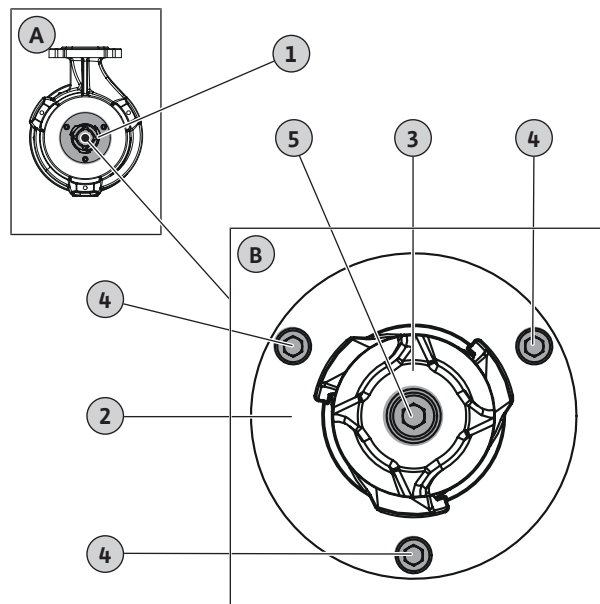


Fig. 9: Заміна ріжучого механізму

A	Огляд: вид знизу
B	Докладне подання: ріжучий механізм із кріпленням
1	Ріжучий механізм
2	Різьбальна пластина
3	Різьбальна головка
4	Кріплення різьбальної пластини M6
5	Кріплення різьбальної головки M8

- ✓ Використовуйте захисні рукавиці!
 - ✓ Насос очищено й, за необхідності, продезінфіковано.
 - ✓ Внутрішній шестигранник із Т-подібним захватним елементом, розмір 5 і 6.
 - ✓ Гайковий ключ.
 - ✓ Клин (ширина: приблизно 10 – 15 мм) з твердої деревини чи пластику для фіксації різьбальної головки.
ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте металевий клин! Металевий клин може пошкодити леза.
 - ✓ Рідкий засіб для фіксації різьбових з'єднань середньої міцності (напр. Loctite 243).
1. Зафіксуйте різьбальну головку: вставте клин між різьбальною головкою та різьбальною пластиною.
 2. Послабте та викрутіть гвинти кріплення на різьбальній головці.
 3. Вийміть клин.
 4. Зніміть різьбальну головку. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик порізів! Не доторкайтеся до леза різьбальної головки!**
 5. Вставте нову різьбальну головку.
 6. Змочіть гвинт кріплення засобом для фіксації гвинтових з'єднань і вкрутіть його в різьбальну головку. Затягуйте гвинт кріплення зусиллям руки.
 7. Зафіксуйте різьбальну головку: вставте клин між різьбальною головкою та різьбальною пластиною.
ОБЕРЕЖНО! Затягніть гвинт кріплення зусиллям руки, перш ніж вставляти клин! Клин може змістити різьбальну головку.

8. Затягніть гвинт кріплення на різальній головці за допомогою крутного моменту 18,5 Нм (13,5 фут-фунта).
9. Вийміть клин.
10. Послабте та викрутіть гвинти кріплення різальної пластини.
11. Обережно вийміть різальну пластину за допомогою клину.
12. Зніміть різальну пластину. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик порізів! Не доторкайтеся до лева різальної пластини!**
13. Вставте нову різальну пластину.
14. Змочіть гвинти кріплення різальної пластини засобом для фіксації гвинтових з'єднань і закрутіть їх.
15. Затягніть гвинти кріплення на різальній пластині навхрест за допомогою крутного моменту 7,5 Нм (5,5 фут-фунта).
 - ▶ Ріжучий механізм замінено.

ВКАЗІВКА! Враховуйте час на висихання! Дайте засобу для фіксації гвинтових з'єднань висохнути, перш ніж використовувати насос.

10 Несправності, їх причини та усунення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через компоненти, що обертаються!

Робоча зона насоса має бути вільною від людей. Небезпека травмування!

- Позначити й обгородити робочу зону.
- Увімкнути насос, коли в робочій зоні немає людей.
- Якщо хтось зайде в робочу зону, насос негайно вимкнати.

Несправність: насос не вмикається

1. Переривання електроживлення або коротке замикання/замикання на землю в проводі чи обмотці двигуна.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити під'єднання і двигун та за потреби замінити.
2. Спрацювання запобіжників, захисного вимикача двигуна або контрольних приладів.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити під'єднання і контрольні прилади та за потреби замінити.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен встановити або налаштувати згідно з технічними характеристиками захисний вимикач двигуна і запобіжники, знову виставити контрольні прилади.
 - ⇒ Слід перевірити легкість обертання робочого колеса, за потреби очистити гідравліку.
3. Контроль ущільнюючої камери (опційно) розірвав ланцюг електроживлення (залежно від підключення).
 - ⇒ Див. «Несправність: негерметичність ковзного торцевого ущільнення, пристрій контролю ущільнюючої камери повідомляє про несправність та вимикає насос».

Несправність: насос запускається, через короткий час спрацьовує захист двигуна

1. Захисний вимикач двигуна неправильно налаштований.

- ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити та виправити налаштування.
2. Підвищене споживання електроенергії через значне падіння напруги.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити значення напруги кожної фази окремо. Проконсультуйтеся з електромережевою компанією.
 3. Наявні лише дві фази для підключення.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити та виправити підключення.
 4. Надто велика різниця напруги на фазах.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити значення напруги кожної фази окремо. Проконсультуйтеся з електромережевою компанією.
 5. Неправильний напрямок обертання.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен виправити підключення.
 6. Підвищене споживання електроенергії через засмічену гідравліку.
 - ⇒ Очистіть гідравліку та перевірте прилив.
 7. Густина середовища надто висока.
 - ⇒ Проконсультуйтеся із сервісним центром.

Несправність: насос працює, але подачі немає

1. Немає перекачуваного середовища.
 - ⇒ Перевірте прилив, відкрийте всі засувки.
2. Прилив засмічений.
 - ⇒ Перевірте прилив та усуньте засмічення.
3. Гідравліка засмічена.
 - ⇒ Очистіть гідравліку.
4. Система трубопроводів з напірної сторони або напірний шланг засмічені.
 - ⇒ Усуньте засмічення та за потреби замініть пошкоджені деталі.
5. Повторно-короткочасний режим роботи.
 - ⇒ Перевірте розподільний пристрій.

Несправність: насос запускається, але робоча точка не досягається

1. Прилив засмічений.
 - ⇒ Перевірте прилив та усуньте засмічення.
2. Заслінки з напірної сторони закриті.
 - ⇒ Повністю відкрийте всі засувки.
3. Гідравліка засмічена.
 - ⇒ Очистіть гідравліку.
4. Неправильний напрямок обертання.
 - ⇒ Доручіть електрику відкоригувати підключення.
5. Повітряна подушка в системі трубопроводів.
 - ⇒ Видаліть повітря з системи трубопроводів.
 - ⇒ При частому виникненні повітряних подушок: знайдіть та усуньте повітряну подушку, за потреби на зазначеному місці встановіть пристрої для випуску повітря.
6. Насос перекачує попри зависокий тиск.
 - ⇒ Повністю відкрийте всі засувки з напірної сторони.

7. Поява ознак зношення гідравліки.
 - ⇒ Перевірте компоненти (робоче колесо, всмоктуючий патрубок, корпус насоса) та замініть їх у сервісному центрі.
8. Система трубопроводів із напірної сторони або напірний шланг засмічені.
 - ⇒ Усуньте засмічення та за потреби замініть пошкоджені компоненти.
9. У перекачуваному середовищі великий вміст газів.
 - ⇒ Проконсультуйтеся із сервісним центром.
10. Наявні лише дві фази на під'єднанні.
 - ⇒ Доручіть електрику перевірити та відкоригувати підключення.
11. Завелике зниження рівня заповнення під час експлуатації.
 - ⇒ Перевірте постачання/потужність установки.
 - ⇒ Перевірте точки перемикання системи керування за рівнем та за потреби відкоригуйте.

Несправність: насос працює з вібраціями та шумом.

1. Недопустима робоча точка.
 - ⇒ Перевірте розрахунок параметрів насоса та робочу точку, проконсультуйтеся із сервісним центром.
2. Гідравліка засмічена.
 - ⇒ Очистіть гідравліку.
3. У перекачуваному середовищі великий вміст газів.
 - ⇒ Проконсультуйтеся із сервісним центром.
4. Наявні лише дві фази для підключення.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен перевірити та виправити підключення.
5. Неправильний напрямок обертання.
 - ⇒ Фахівець-електрик повинен виправити підключення.
6. Поява ознак зношення гідравліки.
 - ⇒ Перевірте деталі (робоче колесо, всмоктуючий патрубок, корпус насоса) та замініть їх у сервісному центрі.
7. Підшипник двигуна зношений.
 - ⇒ Проінформуйте сервісний центр, поверніть насос для ремонту на завод.
8. Насос встановлено з перекосом.
 - ⇒ Перевірте установку, за потреби встановіть гумові компенсатори.

Несправність: пристрій контролю ущільнюючої камери повідомляє про несправність або вимикає насос

1. Утворення конденсату через тривале зберігання на складі або через значне коливання температур.
 - ⇒ Увімкніть насос на короткий час (макс. 5 хв) без стрижневого електрода.
2. Підвищений рівень негерметичності під час притирання нових деталей ковзного торцевого ущільнення.
 - ⇒ Замініть мастило.
3. Пошкоджений кабель стрижневого електрода.
 - ⇒ Замініть стрижневий електрод.
4. Ковзне торцеве ущільнення пошкоджене.

⇒ Повідомте сервісний центр.

Подальші дії з усунення несправностей

Якщо наведені тут пункти не допомогли усунути несправність, зверніться до сервісного центру. Сервісний центр може допомогти наступним чином:

- надати допомогу телефоном або в письмовому вигляді;
- підтримати на місці;
- перевірити або відремонтувати на заводі.

За користування послугами нашого сервісного центру може стягуватися додаткова плата! Для отримання детальної інформації зверніться до сервісного центру.

11 Запасні частини

Замовлення запасних частин здійснюється через сервісний центр. Щоб уникнути непорозумінь і помилкових замовлень, завжди слід вказувати серійний номер або артикул. **Можливі технічні зміни!**

12 Видалення відходів

12.1 Мастила та мастильні матеріали

Робочі рідини слід збирати в придатні резервуари й утилізувати відповідно до місцевих чинних директив. Негайно витирати краплі.

12.2 Захисний одяг

Використаний захисний одяг слід утилізувати відповідно до місцевих чинних директив.

12.3 Інформація про збирання відпрацьованих електричних та електронних виробів

Правильне видалення відходів та належна вторинна переробка цього виробу запобігають шкоді довкіллю та небезпеці для здоров'я людей.



ВКАЗІВКА

Видалення відходів із побутовим сміттям заборонено!

В Європейському Союзі цей символ може бути на виробі, на упаковці або в супровідних документах. Він означає, що відповідні електричні та електронні вироби не можна утилізувати разом із побутовим сміттям.

Для правильної переробки, вторинного використання та видалення відходів відповідних відпрацьованих виробів необхідно брати до уваги такі положення:

- ці вироби можна здавати лише до передбачених для цього сертифікованих пунктів збору;
- дотримуйтесь чинних місцевих приписів!

Інформацію про видалення відходів згідно з правилами можна отримати в органах місцевого самоврядування, найближчому пункті утилізації відходів або у дилера, у якого був придбаний виріб. Більш докладна інформація про видалення відходів міститься на сайті www.wilo-recycling.com.

Можливі технічні зміни!

13 Додаток

13.1 Крутні моменти

Нержавіючі гвинти A2/A4			
Різьба	Крутний момент		
	Н м	кp m	ft·lb
M5	5,5	0,56	4
M6	7,5	0,76	5,5
M8	18,5	1,89	13,5
M10	37	3,77	27,5
M12	57	5,81	42
M16	135	13,77	100
M20	230	23,45	170
M24	285	29,06	210
M27	415	42,31	306
M30	565	57,61	417

Гвинти з покриттям Geomet (міцність 10.9) із шайбами Nord-Lock			
Різьба	Крутний момент		
	Н м	кp m	ft·lb
M5	9,2	0,94	6,8
M6	15	1,53	11
M8	36,8	3,75	27,1
M10	73,6	7,51	54,3
M12	126,5	12,90	93,3
M16	155	15,81	114,3
M20	265	27,02	195,5





wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com