

Gebruikshandleiding - Classe100 X16E

2-draads handsfree video binnenpost met WiFi-verbinding

344682

Beschrijving

2-DRAADS / WIFI handsfree video binnenpost met inductieve lus en 5" lcd- kleurenscherm


Deze binnenpost is voorzien van 2 fysieke toetsen voor de hoofdfuncties van het deurcommunicatie systeem (een oproep beantwoorden en beëindigen) en 3 aanraaktoetsen om de deur te ontgrendelen, de buitenpost of bijkomende camera's activeren, bediening van de traphalverlichting. 4 aanraaktoetsen zijn vrij programmeerbaar voor bijkomende functies zoals bv. intercom, activeren van 2e deurslot, algemene bedieningen.

Het apparaat is aan de zijkant uitgerust met een navigatietoets voor de instellingen: kleur, helderheid en contrastweergave van het scherm, spraakvolume, beltoonvolume en wifi-configuratie.

Leds geven aan dat de bel is uitgesloten en geven ook de status van de wifi aan. Dankzij de wifi-verbinding kan de video binnenpost ook gekoppeld worden aan de Door Entry CLASSE100X-app (beschikbaar voor Android en iOS).

De hoofdfuncties van de video binnenpost (oproepen ontvangen, het deurslot openen, de buitenpost activeren/ scrollen, firmware updaten en bijkomende activeringen) kunnen via de app bediend worden.

De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de muurbeugel of kan gebruikt worden als tafelmodel.

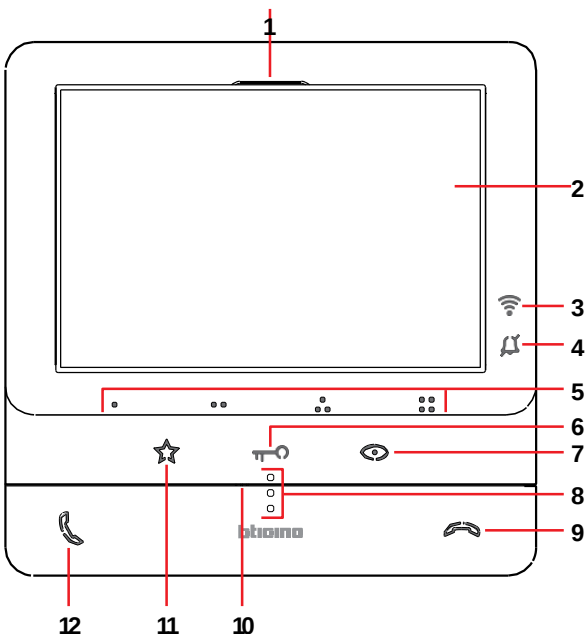

Legende

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid.

1. Luidspreker
2. 5"(16:9) scherm
3. Led die het wifi-signaal aangeeft. Led knippert rood: Wifi aan maar niet verbonden met het netwerk LED uit: Wifi uitgeschakeld of werkt correct
4. Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is Rode led knippert: bel gedesactiveerd
5. Programmeerbare aanraaktoetsen
6. Aanraaktoets deurslot openen
7. Aanraaktoets voor activering buitenpost/scrollen
8. Tastgeleiders voor slechtzienden
9. Toets voor deactiveren van communicatie Rode led knippert: communicatie is actief
10. Microfoon
11. Aanraaktoets traphalverlichting
12. Toets voor activeren communicatie Groene led knippert: inkomende oproep


Gebruikshandleiding - Classe100 X16E

2-draads handsfree video binnenpost met WiFi-verbinding

Regelingen en instellingen apparaat

Gebruik de navigatietoets om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of Regeling Parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu Instellingen).


Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de navigatietoets aan de zijkant van het apparaat.

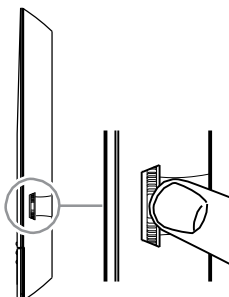


Legende van symbolen

SYMBOOL	UIT TE VOEREN HANDELINGEN	FUNCTIE
	Indrukken	Bevestigen
 > 8 sec 	Houd de knop meer dan 8 seconden ingedrukt	Opent menu instellingen
	Beweeg de navigatietoets omhoog (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Vorige pagina/niveau verhogen
	Beweeg de navigatietoets omlaag (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Volgende pagina/niveau verlagen


Volumeregeling beltoon




Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren

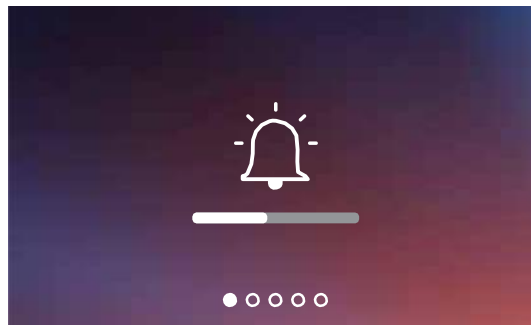


Navigeer naar het belvolume veranderen

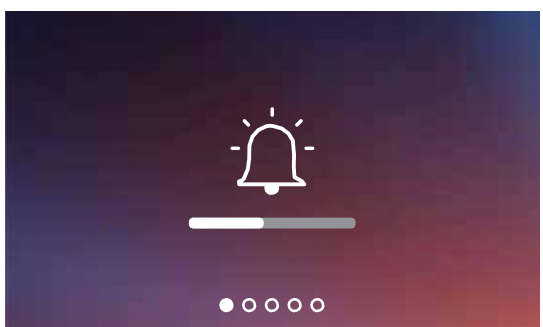


Regel het volume met een druk op de navigatietoets. De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld

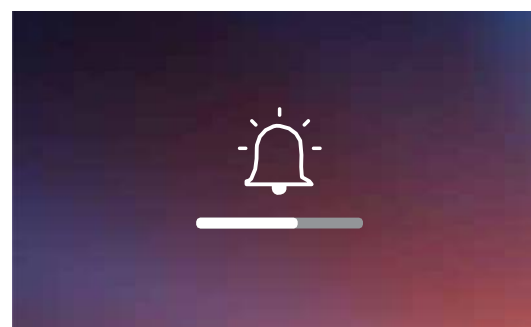

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het geluidsniveau (1 - 8) te selecteren

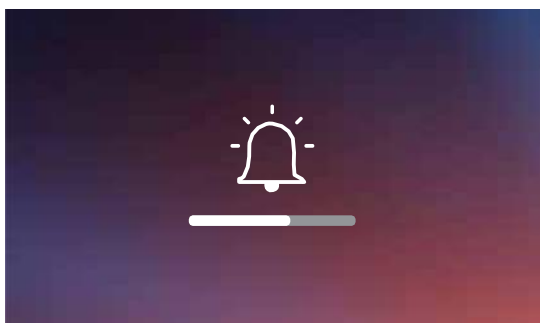

Bevestig de regeling met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af

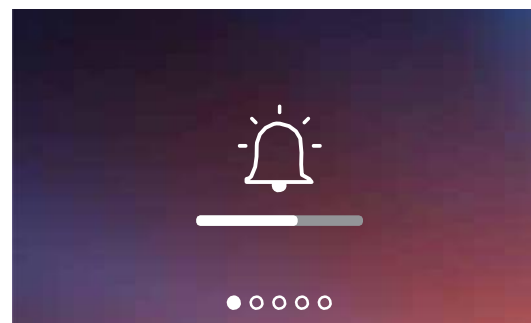


Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.




Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten. De bijbehorende LED knippert rood


Veranderen van de beltoon




Druk vanuit stand-by minstens 8 seconden op de navigatietoets om het scherm te activeren en het menu instellingen te openen.

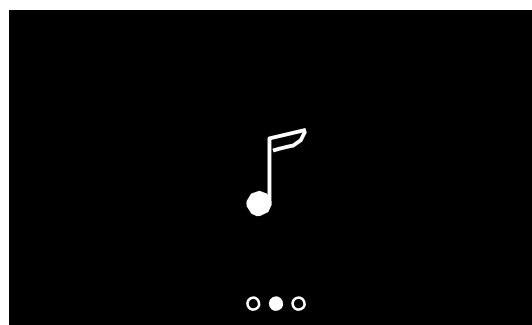


Navigeer naar het veranderen van de beltoon

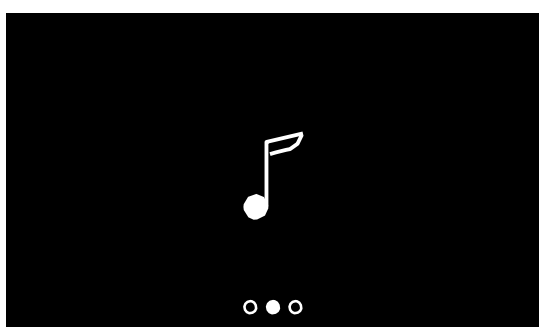


Druk op de navigatietoets om de beltoon aan te passen

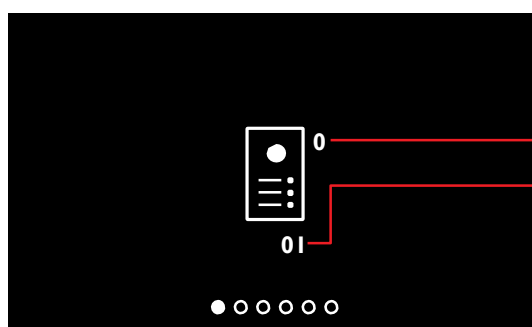


De pagina toont het oproeptype (A) en het huidige beltoonnummer (B)
Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het oproeptype te selecteren waarvoor u de beltoon wilt instellen

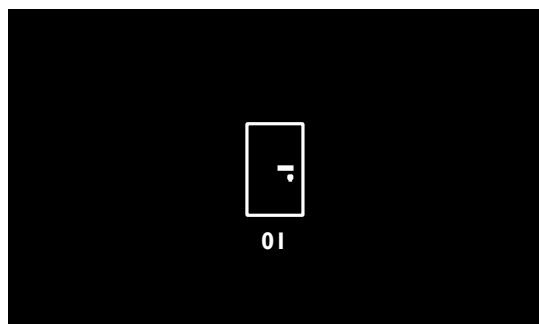


3Druk op de navigatietoets om verder te gaan

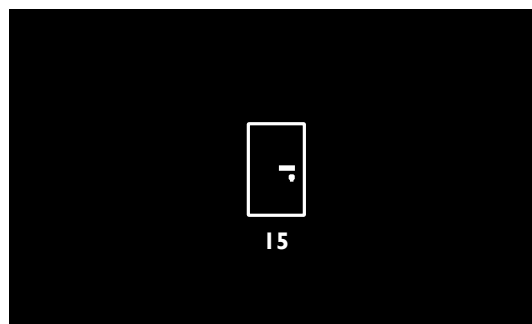

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de te koppelen beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld)

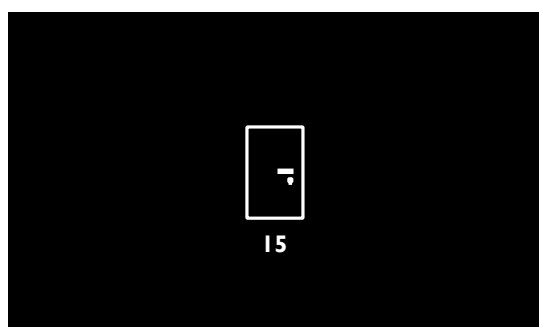

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

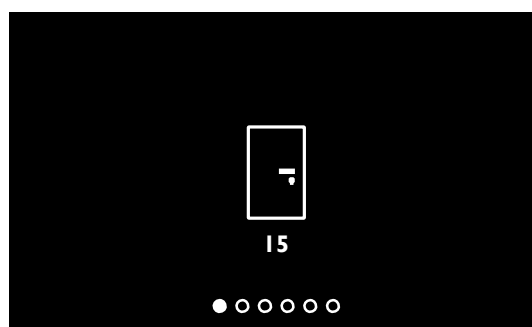


6Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere oproep te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten

REGLINGEN PARAMETERS BEELD/GELUID

Tijdens de communicatie met een binnen- of buitenpost kunnen het spraakvolume en, in het geval van een beeldverbinding, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld gewijzigd worden



Druk tijdens de communicatie op de navigatietoets om de parameters te wijzigen.

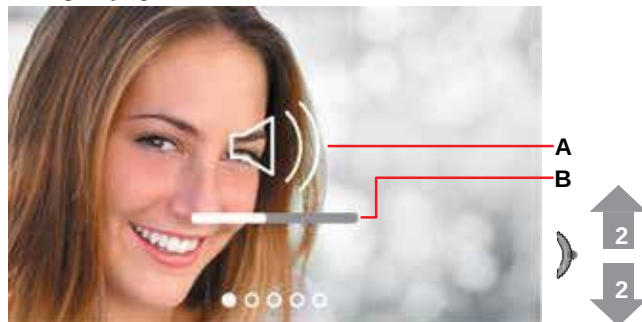

De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B). Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het type parameter te selecteren waarvan u de waarde wenst aan te passen (zie de onderstaande tabel)

PICTOGRAM	TYPE	PARAMETER
	Spraak-	volume
	Helderheid van	het beeld
	Contrast van het	beeld
	Kleur van het	beeld



3 Regel het niveau met een druk op de navigatietoets



4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het gewenste niveau te selecteren



5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.



6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.