



Handleiding

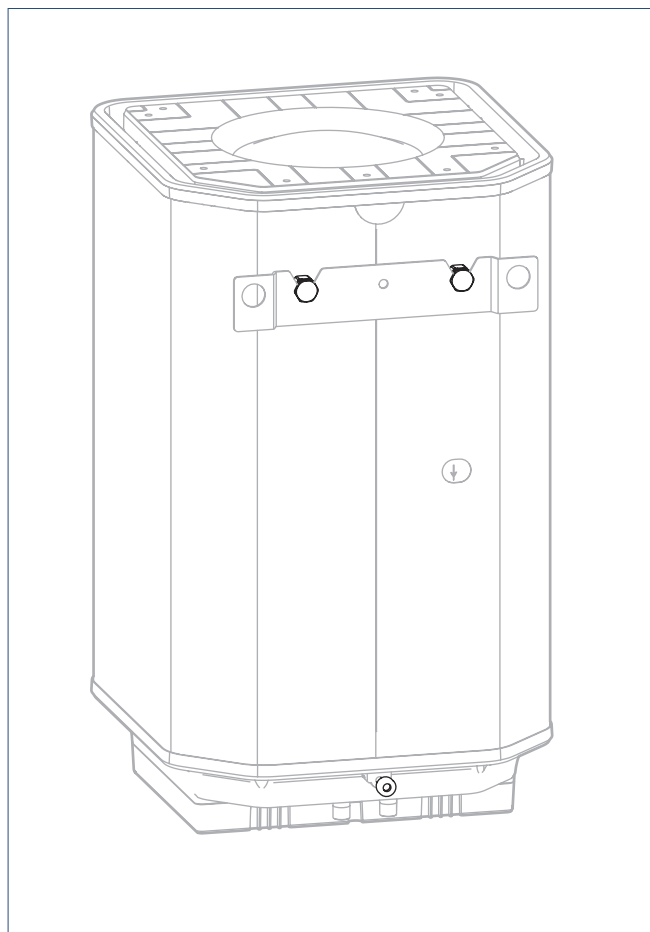


1. Toepassing

Ter vervanging van de standaard nokken, als bij vervanging van een bestaande boiler de afstand tussen muur en het hart van de leidingen 100 mm is.

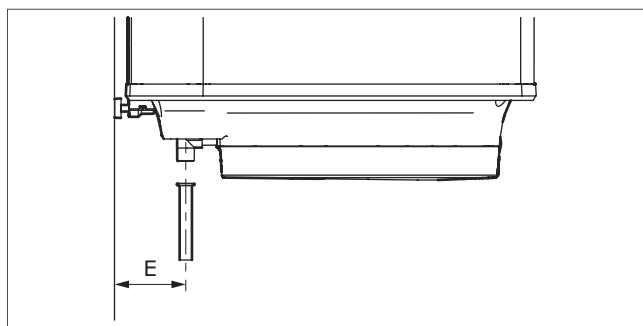

2. Leveringsomvang

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Nok Verhoogd |
| 2 | Stelvoet Ø23-M8x45 |

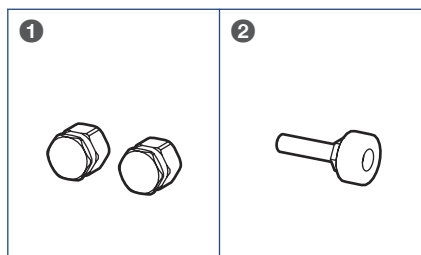

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

3. Montage


Installeer de boiler volgens de boilerhandleiding.




Let op!

Gebruik de vervangende onderdelen uit deze accessoireset.


a) Verwijder de standaard nokken.

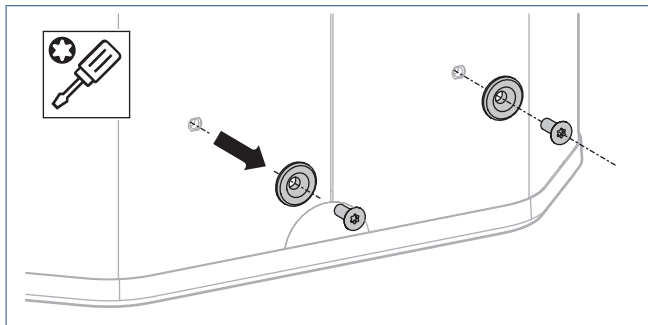

b) Monteer de hoge nokken op dezelfde positie.

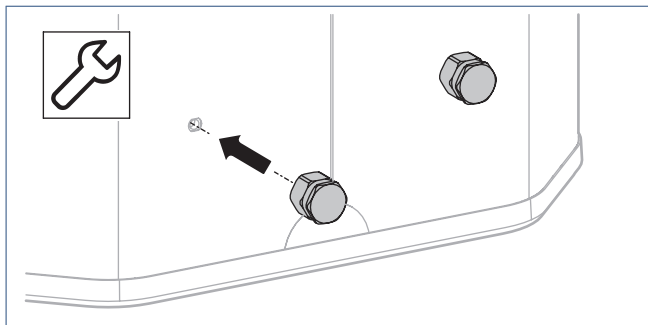

c) Draai de lange stelvoet in de achterzijde van de boiler.

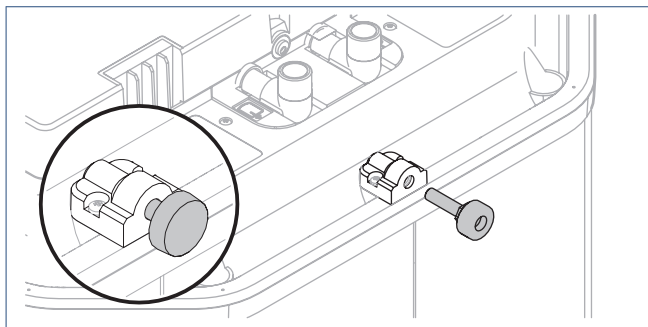

Nederland

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.

I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70

E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be