

Installatie- en gebruiksaanwijzing **Draadloze gongset serie CALIMA 200**

Set bestaande uit een draadloze gong met LED-ring en een draadloze beldrukker



GROTHE
URMET|GROUP

Garantie / inhoud van de verpakking / benodigde materialen

Geachte klant,

Het apparaat dat u gekocht heeft, is een kwaliteitsproduct dat wij voor u met de grootste zorgvuldigheid en volgens de hoogste eisen hebben ontwikkeld en geproduceerd. De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn opgetreden ten gevolge van ondeskundige behandeling, onbeoogd gebruik of niet-naleving van de installatie- en gebruiksaanwijzing.

Inhoud van de verpakking (Controleer a.u.b. of de inhoud volledig is.)

- 1 draadloze gong CALIMA 200
- 1 draadloze beldrucker
- 2 pluggen en 2 kruiskopschroeven voor de montage van de draadloze beldrucker
- 1 inbussleutel voor het openen van de afdekking aan de draadloze beldrucker

U heeft bovendien nog het volgende nodig (behoort niet tot de leveringsomvang)

- 4 batterijen 1,5 V (type AA) voor de draadloze gong
- 2 batterijen 1,5 V (type AA) voor de draadloze beldrucker
- gereedschap / hulpmiddelen zoals een boormachine, een schroevendraaier, een munt

Alternatieve bevestigingsmogelijkheid (behoort niet tot de leveringsomvang)

- Klittenband of dubbelzijdige tape in plaats van montage met schroeven

Veiligheidsinstructies / reiniging

Stel de **draadloze gong** niet bloot aan druipe- en spatwater! Plaats er geen met vloeistof gevulde reservoirs op! Dek hem niet af met voorwerpen of dekens, gordijnen enz. en bescherm hem tegen directe zonnestrallen en open brandbronnen!

Stel de batterijen in de **draadloze beldrukker** niet bloot aan te veel warmte (bijv. invallende zonnestrallen, vuur en dergelijke)!

Beoogd gebruik

De hier beschreven apparaten zijn uitsluitend bestemd als radiogestuurde bel- of signaalinstallatie voor privégebruik. Door verschillende invloeden (lege batterijen, radiostoringen enz.) kan de werking worden beïnvloed. Gebruik deze draadloze gongset in geen geval in veiligheidsrelevante zones!

Mocht er wegens het defect van het apparaat gevaar voor personen kunnen ontstaan of andere gevolgschade mogelijk zijn, MOET u dit verhinderen door extra geschikte veiligheidsmaatregelen!

Reiniging

Gebruik voor de reiniging a.u.b. alleen een nevelvochtige doek, maar geen microvezels, daar deze krassen kunnen maken op het oppervlak.

Inhoudsopgave

Eerste informatie:

• Garantie	2
• Inhoud van de verpakking	2
• Wat u bovendien nodig heeft	2
• Alternatieve bevestigingsmogelijkheid	2
• Beoogd gebruik	3
• Veiligheidsinstructies	3
• Reiniging	3
CALIMA 200 – korte verklaring van de highlights	6
Productoverzicht	7

Eerste gebruik van de draadloze gong

• Batterijen inzetten	8
-----------------------------	---

Eerste gebruik van de draadloze beldrukker

• Monteren, batterijen inzetten, naamplaatje beschrijven	10
--	----

Individuele instellingen van de draadloze gong

• Melodie instellen	12
• Kleur van de LED-ring instellen	14
• Volume instellen	16

Stomschakeling / sluimerfunctie 18 |

• Stomschakeling (voor een onbepaalde periode) in-/uitschakelen	19
• Sluimerfunctie voor 1, 3, 9 uur inschakelen / voortijdig beëindigen	20

Koppeling

- Draadloze gong en draadloze belddrukker met elkaar koppelen 22
- Koppeling tussen draadloze gong en draadloze belddrukker verwijderen 23
- Optioneel: uitbreiding door verdere draadloze belddrukker / draadloze gongs 24

Optioneel: alarmfunctie gebruiken (alleen met draadloze belddrukker MISTRAL SE03.1)

- Alarmfunctie 25
- Akoestische waarschuwing bij zwakke batterijen 26
- Radiobereik 27
- Combinatiemogelijkheden / netwerk 28
- Technische gegevens 29
- Foutopsporing en hulp 30
- Conformiteitsverklaringen 32
- Afvoer en recycling 32
- Garantie en aansprakelijkheid 33

Korte gebruiksaanwijzing 34

- Melodiekeuze
- Kleurkeuze LED-ring
- Volume
- Koppeling
- Stomschakeling / Sluimerfunctie

CALIMA 200 – korte verklaring van de highlights

De draadloze gongset bestaat uit een draadloze gong en een draadloze beldrukker.

De draadloze gong kan op elke willekeurige plaats in het huis of bijv. op het terras worden opgesteld – gewoonweg daar waar hij nodig is. Alhoewel hij in optisch opzicht harmonisch in uw inrichting wordt geïntegreerd, is hij desondanks een blikvanger. Een groot aantal melodieën vol afwisseling onderscheiden zich goed van het omgevingslawaai; bovendien ondersteunt de gekleurde, knipperende LED-ring de waarneming op ideale wijze. Dankzij het grote bereik kondigt CALIMA uw bezoekers en leveranciers zelfs in de tuin betrouwbaar aan.


Onmiddellijk klaar voor gebruik: De draadloze beldrukker is reeds af fabriek met de draadloze gong gekoppeld zodat u de draadloze gongset onmiddellijk kunt gebruiken. Instellingen zoals de gewenste melodie, de kleur van de LED-ring en het volume kunt u later uitvoeren.

Netwerk en individuele instellingen: Meerdere draadloze beldrukkers en draadloze gongs kunnen met elkaar worden gecombineerd. Daarbij kunt u voor iedere draadloze beldrukker een andere melodie en de kleur van de LED-ring separaat instellen. Zo stelt u onmiddellijk vast voor welke deur uw bezoeker staat.

Optionele alarmfunctie: U kunt de draadloze gong samen met een draadloze beldrukker van het type MISTRAL SE03.1 (niet in de set vervat) als alarmmelder gebruiken. Met deze draadloze beldrukker ontstaat een snel inzetbaar, flexibel en vooral mobiel huisintern noodoproepsysteem. Zo kan bijv. een hulpbehoevende persoon gemakkelijk de aandacht trekken. Daartoe moet u slechts ongeveer 3 seconden op de draadloze beldrukker drukken.

Uitbreidbaar systeem: de draadloze gongset kan worden uitgebreid met verdere draadloze beldrukkers en draadloze gongs. U kunt een draadloze beldrukker koppelen met een willekeurig aantal draadloze¹ gongs; maximaal 11 draadloze beldrukkers kunnen worden gekoppeld met een draadloze gong. Een storing door andere zenders is uitgesloten, daar iedere draadloze beldrukker een individuele code zendt.

Productoverzicht draadloze gongset CALIMA 200

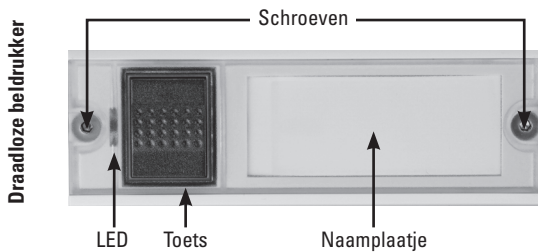


Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze gong

Voor het eerste gebruik moet u alleen de batterijen in de draadloze gong en de draadloze beldrukker aanbrengen en de draadloze beldrukker monteren. Stel de draadloze gong op de gewenste plaats.

De vereiste **batterijen** behoren **niet tot de** leveringsomvang.

Draadloze gong:
4 batterijen **1,5 V** (type AA)

Draadloze beldrukker:
2 batterijen **1,5 V** (Typ AAA)

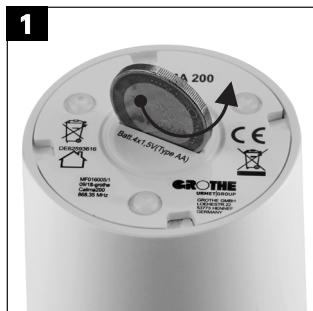

Open het batterijvak doordat u het deksel met een munt linksom opendraait.




Plaats de batterijhouder met de **veren** **vooraan** opnieuw in de gong.

Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze gong




Neem de batterijhouder uit de gong.

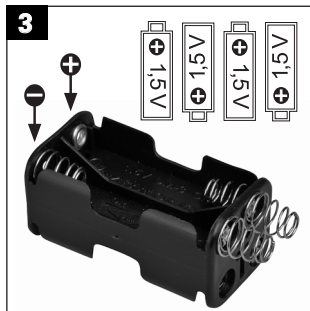

Plaats 4 batterijen 1,5 V (type AA) in de batterijhouder. Let daarbij op de polariteit.

Neem het volgende a.u.b. in acht:

- De contactveren aan de batterijhouder moeten in elk geval gepositioneerd worden waar „+“ en „-“ zijn te zien aan de rand van de behuizingsbodem.
- Beide kleine metalen beugels in het binnenste van de behuizing moeten de contactveren van de batterijhouder raken. Voor het overige hebben de batterijen geen contact.

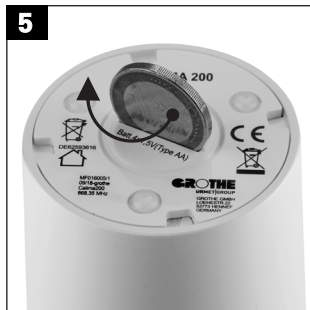


Sluit het batterijvak doordat u het deksel met een munt rechtsonder dichtdraait.


Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze belddrukker

Draadloze belddrukker:

monteren, batterijen inzetten, naamplaatje beschrijven

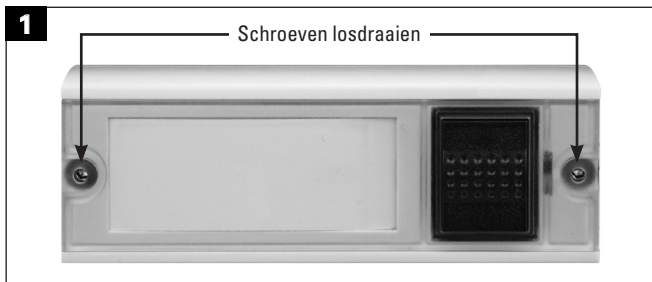

Draai de schroeven in de afdekking van de draadloze belddrukker los met de inbusleutel om het bovenste deel te verwijderen.

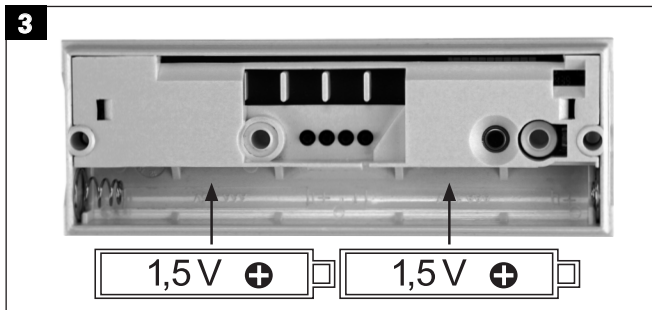


Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in het onderste deel van de draadloze belddrukker. Let daarbij op de polariteit (zie markeringen).

Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze beldrukker

Opmerking: monteer de draadloze beldrukker indien mogelijk niet op metalen delen, daar het bereik daardoor duidelijk wordt verminderd.

2

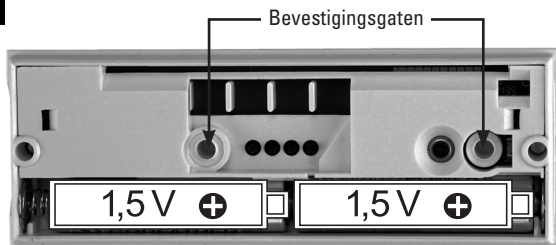

Bevestig het onderste deel van de draadloze beldrukker door de bevestigingsgaten met de ingesloten schroeven aan de wand.

4




Om het naamplaatje te beschrijven, moet u het aan de zijkant uittrekken en het er vervolgens opnieuw inschuiven. Schroef het bovenste deel van de draadloze beldrukker met de inbusschroeven opnieuw vast aan het onderste deel.

Individuele instellingen – melodie


De draadloze gong wordt via 2 toetsen ingesteld en bediend:

- keuzetoets (links)
- menu-toets (rechts)


De spraakuitvoer van de draadloze gong meldt telkens de status van de instellingen.

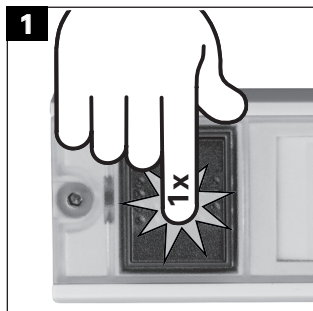

Druk op de draadloze beldrukker, waarvoor u de melodie wilt instellen.

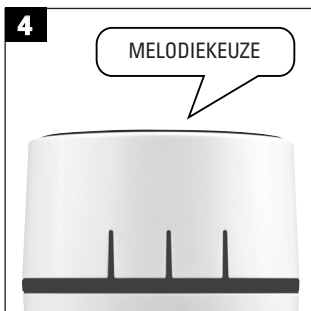


U hoort "melodiekeuze".

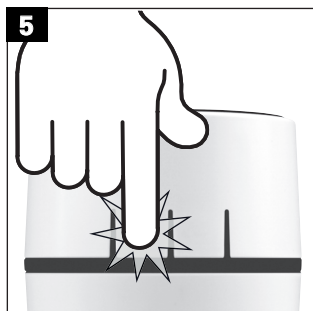

Druk zo vaak op **de keuzetoets** tot de gewenste melodie wordt afgespeeld.


Individuele instellingen – melodie

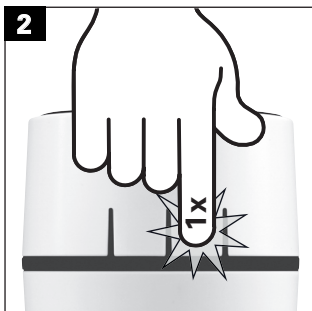

Druk vervolgens 1 keer op de **menutoets** aan de draadloze gong in de basistoestand.



Ter bevestiging knippert de LED-ring **blauw**.

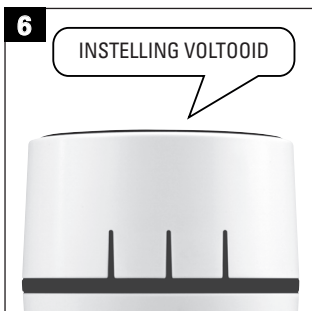


Als bevestiging hoort u "instelling voltooid".

Vanaf nu hoort u de melodie die het laatst werd afgespeeld, wanneer er op de draadloze bedrukker wordt gedrukt.


Opmerking: De draadloze gong keert automatisch terug naar de basistoestand wanneer er gedurende 7 seconden niet op een toets werd gedrukt.

Herhaal deze procedure om de melodie in te stellen voor verdere draadloze bedrukkers.


Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

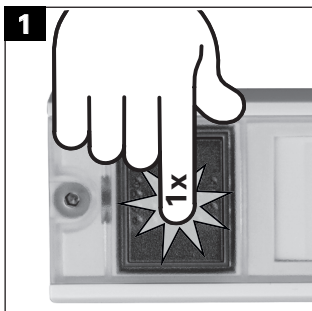

Druk op de draadloze beldrukker om de kleur in te stellen van de LED-ring aan de draadloze gong.

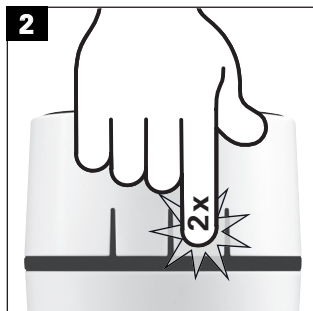

Druk vervolgens **2 keer** op de menutoets in de basistoestand.

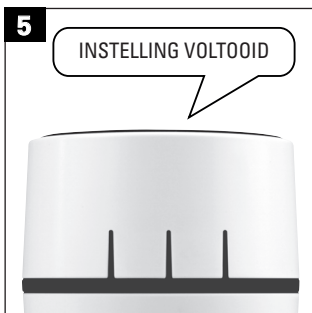

7 seconden nadat er op de toets werd gedrukt, hoort u "instelling voltooid".


De LED-ring schijnt vanaf dan in de ingestelde kleur, wanneer er op de draadloze toets wordt gedrukt.

De draadloze gong keert automatisch terug naar de basistoestand wanneer er gedurende 7 seconden niet op een toets werd gedrukt.

Individuele instellingen – kleur van de LED-ring




U hoort "kleurkeuze". De LED-ring schijnt in de actueel ingestelde kleur.

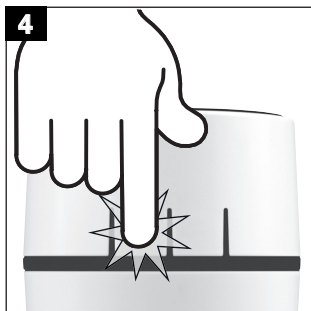

Druk nu zo vaak op de keuzetoets tot de LED-ring in de gewenste kleur schijnt. Uw keuze wordt **automatisch opgeslagen** wanneer er **gedurende 7 seconden** op geen toets wordt gedrukt.

Goed te weten: U kunt instellen in welke kleur de LED-ring moet schijnen wanneer er op een bepaalde draadloze beldrukker wordt gedrukt. Wanneer u meerdere draadloze beldrukkers gebruikt, kunt u zo zien aan welke deur er werd gebeld.


Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

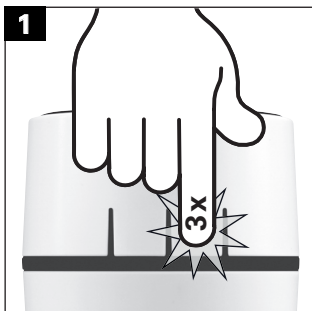

Druk **3 keer** op de **menutoets** in de basistoestand.




Ter bevestiging knippert de LED-ring **groen**.

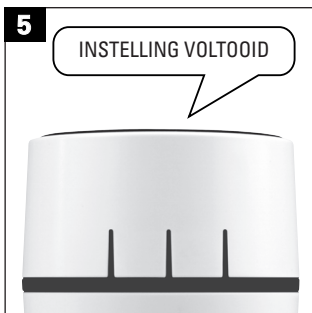

7 seconden nadat er op de toets werd gedrukt, hoort u "instelling voltooid". De draadloze gong signaleert vanaf dat ogenblik met het volume dat het laatst werd gekozen.

De draadloze gong keert automatisch terug naar de basistoestand wanneer er gedurende 7 seconden niet op een toets werd gedrukt.

Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

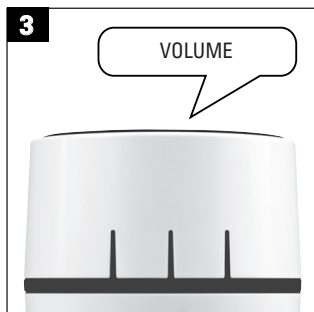

U hoort "volume".



Druk zo vaak op **de keuzetoets** tot de melodie met het gewenste volume wordt afgespeeld. Uw keuze wordt **automatisch opgeslagen** wanneer er **gedurende 7 seconden** op geen toets wordt gedrukt.

Opmerking: Het volume van de draadloze gong kan steeds slechts voor **alle** gebruikte draadlozebeldrukkers gelijk worden ingesteld.

Stomschakeling / sluimerfunctie

Wanneer u niet gestoord wilt worden, kunt u de draadloze gong stomschakelen zodat er geen melodie wordt afgespeeld en de LED-ring niet knippert.


De draadloze gong signaleert noch optisch noch akoestisch.

Hiervoor kunt u tussen twee mogelijkheden kiezen:

- de functie kan ofwel voor een vooraf vastgelegde duur (sluimerfunctie)
- of voor onbeperkte duur (stomschakeling) worden geactiveerd.

Beide functies – dus stomschakeling en sluimermodus – worden optisch weergegeven.

De LED-ring knippert groen tot de draadloze gong zich opnieuw in de actieve modus bevindt en herinnert er op die manier aan dat de stomschakeling beëindigd moet worden.

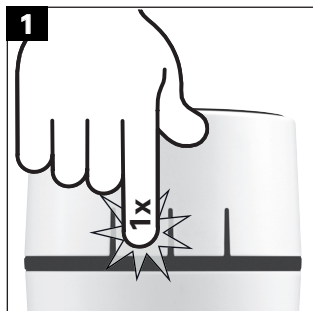


Druk 1 keer op de menu-toets in de basistoestand.

Stomschakeling (voor een onbepaalde periode) in- en uitschakelen



Wanneer de stomschakeling actief is, **knippert** de LED-ring **groen** met regelmatige intervallen.

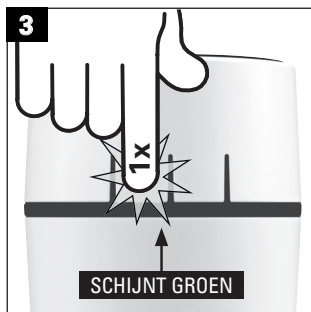


Druk op de keuzetoets om de stomschakeling te beëindigen. Ter bevestiging **schijnt** de LED-ring **groen** terwijl u op de toets drukt.

Sluimerfunctie voor 1, 3, 9 uur starten / voortijdig beëindigen



Druk 2, 3 of 4 keer op de **keuzetoets** in de basistoestand **met** een tussenpauze van één seconde om de sluimerfunctie gedurende **1, 3 of 9 uur te activeren**.

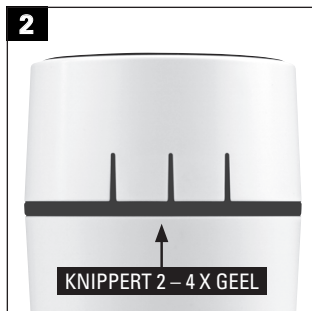


De LED-ring knippert vervolgens 2 tot 4 keer geel **ter bevestiging**, het aantal hangt ervan af hoe vaak u op de keuzetoets heeft gedrukt (zie tabel).

- Met de **sluimerfunctie** kunt u de draadloze gong vooraf **voor beperkte duur stomschakelen**, d.w.z. de draadloze gong keert automatisch terug naar de actieve modus.
- U kunt de **sluimerfunctie** te allen tijde ook **handmatig beëindigen** voordat de ingestelde tijd is afgelopen.
- De **stomschakeling** voor onbeperkte duur moet u daarentegen **actief beëindigen**.

Sluimerfunctie voor 1, 3, 9 uur starten / voortijdig beëindigen



Terwijl de stomschakeling actief is, **knippert** de LED-ring **geel** met regelmatige intervallen.

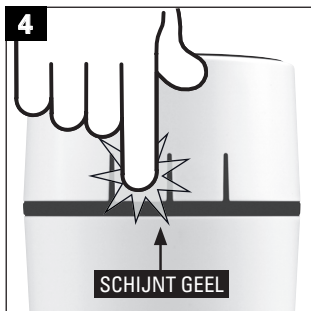


Druk op de **keuzetoets** om de stomschakeling voortijdig te beëindigen. Ter bevestiging **schijnt** de LED-ring **geel** terwijl u op de toets drukt.


Overzicht van de sluimerfunctie

Toetsdrukken	Stomschakeling	Knipperen van de LED-ring
2 keer	voor 1 uur	2 keer geel
3 keer	voor 3 uur	3 keer geel
4 keer	voor 9 uur	4 keer geel


Draadloze gong en draadloze beldrucker met elkaar koppelen

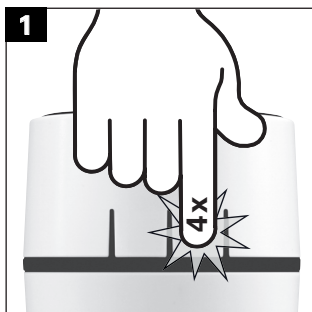


Druk 4 keer op de **menutoets** in de basistoestand.

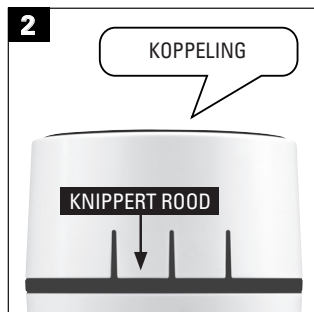

Ter bevestiging **knippert** de LED-ring **rood**. U hoort "koppeling".

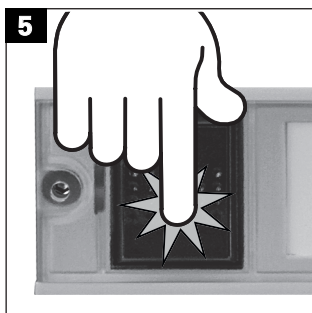


Druk **binnen 30 seconden** op de draadloze beldrucker.

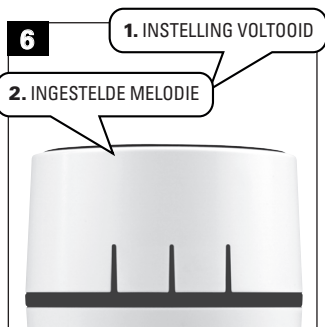


U hoort de ingestelde melodie en "instelling voltooid". De draadloze beldrucker is nu gekoppeld met de gong.

Draadloze gong en draadloze beldrukker met elkaar koppelen

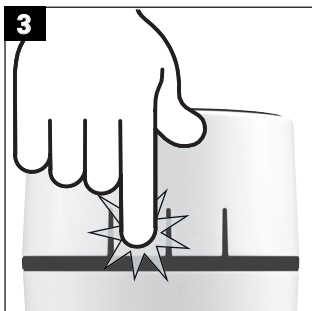

Druk **binnen 7 seconden** op de keuzetoets.

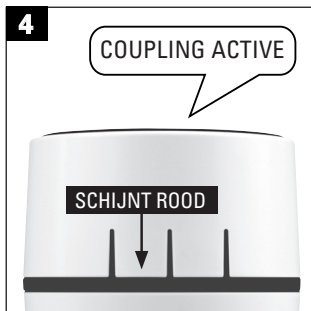

Ter bevestiging **schijnt** de LED-ring **rood** en u hoort „koppeling actief“.


Aan het einde van de procedure keert de draadloze gong terug naar de basis-toestand. Herhaal de procedure om verdere draadloze beldrukkers te koppelen.

De draadloze gong keert automatisch terug naar de basistoestand:


- wanneer u op de keuzetoets heeft gedrukt en niet binnen uiterlijk 30 seconden op een draadloze beldrukker drukt.
- wanneer u niet binnen uiterlijk 7 seconden op de keuzetoets drukt nadat u 4 keer op de menu-toets heeft gedrukt.

Optionele uitbreidingsmogelijkheid: naast de in de set vervatte draadloze beldrukker en draadloze gong kunt u verdere draadloze beldrukkers met een willekeurig aantal draadloze gongs koppelen. U kunt een draadloze gong met maximaal 11 draadloze beldrukkers koppelen. Een storing door andere draadloze beldrukkers is uitgesloten, daar iedere draadloze beldrukker een individuele code zendt.


Koppeling tussen draadloze gong en draadloze beldrukker verwijderen

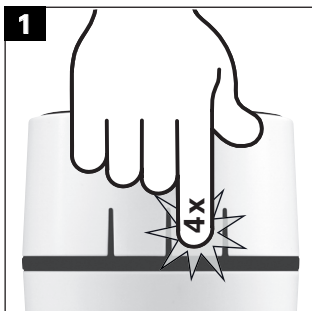

Druk **4 keer** op de keuzetoets in de basistoestand.

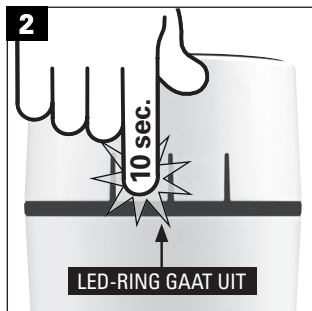

Druk **binnen 7 seconden op de keuzetoets** en houd hem **gedurende 10 seconden ingedrukt**.
Ter bevestiging gaat de LED-ring uit.

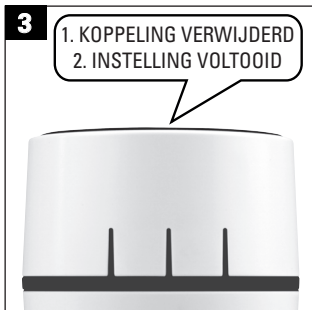

U hoort "koppeling verwijderd" en daarna "instelling voltooid".

Nadat de koppeling is verwijderd, reageert de draadloze gong niet meer wanneer er op een draadloze beldrukker wordt gedrukt.


Opmerking: u verwijdert steeds alle bestaande koppelingen. Het is niet mogelijk om slechts een enkele koppeling tussen de draadloze beldrukker en de draadloze gong te verwijderen.

Optioneel: alarmfunctie gebruiken

Samen met de draadloze belddrukker (behoort niet tot de leveringsomvang) kan de alarmfunctie worden gebruikt als snel inzetbaar, flexibel en vooral **mobiel huisintern noodoproepsysteem**. Daarbij dient de draadloze gong als alarmmelder en de optionele draadloze belddrukker als signaalgever. Zo kan bijv. een hulpbehoevende persoon gemakkelijk de aandacht trekken.

Belangrijk: om de geïntegreerde alarmfunctie te kunnen gebruiken, moet er in de draadloze belddrukker een draadbrug worden verbroken. U kunt de alarmfunctie alleen met een speciale draadloze belddrukker, de MISTRAL-draadloze belddrukker SE03.1, gebruiken. U kunt deze draadloze belddrukker in de gespecialiseerde handel kopen.

Draadbrug verbreken

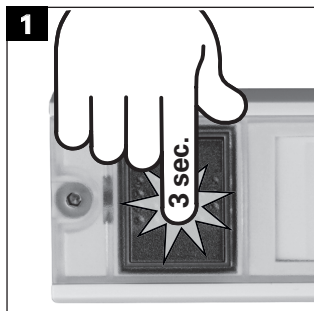

Druk op de draadloze belddrukker en houd hem 3 seconden ingedrukt. Aan de draadloze belddrukker **knippert** de display rood.



Nadat u de toets heeft losgelaten, wordt er gedurende 3 seconden een **alarmtoon** met het hoogste volume afgespeeld.

Waarschuwing bij zwakke batterijen

Draadloze gong: zodra de batterijen vervangen moeten worden, waarschuwt de draadloze gong met **pieptonen**. Vervang de batterijen overeenkomstig de beschrijving op de pagina's 8/9.

Opmerking: uw individuele instellingen (melodie, kleur van de LED-ring, volume) blijven behouden bij de vervanging van de batterijen resp. lege batterijen!

Zwakke batterijen in de **draadloze gong** worden weergegeven door **2 pieptonen** na de melodie.

Draadloze beldrukker: controleer of de batterijen nog de noodzakelijke spanning hebben. Druk daartoe op de draadloze beldrukker. Wanneer de **led van de draadloze beldrukker minder dan 6 tot 7 keer knippert** (7 keer is het maximale aantal), dan moet u de batterijen vervangen.

Optioneel alleen samen met de draadloze beldrukker (MISTRAL SE03.1): zwakke batterijen van de **draadloze beldrukker** worden weergegeven door **4 pieptonen** na de melodie. Vervang de batterijen op tijd opdat de functie is gegarandeerd bij gebruik van het alarm.

De typische levensduur van de batterij van de draadloze gong bedraagt bij normaal gebruik ca. 2 jaar en die van de draadloze beldrukker ca. 7 jaar.


Gebruik steeds batterijen van hetzelfde type en met dezelfde ontladingstoestand.

Radiobereik

De draadloze gongset heeft een radiobereik van maximaal 250 m in het vrije veld op voorwaarde dat de draadloze beldrukker niet op metaal is gemonteerd.


Opmerking: door muren, deuren, metalen delen enz. kan het radiobereik duidelijk worden gereduceerd.

Overzicht: reductie van het radiobereik door verschillende materialen

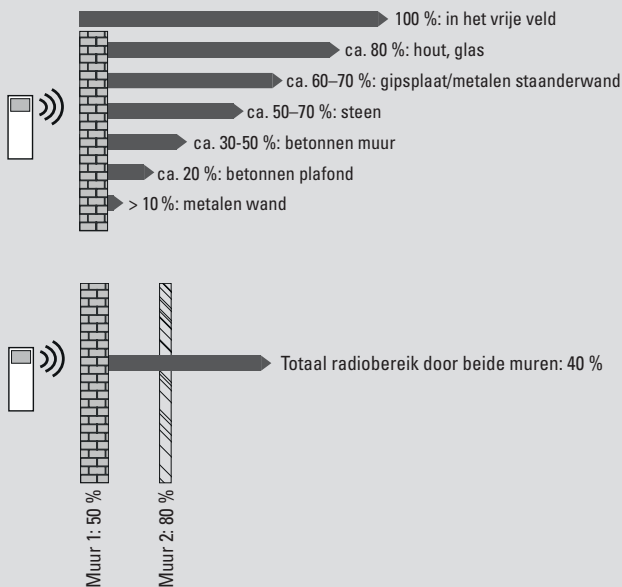


Combinatiemogelijkheden / netwerk

Op de afbeeldingen ziet u enkele van vele combinatiemogelijkheden. Onder andere kan iedere draadloze gong individueel of centraal worden aangestuurd.

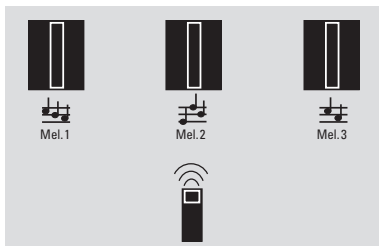


Centrale oproep

Een draadloze beldrukker kan een willekeurig aantal radiogongs aansturen: een draadloze beldrukker is gekoppeld met meerdere draadloze gongs in verschillende ruimten.

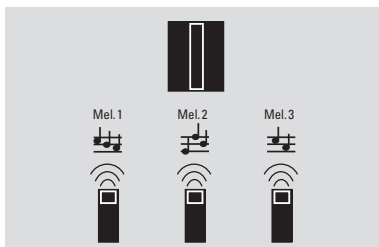

Individuele oproep

Maximaal 11 draadloze beldrukkers kunnen 1 draadloze gong aansturen: meerdere draadloze beldrukkers aan verschillende deuren/poorten zijn gekoppeld met een draadloze gong in een ruimte.

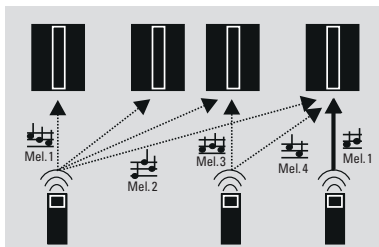

Matrixoproep

Meerdere ontvangers kunnen individueel worden aangestuurd. Meerdere draadloze beldrukkers aan verschillende deuren/poorten zijn gekoppeld met meerdere draadloze gongs in verschillende ruimten - ook meervoudig.

Technical data

Draadloze gong

Kleur	Wit
Muurmontage	Neen
Radiofrequentie	868.35 MHz
Oproeponderscheiding	11
Volume	Max. 83 dB(A) naargelang de melodie
Afmetingen	Ø 60 mm x 102 mm
Spanningsvoeding	4 batterijen 1,5 V (type AAA)
Temperatuurbereik	5 tot 40 °C
Gebruik	Alleen in droge ruimten

Wireless bell button

Kleur	Wit
Muurmontage	Ja
Radiofrequentie	868.35 MHz
Maximaal zendvermogen	< 25 mW
Radiobereik	250 m
Afmetingen	36 x 100 x 17 mm
Spanningsvoeding	2 batterijen 1,5 V (type AAA)
Beschermingsklasse	IP54
Gebruik	Binnen en buiten
Temperatuurbereik	-15 tot 50 °C

Fouten - oorzaken - hulp

1. De LED van de draadloze bedrukker knippert nadat u erop heeft gedrukt, maar de draadloze gong reageert niet.

1.1. In de draadloze gong bevinden zich geen batterijen.

Plaats 4 batterijen 1,5 V (type AA) in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.2. Een of meerdere batterijen in de draadloze gong hebben geen contact met de pluspool in de batterijhouder.

Druk de batterijen met de hand naar boven tot de pluspool van de batterij contact heeft met de pluspool van de batterijhouder. U kunt dit gemakkelijk controleren doordat u probeert een stuk papier tussen de polen te schuiven.

(Opmerking: naargelang de batterijfabrikant kan de omvang van de batterij te groot zijn zodat de drukkracht van de veer niet voldoende is om de batterij tot aan het contact te drukken; zie ook p. 8/9).

1.3. De batterijen in de draadloze gong zijn volledig leeg.

Vervang de batterijen (zie p. 8/9).

1.4. De batterijen in de draadloze gong zijn verkeerd aangebracht (verkeerde polariteit).

Plaats de batterijen met het plusteken aan het "+"-teken in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.5. De batterijhouder is verkeerd aangebracht.

Plaats de batterijhouder met de veren aan de tekens "+" en "-" in de binnenste behuizingsrand (zie p. 8/9).

1.6. De batterijen in de draadloze gong hebben de vereiste spanning niet.

Plaats vier batterijen 1,5 V spanning (type AA) in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.7. De draadloze gong bevindt zich in de stomschakelings- resp. de sluimermodus.

Druk op de keuzetoets om de stomschakelings-/sluimermodus te beëindigen (zie p. 18-21).

1.8. Het radiobereik tussen de draadloze gong en de draadloze bedrukker is overschreden.

Verminder de afstand tussen de draadloze bedrukker en de draadloze gong of verander de locatie van de draadloze gong. Muren en dergelijke kunnen het radiobereik duidelijk verminderen (zie p. 27).

2. Na de melodie hoort u twee pieptonen.

2.1. De batterijen in de draadloze gong hebben de vereiste spanning niet.

Gangbare accu's hebben vaak niet de vereiste spanning, maar slechts 1,2 V. Gebruik alleen batterijen of accu's met een spanning van 1,5 V.

2.2. Het batterijvermogen is zwak.

Plaats 4 nieuwe batterijen 1,5 V (type AA) in de batterijhouder.

3. Na de melodie hoort u vier pieptonen (optioneel bij gebruik van de draadloze beldrukker MISTRAL SE 03.1).

3.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet.

Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in de batterijhouder.

4. De led van de draadloze beldrukker knippert niet nadat u erop heeft gedrukt.

4.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet.

Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in de batterijhouder.

4.2. De batterijen zijn verkeerd aangebracht (verkeerde polariteit).

Plaats de batterijen met het plusteken in de richting van het "+"-teken in de batterijhouder.

5. De draadloze beldrukker kan niet worden gekoppeld met de draadloze gong.

5.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet.

Belangrijk: de led van de draadloze beldrukker moet 6 tot 7 keer (7 keer is het maximale aantal) knipperen. Wanneer de led bijv. slechts 5 keer of minder knippert, dan is het batterijvermogen onvoldoende en de batterijen moeten worden vervangen (zie p. 8/9).

5.2. Nadat u op de menu-toets heeft gedrukt, heeft u zolang gewacht tot u op de keuzetoets heeft gedrukt.

Druk op de keuzetoets binnen 7 seconden nadat u op de menu-toets heeft gedrukt (zie p. 22/23).

Conformiteitsverklaringen / afvoer en recycling

Conformiteitsverklaringen

Hierbij verklaren wij dat dit product voldoet aan de wezenlijke eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU.

Afhankelijk van het type apparaat is het gekeurd volgens de desbetreffende normen EN3000220-2, EN 301489 -1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581.

- Richtlijn 2014/53/EU
- Richtlijn 2014/30/EU
- Richtlijn 2011/65/EU
- Richtlijn 2012/19/EU

EG-conformiteitsverklaring: **zie www.funkgong.de**

Landen: voor alle landen van de EU

Zendfrequentie 868,35 Mhz

Afvoer en recycling

Elektrische en elektronische apparaten met deze kenmerking moeten afzonderlijk worden ingezameld en milieuvriendelijk worden hergebruikt.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (in geval van gebruik) mag NIET via het huisvuil of de industriële afval worden afgevoerd! Voer onbruikbare en afgedankte elektrische en elektronische apparaten uitsluitend af via de teruggave- en inzamelsystemen of via de fabrikant resp. de importeur.



Garantie en aansprakelijkheid


De gongs van GROTHE GmbH zijn geproduceerd met moderne techniek en worden onderworpen aan een volledige kwaliteitscontrole.

Mocht uw apparaat desondanks gebrekkig zijn, geldt de volgende garantie van GROTHE GmbH met de onderstaande omvang.







- 1.) Onze garantie omvat de verbetering achteraf of de levering van een nieuw apparaat, wanneer er aangetoond kan worden dat het apparaat gebrekkig is qua werking of materiaal.
- 2.) De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage of transportschade, schade ten gevolge van de niet-naleving van de montageaanwijzingen en ondeskundige installatie. De garantie geldt automatisch niet meer wanneer het apparaat werd geopend na de foutendiagnose.
- 3.) De duur van de garantie bedraagt 24 maanden vanaf de aankoop van het apparaat door de eindverbruiker. De naleving van de garantietermijn moet worden aangetoond door middel van de aankoopdatum op basis van de ingesloten factuur, de leveringsbon of gelijkaardige stukken.

Stuur het apparaat in geval van gebrek terug naar het adres van de verkoper en voeg er een beschrijving van het gebrek en de bovenstaande stukken aan toe.

Korte gebruiksaanwijzing

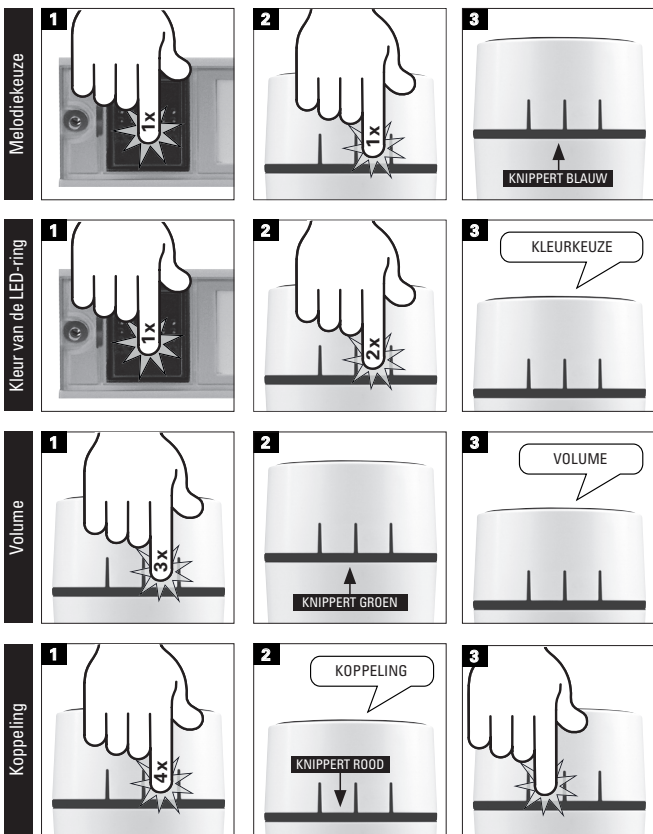





Korte gebruiksaanwijzing

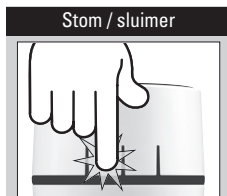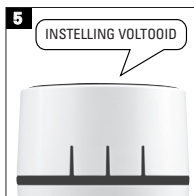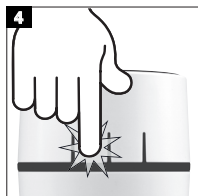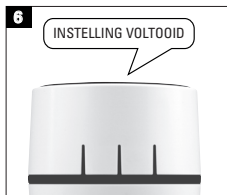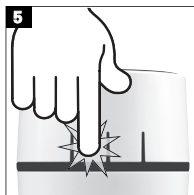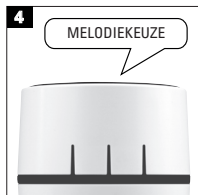

Stomschakeling voor 1 uur:
toets drukken 2 keer,
LED-ring knippert 2 keer geel

Stomschakeling voor 3 uur:
toets drukken 3 keer,
LED-ring knippert 3 keer geel

Stomschakeling voor 9 uur:
toets drukken 4 keer,
LED-ring knippert 2 keer geel

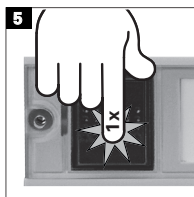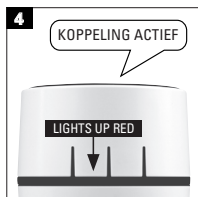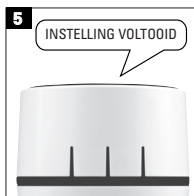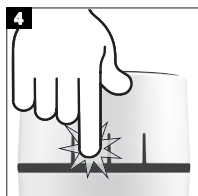

GROTHER GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
service@grothe.de
www.grothe.de

GROTHER
URMET|GROUP

V1 02/19