




Montasjeveiledning
Installation Instruction
Montageanleitung

Type XLP 00/1/2/3
Type XLP 00/1/2/3
Type XLP 00/1/2/3


Sikringsovervåking
Electronic fuse monitoring
Elektronische Sicherungsüberwachung

1SEP407961P0001 Rev.G

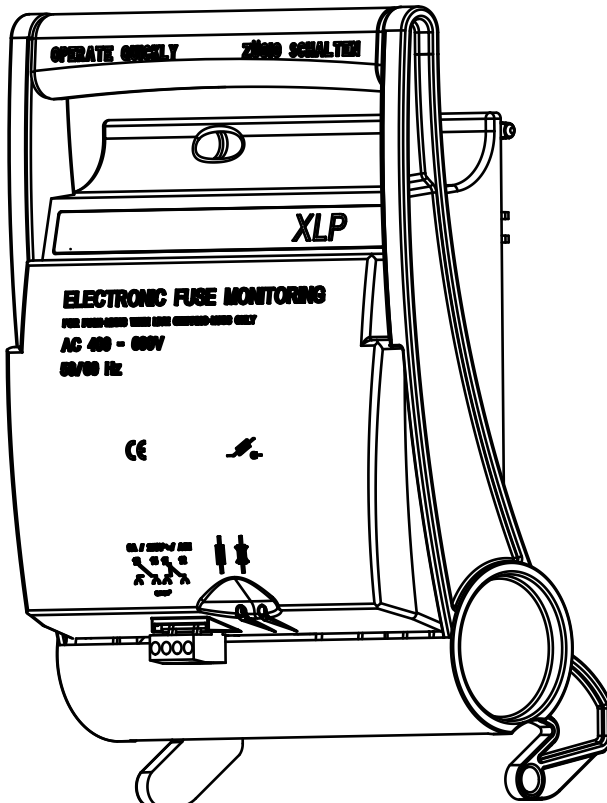

Test spenning: }
Test voltage : } 340-770V
Prüf spannung: }

Tilførsel ovenfra
Supply from top side
Einspeisung von oben

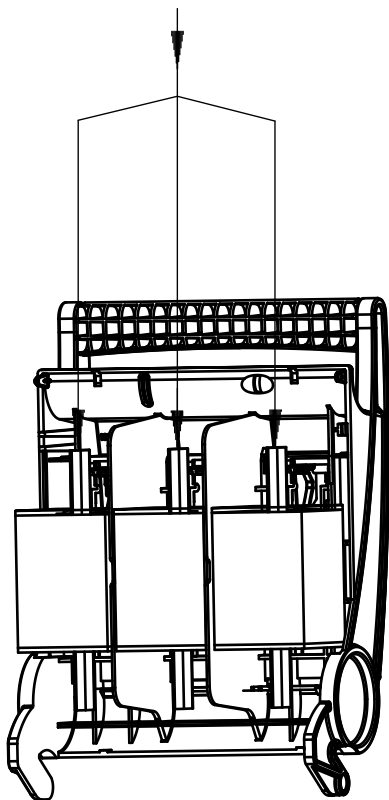

(N) - Vær oppmerksom på følgende ved test av EFM:

NH sikringer med isolerte festefaner kan ikke benyttes.

Defekte sikringer må sitte i lokket under test av sikringsbrudd.

Dersom sikringene fjernes helt, vil elektronikken med LED indikatorer ikke virke.

(GB)- Please observe the following when testing the EFM:

NH fuses with insulated gripping lugs can not be used.

Defective (blown) fuses have to be fixed in the cover during the test.

If the fuses are removed, the electronics with LED indicators will not function.

(DE)- Bitte folgende für einer Test der EFM beachten:

NH Sicherungen mit isolierten Griffaschen dürfen nicht verwendet werden.

Durchgeschlagene Sicherungen müssen während der Test im Deckel eingesetzt werden.

Ohne Sicherungen funktioniert die Elektronik mit den LED Indikatoren nicht.