


Installation instruction bathroom / restroom fan **CF100VT** | **CF200VT**

Switch off the power supply before you start.

1. Remove the caps at the front by lifting them by means of a flat screwdriver.
2. Then remove the screw with a Philips screwdriver.
3. Remove the front from the fan.
4. Lead the wiring by means of which the fan should be connected through the round opening at the top of the fan.
5. Mount the fan to the wall/ ceiling, in the corners of the fan you can see holes through which the screws can be inserted.
6. Now connect the 3 cords of the wiring in accordance with the wiring diagram below:
From left to right: Zero = blue wire Phase = brown wire. Circuit = black wire

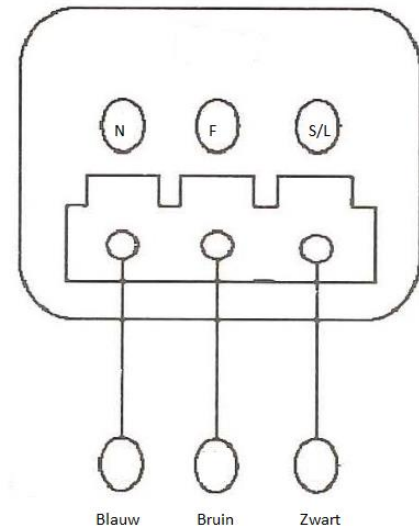

Caution, if the fan is connected differently from what is described above, you run the risk that the fan will not function properly!

7. Then you adjust the timer function and humidity sensor. The button by means of which you can adjust the timer function can be found on the bottom left side of the fan. The humidity sensor is right next to it, in the centre.
The timer function can be adjusted between 1 and 45 minutes, see the inside of the front.
Turn the white adjusting screw fully counter-clockwise for a delay time that is as short as possible.
Turn the white adjusting screw fully clockwise for a delay time that is as long as possible.
The humidity sensor is adjusted as follows:
Turn the right white adjusting screw fully to the right. Connect the power supply. Slowly turn the adjusting screw to the left, until the fan starts to run. The humidity sensor has now been adjusted.
8. Once the required delay time and sensitivity of the humidity sensor have been adjusted, you can place the front back on the fan.
Then fasten the screw in the fan again and close it by placing the cap back on the screw.
Your fan is now ready for use. You can now reconnect the power supply.

Nedco B.V.

Safety conditions

This fan meets all standards and directives imposed by the EU that apply to electrical appliances. This fan should be installed by a recognised installer. Installing a fan in a room where the ambient temperatures exceed the stated values of 40°C and in a room containing a mixture of air and hazardous gases is prohibited. Running the fan when there is a possibility that the fan blades are damaged or hindered is not desirable. Precautions should be taken so that no backflow can occur of gases into the room due to open fire and fuel-fired appliances. Prior to installing, the main power supply should be switched off. Accumulated dirt and grease could eventually lead to short-circuiting, therefore clean the fan at least once every quarter.

Warranty:

The manufacturer guarantees a 24 month life span after the sales date, when used normally. Here, the safety conditions, the correct handling of transport, storage, installation and use of the fan must be complied with.

When the fan breaks down due to an error in production within this warranty period, the fan will be replaced by a new fan without any costs. The costs for renewed installation are not compensated. In case of ambiguities in relation to the correct sales date, the production date shall apply.

Avant l'installation, commencez par couper le courant.

1. Retirez les cache-vis ronds sur la face avant en les soulevant à l'aide d'un tournevis plat.
2. Retirez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Enlevez la face avant de l'aérateur.
4. Sortez le câblage de raccordement de l'aérateur, en le passant à travers les ouvertures rondes situées en haut de l'aérateur.
5. Fixez l'aérateur au mur / plafond. Les coins de l'aérateur sont munis de trous pour le passage des vis.
6. Raccordez ensuite les 3 fils du câblage en suivant le schéma de raccordement ci-dessous.

De gauche à droite : Neutre = fil bleu Phase = fil marron Commutation = fil noir

Attention, si l'aérateur n'est pas raccordé comme décrit ci-dessus, il risque de ne pas fonctionner correctement !

7. Vous pouvez ensuite régler la minuterie et l'hygrostat. Le bouton de réglage de la minuterie se trouve en bas à gauche sur l'aérateur. L'hygrostat se trouve juste à côté, en bas et au milieu. La minuterie peut être réglée sur une durée de 1 à 45 minutes (voir l'intérieur de la face avant).
Tournez entièrement la vis de réglage blanche dans le sens antihoraire pour une durée aussi courte que possible.
Tournez entièrement la vis de réglage blanche dans le sens horaire pour une durée aussi longue que possible.
Procédez comme suit pour régler l'hygrostat :
Tournez entièrement la vis de réglage blanche de droite vers la droite. Rétablissez le courant. Tournez lentement la vis de réglage vers la gauche, jusqu'à ce que l'aérateur se mette en marche. Le réglage de l'hygrostat est maintenant terminé.
8. Après avoir réglé la minuterie et la sensibilité de l'hygrostat, remplacez la face avant sur l'aérateur.
Revissez ensuite la vis dans l'aérateur et recouvrez-la avec le cache-vis.

Votre aérateur est maintenant prêt à l'emploi. Vous pouvez à présent remettre le courant.

Nedco B.V.


Conditions de sécurité :

Cet aérateur est conforme à toutes les normes et directives de l'U.E. en matière d'appareils électriques. Le raccordement de cet aérateur doit être réalisé par un installateur agréé. Il est interdit de raccorder un aérateur dans une pièce où la température ambiante est supérieure à 40 °C et dans une pièce où se trouve un mélange d'air avec des gaz dangereux. Il est recommandé de ne pas laisser tourner l'aérateur s'il existe un risque de dégât ou d'entrave pour les pales de ventilation. Il convient de prendre les précautions nécessaires pour empêcher que des gaz provenant d'un feu ou d'appareils à combustible puissent être refoulés dans la pièce. Le courant doit être coupé sur le tableau électrique avant de procéder au raccordement de l'aérateur. Avec le temps, l'accumulation de salissures et de graisse peut provoquer des courts-circuits. Par conséquent, l'aérateur doit être nettoyé au moins une fois tous les trois mois.

Garantie :

Le fabricant garantit une durée de vie de 24 mois à compter de la date d'achat et dans le cadre d'une utilisation normale. Toutefois, cette garantie est uniquement applicable si les conditions de sécurité sont respectées et si l'aérateur est transporté, stocké, raccordé et utilisé correctement.


Si l'aérateur tombe en panne pendant cette période de garantie en raison d'un défaut de fabrication, il sera gratuitement remplacé par un nouvel aérateur. Les frais de raccordement du nouvel aérateur ne seront pas remboursés. En cas de confusion concernant la date d'achat correcte, c'est la date de fabrication qui sera utilisée.

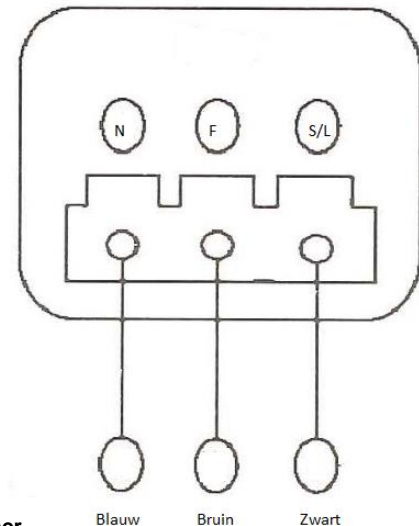

Trennen Sie vor dem Einbau erst die Stromversorgung.

1. Entfernen Sie die runden Aufsetzkappen an der Vorderseite, indem Sie diese mit einem flachen Schraubenzieher nach oben drücken.
2. Entfernen Sie anschließend die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
3. Entfernen Sie das Frontstück des Ventilators.
4. Führen Sie die Drähte, mit denen der Ventilator angeschlossen wird, durch die runde Öffnung oben am Ventilator.
5. Befestigen Sie den Ventilator an der Wand/der Decke. Auf der Rückseite des Ventilators befinden sich Löcher, durch die die Schrauben geführt werden können.
6. Schließen Sie nun die 3 Drähte nach dem nachstehend gezeigten Anschlussplan an:

Von links nach rechts: Null = blauer Draht Phase = brauner Draht. Schalten = schwarzer Draht

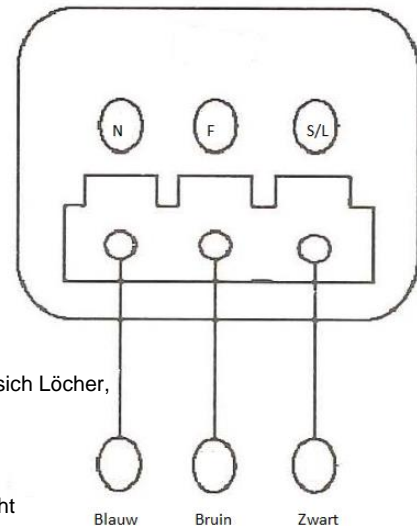

Achtung: Wenn der Ventilator anders angeschlossen wird als oben beschrieben, besteht das Risiko, dass er nicht ordnungsgemäß funktioniert!

7. Stellen Sie anschließend die Timerfunktion und den Feuchtigkeitssensor ein. Den Knopf für die Timerfunktion finden Sie links unten am Ventilator. Der Feuchtigkeitssensor befindet sich ganz in der Nähe davon, unten in der Mitte. Die Timerfunktion ist zwischen 1 und 45 Minuten einstellbar, siehe Innenseite des Frontstücks. Um eine möglichst kurze Nachlaufzeit zu erreichen, drehen Sie die weiße Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Um eine möglichst lange Nachlaufzeit zu erreichen, drehen Sie die weiße Stellschraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Den Feuchtigkeitssensor stellen Sie wie folgt ein: Drehen Sie die rechte weiße Stellschraube nach rechts bis zum Anschlag. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Drehen Sie die Stellschraube langsam nach links, bis der Ventilator zu drehen beginnt. Der Feuchtigkeitssensor ist nun eingestellt.
8. Nachdem die gewünschte Nachlaufzeit und die Empfindlichkeit des Feuchtigkeitssensors eingestellt sind, setzen Sie das Frontstück zurück auf den Ventilator. Drehen Sie anschließend die Schrauben wieder in den Ventilator ein und verschließen Sie ihn, indem Sie die Aufsetzkappen zurück auf die Schrauben setzen.

Ihr Ventilator ist nun einsatzbereit. Sie können jetzt die Stromversorgung wieder anschließen.

Nedco B.V.

Sicherheitsvorschriften:

Dieser Ventilator erfüllt alle von der EU erlassenen Normen und Richtlinien für elektrische Geräte. Der Anschluss dieses Ventilators muss durch einen anerkannten Installateur erfolgen. Es ist verboten, einen Ventilator in einem Raum anzuschließen, in dem die Umgebungstemperatur über 40°C liegt oder in dem sich ein Gemisch aus Luft und gefährlichen Gasen befindet. Bitte achten Sie darauf, dass der Ventilator nicht betrieben wird, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Flügel des Ventilators beschädigt oder behindert werden. Es müssen Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass durch offenes Feuer und brennstoffbetriebene Geräte ein Rückstrom von Gasen in das Zimmer erzeugt werden kann. Vor dem Anschließen des Ventilators muss die Hauptstromversorgung unterbrochen werden. Anhaftender Schmutz und anhaftende Fette können auf die Dauer zu einem Kurzschluss führen. Reinigen Sie daher den Ventilator mindestens 1 mal im Vierteljahr.

Garantie:


Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum des Verkaufs bei normaler Nutzung. Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Ventilator vorschriftsmäßig transportiert, gelagert, angeschlossen und genutzt wird.

Wenn am Ventilator aufgrund eines Produktionsfehlers innerhalb der Garantiefrist ein Defekt auftritt, wird er kostenlos durch einen neuen ersetzt. Die Kosten für den erneuten Anschluss werden nicht vergütet. Bei Unklarheiten in Bezug auf das korrekte Verkaufsdatum gilt das Herstellungsdatum.

Installatie instructie Badkamer- / toiletventilator **CF100VT** | **CF200VT**

Sluit voor u begint eerst de stroomvoorziening af.

1. Verwijder de afsluitdopjes aan de voorzijde door met een platte schroevendraaier het dopje omhoog te brengen.
2. Verwijder vervolgens de schroef met een kruiskopschroevendraaier.
3. Verwijder het frontje van de ventilator.
4. Haal de bedrading waarmee de ventilator aangesloten moet worden door de ronde opening bovenaan van de ventilator.
5. Bevestig de ventilator aan de wand/ plafond, in de hoeken van de ventilator zitten gaten waar de schroeven doorheen gestoken kunnen worden.
6. Sluit nu de 3 snoeren van de bedrading aan volgens onderstaand aansluitschema:

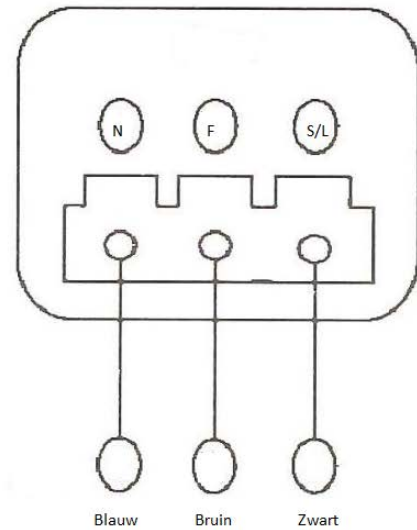

Van links naar rechts: Nul = blauwe draad Fase = bruine draad. Schakel = zwarte draad

Let op, indien de ventilator anders aangesloten wordt dan hierboven vermeld loopt u het risico dat de ventilator niet naar behoren werkt!

7. Vervolgens stelt u de timerfunctie en de vochtsensor in. De knop waarmee u de timerfunctie kunt instellen vind u links onderaan op de ventilator. De vochtsensor bevindt zich hier vlak naast, midden onder.
De timerfunctie is instelbaar tussen 1 en 45 minuten, zie binnenzijde van het frontje.
Draai de witte stelschroef geheel tegen de klok in voor een zo kort mogelijke naloop tijd.
Draai de witte stelschroef geheel met de klok mee voor een zo lang mogelijke naloop tijd.
Het instellen van de vochtsensor gaat als volgt:
Draai de rechter witte stelschroef geheel naar rechts. Sluit de stroomvoorziening aan. Draai de stelschroef langzaam naar links, tot dat de ventilator gaat draaien. De vochtsensor is nu ingesteld.
 8. Nadat de gewenste nalooptijd is ingesteld en de gevoeligheid van de vochtsensor plaatst u het frontje terug op de ventilator.
Draai vervolgens de schroef weer terug in de ventilator en sluit deze af door de afsluitdopjes terug op de schroef te plaatsen.
- Uw ventilator is nu klaar voor gebruik. U kunt nu de stroomvoorziening weer aansluiten.

Nedco B.V.

Veiligheidsvoorwaarden:

Deze ventilator voldoet aan alle door de EU gestelde normen en richtlijnen die gelden voor elektrische apparaten. Het aansluiten van deze ventilator dient te gebeuren door een erkend installateur. Een ventilator in een ruimte aansluiten waar de omgevingstemperatuur boven de gestelde waarden van 40°C ligt en in een ruimte waar zich een mengsel van lucht met gevaarlijke gassen bevindt is verboden. De ventilator laten draaien als er een mogelijkheid bestaat dat de ventilatie schoepen beschadigd of gehinderd worden is niet wenselijk. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen zodat er geen terugstroming plaats kan vinden van gassen in de kamer door open vuur en op brandstof gestookte apparaten. Voor het aansluiten van de ventilator moet de hoofdstroom worden afgesloten. Aangehecht vuil en vet kan op den duur kortsluiting geven, reinig daarom minimaal 1x per kwartaal de ventilator.

Garantie:

De fabrikant garandeert een levensduur van 24 maanden na datum van verkoop bij normaal gebruik. Hierbij moet wel voldaan worden aan de veiligheidsvoorwaarden, de correcte behandeling van transport, opslag, aansluiting en gebruik van de ventilator.

Wanneer de ventilator door een fout in de productie defect gaat binnen deze garantieperiode dan zal de ventilator kosteloos vervangen worden door een nieuwe ventilator. De kosten voor het opnieuw aansluiten worden niet vergoed. Bij onduidelijkheden omtrent de juiste verkoopdatum geldt de datum van productie.