


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* **SKINTOP® BS-M / BSR-M Metall**

Montage / *Assembly:*

- SKINTOP ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
Screw SKINTOP into housing or tighten with locknut (tightening torque M)
- Leitung durchziehen
Put cable through
- Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M)
Tighten the capnut (tightening torque M)

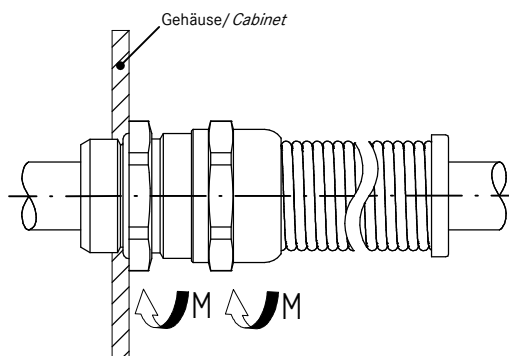

Schutzart / *Protection class:*

IP68 - 10bar nach/in acc. to EN 60 529
 IP69 nach / in acc. to EN 60529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

Dynamisch -25°C bis +100°C / *Dynamic -25°C up to +100°C*
 Statisch -30°C bis +100°C / *Static -30°C up to +100°C*

Technische Tabelle / *Technical table:*

Größe <i>Size</i>	Ausführung <i>Type</i>	Klemmbereich und Dichtbereich <i>Clamping and sealing range</i>		
		DIN IEC 62444		
		Kategorie der Zugentlastung <i>Type of cable anchorage</i>	Anzugsdrehmoment <i>Torque rate (Nm)</i>	Klemmbereich <i>Clamping range (mm)</i>
M12x1,5	BS-M	A	8	3,5 - 7,0
	BSR-M			1,0 - 5,0
M16x1,5	BS-M	A	10	4,5 - 10,0
	BSR-M			2,0 - 7,0
M20x1,5	BS-M	A	12	7,0 - 13,0
	BSR-M			5,0 - 10,0
M25x1,5	BS-M	A	12	9,0 - 17,0
	BSR-M			6,0 - 13,0

Hinweis / *Note:*

- Bei Nutzung ohne Gegenmutter: Nur in Gewindebohrungen verwenden!
Usage without locknut: Only use in threaded hubs!
- Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.