



Vereist voorafgaande installatie van een:

Gateway Module



OF


Geconnecteerde starterskit
«... with Netatmo»

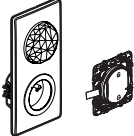

OF

Alle andere
verbinderinterfaces
"With Netatmo"



Samenstelling

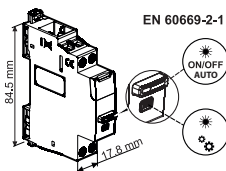

EN 60669-2-1

Geconnecteerde contactor

**Toegelaten
bedieningsbekabeling**

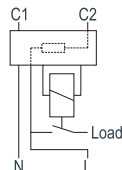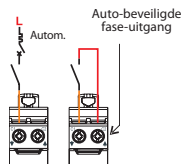

2,4-2,4835Ghz <100 mW	Geluid- sarm	Planning	Meting	4800W	2400VA	Sturing contactd. EV	3840W	LED	FLUO	3000W

	U	I	Voorrangschakeling
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	Compatibel geconnect. voorrangschak.


Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

1 Plaatsing, aansluiting



Schakel de stroom uit via
de hoofdschakelaar

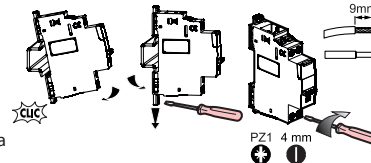


C1, C2:
MAX 2x 1.5mm ² 2.5mm ²
N, L, Load:
MAX 2x 2.5mm ² 6mm ²
C1,C2,
N, L, Load:
MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm

Bekabelingsvoorbeelden

Dankzij de stuurkring met geïntegreerde voeding en beveiliging, hoeft u geen 2A automaat meer te installeren ter beveiliging van de stuurkring als u een contact tussen C1 en C2 aansluit.

Om de contactor te beschermen, raden we aan een automaat of gG-zekering van ≤ 20A te gebruiken.

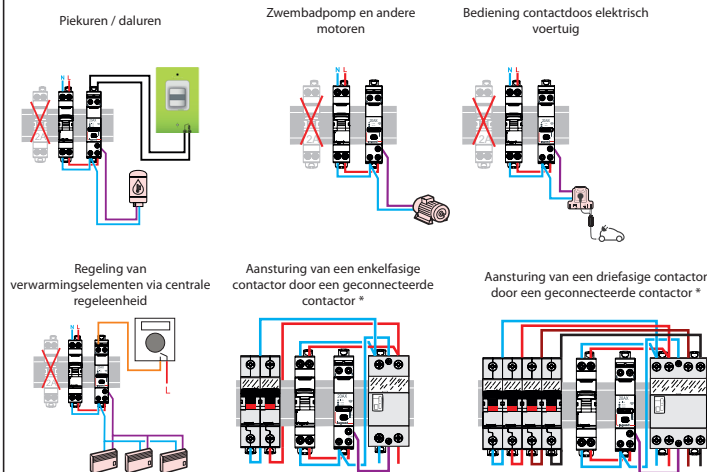

* : De verbruiksmeting werkt niet wanneer een enkelfasige of driefasige contactor wordt aangestuurd door een geconnecteerde contactor

— N (nulleider) = blauw
— L (fase) = alles uitgezonderd blauw en groen/geel
— Fase na contact = gewoonlijk paars, oranje

2 Voeg de contactor toe aan uw geconnecteerde installatie




* Om alle geconnecteerde producten tegelijkertijd opnieuw op te starten

** Nadat de installatie bedraad is, plaatst u de afdekplaat terug zodat er geen delen onder spanning toegankelijk zijn.

3 Voltooi de installatie in de applicatie Legrand Home + Control


Download de Home + Control-app en volg de instructies om het geconnecteerde product toe te voegen toe te voegen aan je installatie.

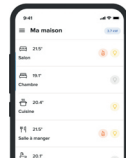

Je kunt je installatie ook bedienen via een spraakassistent en je scenario's aanpassen via de Home + Control App.



Bediening via handbediening en statuslampjes



Modus Piekuren / Daluren




Modus AAN/UIT



Een aangesloten contactor resetten om hem uit een geconnecteerde installatie te verwijderen

Druk op de configuratieknop van de geconnecteerde contactor totdat de configuratie-LED continu rood brandt. Hij is dan niet meer verbonden met de Gateway-module/contactdoos.

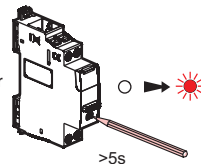

www.legrand.be/nl

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de radioapparatuur waarnaar in deze kennisgeving wordt verwezen, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres

www.legrand.com/ecatalogue