


# AXOR

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung               | 02 |
| FR / Mode d'emploi / Instructions de montage             | 04 |
| EN / Instructions for use / Assembly instructions        | 06 |
| IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 08 |
| ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje           | 10 |
| NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding                    | 12 |
| DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning               | 14 |
| PT / Instruções para uso / Manual de Instalação          | 16 |
| PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu             | 18 |
| CS / Návod k použití / Montážní návod                    | 20 |
| SK / Návod na použitie / Montážny návod                  | 22 |
| ZH / 用户手册 / 组装说明                                         | 24 |
| RU / Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу | 26 |
| FI / Käyttöohje / Asennusohje                            | 28 |
| SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning                | 30 |
| LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos      | 32 |
| HR / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju          | 34 |
| RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare       | 36 |
| EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης              | 38 |
| SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo           | 40 |
| ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                     | 42 |
| LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija          | 44 |
| SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu          | 46 |
| NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning                 | 48 |
| BG / Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж   | 50 |
| JP / 取扱説明書 / 施工説明書                                       | 52 |
| SQ / Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit    | 54 |
| AR / دليل الاستخدام / تعليمات التجميع                    | 57 |
| TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                 | 58 |
| HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató            | 60 |
| HE / הוראות שימוש / הוראות הרכבה                         | 63 |



AXOR  
Starck  
10715XXX




AXOR  
Starck Organic  
12711XXX



AXOR  
Montreux  
16815XXX



AXOR  
Montreux  
16824XXX




AXOR  
Massaud  
18741XXX




AXOR  
Citterio M  
34716XXX



AXOR  
Citterio  
39711XXX



AXOR Shower  
Select Soft Cube  
36711XXX




AXOR Shower  
Select Square  
36718XXX



AXOR Shower  
Select Round  
36721XXX



AXOR  
Uno  
38715XXX



AXOR  
Citterio  
39716XXX

INSTALLATION

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und/oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## MONTAGEHINWEISE

- / Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- / Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- / Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Betriebsdruck:             | max. 1 MPa                 |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prüfdruck:                 | 1,6 MPa                    |
|                            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur:      | max. 60°C                  |
| Thermische Desinfektion:   | 70°C / 4 min               |

- / Eigensicher gegen Rückfließen
- / Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## SYMBOLERKLÄRUNG



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNCTION** (siehe Seite 67)

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.



**JUSTIERUNG** (siehe Seite 67)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.



**WARTUNG** (siehe Seite 70)

- / Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).
- / Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.



**MASSE** (siehe Seite 72)



**DURCHFLUSSDIAGRAMM**  
(siehe Seite 73)

freier Durchfluss



**SERVICETEILE** (siehe Seite 74)

XXX = Farbcodierung  
 000 = Chrom  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Mattschwarz  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## SONDERZUBEHÖR (siehe Seite 78)

nicht im Lieferumfang enthalten

/ Verlängerung 25 mm #13595000

/ Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Verlängerung 33 mm (bei geringer Einbautiefe) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



REINIGUNG (siehe Seite 69)



BEDIENUNG (siehe Seite 73)



PRÜFZEICHEN (siehe Seite 79)

| STÖRUNG                                                                                                     | URSACHE                                                                                                             | ABHILFE                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Wenig Wasser                                                                                              | / Versorgungsdruck nicht ausreichend                                                                                | / Leitungsdruck prüfen                                                                     |
|                                                                                                             | / Schmutzfängsieb der Regeleinheit verschmutzt                                                                      | / Schmutzfängsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen (A siehe Seite 70) |
|                                                                                                             | / Siebdichtung der Brause verschmutzt                                                                               | / Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen                                       |
|                                                                                                             | / Filtereinsatz der Brause verschmutzt                                                                              | / Filtereinsatz zwischen Brause und Schlauch reinigen                                      |
| / Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | / Rückflussverhinderer verschmutzt/ defekt                                                                          | / Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen                                           |
| / Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein                                   | / Thermostat wurde nicht justiert                                                                                   | / Thermostat justieren                                                                     |
|                                                                                                             | / Zu niedrige Warmwassertemperatur                                                                                  | / Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 60 °C                                         |
| / Temperaturregelung nicht möglich                                                                          | / Temperaturregeleinheit verschmutzt oder verkalkt                                                                  | / Temperaturregeleinheit reinigen ggf. austauschen                                         |
|                                                                                                             | / Bei Neuinstallation Grundkörper falsch angeschlossen (Soll: kalt rechts, warm links) oder 180° verdreht eingebaut | / Funktionsblock um 180° verdreht einbauen                                                 |
| / Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion                                                            | / Feder defekt                                                                                                      | / Feder bzw. Druckknopf reinigen u. leicht fetten, ggf. austauschen                        |
|                                                                                                             | / Druckknopf verkalkt/ verschmutzt                                                                                  |                                                                                            |



## ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- / Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- / Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- / Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression de service autorisée: max. 1 MPa  
 Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa  
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
 Température d'eau chaude: max. 60°C  
 Désinfection thermique: 70°C / 4 min

- / Avec dispositif anti-retour
- / Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## DESCRIPTION DU SYMBOLE



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

**max.  
≈42°C**

## SAFETY FUNCTION (voir pages 67)

Grâce à la fonction Safety, il est possible de pré régler la température maximale par exemple max. 42°C souhaitée.



## ÉTALONNAGE (voir pages 67)

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.



## ENTRETIEN (voir pages 70)

- / Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).
- / Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.



## DIMENSIONS (voir pages 72)



## DIAGRAMME DU DÉBIT (voir pages 73) débit libre



## PIÈCES DÉTACHÉES (voir pages 74)

XXX = Couleurs  
 000 = Chromé  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## ACCESSOIRES EN OPTION

(voir pages 78)

ne fait pas partie de la fourniture

/ jeu de rallonge 25 mm #13595000

/ Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Rallonge de 33 mm (pour profondeur de montage trop faible) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



NETTOYAGE (voir pages 69)



INSTRUCTIONS DE SERVICE

(voir pages 73)



CLASSIFICATION ACOUSTIQUE  
ET DÉBIT (voir pages 79)

| DYSFONCTIONNEMENT                                                                                              | ORIGINE                                                                                                                                 | SOLUTION                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Pas assez d'eau                                                                                              | / Pression d'alimentation insuffisante                                                                                                  | / Contrôler la pression                                                                        |
|                                                                                                                | / Filtre de l'élément thermostatique encrassé                                                                                           | / Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche (A voir pages 70) |
|                                                                                                                | / Joint-filtre de douche encrassé                                                                                                       | / Nettoyer le joint-filtre entre la douche et le flexible                                      |
|                                                                                                                | / élément-filtre de douche encrassé                                                                                                     | / Nettoyer le élément-filtre entre la douche et le flexible                                    |
| / Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | / Clapet anti-retour encrassé ou défectueux                                                                                             | / Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement                                  |
| / La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage                                     | / Le thermostat n'a pas été réglé                                                                                                       | / Régler le thermostat                                                                         |
|                                                                                                                | / Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide                                                                                 | / Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 60°C                                     |
| / Le réglage de la température n'est pas possible                                                              | / L'élément thermostatique est encrassé ou entartré                                                                                     | / Nettoyer l'élément thermostatique ou le changez éventuellement                               |
|                                                                                                                | / La pièce de base a une alimentation inversée (l'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche) ou elle est montée à l'envers | / Montez le bloc de fonction à 180°                                                            |
| / Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux                                                     | / Ressort défectueux                                                                                                                    | / Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement                  |
|                                                                                                                | / Bouton-poussoir entartré/encrassé                                                                                                     |                                                                                                |



## ⚠ SAFETY NOTES

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- / Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- / The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- / The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

## TECHNICAL DATA

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure:                                       | max. 1 MPa                 |
| Recommended operating pressure:                           | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Test pressure:                                            | 1,6 MPa                    |
|                                                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature:                                    | max. 60°C                  |
| Thermal disinfection:                                     | 70°C / 4 min               |
| / Safety against backflow                                 |                            |
| / The product is exclusively designed for drinking water! |                            |

## SYMBOL DESCRIPTION



**max.  
≈ 42°C**

Do not use silicone containing acetic acid!

### SAFETY FUNCTION (see page 67)

The desired maximum temperature for example max. 42°C can be pre-set thanks to the safety function.



### ADJUSTMENT (see page 67)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.



## MAINTENANCE (see page 70)

- / The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- / To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.



## DIMENSIONS (see page 72)



## FLOW DIAGRAM (see page 73)

free flow



## SPARE PARTS (see page 74)

XXX = Colors  
 000 = Chrome Plated  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## SPECIAL ACCESSORIES

(see page 78)

order as an extra

/ extension 25 mm #13595000

/ Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Extension Set 33 mm (when wall is not deep enough) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## CLEANING (see page 69)



OPERATION (see page 73)

TEST CERTIFICATE (see page 79)

| FAULT                                                                                         | CAUSE                                                                                                                       | REMEDY                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Insufficient water                                                                          | / Supply pressure inadequate                                                                                                | / Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
|                                                                                               | / Regulator filter dirty                                                                                                    | / Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge (A see page 70)       |
|                                                                                               | / Shower filter seal dirty                                                                                                  | / Clean filter seal between shower and hose                                                |
|                                                                                               | / filter insert shower dirty                                                                                                | / Clean filter insert between shower and hose                                              |
| / Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | / Backflow preventers dirty or leaking                                                                                      | / Clean backflow preventers, exchange if necessary                                         |
| / Spout temperature does not correspond with temperature set                                  | / Thermostat has not been adjusted                                                                                          | / Adjust thermostat                                                                        |
|                                                                                               | / Hot water temperature too low                                                                                             | / Increase hot water temperature to 42 °C to 60 °C                                         |
| / Temperature regulation not possible                                                         | / Temperature regulator dirty or calcified                                                                                  | / Clean temperature regulator, exchange if necessary                                       |
|                                                                                               | / For new installations: basic body incorrectly connected (should be: cold right, hot left) or installed with 180° rotation | / Install function block turned through 180°                                               |
| / Safety stop button not operating                                                            | / Spring defective                                                                                                          | / Clean spring and/or button, exchange if necessary                                        |
|                                                                                               | / push button calcified/contaminated                                                                                        |                                                                                            |



## INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- / Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- / Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- / Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

## DATI TECNICI

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pressione d'uso:              | max. 1 MPa                 |
| Pressione d'uso consigliata:  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pressione di prova:           | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60°C                  |
| Disinfezione termica:         | 70°C / 4 min               |

- / Sicurezza antiriflusso
- / Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## DESCRIZIONE SIMBOLO



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNCTION** (vedi pagg. 67)

Grazie alla funzione anticottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42°C desiderata è facilmente regolabile.



**TARATURA** (vedi pagg. 67)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.



**MANUTENZIONE** (vedi pagg. 70)

- / La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).
- / Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.



**INGOMBRI** (vedi pagg. 72)



**DIAGRAMMA FLUSSO**

(vedi pagg. 73)

portata libero



**PARTI DI RICAMBIO**

(vedi pagg. 74)

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| XXX | = | Trattamento           |
| 000 | = | Cromato               |
| 020 | = | Polished Chrome       |
| 130 | = | Polished Bronze       |
| 140 | = | Brushed Bronze        |
| 250 | = | Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = | Brushed Chrome        |
| 300 | = | Polished Redgold      |
| 310 | = | Brushed Redgold       |
| 330 | = | Polished Black Chrome |
| 340 | = | Brushed Black Chrome  |
| 670 | = | Matt Black            |
| 800 | = | Stainless Steel Optic |
| 820 | = | Brushed Nickel        |
| 830 | = | Polished Nickel       |
| 930 | = | Polished Brass        |
| 950 | = | Brushed Brass         |
| 990 | = | Polished Gold-Optic   |



## ACCESSORI SPECIALI

(vedi pagg. 78)

non contenuto nel volume di fornitura

- / Prolunga 25 mm #13595000
- / Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Prolunga 33 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



PULITURA (vedi pagg. 69)



PROCEDURA (vedi pagg. 73)



SEGNO DI VERIFICA  
(vedi pagg. 79)

| PROBLEMA                                                                                                      | POSSIBILE CAUSA                                                                                                                                        | RIMEDIO                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| / Scarsità d'acqua                                                                                            | / Pressione di erogazione insufficiente                                                                                                                | / Provare la pressione di erogazione                       |
|                                                                                                               | / Filtro dell'unità di regolazione sporco                                                                                                              | / Pulire/sostituire i filtri (A vedi pagg. 70)             |
|                                                                                                               | / Guarnizione del filtro della doccia sporca                                                                                                           | / Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile |
|                                                                                                               | / elemento di filtro della doccia sporca                                                                                                               | / Pulire elemento di filtro tra doccia e flessibile        |
| / Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | / Antiriflusso sporco o non ermetico                                                                                                                   | / Pulire o sostituire l'antiriflusso                       |
| / La temperatura di erogazione diversa da quella impostata                                                    | / Il termostatico non è stato regolato                                                                                                                 | / Regolare il termostatico                                 |
|                                                                                                               | / Temperatura dell'acqua calda                                                                                                                         | / Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 60 °C   |
| / Impossibile la regolazione temperatura                                                                      | / Elemento termostatico sporco o con depositi calcarei                                                                                                 | / Pulire o sostituire l'unità di regolazione               |
|                                                                                                               | / In caso di nuova installazione - collegato male il termostatico (deve essere: acqua fredda a destra e calda a sinistra) o installato ruotato di 180° | / Ruotare di 180° l'unità di regolazione                   |
| / Tasto antiscottatura non funzionante                                                                        | / Molla difettosa                                                                                                                                      | / Pulire o sostituire la molla o il tasto                  |
|                                                                                                               | / Pulsante pieno di calcare/intasato                                                                                                                   |                                                            |



## △ INDICACIONES DE SEGURIDAD

- △ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- △ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- △ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- △ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## INDICACIONES PARA EL MONTAJE

- / Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- / Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- / Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

## DATOS TÉCNICOS

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Presión en servicio:             | max. 1 MPa                 |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presión de prueba:               | 1,6 MPa                    |
|                                  | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente:   | max. 60°C                  |
| Desinfección térmica:            | 70°C / 4 min               |

- / Seguro contra el retorno
- / El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS



No utilizar silicona que contiene ácido acético!

**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNCTION** (ver página 67)

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42°C.



**AJUSTE** (ver página 67)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.



**MANTENIMIENTO** (ver página 70)

- / Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).
- / Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.



**DIMENSIONES** (ver página 72)



**DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN**  
(ver página 73)  
caudal libre



**REPUESTOS** (ver página 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Acabados              |
| 000 | = Cromado               |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



OPCIONAL (ver página 78)

no incluido en el suministro

/ Prolongación 25 mm #13595000

/ Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Alargo 33 mm (en caso de pared delgada) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



LIMPIAR (ver página 69)



MANEJO (ver página 73)



MARCA DE VERIFICACIÓN  
(ver página 79)

| PROBLEMA                                                                           | CAUSA                                                                                  | SOLUCIÓN                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Sale poca agua                                                                   | / presión insuficiente                                                                 | / comprobar presión                                                                                                  |
|                                                                                    | / filtro del termoelemento sucio                                                       | / Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático (A ver página 70) |
|                                                                                    | / Filtro de la teleducha sucio                                                         | / Limpiar/Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                                     |
|                                                                                    | / elemento de filtro de la teleducha sucio                                             | / Limpiar/Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                                     |
| / Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | / válvula antirretorno sucia o pierde                                                  | / limpiar/cambiar válvula                                                                                            |
| / Temperatura del agua no corresponde a lo marcado                                 | / termostato no ha sido ajustado                                                       | / ajustar termostato                                                                                                 |
|                                                                                    | / Temperatura del agua caliente demasiado baja                                         | / aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 60° C.                                                              |
| / No es posible regular la temperatura                                             | / termoelemento sucio/lleño de cal                                                     | / limpiar/cambiar termoelemento                                                                                      |
|                                                                                    | / cuerpo empotrado mal montado (debe estar: frío = derecha) o instalado girado en 180° | / girar cuerpo empotrado en 180°                                                                                     |
| / Botón de tope no funciona                                                        | / muelle defecto                                                                       | / Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador                                                |
|                                                                                    | / Pulsador con restos de cal/sucio                                                     |                                                                                                                      |



## △ VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- △ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- △ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- △ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- △ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- / Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- / De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- / De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk: max. max. 1 MPa  
 Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa  
 Getest bij: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatuur warm water: max. 60°C  
 Thermische desinfectie: 70°C / 4 min

- / Beveiligd tegen terugstromen
- / Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## SYMBOOLBESCHRIJVING



**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNCTION** (zie blz. 67)

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.



**INSTELLEN** (zie blz. 67)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.



**ONDERHOUD** (zie blz. 70)

- / Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)
- / Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



**MATEN** (zie blz. 72)

**DOORSTROOMDIAGRAM**  
 (zie blz. 73)

vrije doorstroom



**SERVICE ONDERDELEN**  
 (zie blz. 74)

XXX = Kleuren  
 000 = Verchromd  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic

**TOEBEHOREN** (zie blz. 78)

behoort niet tot het leveringspakket

/ Verlengstuk 25 mm #13595000

/ verlengset 22 mm (bij geringe  
inbouwdiepte) #13596XXX, #98860XXX,  
#97407XXX, #19427XXX/ verlengset 33 mm (bij geringe inbouwdiepte)  
#14960XXX, #14971XXX, #14964XXX**REINIGEN** (zie blz. 69)**BEDIENING** (zie blz. 73)**KEURMERK** (zie blz. 79)

| STORING                                                                                   | OORZAAK                                                                                                                          | OPLOSSING                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| / Weinig water                                                                            | / Druk te laag                                                                                                                   | / Druk controleren                                                    |
|                                                                                           | / Vuilzeef van thermo-element verstopt                                                                                           | / Vuilvangzeefjes en zeefjes van regelenheid reinigen (A zie blz. 70) |
|                                                                                           | / Zeefdichting handdouche verstopt                                                                                               | / Zeefdichting handdouche reinigen                                    |
|                                                                                           | / filter handdouche verstopt                                                                                                     | / Filter handdouche reinigen                                          |
| / Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | / Terugslagkleppen vervuild of defect                                                                                            | / Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen                       |
| / Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen                       | / Thermostaat niet ingesteld                                                                                                     | / Thermostaat instellen                                               |
|                                                                                           | / Temperatuur van warm water te laag                                                                                             | / Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 60°C                      |
| / Temperatuur niet regelbaar                                                              | / Thermo-element vervuild of verkalkt                                                                                            | / Thermo-element reinigen dan wel uitwisselen                         |
|                                                                                           | / Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd | / Functieblok 180° draaien                                            |
| / Safety Stop knop op thermostaatgreep functioneert niet                                  | / Veer defect                                                                                                                    | / Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen                    |
|                                                                                           | / Drukknop verkalkt/verontreinigd                                                                                                |                                                                       |



## ⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og/eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør undgås.

## MONTERINGSANVISNINGER

- / Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- / Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- / Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Driftstryk:           | max. 1 MPa                 |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetryk:            | 1,6 MPa                    |
|                       | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvandstemperatur: | max. 60°C                  |
| Termisk desinfektion: | 70°C/4 min                 |

- / Med indbygget kontraventil
- / Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

## SYMBOLBESKRIVELSE



**max.  
≈42°C**

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

### SAFETY FUNCTION (se s. 67)

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42°C.



### FORINDSTILLING (se s. 67)

Efter monteringen skal termostatsens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste

forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.



### SERVICE (se s. 70)

- / Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).
- / For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).



### MÅLENE (se s. 72)

### GENNEMSTRØMNINGSDIAGRAM (se s. 73)

fri gennemstrømning



### RESERVEDELE (se s. 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Overflade             |
| 000 | = Krom                  |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



### SPECIALTILBEHØR (se s. 78)

ikke med i leveringsomfang

/ Forlængersæt 25 mm #13595000

/ Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Forlænger 33 mm (ved for stor indbygningsdybde) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## RENGØRING (se s. 69)



## BRUGSANVISNING (se s. 73)

## GODKENDELSE (se s. 79)

| FEJL                                                                     | ÅRSAG                                                                                                                                       | HJÆLP                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| / For lidt vand                                                          | / Forsyningsstrykket er ikke højt nok                                                                                                       | / Afprøv forsyningsstrykket                                                  |
|                                                                          | / Smudsfangsien er snavset                                                                                                                  | / Rengør smudsfangsi foran termsotaten og på termostatelementet (A se s. 70) |
|                                                                          | / Sien mellem bruser og slange er snavset                                                                                                   | / Rengør sien mellem bruser og slange                                        |
|                                                                          | / Filterindsats bruser er snavset                                                                                                           | / Rengør sien filterindsats bruser og slange                                 |
| / Kryds-flow, varmt vand i koldtvandsledningen og omvendt                | / Kontraventilen er snavset eller utæt.                                                                                                     | / Rengør kontraventilen eller udskift den evt.                               |
| / Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | / Termostaten er ikke justeret                                                                                                              | / Juster termostaten!                                                        |
|                                                                          | / For lav varmtvands-temperatur                                                                                                             | / Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42°C til 60°C                           |
| / Temperaturregulering ikke mulig                                        | / Termostatelementet er snavset eller tilkalket                                                                                             | / Rengør termostat-elementet eller udskift det evt.                          |
|                                                                          | / Ved ny-installation er vandtilslutningen forbyttet (skal være koldt til højre - varmt til venstre eller også er grundkroppen drejet 180°) | / Vend indbygningsdelen 180°                                                 |
| / Sikkerhedsspærren er ude af funktion                                   | / Defekt fjeder                                                                                                                             | / Rengør fjeder og trykknop eller udskift delene                             |
|                                                                          | / trykknop tilkalket/snavset                                                                                                                |                                                                              |



## ⚠ AVISOS DE SEGURANÇA

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## AVISOS DE MONTAGEM

- / Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- / As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- / A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

## DADOS TÉCNICOS

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pressão de funcionamento:     | max. 1 MPa                 |
| Pressão de func. recomendada: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pressão testada:              | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura da água quente:   | max. 60°C                  |
| Desinfecção térmica:          | 70°C/4 min                 |

- / Função anti-retorno e anti-vácuo
- / Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

## **max.** **≈42°C** SAFETY FUNCTION (ver página 67)

Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



## AFINAÇÃO (ver página 67)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.



## MANUTENÇÃO (ver página 70)

- / As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).
- / Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.



## MEDIDAS (ver página 72)



## FLUXOGRAMA (ver página 73)

caudal livre



## PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO (ver página 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Acabamentos           |
| 000 | = Cromado               |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



## ACESSÓRIOS ESPECIAIS

(ver página 78)

não incluído no volume de fornecimento

- / Crescente 25 mm #13595000
- / Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Crescente 33 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



LIMPEZA (ver página 69)



FUNCIONAMENTO (ver página 73)



MARCA DE CONTROLO  
(ver página 79)

| FALHA                                                                                                                         | CAUSA                                                                                                                                    | SOLUÇÃO                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| / Água insuficiente                                                                                                           | / Pressão não adequada                                                                                                                   | / Verificar a pressão da água                                                       |
|                                                                                                                               | / Filtro do regulador sujo                                                                                                               | / Limpar o filtro nas ligações de água e no cartucho termostático (A ver página 70) |
|                                                                                                                               | / Filtro do vedante do chuveiro sujo                                                                                                     | / Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível                                |
|                                                                                                                               | / Filtro do vedante do chuveiro sujo                                                                                                     | / Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível                                |
| / Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | / Válvula anti-retorno suja ou com fugas                                                                                                 | / Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário                             |
| / A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada                                                            | / A misturadora termos táctica não foi ajustada                                                                                          | / Ajustar a misturadora termostática                                                |
|                                                                                                                               | / Temperatura da água quente muito baixa                                                                                                 | / Aumentar a temperatura da água quente para 42°C a 60°C.                           |
| / Não é possível regular a temperatura                                                                                        | / Regulador da temperatura sujo ou calcificado                                                                                           | / Limpar o regulador de temperatura, substitua se necessário                        |
|                                                                                                                               | / Para novas instalações: Corpo instalado incorrectamente (deve ser: fria direita, quente esquerda) ou instalado com uma rotação de 180° | / Instalar o corpo virado 180°                                                      |
| / Botão de segurança não funciona                                                                                             | / Mola defeituosa                                                                                                                        | / Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário                               |
|                                                                                                                               | / Botão de pressão calcificado/sujo                                                                                                      |                                                                                     |



## △ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- △ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- △ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- △ Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- △ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- / Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- / Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- / Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

## DANE TECHNICZNE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ciśnienie robocze:          | maks. 1 MPa                 |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Ciśnienie próbne:           | 1,6 MPa                     |
|                             | (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej:   | maks. 60°C                  |
| Dezynfekcja termiczna:      | 70°C / 4 min                |

- / Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- / Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

## OPIS SYMBOLU



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

## max. **≈42°C** SAFETY FUNCTION (patrz strona 67)

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.



## USTAWIANIE (patrz strona 67)

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę ciepłej wody na wylocie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na wylocie różni się od temperatury ustawionej na termostacie.



## KONSERWACJA (patrz strona 70)

- / Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).
- / Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.



## WYMIARY (patrz strona 72)



## SCHEMAT PRZEPŁYWU (patrz strona 73)

swobodny przepływ



## CZĘŚCI SERWISOWE (patrz strona 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Kody kolorów          |
| 000 | = Chrom                 |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

(patrz strona 78)

Nie jest częścią dostawy

- / Przedłużka 25 mm #13595000
- / Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Rozeta maskująca 33 mm (przy małej głębokości zabudowy) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



CZYSZCZENIE (patrz strona 69)



OBŚLUGA (patrz strona 73)



ZNAK JAKOŚCI (patrz strona 79)

| USTERKA                                                                                                 | PRZYCZYNA                                                                                                                                                                                   | POMOC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Mała ilość wody                                                                                       | / Zbyt niskie ciśnienie zasilające<br>/ Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym<br>/ Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu<br>/ Zabrudzona uszczelka wkładką filtra w prysznicu | / Sprawdzić ciśnienie w instalacji<br>/ Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym (A patrz strona 70)<br>/ Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a wężem<br>/ Oczyszczyć uszczelkę z wkładką filtra pomiędzy prysznicem a wężem |
| / Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | / Zabrudzone/uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                                                                                            | / Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                                                                                                                                                                |
| / Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością                                                 | / Termostat nie został wyregulowany<br>/ Za niska temperatura ciepłej wody                                                                                                                  | / Przeprowadzić regulację termostatu<br>/ Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 60°C                                                                                                                                                                      |
| / Brak możliwości regulacji temperatury                                                                 | / Zabrudzony lub zakamieniony termostat<br>/ Przy nowej instalacji niewłaściwie podłączony korpus (powinno być: zimna po prawej, ciepła po lewej) albo zamontowano z przekręceniem o 180°.  | / Wyczyścić lub wymienić termostat<br>/ Blok funkcyjny obrócić o 180°                                                                                                                                                                                              |
| / Złe funkcjonowanie przycisku zabezpieczającego                                                        | / Uszkodzona sprężynka<br>/ Przycisk pokryty kamieniem/zanieczyszczony                                                                                                                      | / Wyczyścić wzgl. wymienić sprężynkę lub przycisk i lekko nasmarować                                                                                                                                                                                               |



## ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Děti a dospělí osoby s tělesným, duševním a/nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## POKYNY K MONTÁŽI

- / Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- / Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- / Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Provozní tlak:            | max. 1 MPa                 |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Zkušební tlak:            | 1,6 MPa                    |
|                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Teplota horké vody: | max. 60°C  |
| Tepelná dezinfekce: | 70°C/4 min |

- / Vlastní jištění proti zpětnému nasátí.
- / Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## POPIS SYMBOLŮ



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

**max.  
≈ 42°C**

**SAFETY FUNCTION** (viz strana 67)

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42°C.



**NASTAVENÍ** (viz strana 67)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se

teplota změnila v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.



ÚDRŽBA (viz strana 70)

- / U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).
- / Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.



ROZMĚRY (viz strana 72)

**DIAGRAM PRŮTOKU** (viz strana 73)  
volný průtok



**SERVISNÍ DÍLY** (viz strana 74)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = Chrom

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



**ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
(viz strana 78)

není součástí dodávky

/ prodloužení 25 mm #13595000

/ prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ prodloužení 33 mm (při malé hloubce zabudování) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



ČIŠTĚNÍ (viz strana 69)



OVLÁDÁNÍ (viz strana 73)

ZKUŠEBNÍ ZNAČKA (viz strana 79)

| PORUCHA                                                                                      | PŘÍČINA                                                                                                                    | ODSTRANĚNÍ                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| / Málo vody                                                                                  | / Nízký tlak v přívodu.                                                                                                    | / Zkontrolovat tlak v potrubí                                                         |
|                                                                                              | / Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce                                                                             | / Vyčistit lapače nečistot před termostatem a na regulační jednotce (A viz strana 70) |
|                                                                                              | / Sítko v těsnění u sprchy zanesené                                                                                        | / Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí                                      |
|                                                                                              | / filtrační vložkou u sprchy zanesené                                                                                      | / Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí                                      |
| / Křížení toků, teplá voda se při zavření armatury tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | / Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil                                                                                    | / Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit                                            |
| / Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou                                          | / Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou                                                                        | / Nastavit termostat                                                                  |
|                                                                                              | / Nízká teplota teplé vody                                                                                                 | / Teplotu horké vody zvýšit na 42°C až 60°C                                           |
| / Nelze regulovat teplotu                                                                    | / Regulační jednotka teploty znečištěná nebo zanesená vodním kamenem                                                       | / Regulační jednotku teploty vyčistit, případně vyměnit                               |
|                                                                                              | / U nové instalace: obrácené připojení základní těleso (má být studená vpravo, teplá vlevo) nebo zabudované otočené o 180° | / Funkční blok zabudovat otočený o 180°                                               |
| / Tlačítko bezpečnostní pojistky je nefunkční                                                | / Vadná pružina                                                                                                            | / Pružinu nebo tlačítko očistit a lehce potřít tukem, případně vyměnit                |
|                                                                                              | / Tlačítko zanesené vodním kamenem/ znečištěné                                                                             |                                                                                       |



## ⚠ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## POKYNY PRE MONTÁŽ

- / Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- / Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- / Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Prevádzkový tlak:            | max. 1 MPa                 |
| Doporučený prevádzkový tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Skúšobný tlak:               | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota teplej vody:         | max. 60°C                  |
| Termická dezinfekcia:        | 70°C/4 min                 |

- / Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.
- / Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## POPIS SYMBOLOV



**max.  
≈42°C**

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

**SAFETY FUNCTION** (viď strana 67)

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.



**NASTAVENIE** (viď strana 67)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od

teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.



**ÚDRŽBA** (viď strana 70)

- / Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
- / Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastavíť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.



**ROZMERY** (viď strana 72)



**DIAGRAM PRIETOKU**

(viď strana 73)

volný prietok



**SERVISNÉ DIELY** (viď strana 74)

XXX = Farebné označenie

000 = Chróm

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



**ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO**

(viď strana 78)

nie je súčasťou dodávky

/ Predĺženie 25 mm #13595000

/ Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Predĺženie 33 mm (pri malej montážnej hĺbke) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



ČISTENIE (viď strana 69)



OBSLUHA (viď strana 73)



OSVEDČENIE O SKÚŠKE

(viď strana 79)

| PORUCHA                                                                                       | PRÍČINA                                                                                                                       | POMOC                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| / Málo vody                                                                                   | / Nízky tlak v prívode.                                                                                                       | / Skontrolovať tlak v potrubí                                                 |
|                                                                                               | / Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke                                                                               | / Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke (A viď strana 70) |
|                                                                                               | / Sitko v tesnení sprchy je znečistené                                                                                        | / Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou                              |
|                                                                                               | / Filtračnou vložkou sprchy je znečistené                                                                                     | / Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou                              |
| / Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | / Znečistený alebo netesný spätný ventil                                                                                      | / Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť                                    |
| / Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou                                           | / Nebol nastavený termostat                                                                                                   | / Nastavíť termostat                                                          |
|                                                                                               | / Nízka teplota teplej vody                                                                                                   | / Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 60°C                                  |
| / Nie je možné regulovať teplotu                                                              | / Regulačná jednotka teploty znečistená alebo zanesená vodným kameňom.                                                        | / Regulačnú jednotku teploty vyčistiť, prípadne vymeniť                       |
|                                                                                               | / Pri novej inštalácii: naopak pripojené základné teleso (má byť studená vpravo, teplá vľavo) alebo zabudované otočené o 180° | / Funkčný blok zabudovať o 180°                                               |
| / Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné                                                 | / Vadná pružina                                                                                                               | / Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť    |
|                                                                                               | / Tlačidlo zanesené vodným kameňom/znečistené                                                                                 |                                                                               |



## △ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- △ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
- △ 不得让儿童和肢体、精神和或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统. 受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统.
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

## 安装提示

- / 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- / 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- / 请遵守当地国家现行的安装规定.

## 技术参数

工作压力: 最大 1 MPa  
 推荐工作压力: 0,1 - 0,5 MPa  
 测试压强: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

热水温度: 最大 60°C  
 热力消毒: 70°C / 4 分钟

- / 自动防止回流
- / 该产品专为饮用水设计!

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶!

**max.  
≈42°C**

**安全功能** (参见第页 67)

恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度, 例如最高温度为42°C



**调节** (参见第页 67)

安装完成后必须检查调温器的出水温度. 如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差, 那么必须进行调整.



**保养** (参见第页 70)

- / 单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 (至少一年一次).

- / 为了保证恒温器的稳定运转, 请务必定期从最热到最冷转动调温器.



**大小** (参见第页 72)

**流量示意图** (参见第页 73)  
时的流速



**备用零件** (参见第页 74)

XXX = 颜色代码  
 000 = 镀铬  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



**选装附件** (参见第页 78)

不在供货范围内

- / 加长 25 mm #13595000

- / 加长件22mm (墙壁不够深时) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

- / 加长件33mm (墙壁不够深时) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



**清洗** (参见第页 69)



**操作** (参见第页 73)



**检验标记** (参见第页 79)



| 问题                                 | 原因                                          | 补救                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| / 龙头出水量小                           | / 水压不足                                      | / 检查总水压                       |
|                                    | / 调压器过滤网脏污                                  | / 清洁龙头前面和恒温阀芯的过滤网 (A 参见第页 70) |
|                                    | / 花洒滤网有垃圾堵塞                                 | / 清洗花洒和软管间的过滤网                |
|                                    | / 花洒过滤器元件有垃圾堵塞                              | / 清洗花洒和软管间的过滤密封件              |
| / 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反 | / 单向阀有垃圾堵塞或漏水                               | / 清洗单向阀, 如有必要则更换新的            |
| / 龙头出水温度和温度设定的不符                   | / 恒温阀芯未被调节                                  | / 调节恒温器                       |
|                                    | / 热水温度过低                                    | / 将热水温度从42°C升高到60°C           |
| / 水温无法调节                           | / 温度调节器脏污或结垢                                | / 清洁温度调节器, 视需要更换              |
|                                    | / 对于新的安装: 基体连接不正确 (可能是: 右冷, 左热) 或者安装时旋转180° | / 安装功能块时, 旋转180°              |
| / 安全停止按钮不工作                        | / 弹簧损坏                                      | / 清洁弹簧和或按钮, 并视需要更换            |
|                                    | / 按钮老化 / 脏污                                 |                               |

## △ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- △ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- △ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- △ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- △ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- / Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- / Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- / Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Рабочее давление:               | не более. 1 МПа            |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 МПа              |
| Давления:                       | 1,6 МПа                    |
|                                 | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды:       | не более. 60°C             |
| Термическая дезинфекция:        | 70°C / 4 мин               |

- / укомплектован клапаном обратного тока воды
- / Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

**max.  
≈42°C**

## SAFETY FUNCTION (см. стр. 67)

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42°C.



## ПОДГОНКА (см. стр. 67)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (см. стр. 70)

- / Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
- / Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.



## РАЗМЕРЫ (см. стр. 72)



## СХЕМА ПОТОКА (см. стр. 73)

свободное истечение



## КОМПЛЕКТ (см. стр. 74)

XXX = Цветная кодировка  
 000 = Хром  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (см. стр. 78)

не включено в объем поставки!

- / Удлинение 25 мм #13595000
- / Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Удлинение 33 мм (при малой глубине установки) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



ОЧИСТКА (см. стр. 69)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ (см. стр. 73)



ЗНАК ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (см. стр. 79)

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                                                    | ПРИЧИНА                                                                                                                                    | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| / недостаточный давление (если установлен напор воды)                                            | / Проблемы водоснабжения                                                                                                                   | / Проверить работу насоса                                                           |
|                                                                                                  | / Фильтр термoeлемента загрязнен                                                                                                           | / Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе (А см. стр. 70) |
|                                                                                                  | / Фильтр душа загрязнен                                                                                                                    | / Очистить фильтр                                                                   |
|                                                                                                  | / Фильтр душа загрязнен                                                                                                                    | / Очистить фильтр между душем и шлангом.                                            |
| / Подмес воды, в закрытом положении горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот | / Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен                                                                                      | / Очистить клапан или заменить при необходимости                                    |
| / Температура смешанной воды не соответствует шкале                                              | / Термостат не настроен                                                                                                                    | / Настроить термостат                                                               |
|                                                                                                  | / Температура горячей воды слишком низкая                                                                                                  | / Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 60 град.С                         |
| / Регулировка температура не производится                                                        | / Термoelement загрязнен или покрыт известью                                                                                               | / Очистить термoelement при необходимости заменить термoelement                     |
|                                                                                                  | / для вновь установленного изделия: ошибка установки, холодная вода подводится справа горячая слева, или установлено с 180 град поворотом. | / повернуть внутренний блок                                                         |
| / Красная кнопка защиты от ожога не работает                                                     | / Износ пружины кнопки                                                                                                                     | / Очистите пружину или кнопку и слегка смажьте, при необходимости замените          |
|                                                                                                  | / Нажимная кнопка имеет известковые отложения/загрязнена                                                                                   |                                                                                     |



## △ TURVALLISUUSOHJEET

- △ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- △ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## ASENNUSOHJEET

- / Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- / Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- / Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

## TEKNISET TIEDOT

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Käyttöpaine:             | maks. 1 MPa                |
| Suosittelut käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Koestuspaine:            | 1,6 MPa                    |
|                          | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila:  | maks. 60°C                 |
| Lämpödesinfektio:        | 70°C / 4 min               |

- / Estää itsestään paluuvirtauksen
- / Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## MERKIN KUVAUS



**max.  
≈42°C**

Älä käytä etikkahappopitoista silikonial

**SAFETY FUNCTION** (katso sivu 67)

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42°C.



**SÄÄTÖ** (katso sivu 67)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Sääto on tarpeen, jos

käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetyistä lämpötilasta.



**HUOLTO** (katso sivu 70)

- / Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).
- / Säätoyksikön kevytkäyttöisyyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.



**MITAT** (katso sivu 72)



**VIRTAUSDIAGRAMMI**

(katso sivu 73)

vapaa läpivirtaus



**VARAOSAT** (katso sivu 74)

XXX = Värikoodaus  
 000 = Kromi  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



**ERITYISVARUSTE** (katso sivu 78)

ei kuulu toimitukseen

- / Pidennys 25 mm #13595000
- / Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Pidennys 33 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



**PUHDISTUS** (katso sivu 69)



KÄYTTÖ (katso sivu 73)

KOESTUSMERKKI (katso sivu 79)

| HÄIRIÖ                                                                                                    | SYY                                                                                                                                                 | TOIMENPIDE                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| / Vähän vettä                                                                                             | / Syöttöpaine ei ole riittävä                                                                                                                       | / Tarkasta putkiston paine                                                  |
|                                                                                                           | / Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut                                                                                                     | / Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likasihdit (A katso sivu 70)        |
|                                                                                                           | / Käsisiuhkun sihttiiviste likaantunut                                                                                                              | / Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihttiiviste                |
|                                                                                                           | / Käsisiuhkun suodatinelementti likaantunut                                                                                                         | / Puhdistus suodatinelementti välillä suihku ja letku.                      |
| / Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmin vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | / Suuntaisventtiili likaantunut/viallinen                                                                                                           | / Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa                           |
| / Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa                                                  | / Termostaattia ei ole säädetty                                                                                                                     | / Säädä termostaatti                                                        |
|                                                                                                           | / Lämminveden lämpötila liian alhainen                                                                                                              | / Kohota lämmينveden lämpötila arvoon välillä 42°C ja 60°C                  |
| / Lämpötilan säätö ei ole mahdollista                                                                     | / Lämpötilansäätöyksikkö likaantunut tai kalkkeutunut                                                                                               | / Puhdista lämpötilansäätöyksikkö, vaihda tarvittaessa                      |
|                                                                                                           | / Liitokset perusrunkoon on asennettaessa tehty väärin (pitää olla: kylmä oikealla, lämmin vasemmalla) tai perusrunko on asennettu 180°-käännettynä | / Asenna toimintalohko 180° käännettynä paikalleen                          |
| / Veden lämpötilan turvarajoittimen painonappi ei toimi                                                   | / Jousi ei toimi                                                                                                                                    | / Puhdista ja voitele kevyesti jousi ja/tai painonappi, vaihda tarvittaessa |
|                                                                                                           | / Painonappi kalkkiintunut/likainen                                                                                                                 |                                                                             |



## ⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## MONTERINGSANVISNINGAR

- / Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

## TEKNISKA DATA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Drifttryck:              | max. 1 MPa                 |
| Rek. drifttryck:         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa                    |
|                          | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur:    | max. 60°C                  |
| Termisk desinfektion:    | 70°C / 4 min               |

- / Självspärr mot återflöde
- / Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## SYMBOLFÖRKLARING



**max.  
≈ 42°C**

Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

**SAFETY FUNCTION** (se sidan 67)

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skållningsrisk för barn.



**JUSTERING** (se sidan 67)

När monteringen är klar måste termostatsens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.



**SKÖTSEL** (se sidan 70)

- / Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).
- / För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slår om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



**MÅTTEN** (se sidan 72)



**FLÖDESSCHEMA** (se sidan 73)  
fri genomströmning



**RESERVELAR** (se sidan 74)

XXX = Färgkodning  
 000 = Krom  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



**SPECIALTILLBEHÖR** (se sidan 78)

medföljer ej leveransen

/ Förlängning 25 mm #13595000

/ Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Förlängning 33 mm (vid litet monteringsdjup) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



**RENGÖRING** (se sidan 69)



HANTERING (se sidan 73)

TESTSIGILL (se sidan 79)

| STÖRNING                                                                                           | ORSAK                                                                                                                                      | ÅTGÄRD                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| / För lite vatten                                                                                  | / Vattentrycket är för lågt                                                                                                                | / Kontrollera ledningstryck                                                       |
|                                                                                                    | / Smutsfilter i styrenheten igensatt                                                                                                       | / Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn (A se sidan 70)            |
|                                                                                                    | / Silfiltret i duschen smutsigt                                                                                                            | / Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten                                |
|                                                                                                    | / Filterinsats i duschen smutsigt                                                                                                          | / Rengör filterinsats mellan slangen och dusch                                    |
| / Korsflöde - varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | / Backventil är igensmutsad eller otät                                                                                                     | / Rengör backventil, byt ut om nödvändigt                                         |
| / Den faktiska vatten- temperaturen stämmer inte överens med den Inställda                         | / Termostaten ställdes inte in                                                                                                             | / Justera termostaten                                                             |
|                                                                                                    | / Varmvattentemperaturen är för låg                                                                                                        | / Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 60°C                            |
| / Temperaturen kan ej ställas in                                                                   | / Temperaturinställning smutsig eller täckt av kalk                                                                                        | / Rengör temperaturinställningen, byt ut om nödvändigt                            |
|                                                                                                    | / Grundkonstruktionen anslöts på fel sätt vid nyinstallation (ska vara: kallt höger, varmt vänster) eller monterades med 180° förskjutning | / Montera funktionsblocket med 180° förskjutning                                  |
| / Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion                                            | / Fjäder defekt                                                                                                                            | / Rengör fjäder eller tryckknapp och smörj in något, eller byt ut om detta behövs |
|                                                                                                    | / Tryckknapp täckt av kalk/smutsig                                                                                                         |                                                                                   |



## SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminy s turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Gaminių draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminių taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- / Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminy nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- / Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- / Laikytis atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa  
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa  
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)  
 Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60°C  
 Terminis dezinfekavimas: 70°C / 4 min

/ Su atbuliniu vožtuvu

/ Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

## SIMBOLIO APRAŠYMAS



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

## max. **≈42°C** APSAUGOS FUNKCIJA (žr. psl. 67)

Safety funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42°C.



## REGULIAVIMAS (žr. psl. 67)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išseinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.



## TECHNINIS APTARNAVIMAS (žr. psl. 70)

- / Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.
- / Tam, kad būtų garantuotas tolygus temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.



## IŠMATAVIMAI (žr. psl. 72)



## PRALAUDUMO DIAGRAMA (žr. psl. 73)

laisvas vandens pralaidumas



## ATSARGINĖS DALYS (žr. psl. 74)

XXX = Spalvos

000 = Chrom

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



### SPECIALŪS PRIEDAI (žr. psl. 78)

nėra pridedama

/ Ilgiklis 25 mm #13595000

/ Ilgiklis 22 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Ilgiklis 33 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



### VALYMAS (žr. psl. 69)



### EKSPLOATACIJA (žr. psl. 73)



### BANDYMO PAŽYMA (žr. psl. 79)

| GEDIMAS                                                                                  | PRIEŽASTIS                                                                      | PRIMONĖ                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| / Per maža srovė                                                                         | / Slėgis nepakankamas                                                           | / Patikrinti vamzdžių spaudimą                                               |
|                                                                                          | / Užsikimšęs temperatūros reguliatoriaus filtras                                | / Išvalyti termostato ir temperatūros reguliatoriaus filtrus (A žr. psl. 70) |
|                                                                                          | / Dušo galvos filtras užsikimšęs                                                | / Išvalyti dušo galvos filtrą                                                |
|                                                                                          | / Dušo filtro elementas užsikimšęs                                              | / Valymas filtro elementas tarp dušas ir žarna.                              |
| / Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | / Atbulinis vožtuvas užsikimšęs/pažeistas                                       | / Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą                                    |
| / Vandens temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra                                 | / Termostatas nereguliuotas                                                     | / Reguluoti termostatą                                                       |
|                                                                                          | / Per maža karšto vandens temperatūra                                           | / Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C bis 60 °C                     |
| / Temperatūros reguliavimas neįmanomas                                                   | / Temperatūros reguliatorius užsikimšęs arba apkalkėjęs                         | / Išvalyti arba pakeisti temperatūros reguliatorių                           |
|                                                                                          | / Neteisingai prijungti vamzdžiai: karštas turi būti kairėje, šaltas - dešinėje | / Sumontuoti funkcijos blokavimą 180°                                        |
| / Ribotuvo mygtukas neveikia                                                             | / Spyruoklė pažeista                                                            | / Išvalyti spyruoklę/mygtuką ir sutepti arba keisti                          |
|                                                                                          | / Užkalkėjo/užsiteršė kontaktinis mygtukas                                      |                                                                              |



## ⚠ SIGURNOSNE UPUTE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## UPUTE ZA MONTAŽU

- / Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

## TEHNIČKI PODATCI

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa                 |
| Preporučeni tlak:       | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni tlak:            | 1,6 MPa                    |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | tlak 60°C                  |
| Termička dezinfekcija:  | 70°C / 4 min               |

- / Funkcije samo-čišćenja
- / Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNKCIJA**  
(pogledaj stranicu 67)

Zahvaljujuću Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42°C



**REGULACIJA** (pogledaj stranicu 67)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako

izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.



**ODRŽAVANJE** (pogledaj stranicu 70)

- / Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).
- / Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremena na vrijeme podesiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.



**MJERE** (pogledaj stranicu 72)

**DIJAGRAM PROTOKA**  
(pogledaj stranicu 73)

slobodan protok



**REZERVNI DJELOVI**  
(pogledaj stranicu 74)

XXX = Boje  
000 = Krom  
020 = Polished Chrome  
130 = Polished Bronze  
140 = Brushed Bronze  
250 = Brushed Gold-Optic  
260 = Brushed Chrome  
300 = Polished Redgold  
310 = Brushed Redgold  
330 = Polished Black Chrome  
340 = Brushed Black Chrome  
670 = Matt Black  
800 = Stainless Steel Optic  
820 = Brushed Nickel  
830 = Polished Nickel  
930 = Polished Brass  
950 = Brushed Brass  
990 = Polished Gold-Optic

**POSEBNI PRIBOR**

(pogledaj stranicu 78)

Nije sadržano u isporuci!

/ Produljenje 25 mm #13595000

/ Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Produljenje 33 mm (kod manje dubine ugradnje) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX

**ČIŠĆENJE** (pogledaj stranicu 69)**UPOTREBA** (pogledaj stranicu 73)**OZNAKA TESTIRANJA**  
(pogledaj stranicu 79)

| GREŠKA                                                                                       | UZROK                                                                                                                                                    | OTKLANJANJE                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Nedovoljno vode                                                                            | / Prenizak pritisak vode                                                                                                                                 | / Ispitajte tlak u cijevima                                                                         |
|                                                                                              | / Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice                                                                                                       | / Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici (A pogledaj stranicu 70) |
|                                                                                              | / Filter tuša je prljav                                                                                                                                  | / Očistite filter između tuša i crijeva                                                             |
|                                                                                              | / Filter tuša je prljav                                                                                                                                  | / Očistite filter između tuša i crijeva                                                             |
| / Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | / Nepovratni ventil je prljav/neispravan                                                                                                                 | / Očistite ili zamijenite nepovratni ventil                                                         |
| / Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom                             | / Termostat nije podešen                                                                                                                                 | / Podesite termostat                                                                                |
|                                                                                              | / Preniska temperatura tople vode                                                                                                                        | / Povećajte temperaturu vruće vode na 42-60 °C                                                      |
| / Reguliranje temperature nije moguće                                                        | / Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca                                                                                          | / Očistite ili zamijenite regulator temperature.                                                    |
|                                                                                              | / Pri ponovnoj instalaciji tijelo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću lijevo) ili je zakrenuto za 180 stupnjeva. | / Unutarnji blok okrenite za 180 stupnjeva                                                          |
| / Tipkalo sigurnosnog prekida je van funkcije                                                | / Opruga je neispravna                                                                                                                                   | / Očistite i podmažite oprugu, tj. tipkalo, u slučaju potrebe tipkalo možete zamijeniti novim       |
|                                                                                              | / Gumb je začepljen naslagama kamenca ili prljav                                                                                                         |                                                                                                     |



## ⚠ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

- / Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- / Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- / Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

## DATE TEHNICE

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Presiune de funcționare:             | max. 1 MPa                 |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presiune de verificare:              | 1,6 MPa                    |
|                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde:              | max. 60°C                  |
| Dezinfecție termică:                 | 70°C / 4 min               |

- / Asigurat contra scurgere înapoi
- / Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

## DESCRIEREA SIMBOLURILOR



**max.  
≈42°C**

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

**FUNCȚIA DE SIGURANȚĂ**  
(vezi pag. 67)

Datorită funcției de siguranță puteți pregăti temperatura maximă, de ex. 42°C.



**REGLARE** (vezi pag. 67)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între

temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.



**ÎNȚREȚINERE** (vezi pag. 70)

- / Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).
- / Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.



**DIMENSIUNI** (vezi pag. 72)



**DIAGRAMA DE DEBIT**  
(vezi pag. 73)

debit cu curgere liberă



**PIESE DE SCHIMB** (vezi pag. 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Coduri de culori      |
| 000 | = Crom                  |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



**ACCESORII OPȚIONALE**  
(vezi pag. 78)

nu este inclus în setul livrat

- / Prelungitor 25 mm #13595000
- / Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Prelungitor 33 mm (în cazul montării la adâncime mică) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



CURĂȚARE (vezi pag. 69)



UTILIZARE (vezi pag. 73)

CERTIFICAT DE TESTARE  
(vezi pag. 79)

| DERANJAMENT                                                                                          | CAUZA                                                                                                                | MĂSURI DE REMEDIERE                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Prea puțină apă                                                                                    | / Presiune de alimentare insuficientă.                                                                               | / Verificați presiunea din conducte.                                                                  |
|                                                                                                      | / Murdărie în sita de impurități a unității de reglare.                                                              | / Curățați sitele de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare. (A vezi pag. 70) |
|                                                                                                      | / S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.                                                                 | / Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.                                               |
| / Curgere încucișată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | / S-a murdărit garnitura de filtru a capătului de duș.                                                               | / Curățați Garnitură de filtru dintre capătul duș și furtun.                                          |
|                                                                                                      | / S-a murdărit/s-a defectat supapa antiretur.                                                                        | / Curățați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul.                                            |
| / Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.                                   | / Termostatul nu a fost reglat.                                                                                      | / Reglați termostatul.                                                                                |
|                                                                                                      | / Temperatura apei calde este prea mică                                                                              | / Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 60 °C.                              |
| / Temperatura nu poate fi reglată.                                                                   | / Unitatea de reglare a temperaturii murdar sau cu depuneri de calcar.                                               | / Curățați sau schimbați unitatea de reglare a temperaturii dacă este cazul.                          |
|                                                                                                      | / Bateria a fost racordată incorect la prima instalare. (instalați rece - dreapta, cald - stânga) sau rotit cu 180°. | / Montați invers blocul de funcții (rotit cu 180°).                                                   |
| / Butonul de pe întrerupătorul de siguranță nu funcționează.                                         | / Arc defect                                                                                                         | / Curățați și ungeți puțin arcul și butonul sau schimbați-le dacă este cazul.                         |
|                                                                                                      | / Butonul de apăsare este calcificat sau înfundat                                                                    |                                                                                                       |



## ΔΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- ⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινόπνευματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- / Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- / Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- / Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa  
 Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 - 0,5 MPa  
 Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
- Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 60°C  
 Θερμική απολύμανση: 70°C / 4 min
- / Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
  - / Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

**max. ≈ 42°C** SAFETY FUNCTION (βλ. Σελίδα 67)

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42°C).



ΡΥΘΜΙΣΗ (βλ. Σελίδα 67)

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (βλ. Σελίδα 70)

- / Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο).
- / Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (βλ. Σελίδα 72)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ (βλ. Σελίδα 73)

Ελεύθερη ροή



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (βλ. Σελίδα 74)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωμιωμένο

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



- ΕΙΔΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (βλ. Σελίδα 78)  
 δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό  
 / Επιμήκυνση 25 mm #13595000  
 / Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο  
 βάθος τοποθέτησης) #13596XXX,  
 #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX  
 / Σωλήνας επιμήκυνσης 33 mm (σε μειωμένο  
 βάθος τοποθέτησης) #14960XXX,  
 #14971XXX, #14964XXX



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 69)



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 73)



ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (βλ. Σελίδα 79)

| ΒΛΑΒΗ                                                                                                                            | ΑΙΤΙΑ                                                                                                                                                                     | ΔΙΟΡΘΩΣΗ                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Ανεπαρκές νερό                                                                                                                 | / Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής                                                                                                                                       | / Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέ-<br>τευσης/ύδρευσης                                                                    |
|                                                                                                                                  | / Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών<br>της μονάδας ρύθμισης                                                                                                              | / Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακα-<br>θαρσιών προ του θερμοστάτη και επά-<br>νω στη μονάδα ρύθμισης (Α βλ. Σελί-<br>δα 70) |
|                                                                                                                                  | / Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καται-<br>ονιστήρα                                                                                                                     | / Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε<br>τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καται-<br>ονιστήρα και σπιράλ                     |
|                                                                                                                                  | / στοιχείο φίλτρου ντους βρώμικος                                                                                                                                         | / καθαρίσμα στοιχείο φίλτρου μεταξύ<br>ντους και σωλήνα                                                                     |
| / Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό<br>ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον<br>αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα<br>ή αντίστροφα | / Βρώμικη/ελαττωματική βαλβίδα αντεπι-<br>στροφής                                                                                                                         | / Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε<br>τη βαλβίδα αντεπιστροφής                                                         |
| / Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με<br>τη ρυθμισμένη θερμοκρασία                                                              | / Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί                                                                                                                                        | / Ρυθμίστε το θερμοστάτη                                                                                                    |
|                                                                                                                                  | / Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού                                                                                                                                         | / Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού<br>νερού μεταξύ των 42°C και των 60°C                                                   |
| / Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της<br>θερμοκρασίας                                                                                 | / Η μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας είναι<br>βρώμικη ή φέρει άλατα                                                                                                           | / Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε<br>τη μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας                                                  |
|                                                                                                                                  | / Σε νέα εγκατάσταση: Λάθος σύνδεση βα-<br>σικού κορμού (θα πρέπει: κρύο δεξιά, ζε-<br>στό αριστερά) ή ο βασικός κορμός έχει<br>εγκατασταθεί περιστρεφόμενος κατά<br>180° | / Εγκαταστήστε το σώμα λειτουργίας πε-<br>ριστρέφοντάς το κατά 180°                                                         |
| / Πιεστικό κουμπί ή διάταξη φραγής<br>ασφαλείας χωρίς λειτουργία                                                                 | / Ελαττωματικό ελατήριο                                                                                                                                                   | / Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά, και,<br>εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο<br>ή/και το πιεστικό κουμπί                     |
|                                                                                                                                  | / Το κουμπί πίεσης έχει άλατα/είναι ακά-<br>θαρτο                                                                                                                         |                                                                                                                             |



## VARNOSTNA OPOZORILA

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## NAVODILA ZA MONTAŽO

- / Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- / Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- / Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

## TEHNIČNI PODATKI

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak:             | maks. 1 MPa                |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Preskusni tlak:           | 1,6 MPa                    |
|                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode:   | maks. 60°C                 |
| Termična dezinfekcija:    | 70°C/4 min                 |

- / Zaščita proti povratnemu toku
- / Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## OPIS SIMBOLA



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocatno kislino!

**max.  
≈42°C** VARNOSTNA FUNKCIJA  
(glejte stran 67)

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42°C.



JUSTIRANJE (glejte stran 67)

Po opravljeni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.



VZDRŽEVANJE (glejte stran 70)

- / Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).
- / Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma na mrzlo.



MERE (glejte stran 72)



DIAGRAM PRETOKA  
(glejte stran 73)  
prost pretok



REZERVNI DELI (glejte stran 74)

XXX = Barve  
000 = Krom  
020 = Polished Chrome  
130 = Polished Bronze  
140 = Brushed Bronze  
250 = Brushed Gold-Optic  
260 = Brushed Chrome  
300 = Polished Redgold  
310 = Brushed Redgold  
330 = Polished Black Chrome  
340 = Brushed Black Chrome  
670 = Matt Black  
800 = Stainless Steel Optic  
820 = Brushed Nickel  
830 = Polished Nickel  
930 = Polished Brass  
950 = Brushed Brass  
990 = Polished Gold-Optic



## POSEBEN PRIBOR (glejte stran 78)

Ni vključeno

/ Podaljšek 25 mm #13595000

/ Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Podaljšek 33 mm (če zid ni dovolj globok) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## ČIŠČENJE (glejte stran 69)

## UPRAVLJANJE (glejte stran 73)

## PREKUSNI ZNAK (glejte stran 79)

| NAPAKA                                                                            | VZROK                                                                                                                             | POMOČ                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| / Malo vode                                                                       | / Ne zadosten oskrbovalni tlak                                                                                                    | / Preverite tlak v ceveh                                                          |
|                                                                                   | / Filter enote za uravnavanje je umazan                                                                                           | / Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje (A glejte stran 70) |
|                                                                                   | / Filtrirna mrežica prhe je umazana                                                                                               | / Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo                              |
|                                                                                   | / filtrski element prhe je umazana                                                                                                | / Očistite filtrirnim vložkom med prho in gibko cevjo.                            |
| / Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | / Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen                                                                                        | / Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil                         |
| / Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili.        | / Termostat ni bil justiran                                                                                                       | / Justirajte termostat                                                            |
|                                                                                   | / Prenizka temperatura tople vode                                                                                                 | / Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 60 °C                              |
| / Uravnavanje temperature ni mogoče                                               | / Enota za uravnavanje temperature je umazana ali poapnena                                                                        | / Očistite oz. po potrebi zamenjajte enoto za uravnavanje temperature             |
|                                                                                   | / Pri novi inštalaciji je osnovni del napačno priključen (moralo bi biti: mrzlo desno, toplo levo) ali vgrajen z zasukom za 180°. | / Vgradite funkcijski blok za 180° obrnjen                                        |
| / Gumb varnostne zapore ne deluje                                                 | / Pokvarjena vzmet                                                                                                                | / Očistite in rahlo namastite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb            |
|                                                                                   | / Pritisni gumb je poapnen/umazan                                                                                                 |                                                                                   |



## △ OHUTUSJUHISED

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapuhastamisesmärgidel.
- △ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- △ Kui külma ja kuumu vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## PAIGALDAMISJUHISED

- / Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- / Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- / Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

## TEHNILISED ANDMED

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Töörõhk                   | maks. 1 MPa                  |
| Soovitav töörõhk:         | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Kontrollsurve:            | 1,6 MPa                      |
|                           | (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuumu vee temperatuur:    | maks. 60°C                   |
| Termiline desinfektsioon: | 70°C / 4 min                 |

- / Tagasivooluklapp
- / Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

## SÜMBOLITE KIRJELDUS



**max.  
≈42°C**

Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!

### TURVAFUNKTSIOON (vt lk 67)

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).



### REGULEERIMINE (vt lk 67)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatud, tuleb seda reguleerida.



## HOOLDUS (vt lk 70)

- / Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).
- / Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaati keerata aeg-ajalt päris kuumu ja päris külma peale.



## MÕÕTUDE (vt lk 72)

### LÄBIVOOLUDIAGRAMM (vt lk 73)

ärvoolu surve



### VARUOSAD (vt lk 74)

- XXX = Värvid
- 000 = Kroom
- 020 = Polished Chrome
- 130 = Polished Bronze
- 140 = Brushed Bronze
- 250 = Brushed Gold-Optic
- 260 = Brushed Chrome
- 300 = Polished Redgold
- 310 = Brushed Redgold
- 330 = Polished Black Chrome
- 340 = Brushed Black Chrome
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic
- 820 = Brushed Nickel
- 830 = Polished Nickel
- 930 = Polished Brass
- 950 = Brushed Brass
- 990 = Polished Gold-Optic



## SPETSIAALNE LISAVARUSTUS

(vt lk 78)

- ei sisaldu komplektis
- / pikendus 25 mm #13595000
- / pikendus 22 mm (kui sein ei ole piisavalt paks) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / pikendus 33 mm (kui sein ei ole piisavalt paks) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## PUHASTAMINE (vt lk 69)



KASUTAMINE (vt lk 73)

KONTROLLSERTIFIKAAT (vt lk 79)

| RIKE                                                                                                      | PÕHJUS                                                                                                      | LAHENDUS                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Vähe vett                                                                                               | / Surve ebapiisav                                                                                           | / Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab) |
|                                                                                                           | / Regulaatori filter on määrdunud                                                                           | / Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtrid (A vt lk 70)                |
|                                                                                                           | / Duši sõeltihend must                                                                                      | / Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend                                            |
|                                                                                                           | / Duši filtriga räpane                                                                                      | / filtriga puhastage duši ja vooliku vaheline                                              |
| / Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külmaveetorru või vastupidi, kui segisti on suletud | / Tagasilöögiklapp määrdunud/katki                                                                          | / Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada                                   |
| / Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seatud temperatuurile                                             | / Termostaati pole reguleeritud                                                                             | / Reguleerige termostaati                                                                  |
|                                                                                                           | / Sooja vee temperatuur liiga madal                                                                         | / Tõstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 60 °C                                           |
| / Termoregulatsioon pole võimalik                                                                         | / Termoregulaator määrdunud või lupjunud                                                                    | / Termoregulaator puhastada või vajadusel välja vahetada                                   |
|                                                                                                           | / Uuel paigaldusel põhikorpuse valesti ühendatud (peab olema külmal paremal, soe vasakul) või 180° pööratud | / Paigaldage funktsiooniblokk 180° pöördega                                                |
|                                                                                                           | / Ohutusnupp ei tööta                                                                                       | / Puhastage ning määrige kergelt vedru või nuppu, vajadusel vahetage ära                   |
|                                                                                                           | / Surunupp on lubjastunud/määrdunud                                                                         |                                                                                            |



## △ DROŠĪBAS NORĀDES

- △ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- △ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- △ Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un/vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- △ Jāizvairās no spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

- / Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- / Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- / Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

## TEHNISKIE DATI

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Darba spiediens:             | maks. 1 MPa                |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pārbaudes spiediens:         | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra:    | maks. 60°C                 |
| Termiskā dezinfekcija :      | 70°C / 4 min               |

/ Drošības vārsts

/ Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

## SIMBOLU NOZĪME



Neizmantojiet silikonu, kas satur etiķskābi!

**max.  
≈42°C**

**DROŠĪBAS FUNKCIJA**  
(skat. lpp. 67)

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42°C, var iestatīt jau iepriekš.



**IEREGULĒŠANA** (skat. lpp. 67)

Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras.



**APKOPE** (skat. lpp. 70)

- / Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).
- / Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.



**IZMĒRUS** (skat. lpp. 72)



**CAURPLŪDES DIAGRAMMA**  
(skat. lpp. 73)  
brīva caurplūde



**REZERVES DAĻAS** (skat. lpp. 74)

XXX = Krāsu kodi  
 000 = Hroma  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## SPECIĀLI AKSESUĀRI

(skat. lpp. 78)

komplektā netiek piegādāts

/ Pagarinājums 25 mm #13595000

/ Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Pagarinājums 33 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



TĪRĪŠANA (skat. lpp. 69)



LIETOŠANA (skat. lpp. 73)



PĀRBAUDES ZĪME (skat. lpp. 79)

| TRAUCĒJUMS                                                                                           | ĪEMESLS                                                                                                                                             | BOJĀJUMU NOVĒRŠANA                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| / Maz ūdens                                                                                          | / Problēmas ar ūdens apgādi                                                                                                                         | / Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā                                      |
|                                                                                                      | / Netīrs regulatora filtrs                                                                                                                          | / Tīrīt filtrus pirms termostata un uz regulatora (A skat. lpp. 70) |
|                                                                                                      | / Netīrs dušas filtra blīvējums                                                                                                                     | / Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni                    |
|                                                                                                      | / netīrs filtrs elements no dušas                                                                                                                   | / Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni                    |
| / Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens cauruļvados un otrādi. | / Pretvārsts ir netīrs/bojāts                                                                                                                       | / Tīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu                   |
| / Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru                                                | / Termostats nav pieregulēts                                                                                                                        | / Pieauglēt termostatu                                              |
|                                                                                                      | / Pārāk zema ūdens temperatūra                                                                                                                      | / Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 60 °C          |
| / Nav iespējama temperatūras regulēšana                                                              | / Termoregulators ir aizkalķojies vai netīrs                                                                                                        | / Iztīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt termoregulatoru            |
|                                                                                                      | / Jaunas instalācijas gadījumā pamatelements ir nepareizi pieslēgts (jābūt: aukstais ūdens pa labi, karstais pa kreisi) vai ir pārgriezts par 180°. | / Pagriezt par 180° iekšējo bloku                                   |
| / Nestrādā sarkanā poga, kas pasargā pret apdedzināšanos                                             | / Bojāta atspere                                                                                                                                    | / Iztīrīt un ieeļļot, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu    |
|                                                                                                      | / Poga aizkalķojusies/aizsērējusi                                                                                                                   |                                                                     |



## ⚠ SIGURNOSNE NAPOMENE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

- / Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

## TEHNIČKI PODACI

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Radni pritisak:             | maks. 1 MPa                |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni pritisak:            | 1,6 MPa                    |
|                             | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode:     | maks. 60°C                 |
| Termička dezinfekcija:      | 70°C / 4 min               |

- / Zaštita od povratnog toka
- / Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

## OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

## **max. ≈ 42°C** SAFETY FUNKCIJA (vidi stranu 67)

Zahvaljujuću Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42°C.



## PODEŠAVANJE (vidi stranu 67)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna,

ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.



## ODRŽAVANJE (vidi stranu 70)

- / Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).
- / Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vodu.

## MERE (vidi stranu 72)



## DIJAGRAM PROTOKA (vidi stranu 73)

slobodan protok



## REZERVNI DELOVI (vidi stranu 74)

|                             |
|-----------------------------|
| XXX = Oznake boja           |
| 000 = Hrom                  |
| 020 = Polished Chrome       |
| 130 = Polished Bronze       |
| 140 = Brushed Bronze        |
| 250 = Brushed Gold-Optic    |
| 260 = Brushed Chrome        |
| 300 = Polished Redgold      |
| 310 = Brushed Redgold       |
| 330 = Polished Black Chrome |
| 340 = Brushed Black Chrome  |
| 670 = Matt Black            |
| 800 = Stainless Steel Optic |
| 820 = Brushed Nickel        |
| 830 = Polished Nickel       |
| 930 = Polished Brass        |
| 950 = Brushed Brass         |
| 990 = Polished Gold-Optic   |



## POSEBAN PRIBOR (vidi stranu 78)

Nije sadržano u isporuci

- / Produžetak 25 mm #13595000
- / Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / Produžetak 33 mm (kod manje dubine ugradnje) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## ČIŠĆENJE (vidi stranu 69)



## RUKOVANJE (vidi stranu 73)



## ISPITNI ZNAK (vidi stranu 79)

| S M E T N J A                                                                                | U Z R O K                                                                                                                                          | P O M O Ć                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Nedovoljno vode                                                                            | / Prenizak pritisak vode                                                                                                                           | / Ispitajte pritisak u cevima                                                                              |
|                                                                                              | / Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice                                                                                    | / Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici (A vidi stranu 70) |
|                                                                                              | / Mrežasta zaptivka tuša je prljava                                                                                                                | / Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva                                                         |
|                                                                                              | / filterom tuša je prljava                                                                                                                         | / Očistite filterom između tuša i crijeva                                                                  |
| / Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | / Nepovratni ventil je prljav/neispravan                                                                                                           | / Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil                                                     |
| / Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom                             | / Termostat nije podešen                                                                                                                           | / Podesite termostat                                                                                       |
|                                                                                              | / Preniska temperatura tople vode                                                                                                                  | / Povećajte temperaturu vruće vode na 42-60 °C                                                             |
| / Regulisanje temperature nije moguće                                                        | / Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca                                                                                    | / Očistite ili zamenite regulator temperature.                                                             |
|                                                                                              | / Pri ponovnoj instalaciji telo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću levo) ili je zakrenuto za 180 stepeni. | / Unutrašnji blok okrenite za 180 stepeni                                                                  |
| / Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije                                                  | / Opruga je neispravna                                                                                                                             | / Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme, u slučaju potrebe dugme možete zameniti novim                    |
|                                                                                              | / Dugme je začepljeno slojem kamenca ili prljavo                                                                                                   |                                                                                                            |



## △ SIKKERHETSHENVISNINGER

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- △ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## MONTAGEHENVISNINGER

- / Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- / Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- / Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

## TEKNISKE DATA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk            | maks. 1 MPa                |
| Anbefalt driftstrykk:  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetrykk             | 1,6 MPa                    |
|                        | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur   | maks. 60°C                 |
| Termisk desinfisering: | 70°C/4 min                 |

- / Egensikker mot tilbakeflyt
- / Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

## SYMBOLBESKRIVELSE



**max.  
≈42°C**

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

**SAFETY FUNCTION** (se side 67)

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.



**JUSTERING** (se side 67)

Etter avsluttet montering skal termostaten utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved

uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.



**VEDLIKEHOLD** (se side 70)

- / Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).
- / For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.



**MÅL** (se side 72)



**GJENNOMSTRØMNINGSDIAGRAM** (se side 73)

fri gjennomstrømning



**SERVICEDELER** (se side 74)

XXX = Fargekode  
 000 = Krom  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



**EKSTRATILBEHØR** (se side 78)

ikke med i leveransen

/ Forlengelse 25 mm #13595000

/ Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Forlengelse 33 mm (ved liten montasjedybde) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



**RENGJØRING** (se side 69)



BETJENING (se side 73)

PRØVEMERKE (se side 79)

| FEIL                                                                                         | ÅRSAK                                                                                                                    | FEILRETTELSE                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| / Lite vann                                                                                  | / Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig                                                                                  | / Ledningstrykk sjekkes                                                           |
|                                                                                              | / Smussfangersil til reguleringseheten skitten.                                                                          | / Smussfangersil før termostaten og på reguleringseheten rengjøres (A se side 70) |
|                                                                                              | / Dusjens silpakning er skitten                                                                                          | / Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres                                     |
|                                                                                              | / Dusjens filterinnsats er skitten                                                                                       | / rengjøring filterinnsats mellom dusj og slangen                                 |
| / Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | / Returløpstopper skitten/defekt                                                                                         | / Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig                                |
| / Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur                                    | / Termostat ble ikke justert                                                                                             | / Termostat justeres                                                              |
|                                                                                              | / For lav varmtvannstemperatur                                                                                           | / Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 60 °C                             |
| / Temperaturregulering er ikke mulig                                                         | / Reguleringseheten for temperatur er skitten eller forkalket                                                            | / Reguleringseheten for temperatur rengjøres og byttes hvis nødvendig             |
|                                                                                              | / Ved nyinstallasjon: basiselement feilaktig tilkoblet (riktig: kaldt høyre, varmt venstre) eller bygd inn 180° forvrent | / Funksjonsblokk bygges inn 180° forvrent                                         |
| / Trykknapp til sikkerhetssperren uten funksjon                                              | / Fjær defekt                                                                                                            | / Fjær hhv. Trykknapp rengjøres og smøres lett inn, byttes hvis nødvendig         |
|                                                                                              | / Trykk-napp forkalket/forurenset                                                                                        |                                                                                   |



## ▲ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ▲ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ▲ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ▲ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и/или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- ▲ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

- / Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- / Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промийат и проверят в съответствие с валидните норми.
- / Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Работно налягане:                | макс. 1 МПа                |
| Препоръчително работно налягане: | 0,1 - 0,5 МПа              |
| Контролно налягане:              | 1,6 МПа                    |
|                                  | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода:    | макс. 60°C                 |
| Термична дезинфекция:            | 70°C / 4 мин               |

- / Самозащитен против обратно изтичане
- / Продуктът е разработен само за питейна вода!

## ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

## max. **≈42°C** SAFETY FUNCTION (вижте стр. 67)

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.



## ЮСТИРАНЕ (вижте стр. 67)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземање се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.



## ПОДДРЪЖКА (вижте стр. 70)

- / Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).
- / За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.



## РАЗМЕРИ (вижте стр. 72)



## ДИАГРАМА НА ПОТОКА

(вижте стр. 73)

свободен поток



## СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 74)

XXX = Цветово кодиране  
 000 = Хром  
 020 = Polished Chrome  
 130 = Polished Bronze  
 140 = Brushed Bronze  
 250 = Brushed Gold-Optic  
 260 = Brushed Chrome  
 300 = Polished Redgold  
 310 = Brushed Redgold  
 330 = Polished Black Chrome  
 340 = Brushed Black Chrome  
 670 = Matt Black  
 800 = Stainless Steel Optic  
 820 = Brushed Nickel  
 830 = Polished Nickel  
 930 = Polished Brass  
 950 = Brushed Brass  
 990 = Polished Gold-Optic



## СПЕЦИАЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (вижте стр. 78)

не се съдържа в обема на доставка

/ Удължител 25 мм #13595000

/ Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Удължител 33 мм (при малка монтажна дълбочина) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



ПОЧИСТВАНЕ (вижте стр. 69)



ОБСЛУЖВАНЕ (вижте стр. 73)



КОНТРОЛЕН ЗНАК (вижте стр. 79)

| НЕИЗПРАВНОСТ                                                                                                 | ПРИЧИНА                                                                                                                           | ПОМОЩ                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Малко вода                                                                                                 | / Захранващото налягане не е достатъчно                                                                                           | / Проверете налягането на тръбопровода                                                                       |
|                                                                                                              | / Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена                                                         | / Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент (А вижте стр. 70) |
|                                                                                                              | / Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя                                                                              | / Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча                                              |
|                                                                                                              | / Замърсено Филтърна вложка на разпръсквателя                                                                                     | / Почистете Филтърна вложка между разпръсквателя и маркуча                                                   |
| / Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | / Замърсено/дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток                                                          | / Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток                              |
| / Изходящата температура не съвпада с настроената температура                                                | / Термостатът не е юстиран                                                                                                        | / Юстиране на термостата                                                                                     |
|                                                                                                              | / Твърде ниска температура на водата                                                                                              | / Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 60 °C                                                   |
| / Не е възможно регулиране на температурата                                                                  | / Приспособлението за регулиране на температурата е замърсено или покрито с варовик                                               | / Почистете респ. сменете приспособлението за регулиране на температурата                                    |
|                                                                                                              | / При нова инсталация основното тяло е свързано погрешно (Зад.: студено отъдно, топло отляво или монтирайте със завъртане от 180° | / Монтирайте функционалния блок със завъртане на 180°                                                        |
| / Копчето на предпазната блокировка не функционира                                                           | / Дефектна пружина                                                                                                                | / Почистете пружината респ. копчето и ги смажете леко, при необх. ги сменете                                 |
|                                                                                                              | / Копчето е покрито с варовик/замърсено                                                                                           |                                                                                                              |



### △ 安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や、身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください。生命に重大な危険が及ぶことや、物的損害の危険があります。アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1 (MPa)以内としてください。

### 施工上の注意

- / 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています。
- / 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- / 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。

### 技術資料

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 使用圧力:      | 最大 1 MPa                              |
| 推奨使用水圧:    | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| 耐圧試験圧力:    | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度:      | 最大 60°C                               |
| お湯による高温消毒: | 70°C/4 分                              |

- / 逆流防止処置がされています
- / この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水) !

### アイコンの説明



酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

**max.  $\approx 42^{\circ}\text{C}$**  Safety Function(安全機能)  
(次のページを参照 67)

「Safety Function」を使うと、最高温度を例えば  $42^{\circ}\text{C}$  にセッティングすることができます。



**調整** (次のページを参照 67)

施工後に吐水温度を確認して下さい。吐水温度がサーモスタットに設定した温度から大きく外れている場合、温度調整が必要です。



**メンテナンス** (次のページを参照 70)

- / 逆止弁は、EN 806-5に従って定期的 (少なくとも年に1回) に確認をしてください (日本においては関連法規に従ってください)。
- / サーモスタットの動作を適切に保つために、やけどに注意して吐水をしながらサーモスタットのハンドルを湯・水範囲最大に動かしてください。



**寸法** (次のページを参照 72)



**流量曲線図** (次のページを参照 73)

何も接続しない時の吐水



**スเปーパーツ** (次のページを参照 74)

XXX = 仕上げ色

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 000 = | Chrome                |
| 020 = | Polished Chrome       |
| 130 = | Polished Bronze       |
| 140 = | Brushed Bronze        |
| 250 = | Brushed Gold-Optic    |
| 260 = | Brushed Chrome        |
| 300 = | Polished Redgold      |
| 310 = | Brushed Redgold       |
| 330 = | Polished Black Chrome |
| 340 = | Brushed Black Chrome  |
| 670 = | Matt Black            |
| 800 = | Stainless Steel Optic |
| 820 = | Brushed Nickel        |
| 830 = | Polished Nickel       |
| 930 = | Polished Brass        |
| 950 = | Brushed Brass         |
| 990 = | Polished Gold-Optic   |



## スペシャルパーツ (次のページを参照 78)

### 別手配部品

- / 25 mm延長部材 #13595000
- / 22 mm延長部材 (壁裏が浅い場合) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX
- / 33 mm延長部材 (壁裏が浅い場合) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## お手入れ方法 (次のページを参照 69)



## 使用方法 (次のページを参照 73)



## 認証について (次のページを参照 79)

| 症状                                 | 原因                                         | 対応策                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| / 流量が少ない                           | / 水圧不足                                     | / 1次側の圧力を確認してください                                      |
|                                    | / フィルターにゴミの付着                              | / 水栓手前とサーモカートリッジのフィルターを清掃してください (A 次のページを参照 70)        |
|                                    | / シャワーのフィルターパッキンにゴミが付着                     | / シャワーとホースの間のフィルターパッキンを清掃してください                        |
|                                    | / シャワーのフィルターが汚れている                         | / ヘッドとホースの間のフィルターを清掃してください                             |
| / クロスコネクション、水栓が閉時に水が湯側に逆流、又はその逆の現象 | / 逆流防止装置にゴミの付着故障                           | / 逆流防止装置を清掃し、必要に応じて交換してください                            |
| / 吐水温度が設定温度と一致しない                  | / サーモスタットの温度調整をしていない                       | / サーモスタットの温度調節をしてください                                  |
|                                    | / 吐水温度が低すぎる                                | / 給湯温度を42℃～60℃に上げて下さい (やかどの危険性がある場合は温度リミッター等を設定してください) |
| / 温調不良                             | / 温調ユニットが汚れている、またはカルクが付着                   | / サーモカートリッジを清掃し、必要に応じて交換してください                         |
|                                    | / 本体の施工ミス: 配管が正しく接続されていない (正しい設定: 右が水、左が湯) | / 180°回転して取り付けてください                                    |
|                                    | / スプリングの不良                                 | / スプリングおよびボタンを清掃し、少しグリースを塗り、必要に応じて交換してください             |
| / Safety Stopボタンが機能しない             | / 押しボタンにカルキが固着汚れている                        |                                                        |



## △ UDHËZIME SIGURIE

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higijenës dhe të larjes së trupit.
- △ Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta përdorin produktin pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin produktin.
- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

## UDHËZIME PËR MONTIMIN

- / Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- / Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- / Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.

## TË DHËNA TEKNIKE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Presioni gjatë punës          | maks. 1 MPa                |
| Presioni i rekomanduar:       | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presioni për provë:           | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura e ujit të ngrohtë | maks. 60°C                 |
| Dezinfektim Termik:           | 70°C / 4 min               |

- / Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt
- / Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm

## PËRSHKRIMI I SIMBOLIT



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.

**max.  
≈42°C** FUNKSIONET E SIGURISË  
(shih faqen 67)

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.



## JUSTIMI (shih faqen 67)

Pas montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigjimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.



## MIRËMBAJTJA (shih faqen 70)

- / Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave EN 806-5 konform normave nacionale dhe regionale (së paku një herë në vit).
- / Për të lehtësuar përdorimin e njësisë rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.



## PËRMASAT (shih faqen 72)



## DIAGRAMI I QARKULLIMIT (shih faqen 73)

rrjedhja e lirë



## PJESËT E SERVISIT (shih faqen 74)

XXX = Kodimi me anë të ngjyrave

000 = Krom

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



## PAJISJE TË POSAÇME

(shih faqen 78)

nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit

/ Zgjatësi 25 mm #13595000

/ Zgjatësi 22 mm (lartësia e montimit jo e madhe) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Zgjatësi 33 mm (lartësia e montimit jo e madhe) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



PASTRIMI (shih faqen 69)



PËRDORIMI (shih faqen 73)



SHENJA E KONTROLLIT

(shih faqen 79)

| DEMTIM                                                                                                                        | SHKAKU                                                                                                                          | NDIHME                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| / Pak ujë                                                                                                                     | / Presioni ushqyes jo limjftueshem                                                                                              | / Kontrolloni presionin e tubacionit                                            |
|                                                                                                                               | / Sita qe mbledh papastertite tek njesia rregulluese eshte me papasterti                                                        | / Pastroni siten para termostatit dhe mbi njesine rregulluese (A shih faqen 70) |
|                                                                                                                               | / Gomina hermetizuese e pajisjes me papasterti                                                                                  | / Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit                             |
|                                                                                                                               | / element filter dush me papasterti                                                                                             | / pastrim element filter ndërmjet dush dhe çorape                               |
| / Rrjedhje e kryqezuar, uji i ngrohte do te cohet tek tubacioni i ujit te ftohte kur armatura eshte e mbyllur ose anasjelltas | / Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit me papasterti ose me defekt                                                             | / Pastroni ose kembeni penguesinn e rrjedhjes mbrapsht te ujit                  |
| / Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar                                                               | / Termostati nuk eshte rregulluar                                                                                               | / Rregulloni termostatin                                                        |
|                                                                                                                               | / Temperaturë e ulët e ujit të ngrohtë                                                                                          | / Risni temperaturen e ujit te ngrohte nga 42 °C deri 60 °C                     |
| / Rregullimi i temperatures nuk eshte i mundur                                                                                | / Njesia rregulluese e temperatures me papasterti ose me kalk                                                                   | / Pastroni ose kembeni njesine rregulluese te temperatures                      |
|                                                                                                                               | / Tek instalimi i ri karkasa baze eshte lidhur gabim(Duhet: ftohte djathtas, ngrohte majtas) ose eshte montuar 180grade ndryshe | / Montoni bllokun e funksioneve ne 180 grade mbrapsht                           |
| / Butoni i bllokuesit te sigurise pa funksion                                                                                 | / Susta me defekt                                                                                                               | / Pastroni butonin ose susten dhe grasojejeni pak, ose nderrojeni               |
|                                                                                                                               | / Butoni me shtypje ka zënë bigorr/është bllokuar                                                                               |                                                                                 |



- التنظيف (راجع صفحة 69) 
- التشغيل (راجع صفحة 73) 
- شهادة اختبار (راجع صفحة 79) 

غير مدرج مع المحتويات المسلمة

/ وصلة إطالة 25 مم #13595000

/ طقم الملحقات 22 مم (عندما لا يكون الجدار

عميقًا بما يكفي) #13596XXX, #98860XXX,

#97407XXX, #19427XXX

/ طقم الملحقات 33 مم (عندما لا يكون الجدار

عميقًا بما يكفي) #14960XXX, #14971XXX,

#14964XXX

| العتل                                                                          | السبب                                                                                                          | العلاج والإصلاح                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| / الماء غير كافٍ                                                               | / ضغط الإمداد ليس كافياً                                                                                       | / افحص ضغط المواسير                                                                |
|                                                                                | / مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسخ                                                                            | / نظف مرشحات الاتساخات إلى الثرموستات والمنظم (A راجع صفحة 70)                     |
|                                                                                | / سداة مصفاة الدش متسخة                                                                                        | / نظف سداة المصفاة بين الدش والخرطوم                                               |
|                                                                                | / سداة مصفاة الدش متسخة                                                                                        | / نظف سداة المصفاة بين الدش والخرطوم                                               |
| / تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق | / صمام منع الرجوع متسخ / تالف                                                                                  | / قم بتنظيف صمام منع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر                                |
| / حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة                              | / لم يتم ضبط الثرموستات                                                                                        | / اضبط الثرموستات                                                                  |
|                                                                                | / درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية                                                                        | / ارفع حد الماء الساخن إلى 42° - 60° درجة مئوية                                    |
| / تنظيم الحرارة غير ممكن                                                       | / منظم الحرارة متسخ أو عليه جبر                                                                                | / قم بتنظيف منظم الحرارة أو تغييره إذا لزم الأمر                                   |
|                                                                                | / تم تركيب الجزء الرئيسي من الخلاط بشكل خاطئ (ينبغي أن يكون البارد يمينًا، والساخن يسارًا) أو تم عكسه 180 درجة | / قم بتركيب الكتلة بالعكس 180 درجة                                                 |
| / زر الضغط الخاص بقفل الأمان لا يعمل                                           | / الياي تالف                                                                                                   | / قم بتنظيف الياي أو زر الضغط مع تشحيمهما بشكل خفيف، أو قم بتغييرهما إذا لزم الأمر |
|                                                                                | / زر الضغط به جبر / متسخ                                                                                       |                                                                                    |



التركيب (راجع صفحة 64)

## ⚠ تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات اليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

⚠ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

/ قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوّه من أية تلفيات ناتجة عن النقل بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

/ يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

/ يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

## المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال

1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI

درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C

تعقيم حراري: 4 / 70°C الدقيقة

/ خاصية عدم التدفق العكسي

/ المنتج مخصص فقط لماء الشرب

## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض

max. 42°C  
وظيفة الأمان (راجع صفحة 67)

يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42° بفضل وظيفة الأمان.

## الضبط (راجع صفحة 67)



بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموستات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترموستات.

## الصيانة (راجع صفحة 70)



/ يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة EN 806-5 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).

/ لضمان التشغيل السلس للترموستات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

## أبعاد (راجع صفحة 72)



## رسم للصرف (راجع صفحة 73)



التدفق الحر

## قطع الغيار (راجع صفحة 74)



الألوان = XXX

كروم = 000

Polished Chrome = 020

Polished Bronze = 130

Brushed Bronze = 140

Brushed Gold-Optic = 250

Brushed Chrome = 260

Polished Redgold = 300

Brushed Redgold = 310

Polished Black Chrome = 330

Brushed Black Chrome = 340

Matt Black = 670

Stainless Steel Optic = 800

Brushed Nickel = 820

Polished Nickel = 830

Polished Brass = 930

Brushed Brass = 950

Polished Gold-Optic = 990

## ملحقات خاصة (راجع صفحة 78)



## ⚠ GÜVENLİK UYARILARI

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

## MONTAJ AÇIKLAMALARI

- / Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- / Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- / Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

## TEKNİK BİLGİLER

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| İşletme basıncı:                | azami 1 MPa                |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrol basıncı:                | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sıcak su sıcaklığı:   | azami 60°C   |
| Termik dezenfeksiyon: | 70°C / 4 dak |

- / Geri emme önleyici
- / Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## SİMGE AÇIKLAMASI



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**max.  
≈42°C**

**SAFETY FUNCTION**  
(bakınız sayfa 67)

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42°C önceden ayarlanabilir.



**AYARLAMA** (bakınız sayfa 67)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında

ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklıysa, bir düzeltme gereklidir.



**BAKIM** (bakınız sayfa 70)

- / EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
- / Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.



**ÖLÇÜLERİ** (bakınız sayfa 72)



**AKIŞ DİYAGRAMI** (bakınız sayfa 73)  
serbest akış



**YEDEK PARÇALAR** (bakınız sayfa 74)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| XXX | = Renkler               |
| 000 | = Krom                  |
| 020 | = Polished Chrome       |
| 130 | = Polished Bronze       |
| 140 | = Brushed Bronze        |
| 250 | = Brushed Gold-Optic    |
| 260 | = Brushed Chrome        |
| 300 | = Polished Redgold      |
| 310 | = Brushed Redgold       |
| 330 | = Polished Black Chrome |
| 340 | = Brushed Black Chrome  |
| 670 | = Matt Black            |
| 800 | = Stainless Steel Optic |
| 820 | = Brushed Nickel        |
| 830 | = Polished Nickel       |
| 930 | = Polished Brass        |
| 950 | = Brushed Brass         |
| 990 | = Polished Gold-Optic   |



**ÖZEL AKSESUARLAR**  
(bakınız sayfa 78)

Teslimat kapsamına dahil değildir

/ Uzatma 25 mm #13595000

/ Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşüken) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Uzatma 33 mm (montaj derinliği düşüken) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



**TEMİZLEME** (bakınız sayfa 69)



KULLANIMI (bakınız sayfa 73)

KONTROL İŞARETİ  
(bakınız sayfa 79)

## GARANTİ BELGESİ

## ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti  
 Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C  
 Mecidiyeköy Şişli İstanbul  
 Telefonu: (0-212) 273 07 30  
 Faks: (0-212) 273 07 40  
 web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Markası: Hansgrohe  
 Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi  
 Garanti Süresi: 2 YIL  
 Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR  
 Albert Emlek

Satıcı Firmanın:  
 Unvanı:  
 Adresi:  
 Telefonu:  
 Faks:  
 e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:  
 Marka ve Modeli:  
 Teslim Tarihi ve Yeri:  
 Yetkilinin İmzası:  
 Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

| ARIZA                                                                                    | SEBEP                                                                                                                                    | YARDIM                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| / Az su geliyor                                                                          | / Besleme basıncı yeterli değil                                                                                                          | / Hat basıncını kontrol edin                                                           |
|                                                                                          | / Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş                                                                                                     | / Termostatın önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin (A bakınız sayfa 70) |
|                                                                                          | / Duşun süzgeci tıkanmış olabilir                                                                                                        | / El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın                                        |
|                                                                                          | / Duşun süzgeci tıkanmış olabilir                                                                                                        | / Filtre adaptörlü arasında duş ve hortum temizlemek                                   |
| / Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderiliyor ya da tam tersi | / Çek valf kirlenmiş/arızalı                                                                                                             | / Çek valfı temizleyin ya da değiştirin                                                |
| / Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil                                        | / Termostat ayarlanmadı                                                                                                                  | / Termostadı ayarlayın                                                                 |
|                                                                                          | / Sıcak suyun derecesi çok düşük                                                                                                         | / Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 60 °C'ye yükseltin                                    |
| / Sıcaklık ayarı mümkün değil                                                            | / Sıcaklık ayar ünitesi kirlenmiş ya da kireçlenmiş                                                                                      | / Sıcaklık ayar ünitesini temizleyin, gerekirse değiştirin                             |
|                                                                                          | / Yeni montaj sırasında ana gövde yanlış bağlanmış (Olması gereken: soğuk sağ tarafa, sıcak sol tarafa) ya da 180° döndürülerek takılmış | / Fonksiyon bloğunu 180° döndürerek takın                                              |
| / Emniyet kilidinin düğmesi çalışmıyor                                                   | / Yay arızalı                                                                                                                            | / Yayı ya da düğmeyi temizleyin ve hafifçe gres sürün, gerekirse değiştirin            |
|                                                                                          | / Düğme kireçlenmiş/kirlenmiş                                                                                                            |                                                                                        |



## ⚠ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és/vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- / A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- / A vezetékeket és a csapterlepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- / Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

## MŰSZAKI ADATOK

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:           | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás:  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Nyomáspróba:            | 1,6 MPa                    |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:   | max. 60°C                  |
| Termikus fertőtlenítés: | 70°C / 4 perc              |

/ Visszafolyás gátlóval

/ A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

## SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA



**max.  
≈42°C**

### SAFETY FUNCTION

(lásd a oldalon 67)

A biztonsági funkciónak köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximalizáljuk.



### BEÁLLÍTÁS (lásd a oldalon 67)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



## KARBANTARTÁS (lásd a oldalon 70)

- / A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!
- / Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen megre és teljesen hidegre kell állítani.



## MÉRETET (lásd a oldalon 72)



## ÁTFOLYÁSI DIAGRAMM

(lásd a oldalon 73)

szabad átfolyás



## TARTOZÉKOK (lásd a oldalon 74)

XXX = Színkódolás

000 = Króm

020 = Polished Chrome

130 = Polished Bronze

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

260 = Brushed Chrome

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

830 = Polished Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



## EGYÉB TARTOZÉK

(lásd a oldalon 78)

a szállítási egység nem tartalmazza

/ Hosszabbítás 25 mm #13595000

/ Hosszabító készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) #13596XXX, #98860XXX, #97407XXX, #19427XXX

/ Hosszabító készlet 33 mm (kis beépítési mélység esetén) #14960XXX, #14971XXX, #14964XXX



## TISZTÍTÁS (lásd a oldalon 69)



## HASZNÁLAT (lásd az oldalon 73)

- / A csaptelepeken átfolyt víz hőmérséklete fogyasztásra szánt víz esetében a 65°C-ot nem haladhatja meg. A csaptelep nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (pl. ivás és főzés céljából) szánt víz minőségromlását.
- / Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 2 percig történő hideg- és melegvízes folyatást javasolunk. Minimum 1 napos üzemszünet után fogyasztás előtt a csaptelepben stagnáló hideg- illetve melegvíz fogyasztása nem javasolt, a csaptelepben stagnáló vizet ki kell engedni, legalább 2 perces folyatás javasolt. A kifolyatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

- / Tekintettel arra, hogy a forró víz fémoldó képessége a hideg vizénél nagyobb, emiatt főzés ivás céljából az OKI a hideg víz használatát javasolja.
- / A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ÉSzCsM-FVM-KvM együttes rendeletben leírtaknak.
- / A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



## VIZSGÁJEL (lásd az oldalon 79)

| HIBA                                                                                         | OK                                                                                                                                                                                            | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / Kevés víz                                                                                  | / a nyomás nem megfelelő<br>/ a szabályozóegység szennyeződést fel-fogó szűrője koszos<br>/ A zuhany szűrőtömlője koszos<br>/ A zuhany szűrőbetéttel koszos                                   | / a vezetékek nyomását ellenőrizni kell<br>/ A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrők megtisztítása (A lásd az oldalon 70)<br>/ A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani<br>/ A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani |
| / Kereszfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékebe áramlik és fordítva | / a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás                                                                                                                                                      | / a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni                                                                                                                                                                                                           |
| / A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel             | / a termosztát nem lett be szabályozva<br>/ túl alacsony melegvíz hőmérséklet                                                                                                                 | / a termosztátot be kell szabályozni<br>/ a melegvíz hőmérsékletét 60 fokra kell felemelni                                                                                                                                                                             |
| / Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás                                                   | / a hőmérséklet szabályozóegység koszos vagy vízköves<br>/ Újrainsztallálásnál az alaptest rosszul csatlakozik (a hideget jobbra, a meleget balra vagy 180 fokkal elforgatva kell beszerelni) | / a szabályozó egységet tisztítani ill cserélni kell<br>/ A funkcióblokkot 180 fokkal való elforgatás után beszerelni.                                                                                                                                                 |
| / A biztonsági zár nyomógombja nem működik                                                   | / a rugó hibás<br>/ A nyomógomb vízköves/szennyezett                                                                                                                                          | / a rugót ill. a nyomógombot ki kell tisztítani és enyhén be kell zsírozni ill. ki kell cserélni                                                                                                                                                                       |



הפעלה (ראה עמוד 73)



תעודת בדיקה (ראה עמוד 79)



| תקלה                                                                         | סיבה                                                                                                               | אופן התיקון                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| / אין מספיק מים                                                              | / לחץ האספקה לא תקין                                                                                               | / בדוק את לחץ המים (אם הותקנה משאבה, בדוק שהיא פועלת)                           |
| / מסנן הוסת מלוכלך                                                           |                                                                                                                    | / נקה את המסנן לפני מנגנון ערבוב המים ובמנגנון ערבוב MTC-thermo (A) ראה עמוד 70 |
| / אטם מסנן המקלחת מלוכלך                                                     |                                                                                                                    | / נקה את אטם המסנן בין המקלחת והצינור                                           |
| / אינסרט מסנן המקלחת מלוכלך                                                  |                                                                                                                    | / נקה את אינסרט המסנן בין המקלחת והצינור                                        |
| / זרימה צולבת, מים חמים מוזרמים לצינור המים הקרים או להפך, כשברז הערבוב סגור | / המז"חים מלוכלכים או דולפים                                                                                       | / נקה את המזח"ים, והחלף אם צריך                                                 |
| / טמפרטורת הפיה לא מתאימה לטמפרטורה שנקבעה                                   | / התרמוסטט לא כוונן                                                                                                | / התאם את התרמוסטט                                                              |
| / לא ניתן לוסת את הטמפרטורה                                                  | / טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי                                                                                    | / הגדל את טמפרטורת המים החמים ל-42 עד 60 מעלות                                  |
| / יש לכלוך או אבנית בוסת הטמפרטורה                                           | / במתקנים חדשים: הגוף הבסיסי חובר באופן לקוי (צריך להיות קרים מימין, חמים משמאל) או שהוא הותקן בסיבוב של 180 מעלות | / נקה את וסת הטמפרטורה, והחלף אם צריך                                           |
| / לחצן עצירת הבטיחות לא פועל                                                 | / קפיץ לא תקין                                                                                                     | / התקן בלוק פונקציה מסובב ב-180 מעלות                                           |
| / יש אבנית לכלוך בלחצן                                                       |                                                                                                                    | / נקה את הקפיץ ואו הלחצן, והחלף אם צריך                                         |



הרכבה (ראה עמוד 64)

## הערות בטיחות

יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים

המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד

אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ואו תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה. אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה

למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

## הוראות התקנה

לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה / אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים

חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים

צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה

## נתונים טכניים

מקסימום 1 MPa

MPa 0,5 - 0,1

MPa 1,6

(MPa = 10 bar = 147 PSI 1)

מקסימום 60°C

דקות 70°C/4

לחץ הפעלה:

לחץ פעולה מומלץ:

לחץ בדיקה:

טמפרטורת מים חמים

חיטוי תרמי

בטיחות מפני זרימה חוזרת

המוצר מיועד אך ורק למי שתייה!

## תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

פונקציית בטיחות (ראה עמוד 67)



אפשר לקבוע מראש את הטמפרטורה המקסימלית הרצויה, לדוגמה 42 מעלות, באמצעות פונקציית הבטיחות

כוונון (ראה עמוד 67)



אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של התרמוסטט. דרוש תיקון אם הטמפרטורה

הנמדדת ביציאה שונה מהטמפרטורה שנקבעה בתרמוסטט

תחזוקה (ראה עמוד 70)



יש לבדוק את ססתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)

כדי להבטיח פעולה חלקה של התרמוסטט, צריך לקבוע, מעת לעת, את התרמוסטט ממצב חם עד הסוף למצב קר עד הסוף

מידות (ראה עמוד 72)



דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 73)

זרימה חופשית

חלקי חילוף (ראה עמוד 74)

XXX = צבעים

000 = מצופה כרום

Polished Chrome = 020

Polished Bronze = 130

Brushed Bronze = 140

Brushed Gold-Optic = 250

Brushed Chrome = 260

Polished Redgold = 300

Brushed Redgold = 310

Polished Black Chrome = 330

Brushed Black Chrome = 340

שחור מאט = 670

Stainless Steel Optic = 800

Brushed Nickel = 820

Polished Nickel = 830

Polished Brass = 930

Brushed Brass = 950

Polished Gold-Optic = 990

אביזרים מיוחדים (ראה עמוד 78)



הזמנה של פריט אקסטר

הארכה 25 מ"מ #13595000

סט הארכה 22 מ"מ (כשהקיר עמוק

מספיק) #13596XXX, #98860XXX







#97407XXX, #19427XXX





סט הארכה 33 מ"מ (כשהקיר לא עמוק מספיק)

#14960XXX, #14971XXX, #14964XXX

ניקוי (ראה עמוד 69)




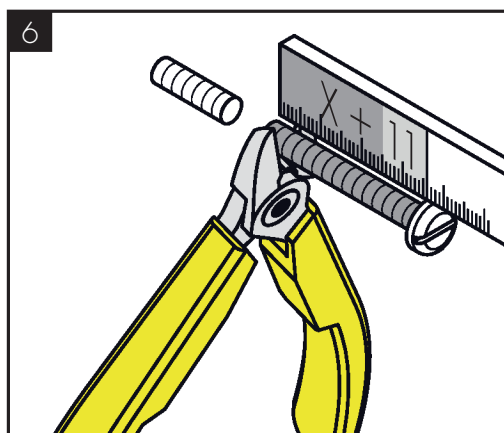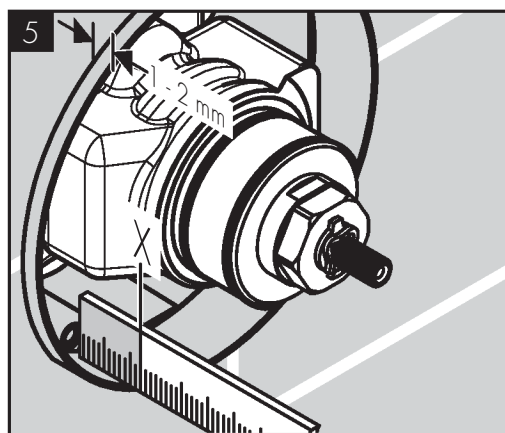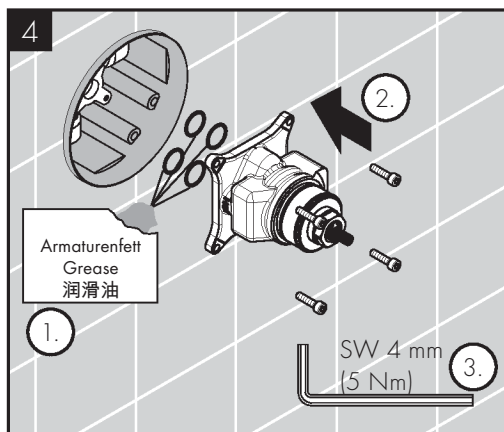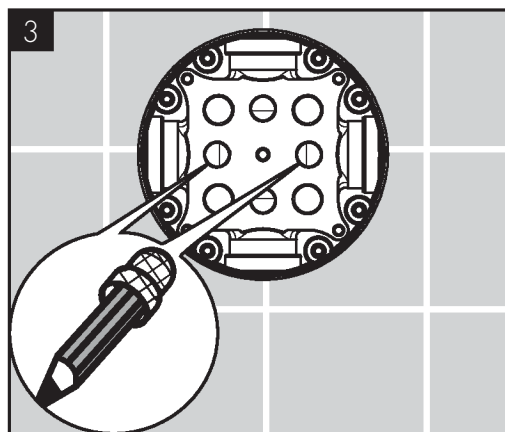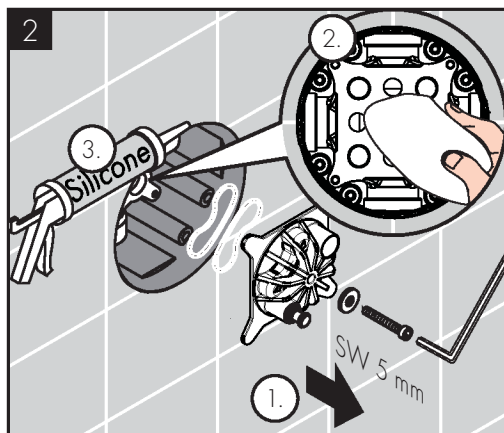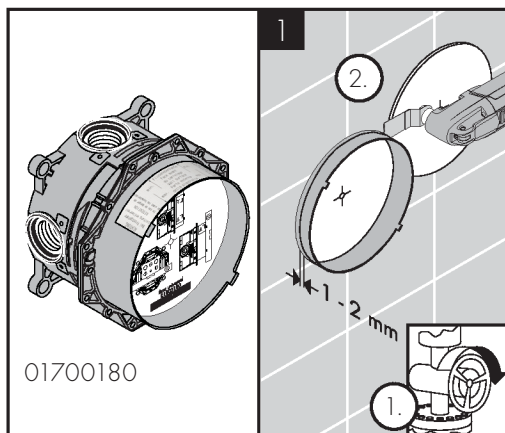

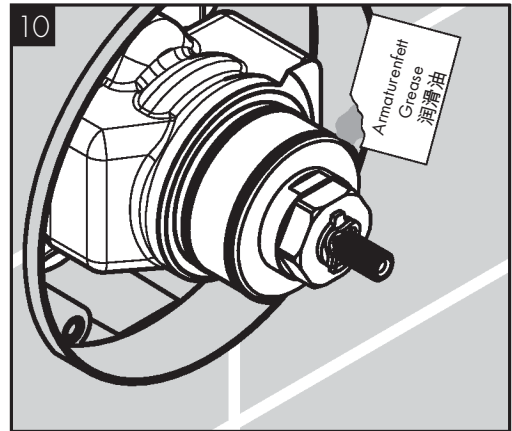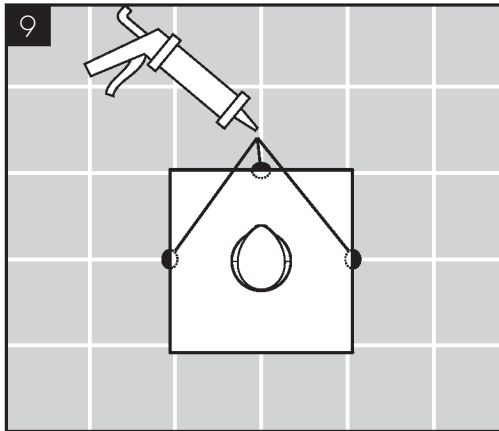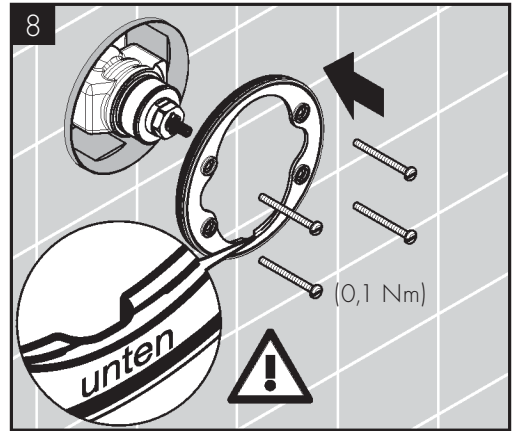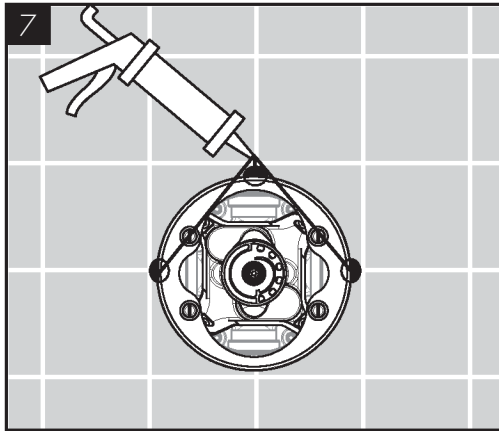

11a

AXOR Starck 10715XXX  
 AXOR Montreux 16815XXX  
 AXOR Montreux 16824XXX  
 AXOR Citterio 39711XXX  
 AXOR Citterio 39716XXX

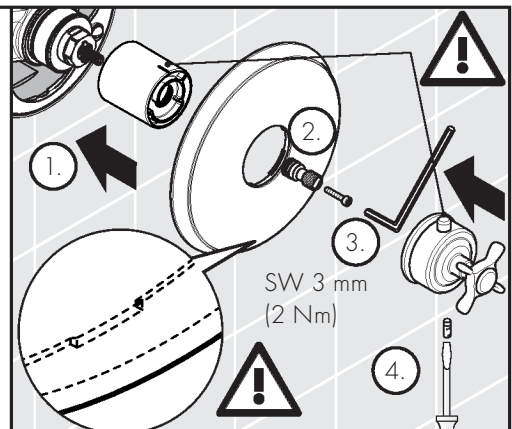




11b

AXOR Massaud 18741XXX

AXOR ShowerSelect Soft Cube 36711XXX

AXOR ShowerSelect Square 36718XXX

AXOR ShowerSelect Round 36721XXX

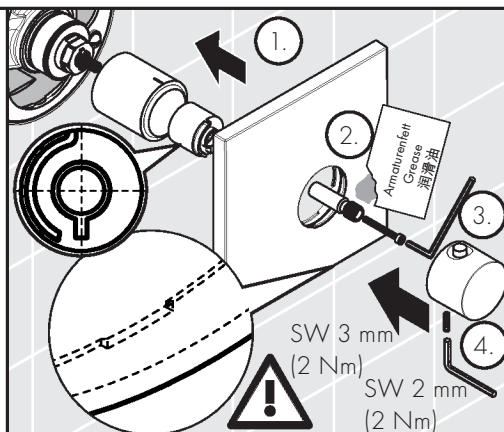


11c


AXOR Starck Organic 12711XXX









AXOR Uno 38715XXX








AXOR Citterio M 34716XXX

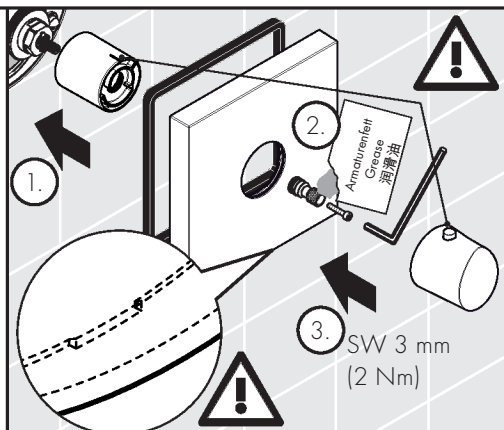

12

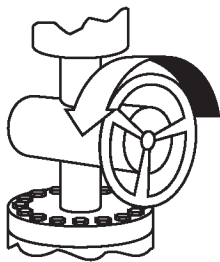


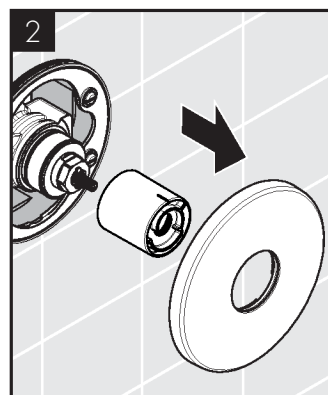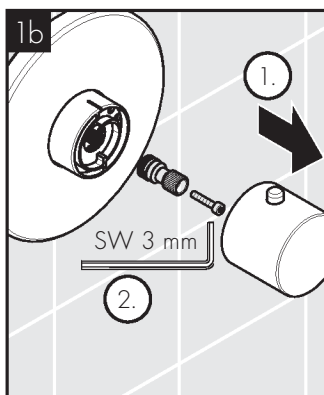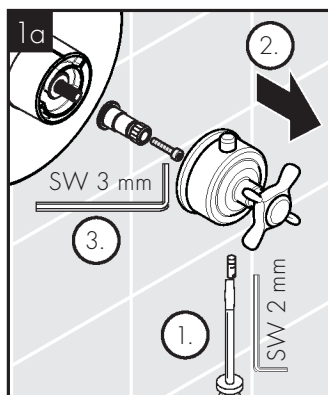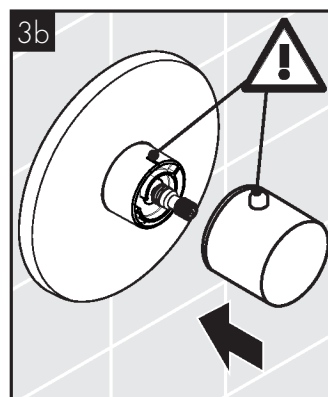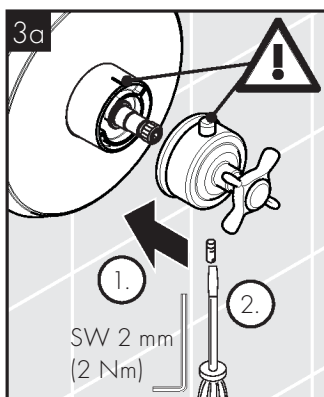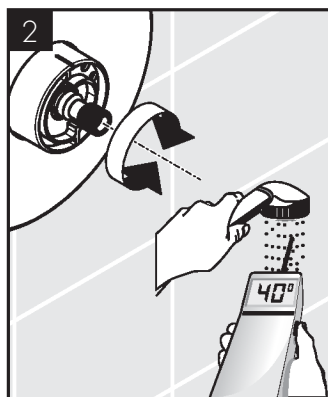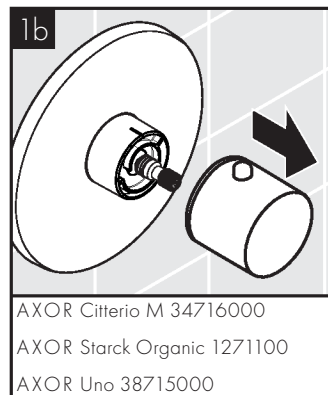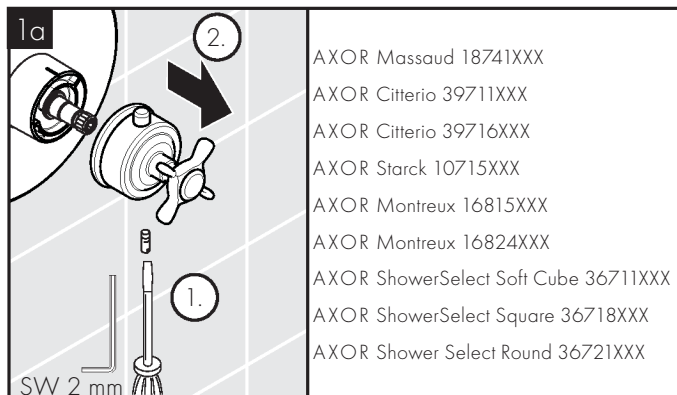

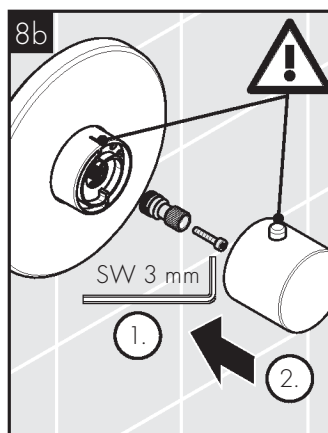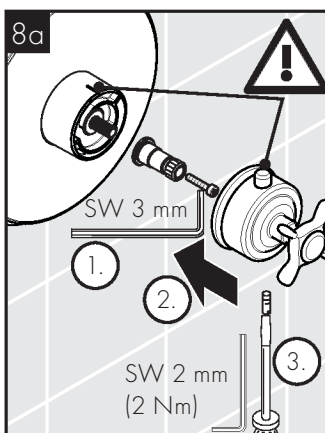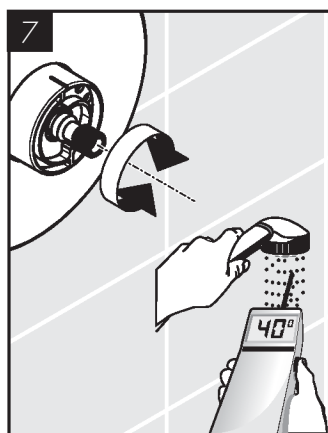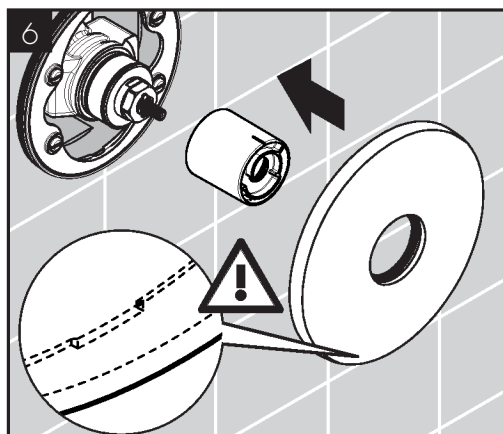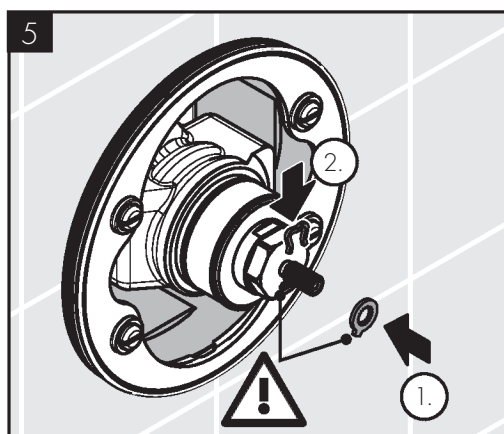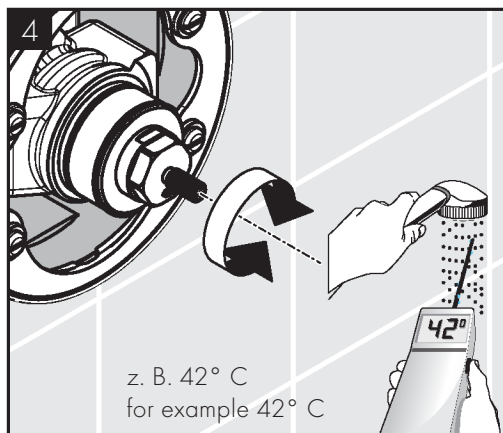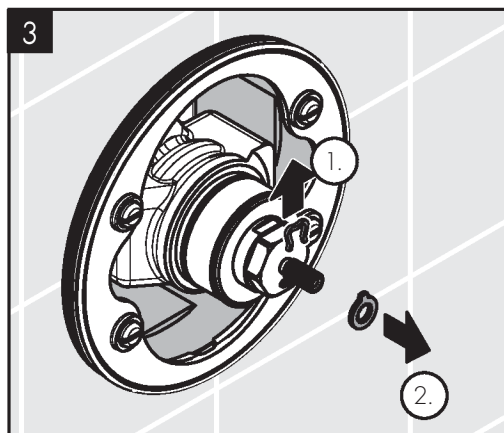

















[www.axor-design.com/cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)

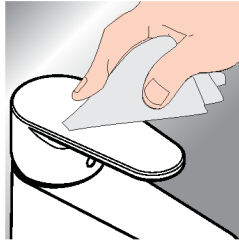

DE / Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt  
 FR / Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact  
 EN / Cleaning recommendation / Warranty / Contact  
 IT / Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto  
 ES / Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto  
 NL / Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact  
 DK / Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt  
 PT / Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto  
 PL / Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt  
 CS / Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt  
 SK / Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt  
 ZH / 清洁指南 / 担保 / 接触  
 RU / Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты  
 FI / Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus


SV / Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto  
 LT / Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai  
 HR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
 RO / Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact  
 EL / Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή  
 SL / Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt  
 ET / Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt  
 LV / Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti  
 SR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
 NO / Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt  
 BG / Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт  
 JP / お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先  
 SQ / Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt  
 AR / توصيات التنظيف / الضمان / اتصال  
 TR / Temizleme önerisi / Garanti / Temas  
 HU / Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés  
 HE / המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

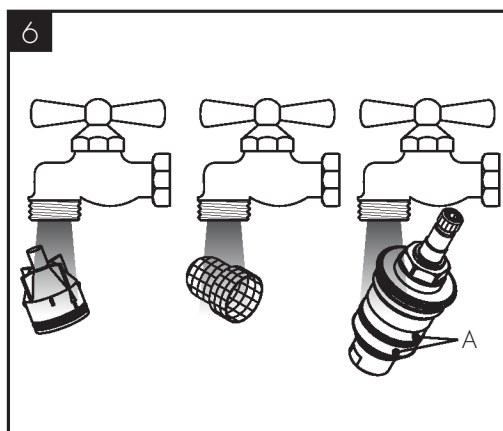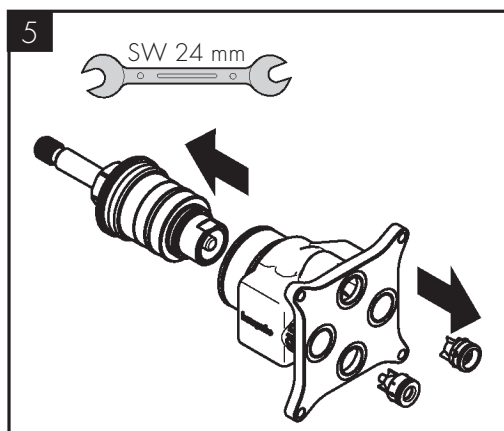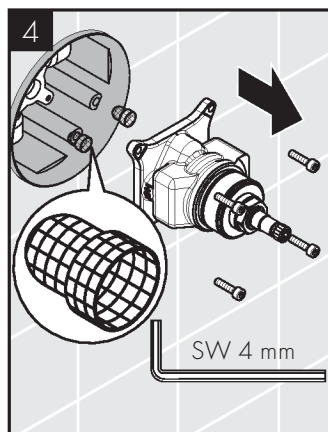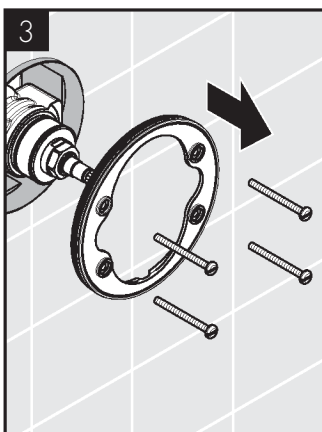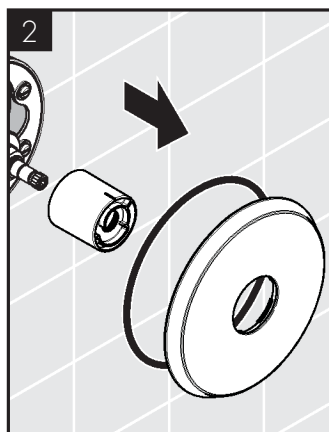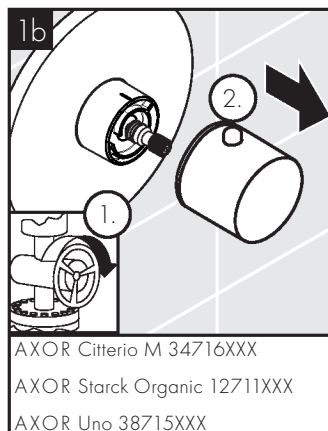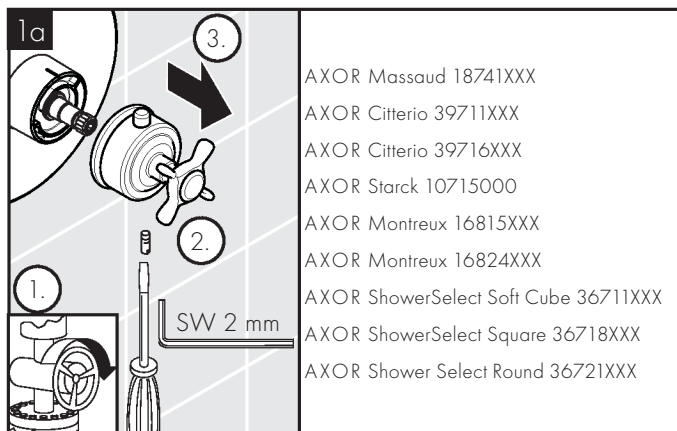

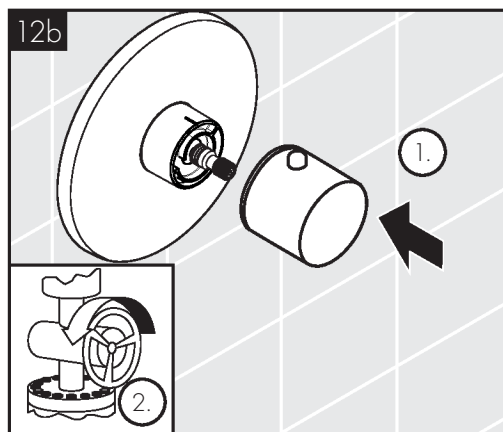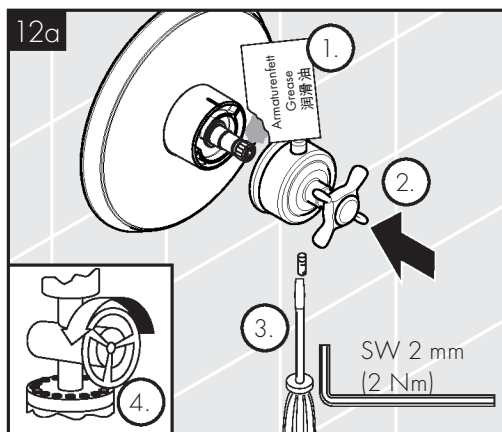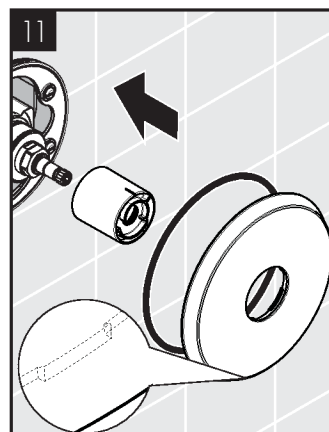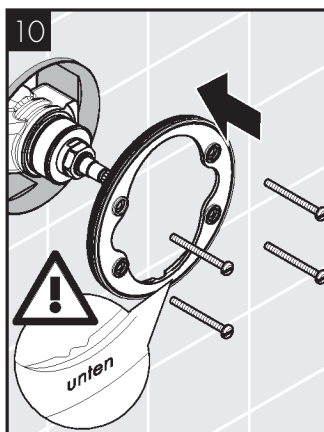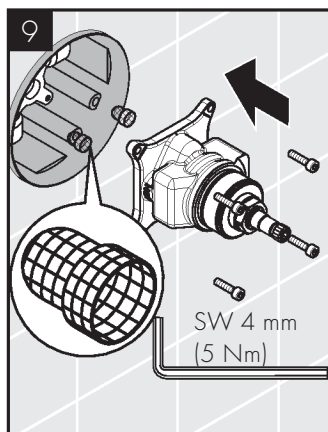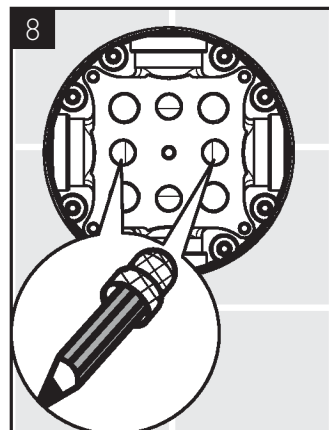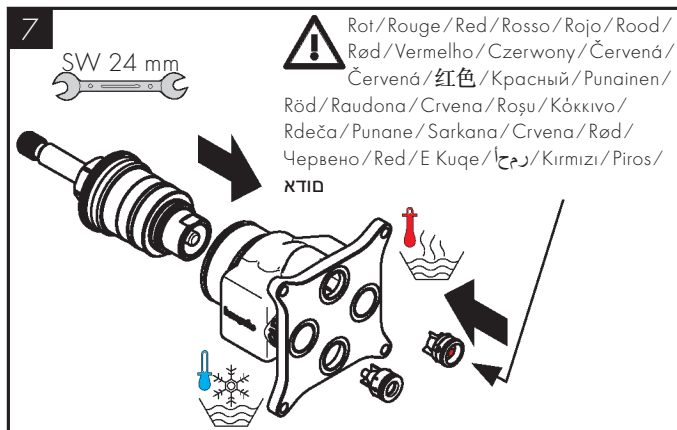





AXOR Starck  
10715XXX

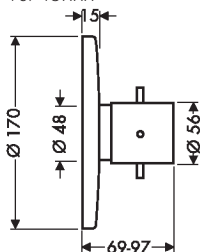


AXOR Starck Organic  
12711XXX

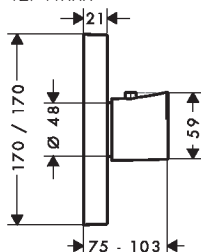


AXOR Montreux  
16815XXX

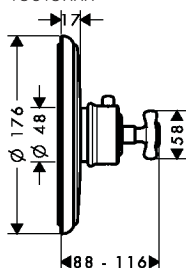


AXOR Montreux  
16824XXX

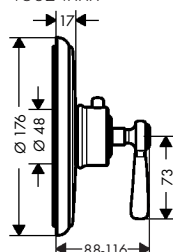


AXOR Massaud  
18741XXX

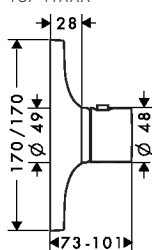


AXOR Citterio M  
34716XXX

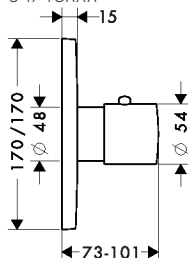


AXOR Uno  
38715XXX

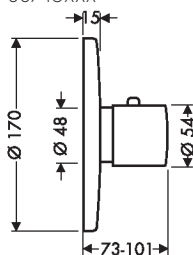


AXOR Citterio  
39711XXX

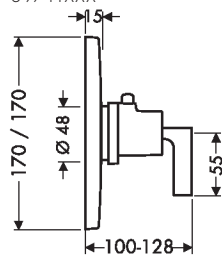


AXOR Citterio  
39716XXX

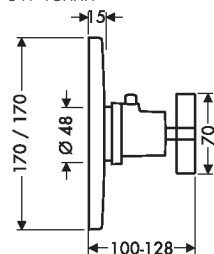


AXOR ShowerSelect  
Soft Cube  
36711XXX



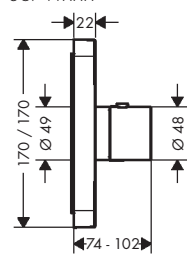


AXOR ShowerSelect  
Square  
36718XXX

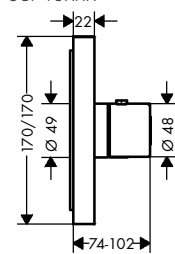


AXOR ShowerSelect  
Round  
36721XXX

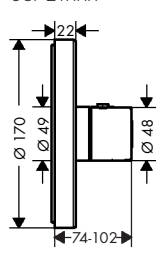

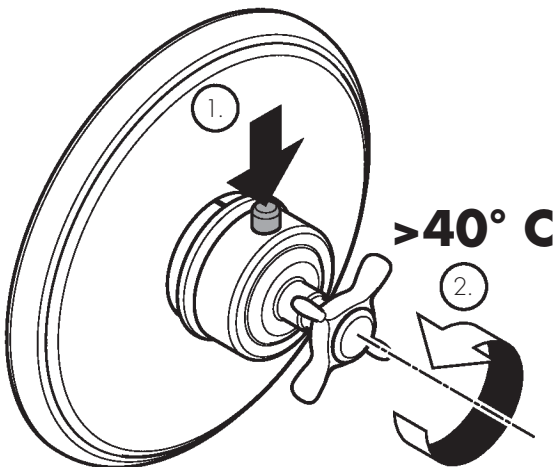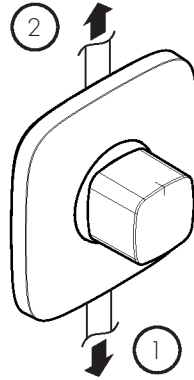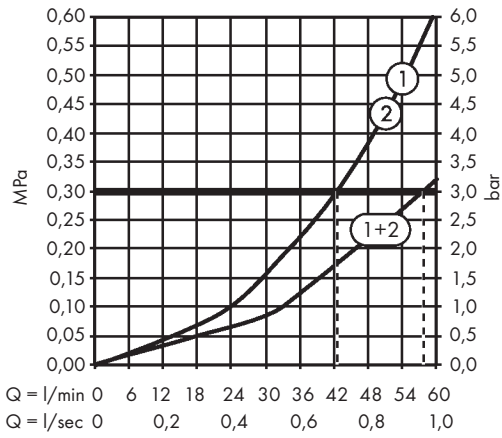




AXOR Starck 10715XXX / AXOR Montreux 16815XXX / AXOR Montreux 16824XXX / AXOR Uno 38715XXX

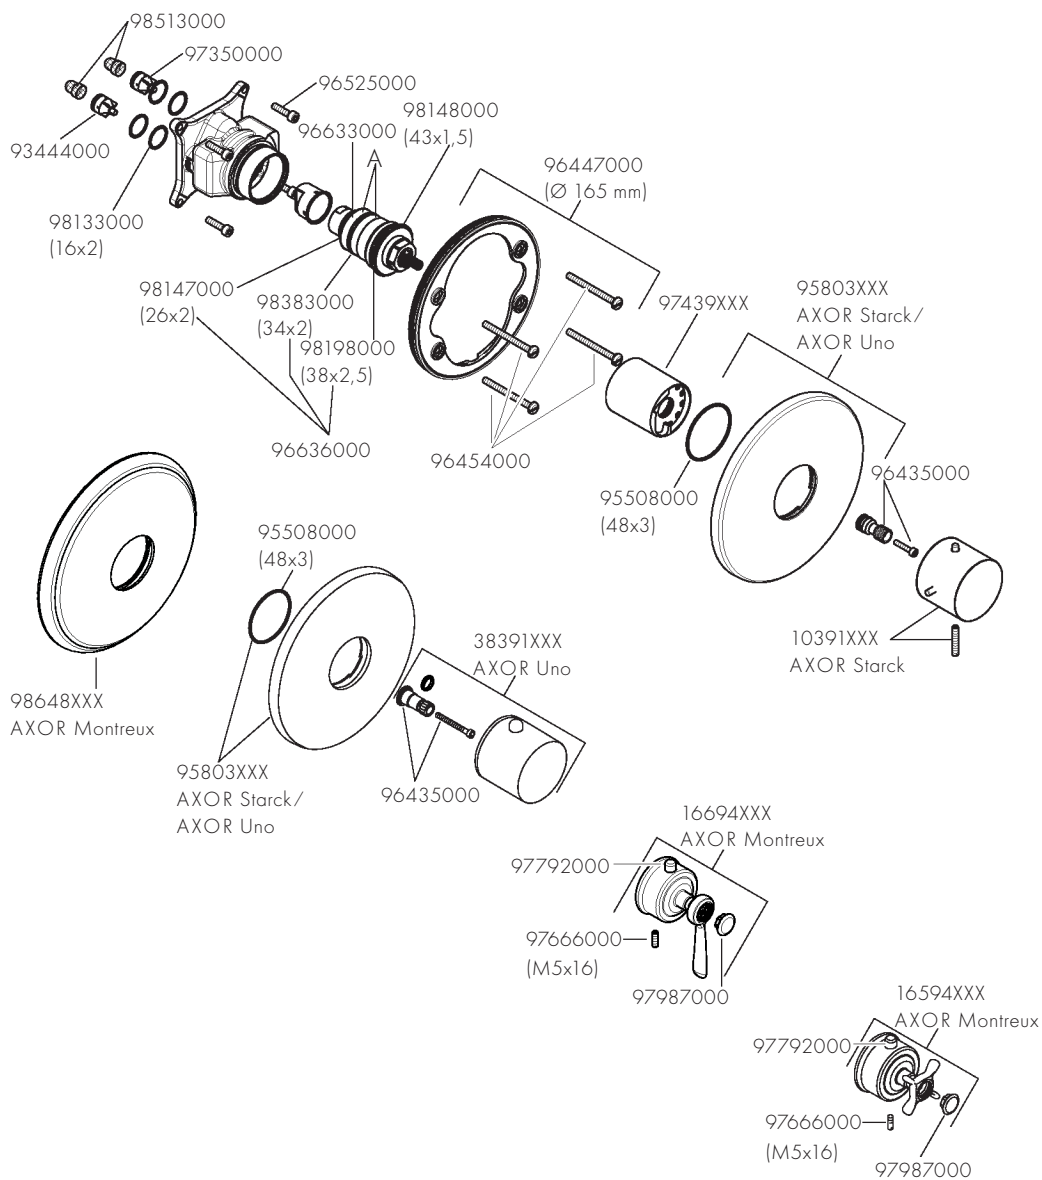




AXOR Starck Organic 12711XXX / AXOR Citterio M 34716XXX / AXOR Citterio 39711XXX / AXOR Citterio 39716XXX

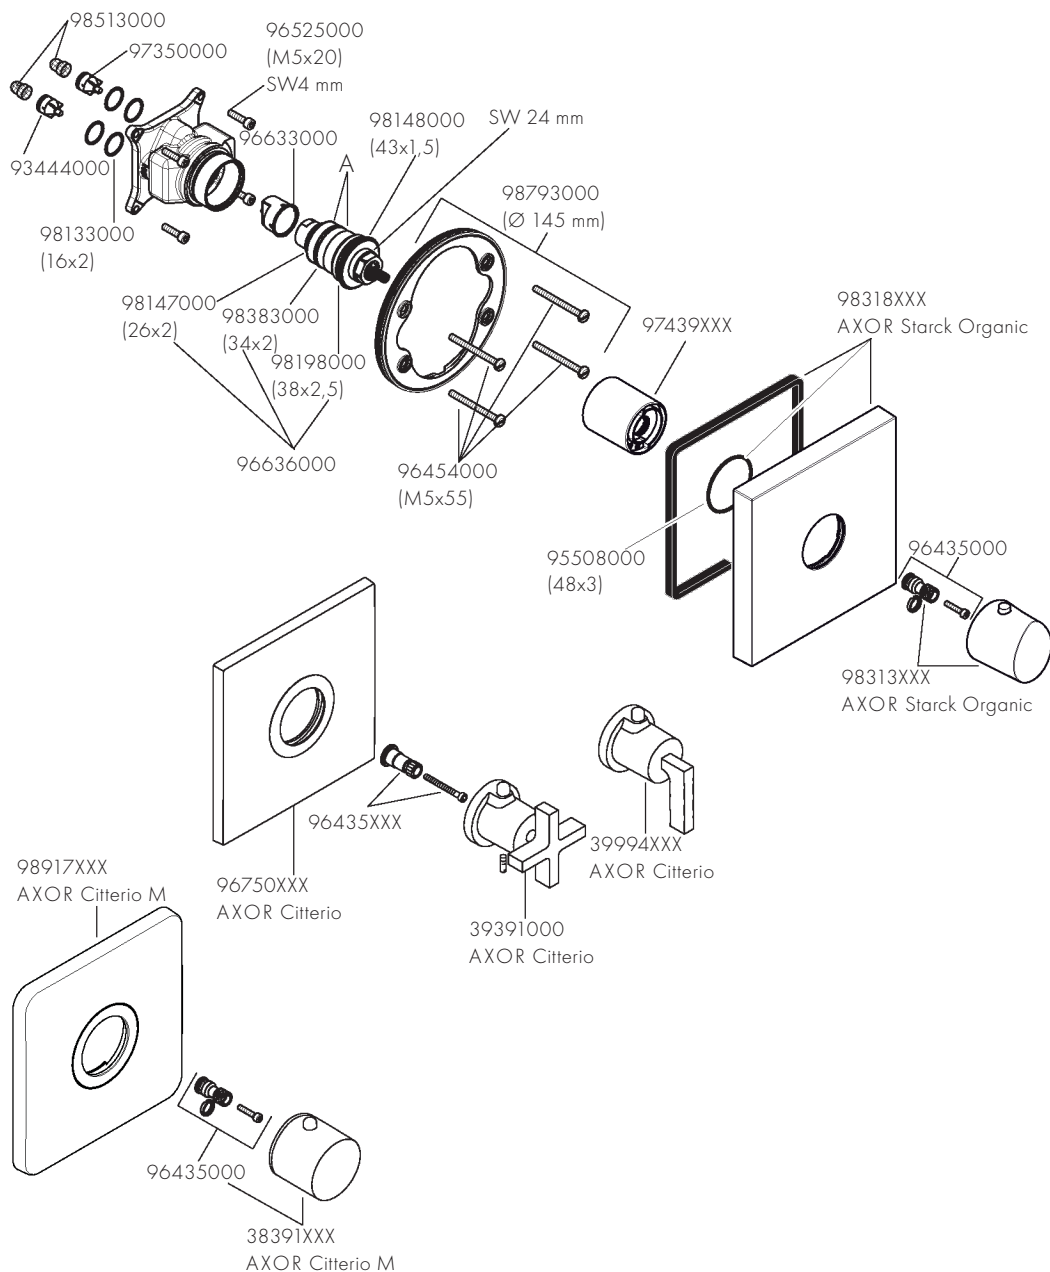





## AXOR Massaud 18741XXX

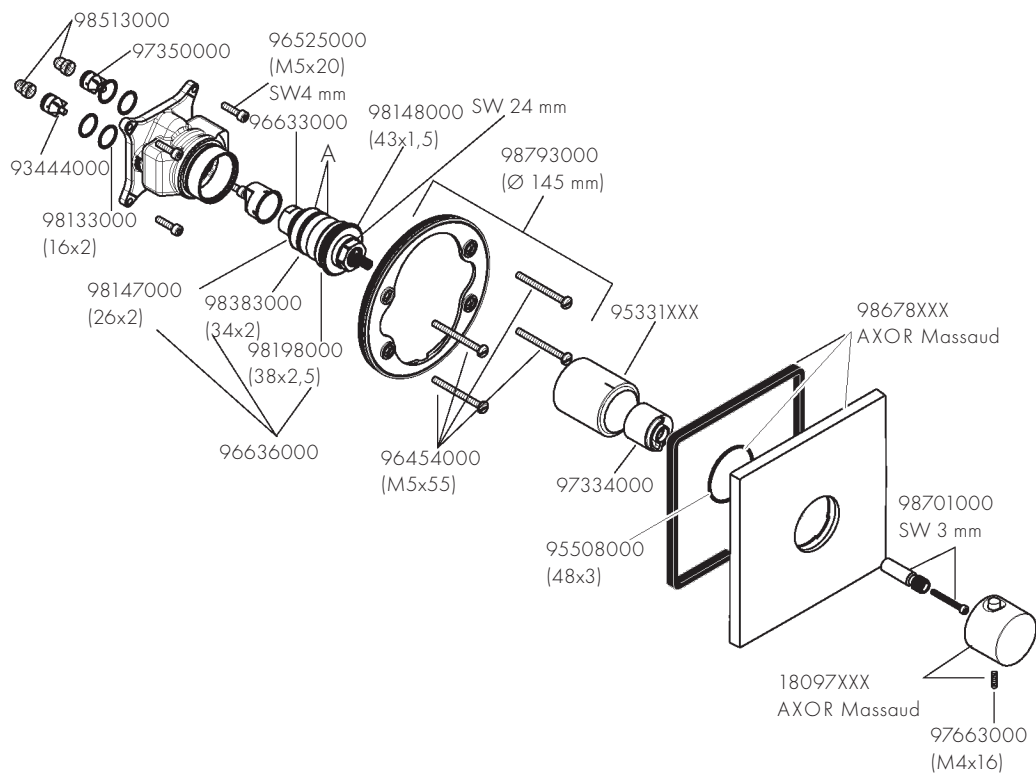




AXOR ShowerSelect Square 36718XXX / AXOR ShowerSelect Round 36721XXX /  
AXOR ShowerSelect Soft Cube 36711XXX

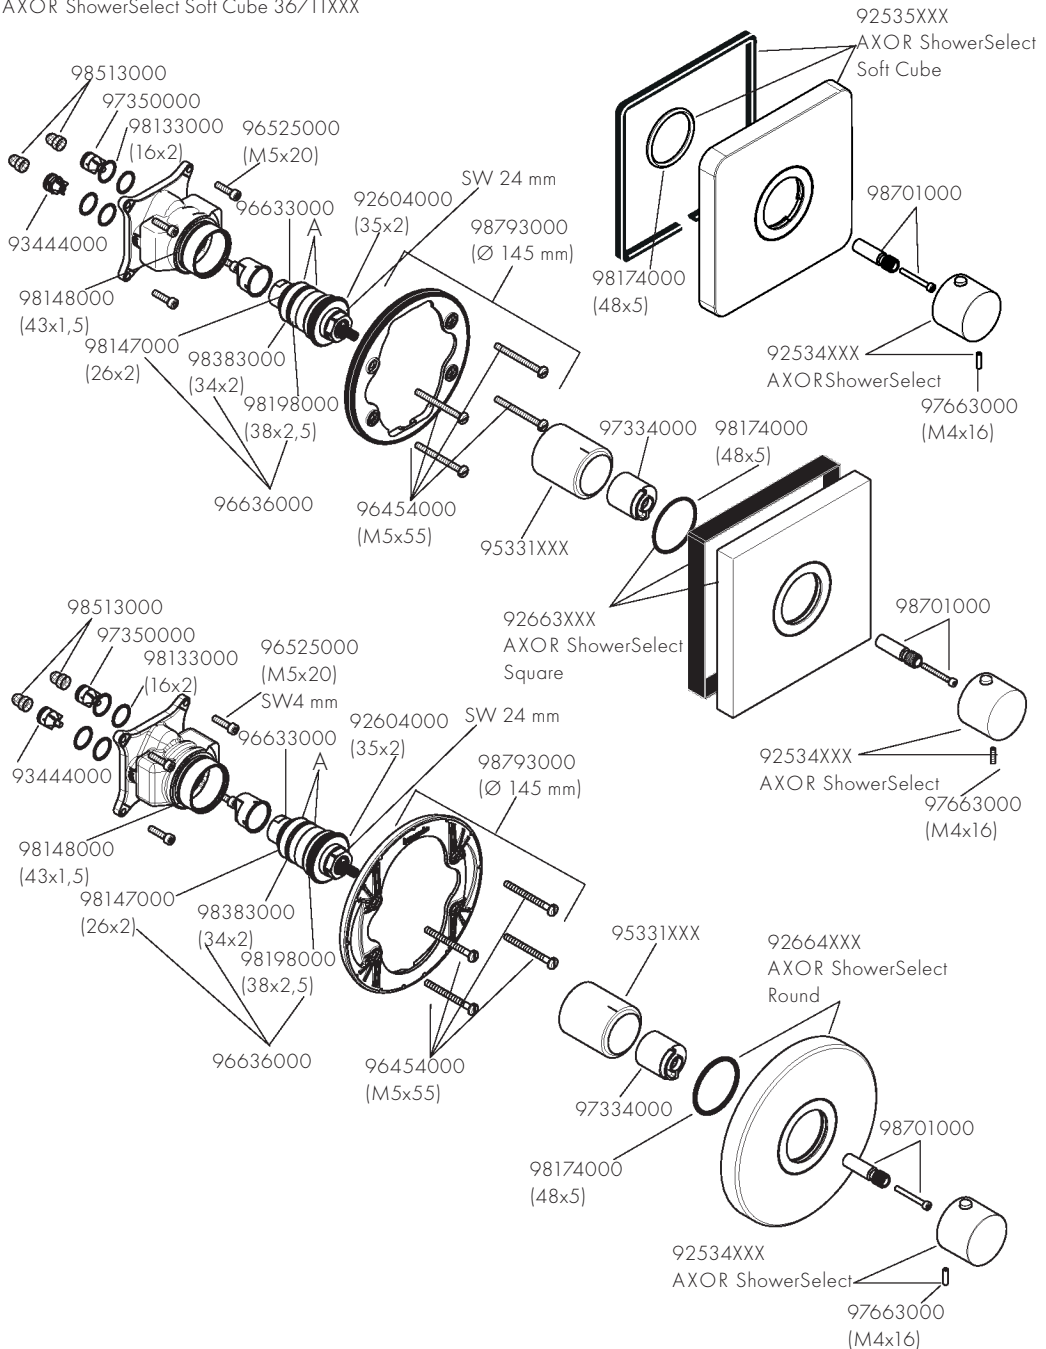


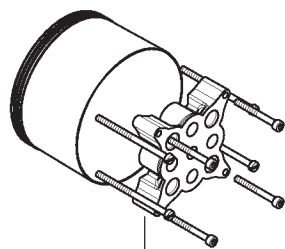

13595000  
(25 mm)

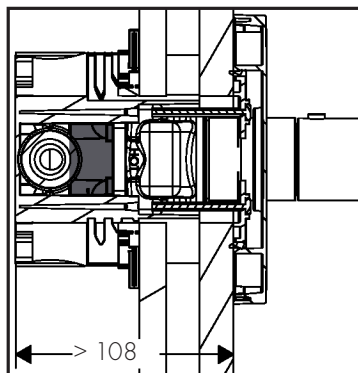


→ 108

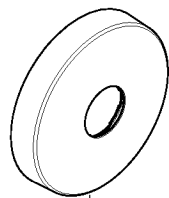


14960XXX

AXOR Starck /  
AXOR Uno /  
AXOR Montreux /  
AXOR Carlton /  
AXOR ShowerSelect  
Round (33 mm)

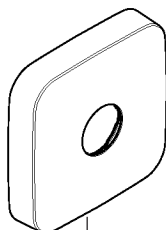


14971XXX

AXOR Citterio M /  
AXOR Bouroullec /  
AXOR ShowerSelect Soft  
Cube (33 mm)

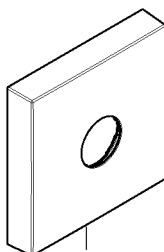


14964XXX

AXOR Citterio /  
AXOR Starck X /  
AXOR Starck Organic /  
AXOR Massaud /  
AXOR ShowerSelect  
Square (33 mm)

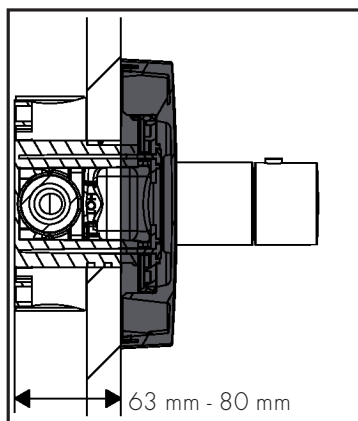


63 mm - 80 mm

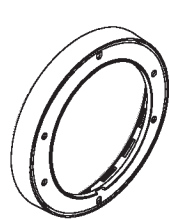


13596XXX

AXOR Starck /  
AXOR Montreux /  
AXOR Uno /  
AXOR ShowerSelect  
Round (22 mm)

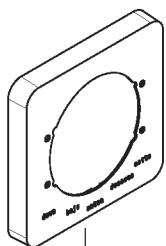


98860XXX

AXOR Citterio M /  
AXOR ShowerSelect  
Soft Cube (22 mm)

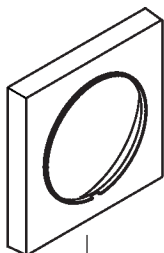

97407XXX

AXOR Citterio /  
AXOR Massaud /  
AXOR Starck X /  
AXOR Starck Organic /  
AXOR Massaud /  
AXOR ShowerSelect  
Square (22 mm)

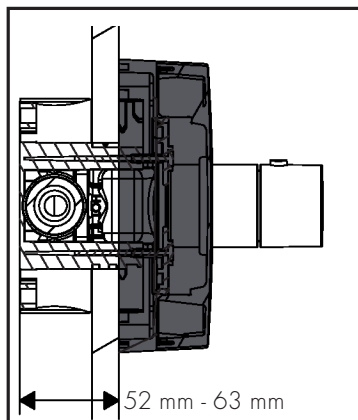

52 mm - 63 mm



|          | P-IX          | DVGW   | SINTEF | NF | STF | CERTIFICATION<br>§ 4 | ETA |
|----------|---------------|--------|--------|----|-----|----------------------|-----|
| 10715XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 12711XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 16815XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 16824XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 18741XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 34716XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 36711XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        | X  |     | X                    |     |
| 36718XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        | X  |     | X                    |     |
| 36721XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        | X  |     | X                    |     |
| 38715XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 39711XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |
| 39716XXX | P-IX 29611/II | BQ0587 |        |    |     | X                    |     |

Hansgrohe SE

DIN 4109-1

P-IX 29611/II

  
Products

# AXOR

AXOR / Hansgrohe SE  
Austraße 5-9  
77761 Schiltach  
Deutschland

[info@axor-design.com](mailto:info@axor-design.com)  
[axor-design.com](http://axor-design.com)

09/2022  
9.0527715