



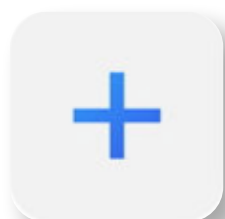

HIER
KLIKKEN



Home + Project

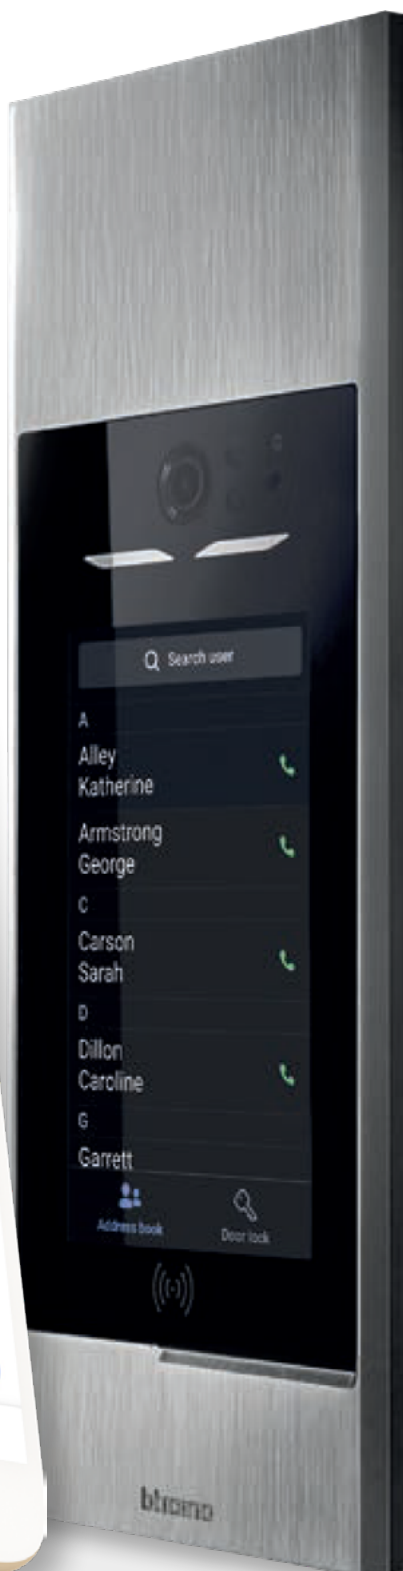



Home + Project





Begeleiding bij de raadpleging van de handleiding

Welkom bij de begeleiding voor de raadpleging van de handleiding.

Deze paragraaf is opgesteld om u een duidelijk en compleet begrip van de inhoud van deze handleiding te verstrekken.

Door deze aanwijzingen te volgen kunt u de efficiëntie van uw leer- en gebruikservaring van het product maximaliseren.

Deze handleiding kan op twee manieren worden geraadpleegd:



1 – Raadpleging van alle hoofdstukken

Het wordt aanbevolen om alle paragrafen te lezen als u alle aspecten van het apparaat wilt leren kennen.

Op deze manier kunt u op gedetailleerde wijze elk aspect bestuderen en een complete en diepgaande kennis van het systeem verwerven.

U kunt beginnen bij de [interactieve inhoudsopgave](#) voor een overzicht van alle onderwerpen en de handleiding in de voorgestelde volgorde lezen, of door met de interactieve koppelingen van de ene naar de andere paragraaf te springen.




2 – Beknopte handleiding voor de eerste installatie

Als u op zoek bent naar praktische en snelle instructies voor de eerste configuratie, kunt u de “STAPPEN” van de [Beknopte handleiding](#) volgen.

Door de instructies stap voor stap te volgen komt u de minimale passages te weten die voor een eerste configuratie van de installatie nodig zijn.

De pagina's van de handleiding die bij een bepaalde STAP horen, bevatten grafische aanduidingen die u tijdens de navigatie helpen.

Navigatiebalk:

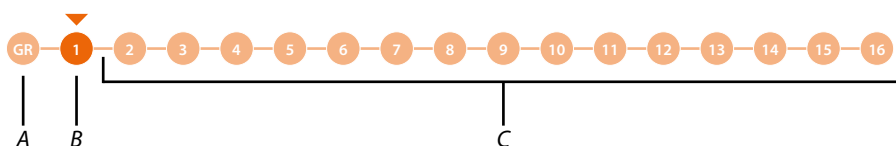

A Terug naar de begeleiding met de beschrijving van de stappen.

B Huidige stap.

C Volgende stappen, klik hierop om langs de verschillende stappen te lopen.

Bovendien is aan het einde van elke stap een koppeling aanwezig die u naar de volgende stap voert:

[GA NAAR DE VOLGENDE STAP >>>](#)

Deze methode is bijzonder handig om binnen korte tijd een werkend systeem in te stellen. Desondanks raden we u aan om uw kennis van het systeem uit te diepen door de hele handleiding te bestuderen.

Bepaalde paragrafen die in eerste opzicht minder belangrijk lijken, kunnen in de toekomst echter nuttig zijn.

bovendien kunt u functies ontdekken waarvan u niet eens wist dat ze bestonden en die het gebruik van het systeem aanzienlijk zouden kunnen verbeteren wanneer u de handleiding volledig leest.

Inhoudsopgave

Algemene informatie	6
Mededelingen en tips	6
Vereisten	7
Minimale voorwaarden voor de smartphone en de pc	7
Netwerkvereisten	7
Installatie	8
Vooraanzicht	8
Achteraanzicht	9
Afmetingen en installatiehoogte	10
Montage	11
Demontage	13
Belangrijke beginselen	15
Afkortingen	16
Apparaten	16
App Home + Project	16
Typen gebruikers installatie	17
Inwoners	17
Personeel	17
Gebruik van de buitenpost	19
Oproep naar een appartement via het adressenboek	20
Oproep naar een appartement met (alfa)numerieke code	22
Oproep naar een appartement met Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartement	24
Oproep naar de centrale	26
Openen met code	28
Openen met badge	29
Beknopte handleiding voor de configuratie	30
De Home+Project app downloaden	31
Een account in de cloud voor de installateur registreren	32
Wachtwoord vergeten	34
Authenticatie	35
Homepagina van de app	36
Creatie en eerste configuratie van de installatie	37
Configuratie in modus Oproep met adressenboek	37
Configuratie in de modus Oproep met code of met code plus adressenboek	41
Configuratie in modus oproep met de sequentie Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartemento	45
Installatiebeheer	50
Delen van installaties	51
Installatie verwijderen	55
App Instellingen	56
Accountbeheer	57
Help	65
Update center	66
Homepagina van de installatie	69
Ingangen (Gebruiker "Installateur")	70
Ingangen beheren	70
Een nieuwe ingang creëren	70
Ingang wijzigen	71
Apparaten aan ingangen koppelen	72
Koppelen met buitenpost	72
Koppelen met keypad	80
Koppelen met RFID	83
Aan de ingangen gekoppelde apparaten beheren	86
Firmware updaten	87
Instellingen op het apparaat weergeven (alleen voor buitenpost)	88
Apparaat resetten	89

Apparaat wijzigen	90
Ingangen (gebruiker "Beheerder van het gebouw")	91
Parameters audio	92
Aanzicht	93
Synchronisatie	95
Inwoners	97
Beheer appartement	98
Contact	98
Ingang	103
Badge	104
Toegangscode	108
Badge	110
Inwonersbadge creëren	111
Personeelsbadge creëren	112
Centrale	113
Extra diensten	114
Personeel	115
Tijdelijk personeel	116
Periodiek personeel	117
Berichten	121
Parameters en instellingen	123
Structuur	124
Informatie over de apparaten	125
Selecteer de taal	125
Oproepmodus	126
Toegangscode	127
Activering installatie	129
Netwerk	132
Details van het probleem verzenden	136
Configuraties met het apparaat	137
Instellingen op het apparaat	137
Oproeptoets	137
Volume instellen	139
Informatie over het apparaat	140
Reset	141
Home + Project desktop tool	143

Algemene informatie

Mededelingen en tips

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens u met de installatie aanvangt. De garantie zal automatisch vervallen in het geval van nalatigheid, oneigenlijk gebruik of handelingen verricht door onbevoegd personeel.

OPMERKING: voor de verbinding tussen het apparaat en de smartphone is een internetverbinding nodig. Bovendien moeten de smartphone en Linea 5000 onderling via Bluetooth met elkaar verbonden worden.

De installateur moet Home+Project op diens smartphone installeren om Linea 5000 te kunnen configureren.

Om de aangeboden service te kunnen gebruiken, moet de klant Home+Security installeren en beschikken over de technische apparatuur die toegang tot het internet mogelijk maakt. Dit gebeurt aan de hand van een overeenkomst tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) waar BTicino niet aansprakelijk voor is.

Kunnen de integratie en de goede werking tussen Linea 5000 en de app afhangen van:

- a) de kwaliteit van het Bluetooth-signaal;
- b) het contract voor toegang tot het internet in de installatie;
- c) het soort datacontract voor de smartphone.

BTicino acht zich niet aansprakelijk voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.

Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de apps biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.

OPGELET: De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een benadering. Het is daarom mogelijk dat ze de eigenschappen van het product niet perfect uitbeelden.

OPGELET: Het apparaat ondersteunt uitsluitend Latijnse, Griekse en Cyrillische lettertekens. Gebruik daarom uitsluitend dergelijke lettertekens bij het invoeren van tekst in de app (personalisatie van namen, beschrijvingen, berichten, enz...).

Vereisten

Minimale voorwaarden voor de smartphone en de pc

VEREISTEN SMARTPHONE:

- ANDROID®: vereist Android® 10 of hoger.
- iOS: vereist een iPhone, iPad met iOS 12.0 of hoger.

VEREISTEN PC (voor versie Desktop tool):

- Vrije schijfruimte 500MB.
- Netwerkkkaart.
- Internetverbinding.
- Aanbevolen browser: Google Chrome.
- Besturingssystemen: vanaf Microsoft Windows 10; vanaf macOS 10.15 Catalina.


Netwerkvereisten

Het netwerk moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

- Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz, 802.11 b/g/n, kanaal 1-11
- Voor de wachtwoordversleuteling gebruikt netwerkprotocol:
 - a. WPA AES
 - b. WPA TKIP
 - c. WPA2
 - d. WPA2 AES
 - e. WPA2 TKIP
- Minimale dekking wifi-signaal: - 60 dB


Installatie

Vooraanzicht

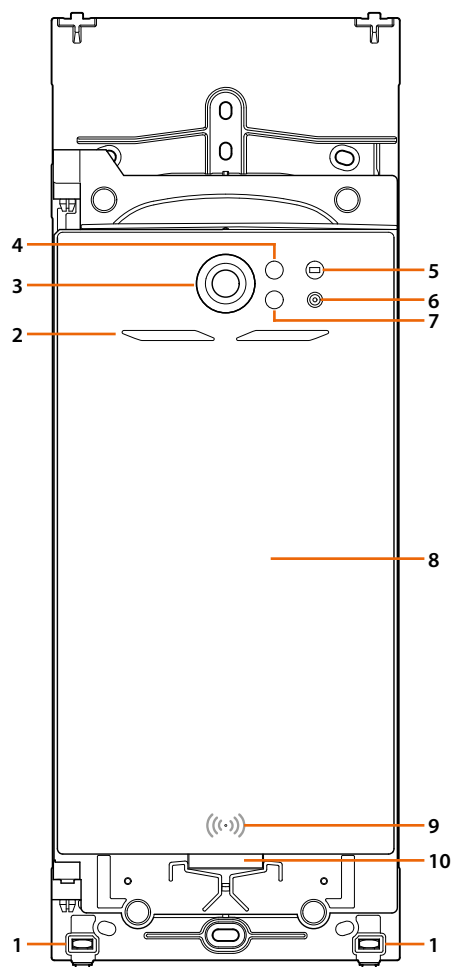


1. Bevestigingsschroeven voor lijst
2. Led-verlichting camerabereik
3. Camera
4. Ontvanger naderingssensor
5. Detector verlichting
6. Microfoon
7. Zender naderingssensor
8. Display 7" (touch)
9. RFID-badgelezer
10. Luidspreker

Achteraanzicht

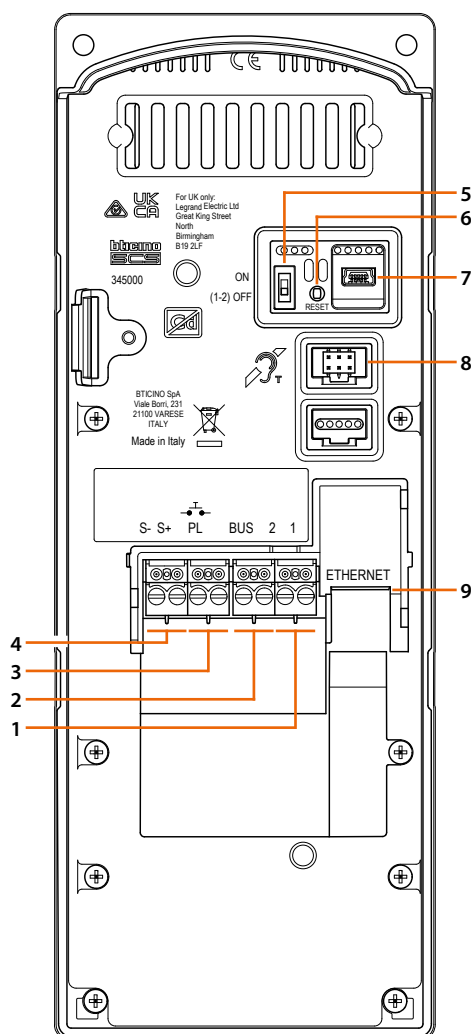


1. Aansluitklem lokale voeding.
2. BUS-aansluitklem.
3. Aansluitklem lokale knop deuropener.
4. Aansluitklem bediening elektrisch slot (18V 4A impulsen 250 mA voor behoud bij 30 Ohm max.)
5. Microschakelaar voor de activering van de extra voeding (activeer de functie wanneer het apparaat niet wordt gevoed). ON=ingeschakeld; OFF=uitgeschakeld.
6. Resetknop fabrieksinstellingen.
10 seconden lang ingedrukt houden en daarna loslaten.
Op het display wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Druk erop om de keuze te bevestigen.
7. Mini-UBS-connector.
8. Connector voor de aansluiting van de teleloopmodule.
9. RJ45-connector.

Afmetingen en installatiehoogte

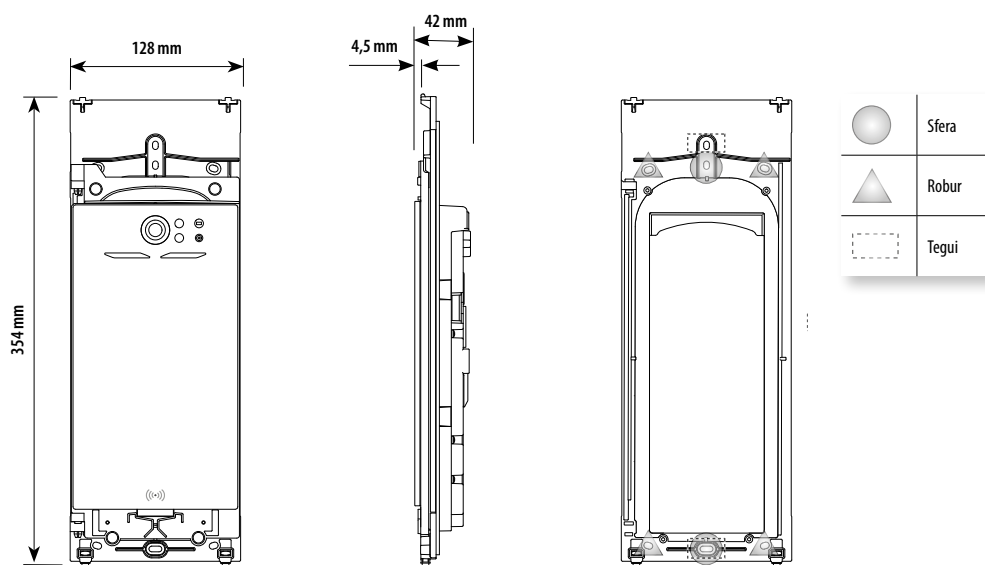



Bevestigingspunten frame aan deurs

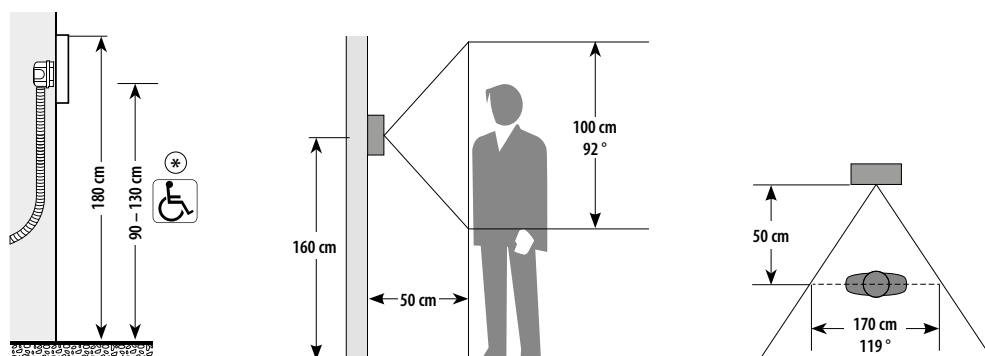


* Aanbevolen hoogte, tenzij door de toepasselijke wetgeving anders is voorgeschreven.

Montage


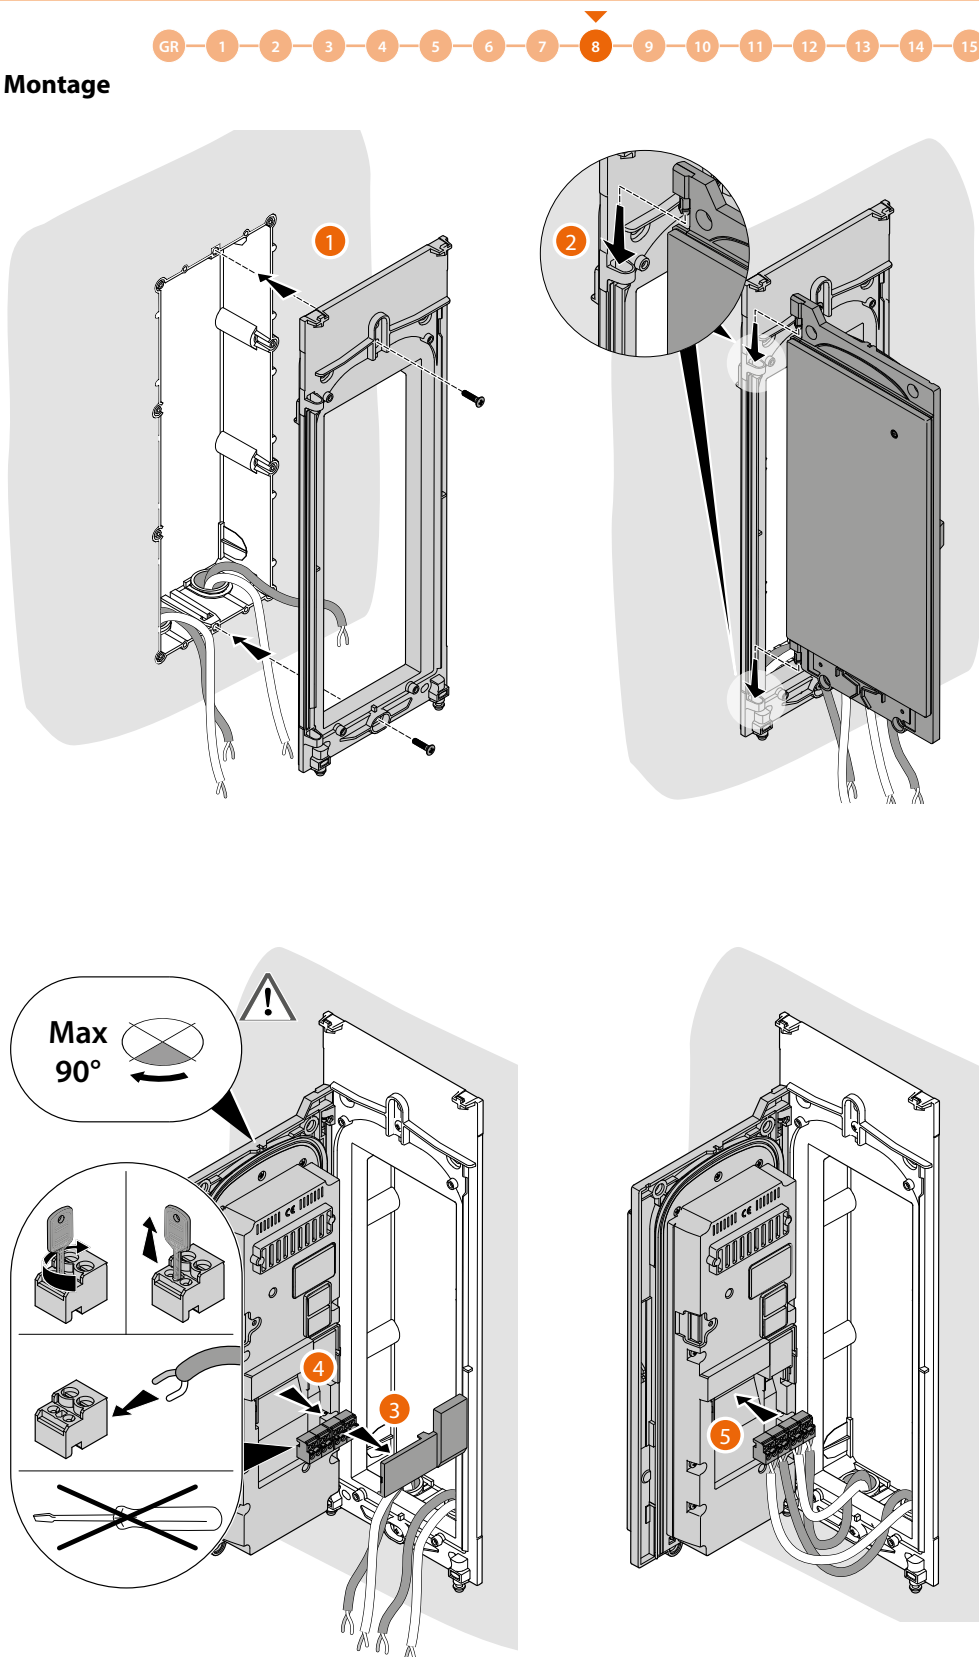


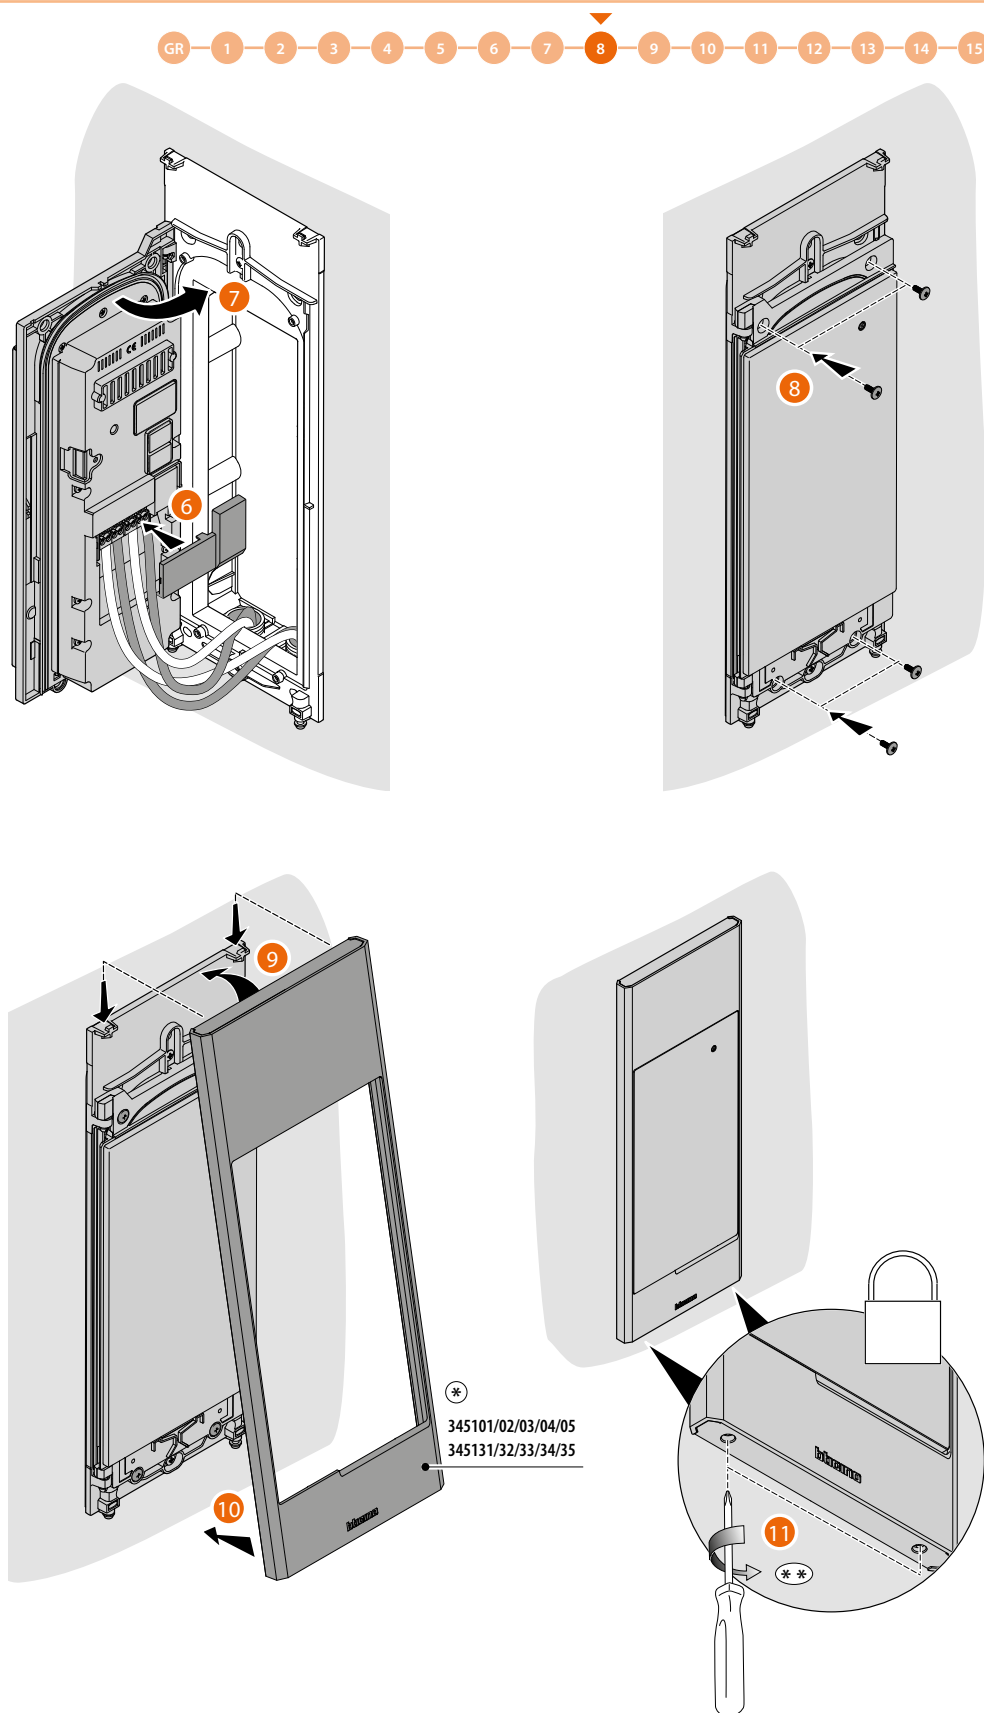

Demontage

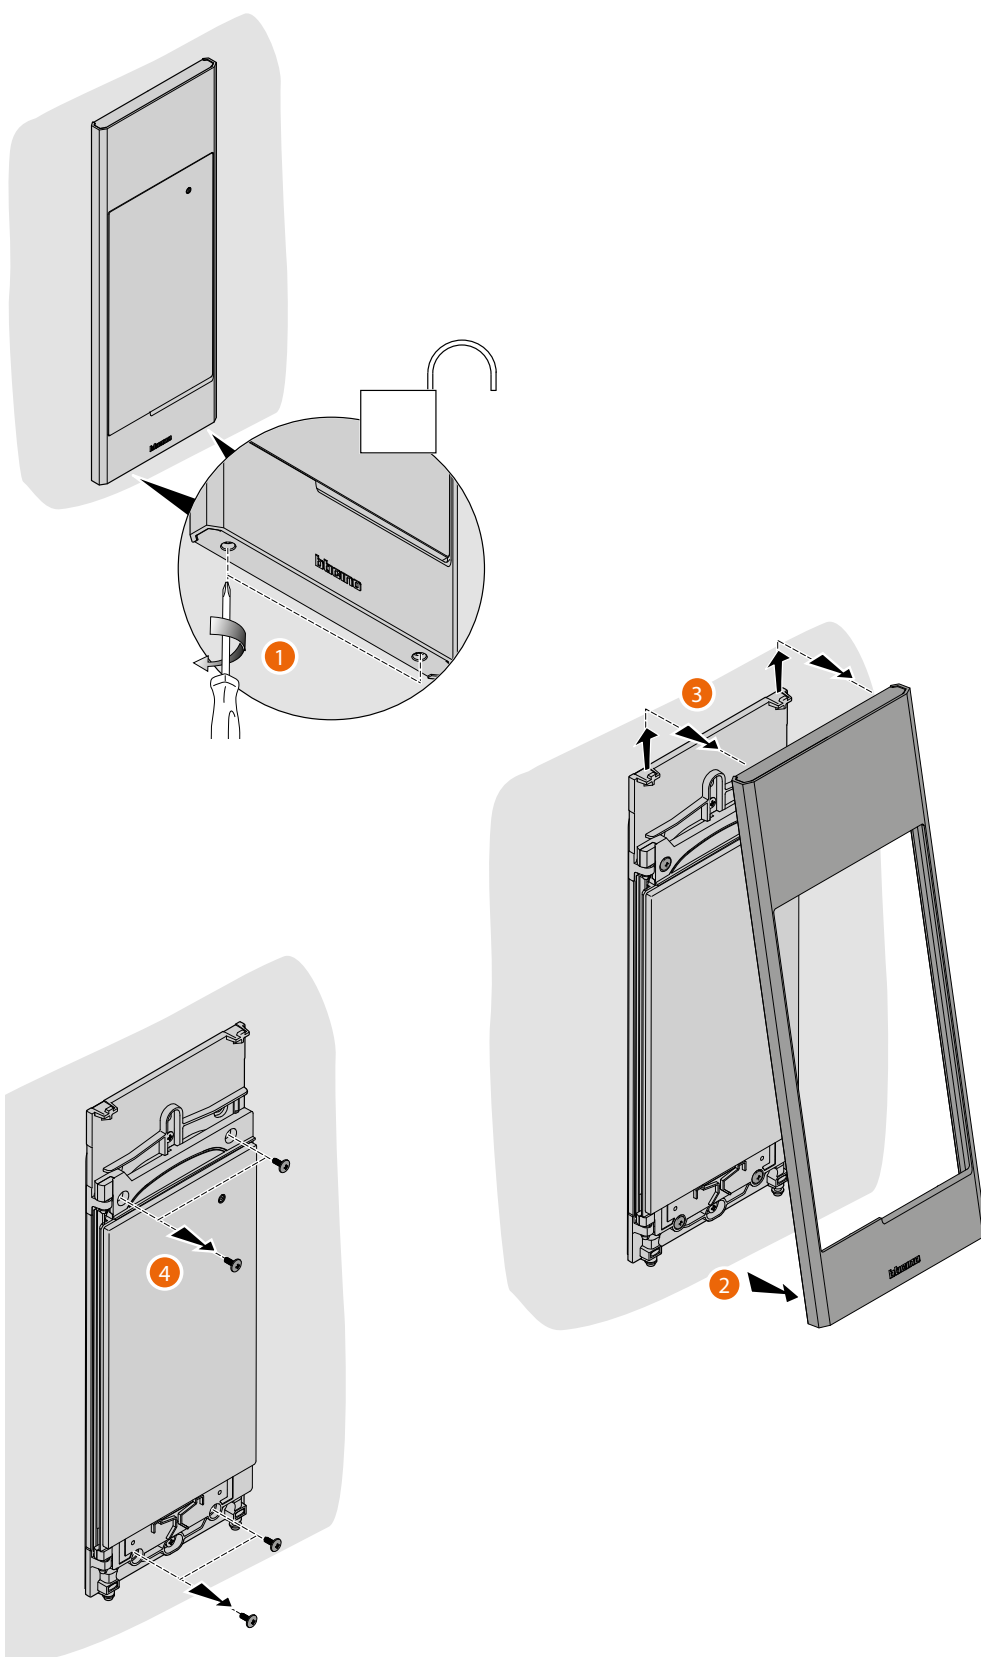

GR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

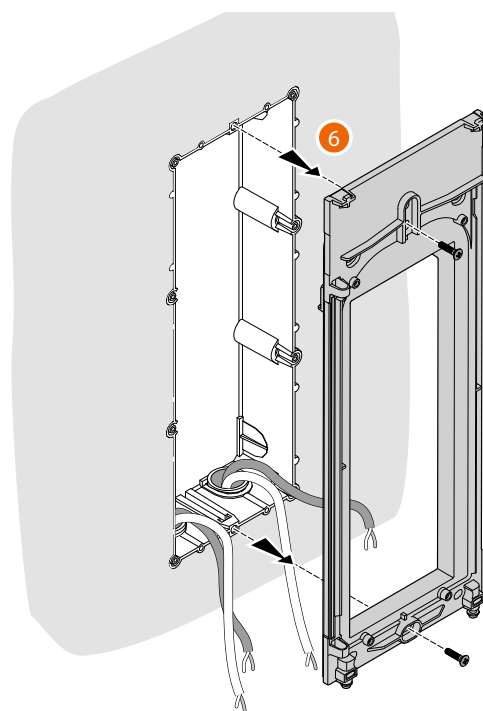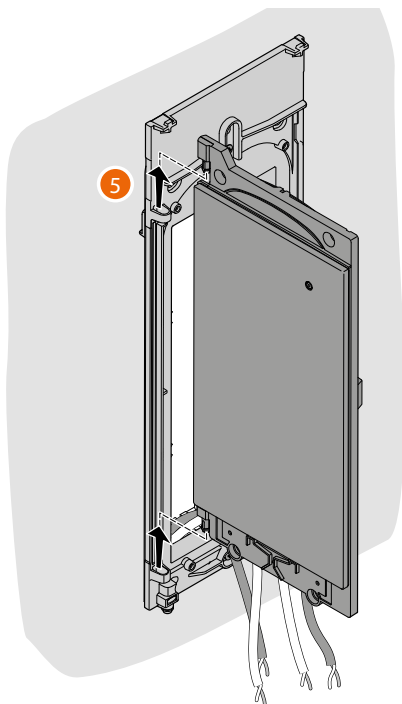

Belangrijke beginselen



De apparaten en met name de buitenpost kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd. De aanbevolen wijze om de systeemeigenschappen optimaal te gebruiken kan in 2 fasen worden opgedeeld:

Op kantoor

U kunt het overgrote deel van de configuraties (creatie van de installatie, de structuur, compilatie van het adresboek, het invoeren van badges en toegangscode) op kantoor verrichten met de smartphone en de app [Home + Project](#) of gemakkelijker met de pc en de [desktop dell'App](#).

Op de installatie

Als de apparaten geïnstalleerd zijn, moet u er via Bluetooth de configuratie naar versturen met de smartphone waar de app Home + Project op is geïnstalleerd.



Afkortingen

Om de raadpleging van deze handleiding te vereenvoudigen wordt voor de volgende apparaten een afkorting gebruikt:

- **Buitenpost** : Displaymodule Linea 5000 art. 345000
- **Keypad**: Extra keypadmodule Linea5000 art. 345500
- **RFID**: Extra Smart access RFID-module
- **GSVA**: Gebouw Stijgleiding Verdieping Appartement

Apparaten

Het systeem Linea 5000 omvat de buitenpost, de keypad en de smart-lezer.

Buitenpost 345000: Hoofdapparaat dat de «intelligentie» van de installatie bevat.

- beheert de oproepen naar de binnenposten
- Toegang met Bluetooth, numerieke codes en badges

Keypadmodule 345500 – 345510: dit accessoire biedt de inwoners van de installatie toegang door middel van het invoeren van een geldige numerieke code.

Smart access RFID-module 345520: dit accessoire biedt de inwoners van de installatie toegang door middel van het lezen van een geldige RFID-badge.

de keypad en de lezer kunnen niet apart worden geïnstalleerd, maar moeten altijd op zijn minst met één buitenpost verbonden zijn.



App Home + Project

De App Home + Project is het instrument dat voor de configuratie en het beheer van het systeem Linea 5000 nodig is en biedt de volgende mogelijkheden:

1. Beheer van een uniek adressenboek voor alle buitenposten die de installatie vormen.
2. Configuratie van de apparaten van de installatie door de configuratie met Bluetooth te downloaden
3. Firmware-update van de apparaten
4. Alle inwoners met hun appartement koppelen zodat ze met de app Home + Security de specifieke functies kunnen gebruiken

De configuratie kan op 2 manieren naar de apparaten worden gezonden:

Handmatig:

De verbinding met de buitenpost vindt plaats via Bluetooth door één voor één verbinding met alle buitenposten te maken.

Op deze manier kunnen uitsluitend de volgende configuraties worden verzonden:

- toevoegen/verwijderen/wijzigen van appartementen
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van ingangen
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van centrales

Automatisch met propagatie:

Op deze manier kunt u de configuraties via Bluetooth sturen naar een enkele buitenpost die vervolgens via SCS de configuraties vervolgens naar alle andere buitenposten van de installatie (indien aanwezig) propageert. Op deze manier kunnen de volgende configuraties worden verzonden:

- toevoegen/verwijderen/wijzigen van de inwoners van een bestaand appartement
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van badges
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van toegangscode's
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van personeel
- toevoegen/verwijderen/wijzigen van berichten

Met de app Home + Project kunt u de installatie op twee manieren veranderen:

Ter plaatse:

Door via Bluetooth verbinding met de buitenpost te maken. In dit geval moet de buitenpost binnen het Bluetooth-bereik van de smartphone liggen.

Op afstand:

Door (via wifi of ethernet) de buitenpost met internet te verbinden. In dit geval kunnen niet alle configuraties op afstand worden verricht. Als dit niet mogelijk is, geeft een bericht u aan dat u het apparaat moet benaderen om de wijzigingen met de hand via Bluetooth te verzenden.

Typen gebruikers installatie

Er bestaan 2 typen gebruikers voor de configuratie en het beheer van de apparaten:



Installateur

Deze gebruiker heeft toegang tot alle functies en is degene die de volledige installatie, van de structuur tot de inwoners en de parameters van de apparaten, volgt.

Kan geen beheerders uitnodigen/verwijderen.



Beheerder van het gebouw

Deze gebruiker beheert volledig het uitnodigen van andere gebruikers, zowel installateurs als beheerders, en kan:

- Wijzigingen aan het adressenboek verrichten
- Bepaalde parameters van de installatie wijzigen

Kan geen structurele wijzigingen verrichten en de installatie activeren.

Bij de creatie van de installatie wijst het systeem de installateur een dubbele functie toe: zowel installateur als beheerder. Vervolgens worden de functies zodanig opgesplitst dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot die functies die tot zijn/haar taken behoren.

Inwoners

Tijdens de creatie van de installatie wordt een structuur gecreëerd waarin het appartement het laagste niveau vormt.

Voor elk appartement wordt een inwoner gecreëerd die het volgende kan doen:

- Oproepen aannemen die van de buitenpost afkomstig zijn
- Het slot van de buitenpost openen
- De structuur betreden met een code of badge

Een inwoner kan ook **een gebruiker, die met de app Home+Security geregistreerd is, uitnodigen** om het appartement met de app te beheren.


Op deze manier kan de uitgenodigde gebruiker:

- Het slot openen met Bluetooth
- De labels van diens appartement met Bluetooth beheren (toevoegen/verwijderen/wijzigen)
- Of op afstand als de buitenpost verbonden is
- De numerieke toegangscode (voor het openen van het slot) en tijdelijke codes met Bluetooth beheren
- Of op afstand als de buitenpost verbonden is

Personeel

Naast de inwoners kan ook toegang worden verleend aan andere personen die zelfstandig de structuur moeten kunnen betreden om diensten aan de inwoners te verlenen.

De inwoner kent het personeelsprofiel toe dat voor de aangeboden dienst geschikt is en verleent tijdelijk of periodiek toegang.

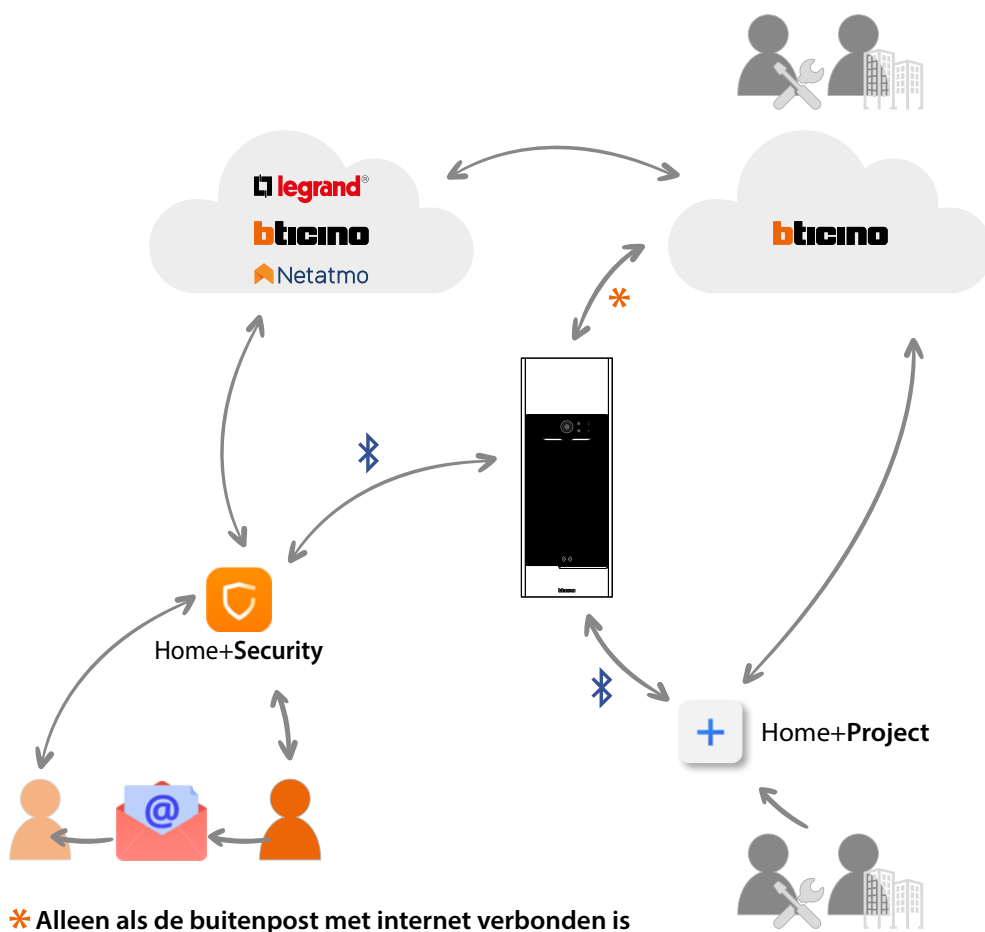

LEGENDA PICTOGRAMMEN



Gebruiker installateur



Gebruiker beheerder gebouw



Inwoner



Uitgenodigde gebruiker Home+Security

Gebruik van de buitenpost



A Tijd

B. Welkomstbericht (zie paragraaf voor de *instelling*)

C Bericht beheerder (zie paragraaf voor de *instelling*)

1. Raak het scherm aan om een oproep te verrichten of te openen

D *Oproep naar centrale*

E *Oproep naar een appartement via het adressenboek*


F *Opent de toegangspagina met een code*

G *Lezer voor toegang met badge*


H *Opent de pagina oproep met code of gebouw/stijgleiding/verdieping/appartement*

OPMERKING: Ide afbeeldingen die op de welkomspagina en de homepagina worden getoond, zijn slechts een voorbeeld. De grafische weergave is van de verrichte configuratie afhankelijk. In het getoonde voorbeeld is een oproep met code geconfigureerd en is de optie adressenboek geactiveerd.


Oproep naar een appartement via het adressenboek

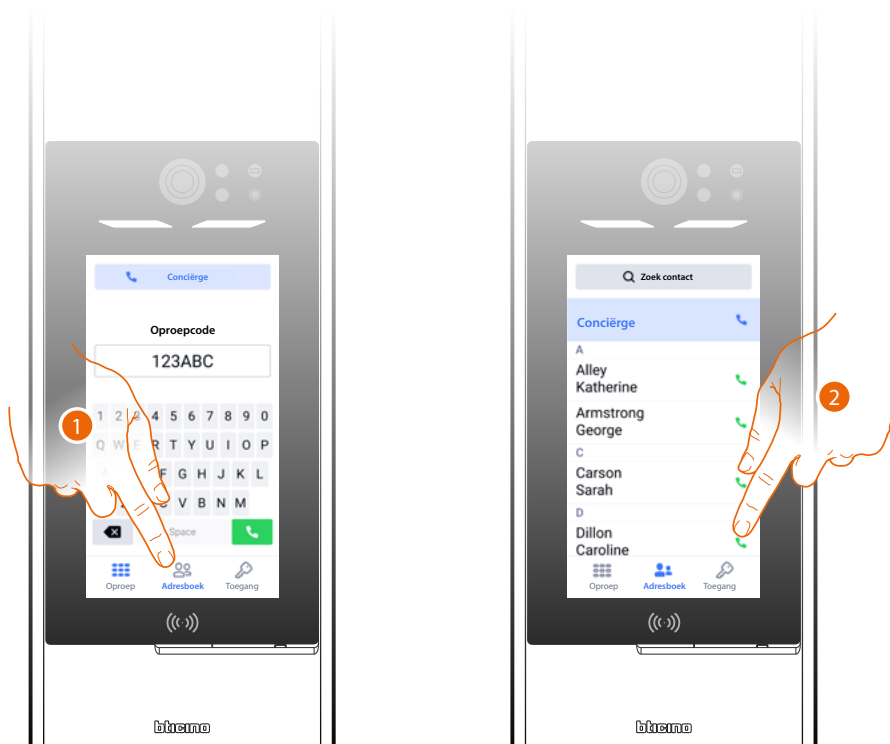

1. Raak het scherm aan om de pagina adressenboek te openen.
2. Raak het scherm aan om de oproep naar de gewenste inwoner te verrichten.

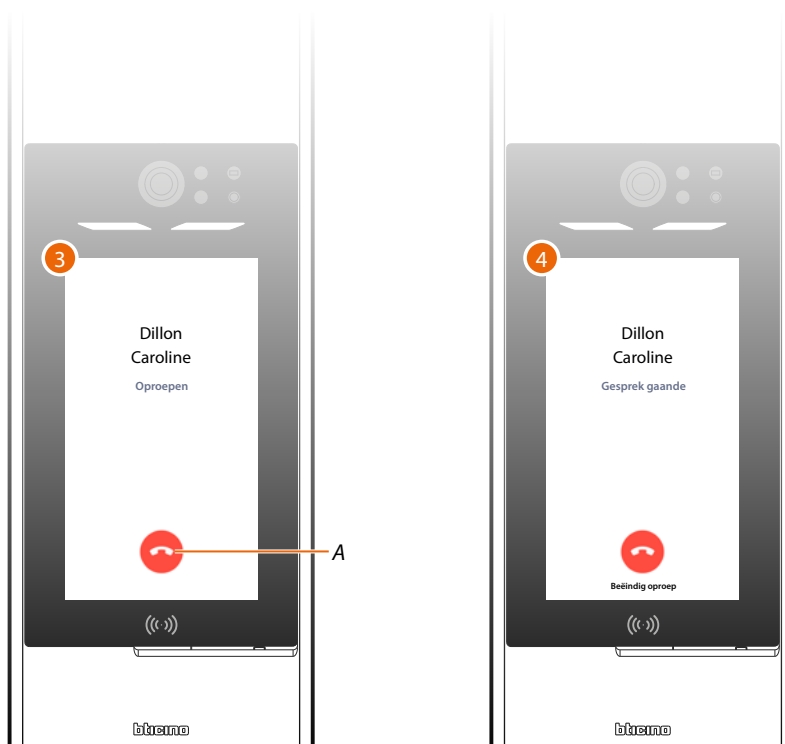


3. De oproep is gestart. Onderbreek deze eventueel door (A) op het scherm aan te raken.
4. De inwoner heeft opgenomen.

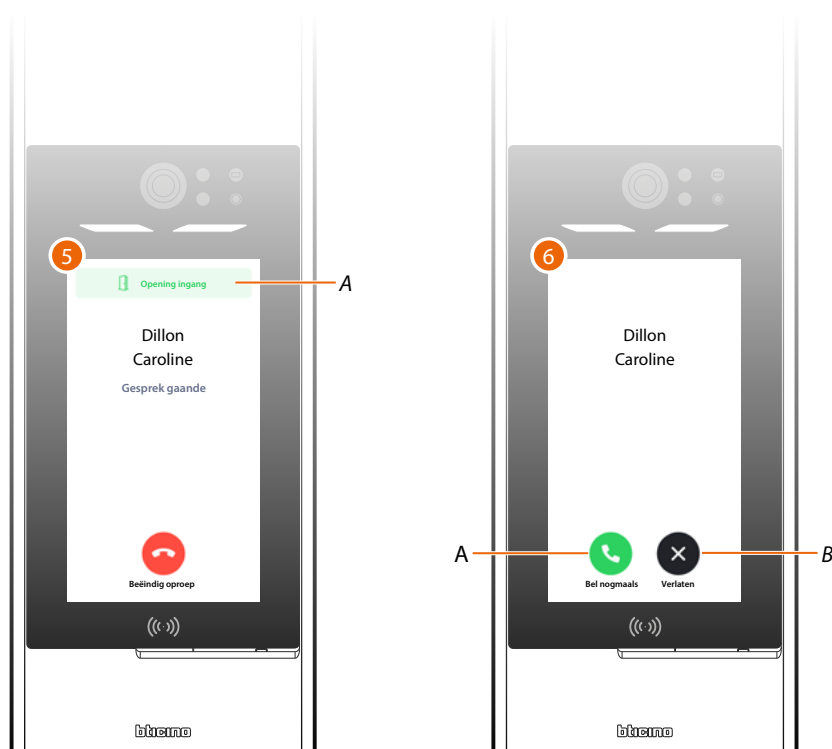


5. De inwoner heeft het slot geopend (A).
6. De oproep is beëindigd. Bel terug (A) of sluit af (B).

Oproep naar een appartement met (alfa)numerieke code

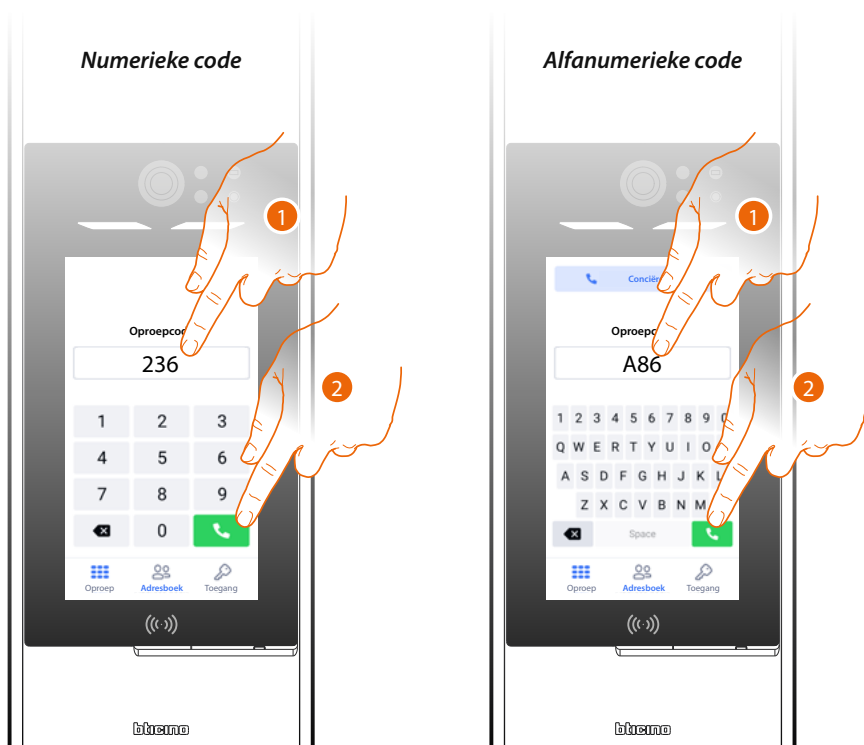

1. Voer de (alfa)numerieke codes van de op te roepen inwoner in.
2. Raak het scherm aan om de oproep te verrichten.



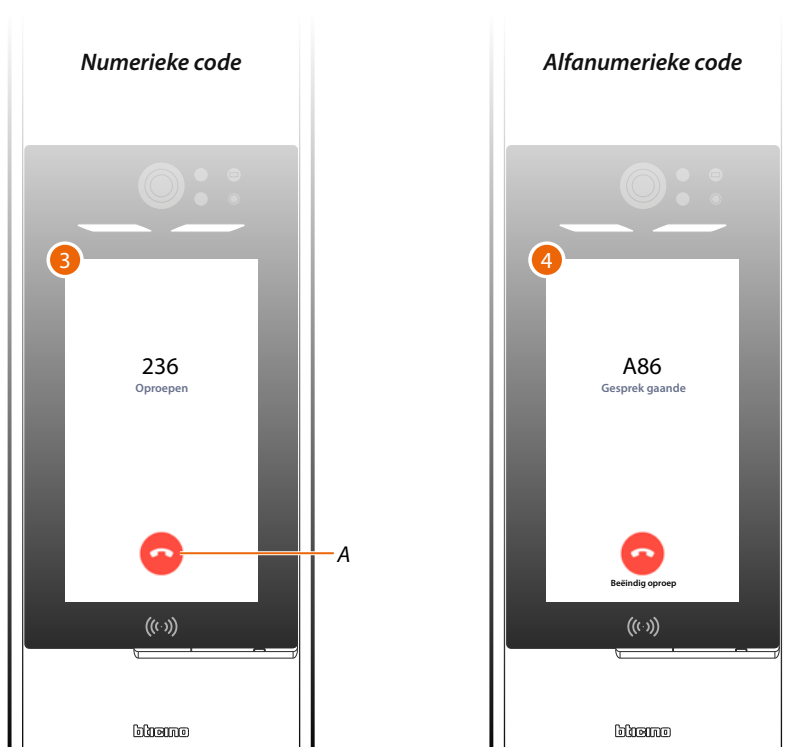


3. De oproep is gestart. Onderbreek deze eventueel door (A) op het scherm aan te raken.
4. De inwoner heeft opgenomen.



5. De inwoner heeft het slot geopend (A).
6. De oproep is beëindigd. Bel terug (A) of sluit af (B).

Oproep naar een appartement met Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartement

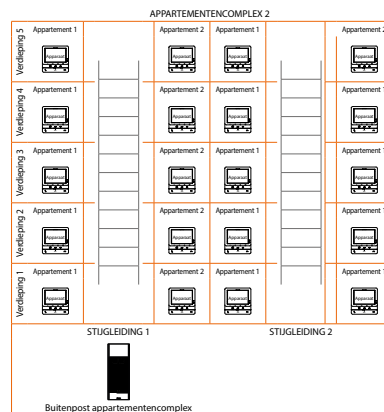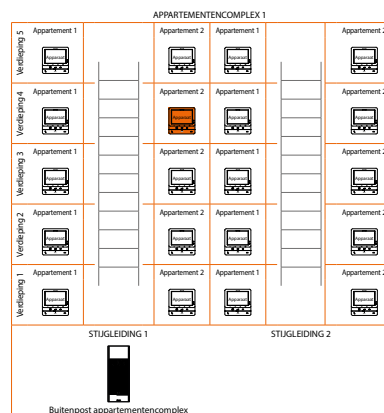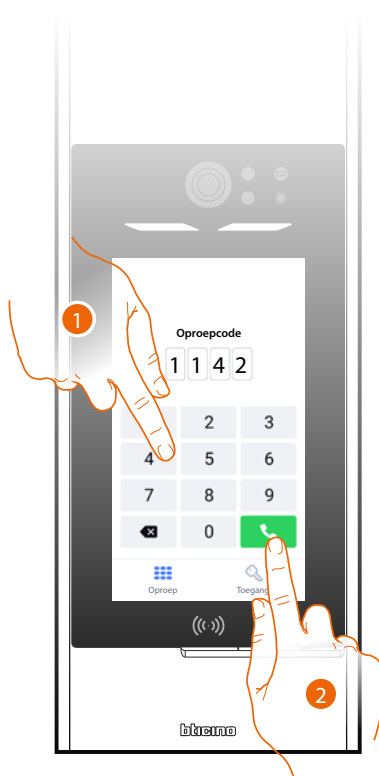

Stijgleiding Verdieping Appartement


1 1 4 2

Gebouw

1. Voer achtereenvolgens het nummer van het gebouw, de stijgleiding, de verdieping en het appartement van de op te roepen inwoner in.
2. Raak het scherm aan om de oproep te verrichten.




3. De oproep is gestart. Onderbreek deze eventueel door (A) op het scherm aan te raken.
4. De inwoner heeft opgenomen.

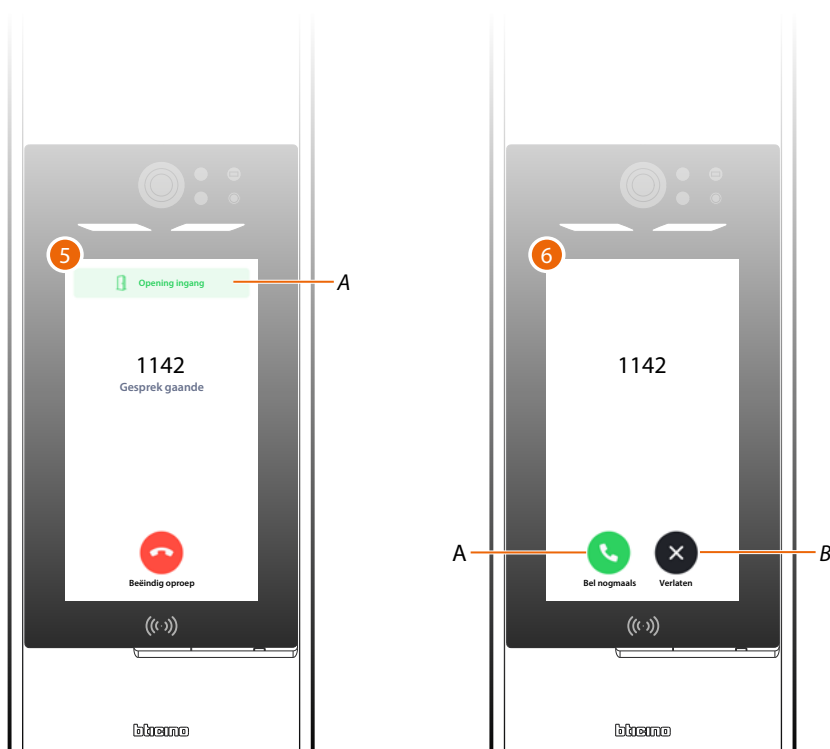


5. De inwoner heeft het slot geopend (A).
6. De oproep is beëindigd. Bel terug (A) of sluit af (B).


Oproep naar de centrale

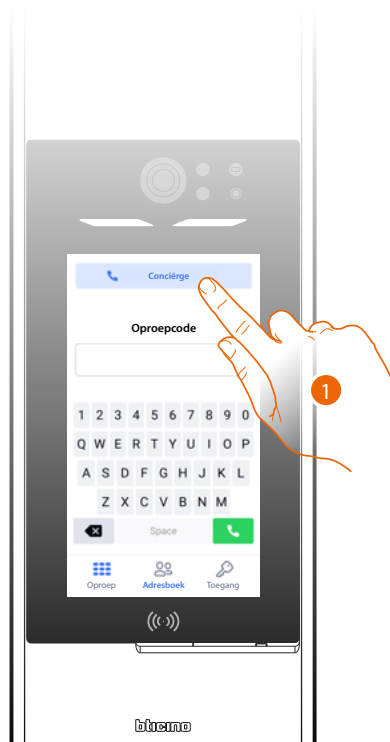

1. Raak het scherm aan om de centrale te bellen.

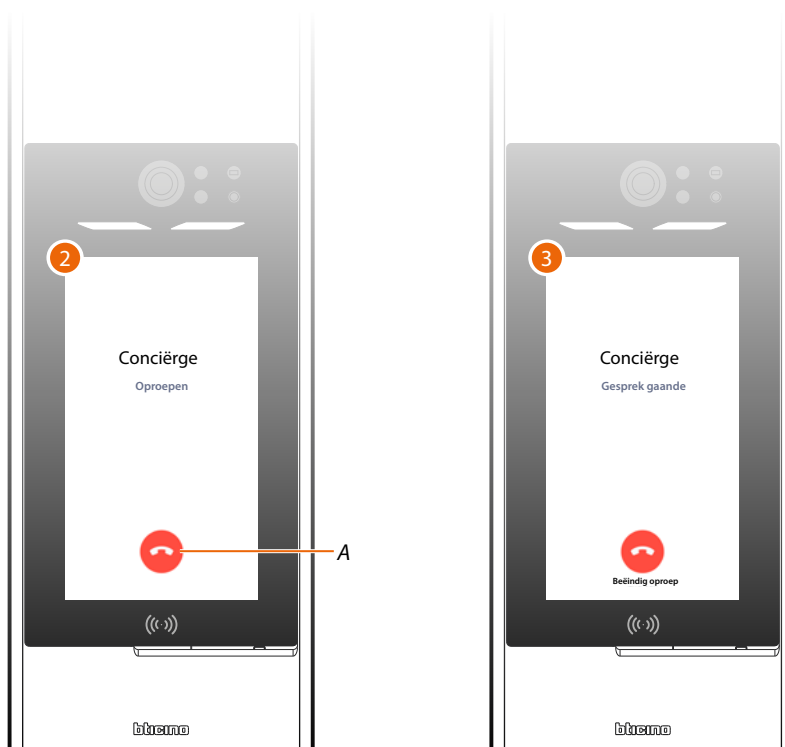


2. De oproep is gestart. Onderbreek deze eventueel door (A) op het scherm aan te raken.
3. De inwoner heeft opgenomen.

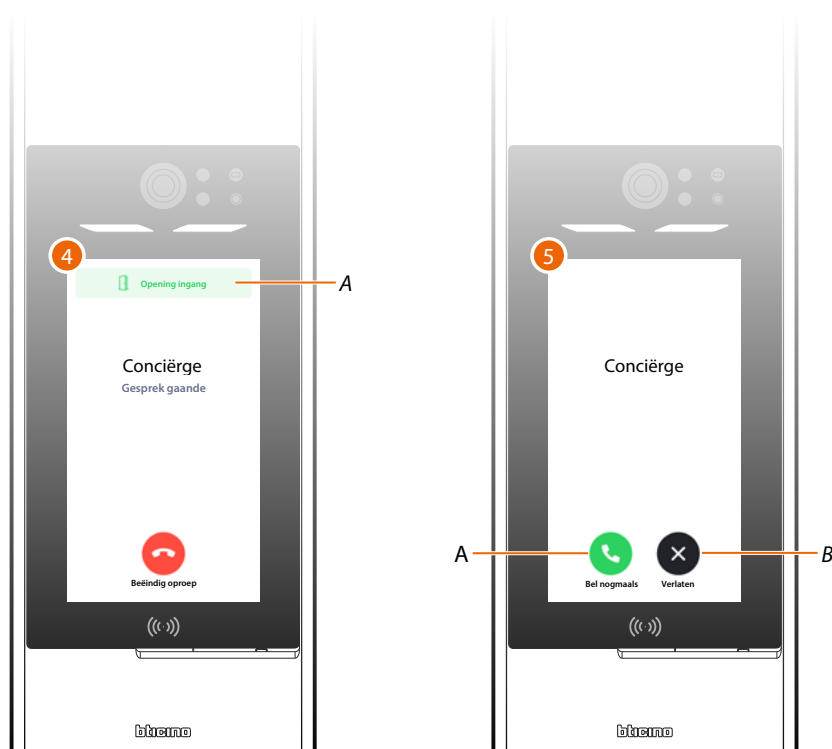


4. De inwoner heeft het slot geopend (A)
5. De oproep is beëindigd. Bel terug (A) of sluit af (B)

Openen met code

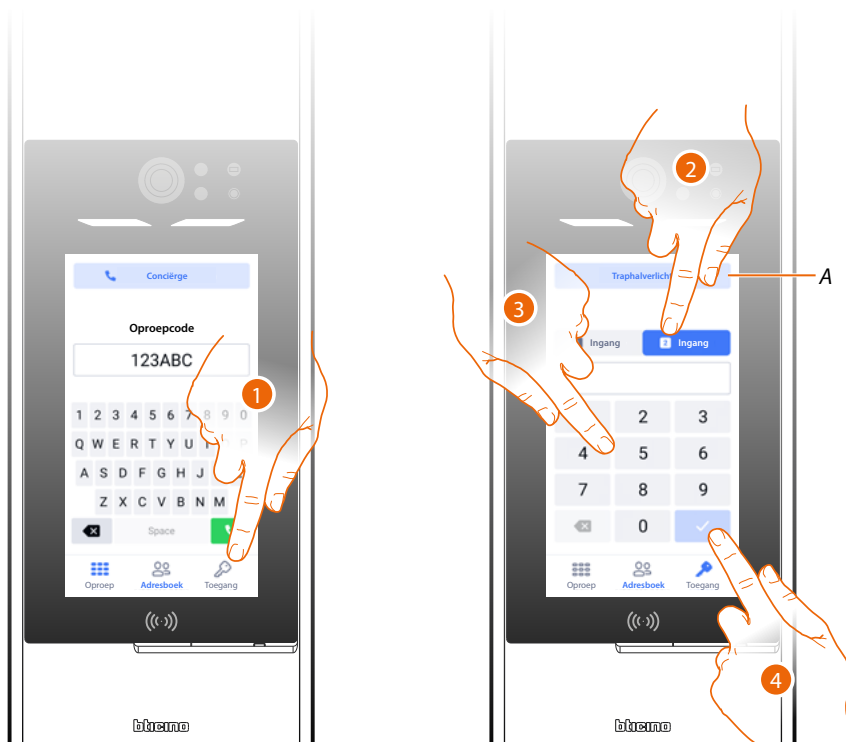


1. Raak het scherm aan om de pagina toegangen te openen.
- A Schakelt de trappenhuisverlichting in.
2. Selecteer de ingang.
3. Voer de code in om het slot te openen.
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.

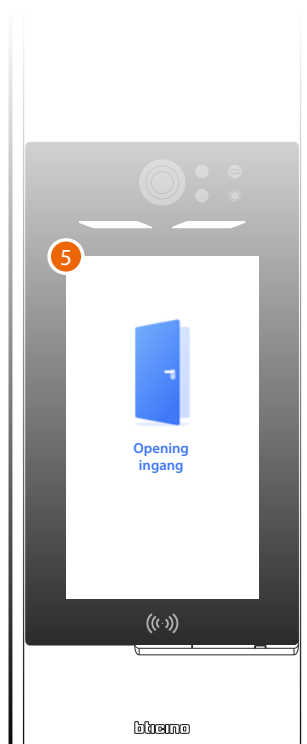


5. De ingang is geopend.

Openen met badgee

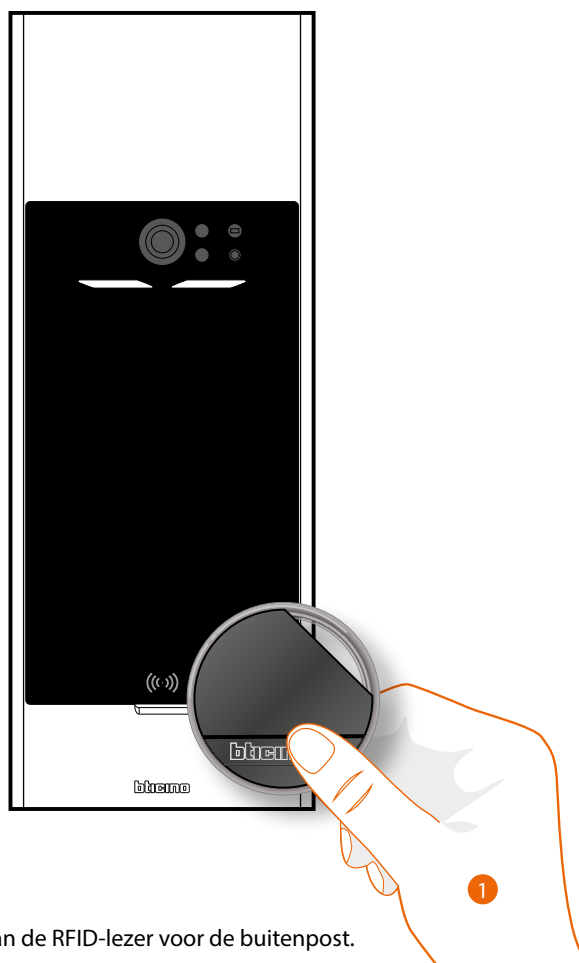

1. Houd de badge ter hoogte van de RFID-lezer voor de buitenpost.

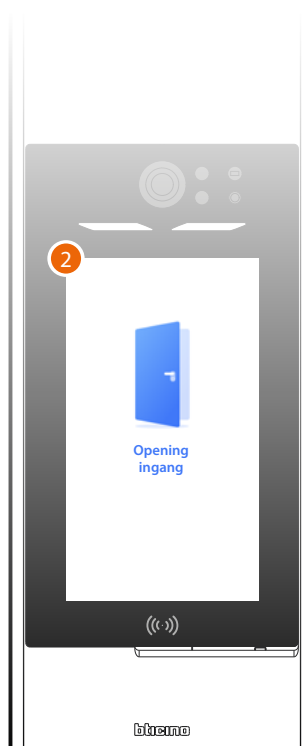

2. De ingang is geopend.

Beknopte handleiding voor de configuratie

Opgelet: de hieronder getoonde procedure beschrijft de stappen die op zijn minst voor een eerste configuratie van Linea 5000 nodig zijn.

Desondanks wordt aanbevolen om de kennis van het systeem uit te diepen door de hele handleiding te lezen.

De volgende stappen zijn fundamenteel om het systeem correct met Home+Project te kunnen configureren:

OP KANTOOR	OP DE INSTALLATIE	
		Stap 1 Home + Project openen en een account aanmaken
		Stap 2 Een project creëren
		Stap 3 Contact personaliseren
		Stap 4 Badge creëren
		Stap 5 Toegangscode creëren
		Stap 6 Centrale configureren
		Stap 7 Extra diensten creëren
		Stap 8 De apparaten installeren
		Stap 9 De parameters configureren en de apparaten met de ingangen koppelen
		Stap 10 Netwerk configureren
		Stap 11 Updates apparaten downloaden
		Stap 12 Updates apparaten installeren
		Stap 13 Installatie delen
		Stap 14 Inwoners uitnodigen
		Stap 15 Synchronisaties wijzigingen

OPMERKING: bepaalde stappen kunnen naar behoefte zowel op kantoor als op de installatie worden verrichten.

De Home+Project app downloaden

Om de installatie zo te kunnen configureren dat de gebruiker alle functies van het MyHOME systeem kan gebruiken, moet u de app uit de stores downloaden (App Store voor iOS®-smartphones en -tablets, Play Store voor Android®-smartphones en -tablets).




1. Start de app op de smartphone op, lees de QR-codes en richt vervolgens de camera op de QR-code of zoek de app Home+Project in de stores.




Een account in de cloud voor de installateur registreren

Om de app Home + Project te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Open de app en volg de aanwijzingen voor de registratie:

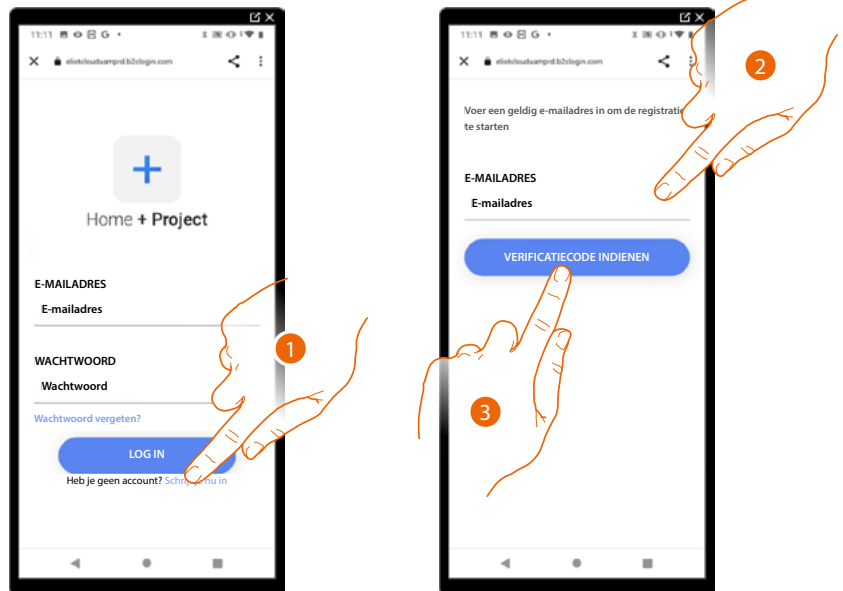


1. Raak het scherm aan om u te registreren en een account aan te maken.
2. Voer het adres in waar het systeem een controlecode naar zal sturen.
3. Raak het scherm aan om de controlecode te bevestigen.

Na de bevestiging stuurt het systeem de gegevens (controlecode) voor de eerste aanmelding naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft gegeven.

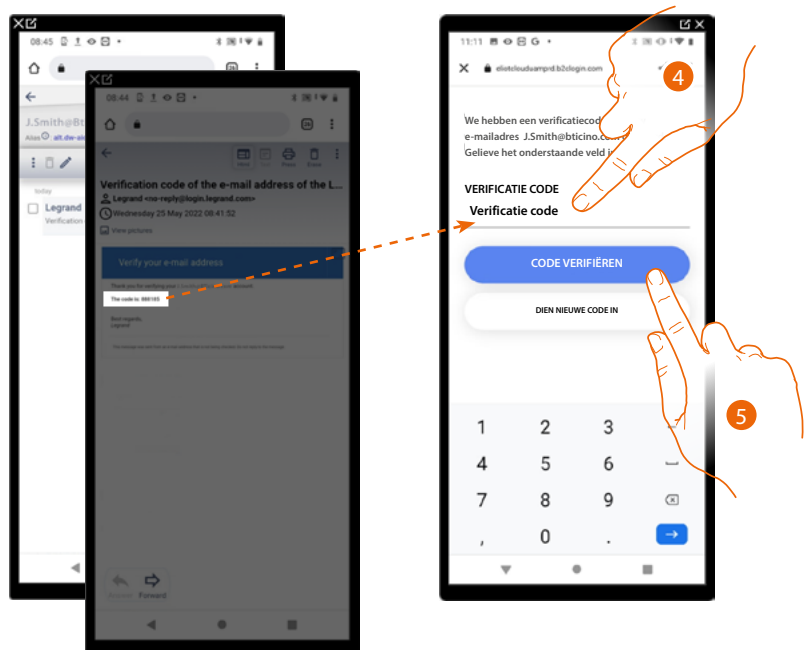


4. Voer de controlecode in die u via e-mail heeft ontvangen.
5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

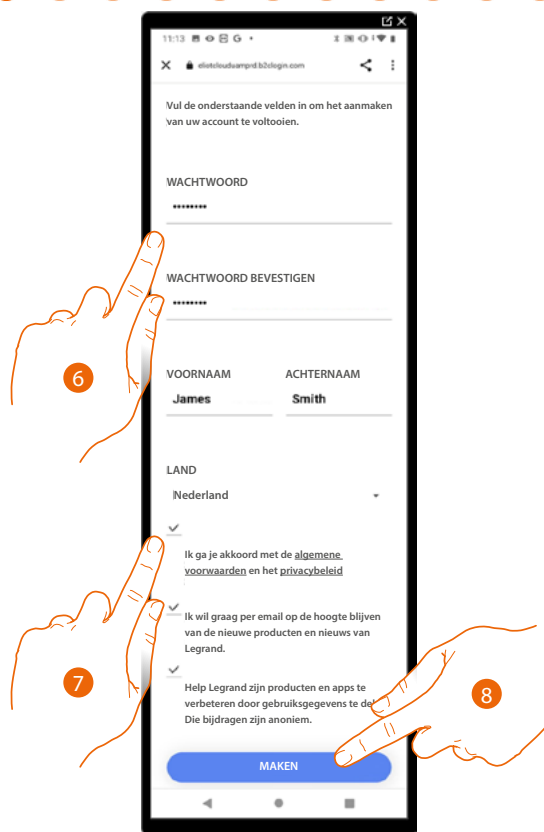


6. Voer een wachtwoord in en vul de velden in door uw gegevens in te voeren.
7. Vink het hokje aan om de gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst te accepteren (verplicht).
8. Raak het scherm aan om verder te gaan.

De account is correct aangemaakt. Nu kunt u zich [aanmelden](#).

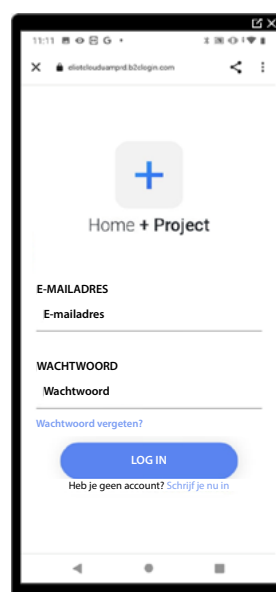


Wachtwoord vergeten


Als u het wachtwoord bent vergeten:

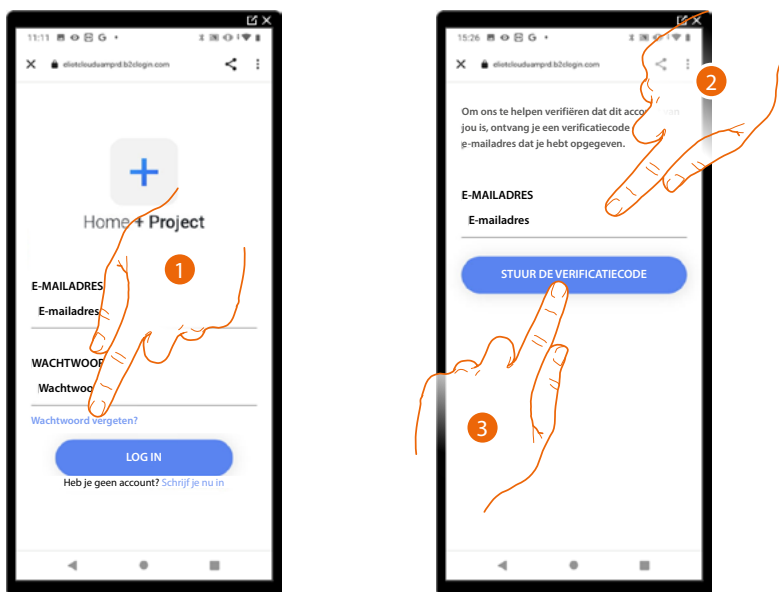

1. Raak het scherm aan om de wachtwoord herstel procedure te activeren.
2. Voer het adres in waar het systeem een controlecode naar zal sturen.
3. Raak het scherm aan om de controlecode te bevestigen.

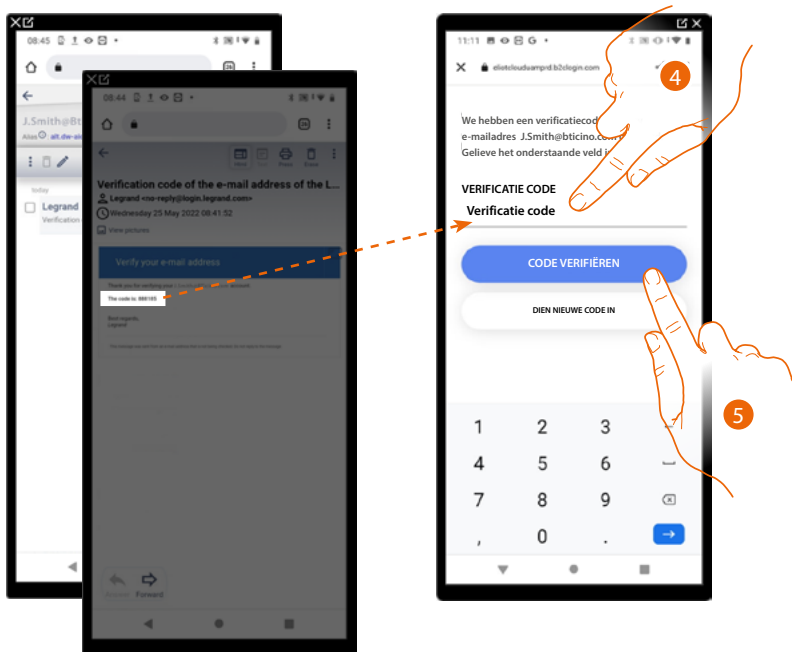


4. Voer de controlecode in die u via e-mail heeft ontvangen.
5. Raak het scherm aan om de code te verifiëren.

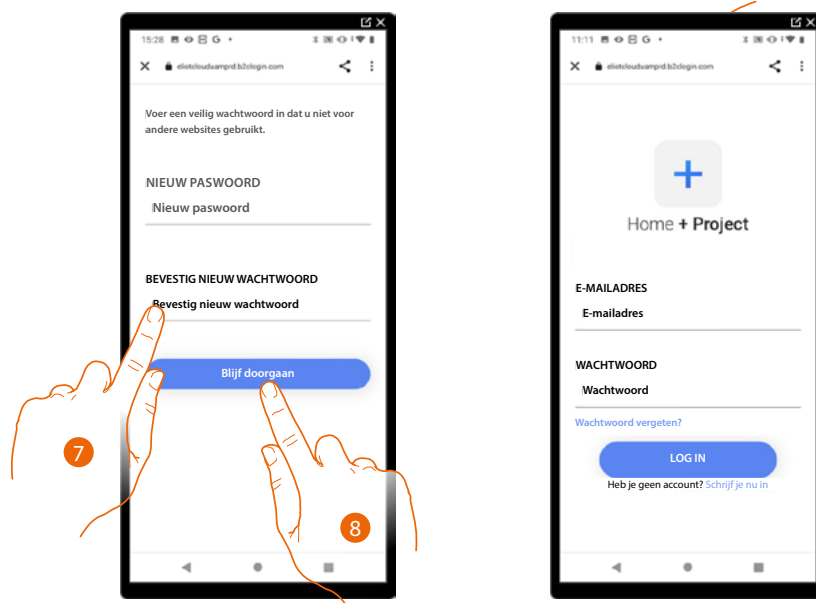

6. Voer het nieuwe wachtwoord in.
Voer om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
 - minimale lengte 8 tekens;
 - waarvan minstens één letter en één cijfer;
 - moet afwijken van de gebruikte laatste 5 wachtwoorden.
7. Voer het wachtwoord opnieuw in.
8. Raak ter bevestiging de toets aan. De Homepagina wordt weergegeven en u kunt zich aanmelden.

Authenticatie

Als de registratie op het portaal is verricht kunt u zich met uw e-mail en wachtwoord aanmelden.

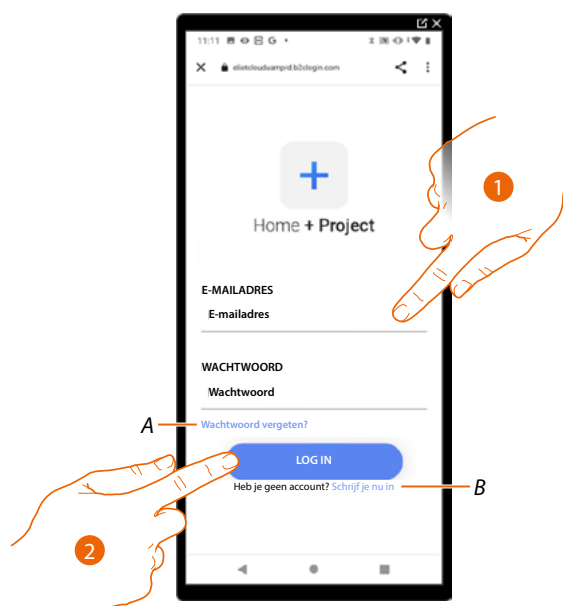

A Raak het scherm aan om de **wachtwoord herstel** procedure te starten.


B Raak het scherm aan om **een nieuw account aan te maken**.

1. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.
2. Raak het scherm aan. De **Homepagina van de app** wordt weergegeven.

Homepagina van de app

Op deze pagina kunt u alle beschikbare installaties zoeken, weergeven en beheren en nieuw installaties aanmaken.

Bovendien heeft u toegang tot bepaalde instellingen van de app Home+Project uw account en kunt u de firmware van de apparaten updaten.

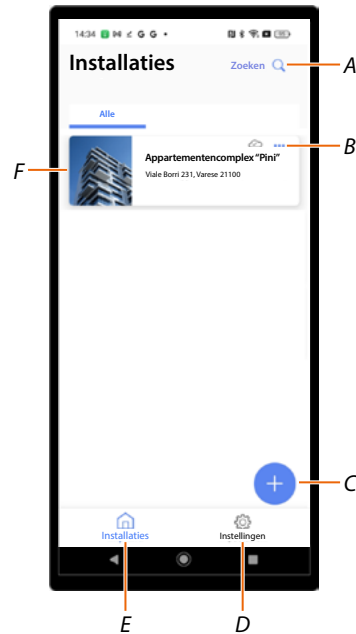

- A Opent de pagina voor het zoeken naar installaties op naam.
- B Opent de pagina voor het beheer van de installatie beheer van gasten en gebruikers, eliminatie van de installatie).
- C Start de procedure voor het creëren van een nieuwe installatie.
- D Opent de pagina app instellingen.
- E Opent de Homepagina van de App.
- F Beheerde installaties, raak de installatie aan om de Homepagina van de installatie te openen.




Creatie en eerste configuratie van de installatie

De procedure voor de creatie van de installatie verschilt per type oproep die u in de installatie wilt configureren:


- [Oproep met het Adressenboekje.](#)
- [Oproep met code of met code plus adressenboekje.](#)
- [Oproep met de sequentie Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartement.](#)

Voor de verschillen tussen de diverse soorten oproep, zie [Belangrijke beginselen](#).


Configuratie in modus Oproep met adressenboek

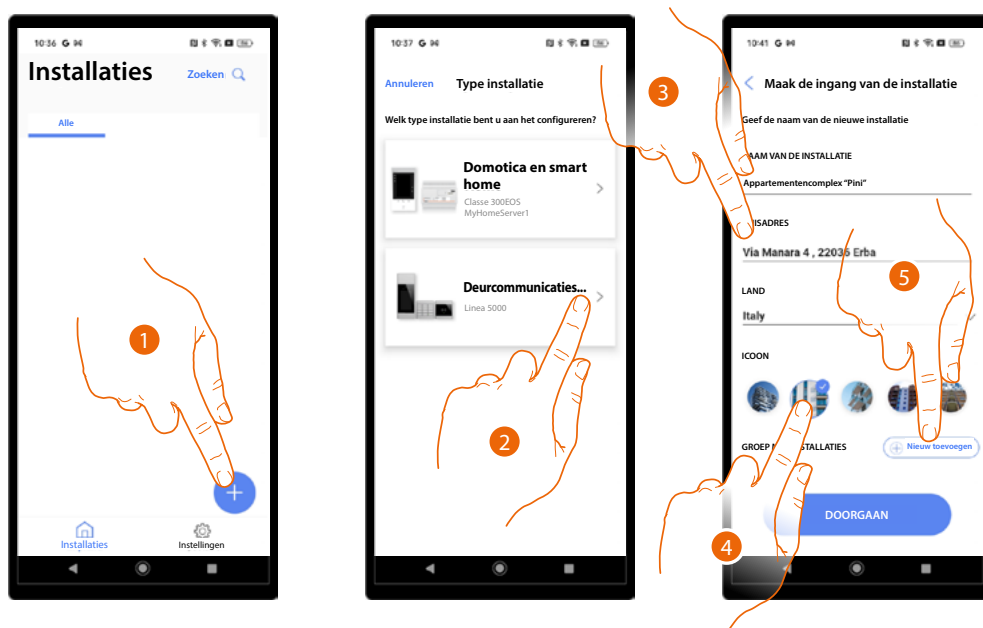


1. Raak het scherm aan om een installatie te maken.
2. Raak het scherm aan om het type installatie Beeldhuistelefonie te selecteren.
3. Voer de gegevens van de installatie in.
4. Selecteer een pictogram voor de installatie.
5. Raak het scherm aan om de installatie aan een installatiegroep toe te voegen of een nieuwe installatiegroep te creëren.

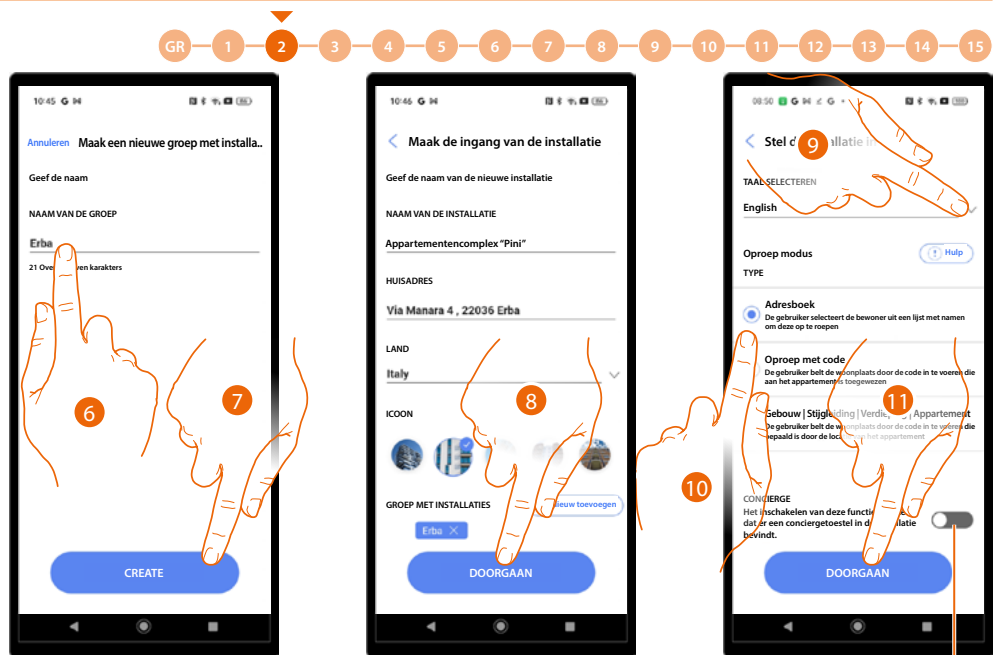


6. Voer een naam van de installatiegroep in.
7. Raak het scherm aan om het groep te maken.
8. Raak het scherm aan om verder te gaan.
9. De taal van de buitenpost selecteren.
10. Selecteer de modus Oproep met adressenboek.
- A. *Geef aan dat de installatie een centrale bevat.*
11. Raak het scherm aan om verder te gaan.

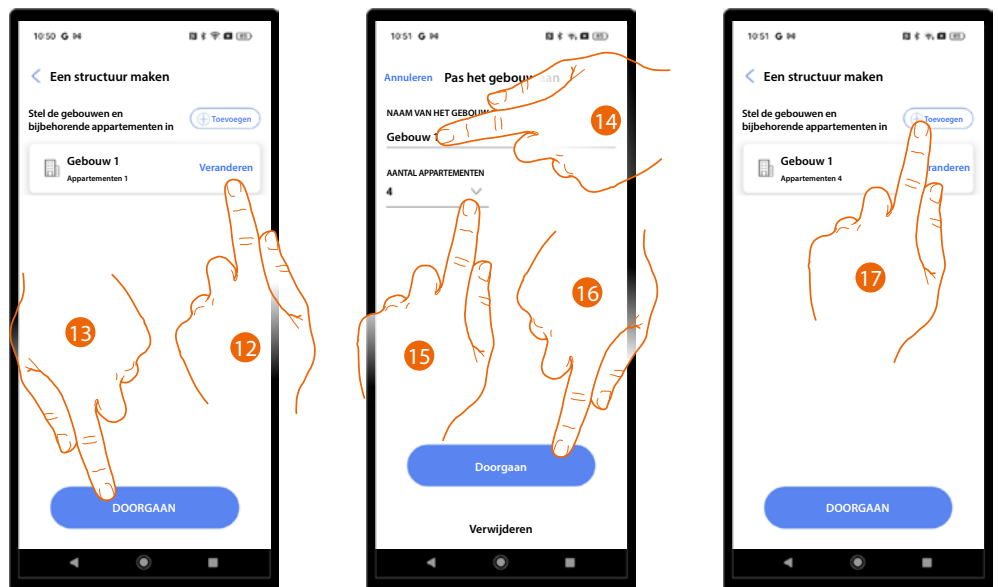


12. Het systeem creëert standaard 1 gebouw met 1 appartement. Raak eventueel het scherm aan om wijzigingen te verrichten.
13. Raak het scherm aan om verder te gaan.
14. Wijzig de naam van het gebouw.
15. Wijzig het aantal appartementen.
16. Raak het scherm aan om verder te gaan.
17. Met dezelfde procedure kunt u andere gebouwen en appartementen toevoegen. Raak hiervoor het scherm aan

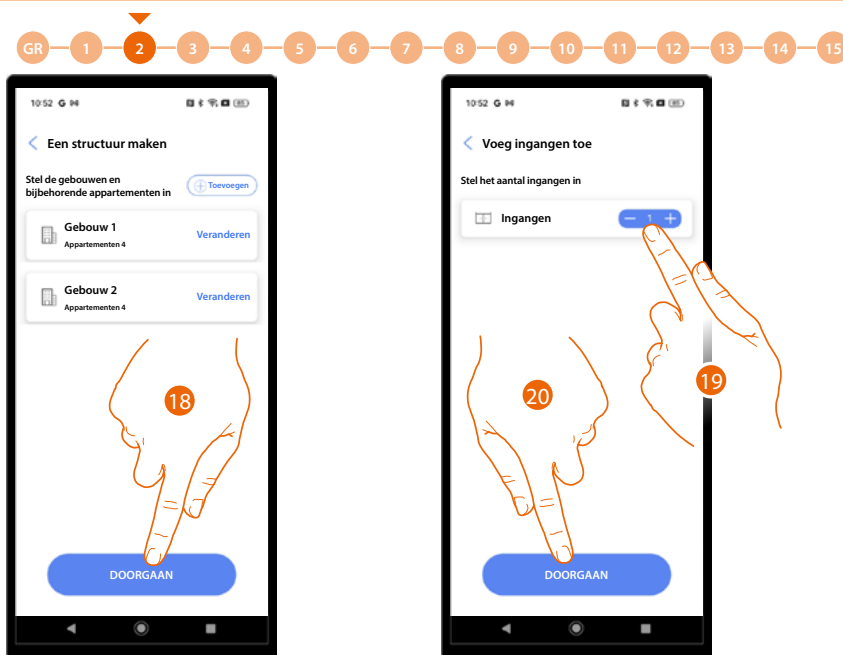

18. Raak het scherm aan om verder te gaan.
19. Raak het scherm aan om de ingangen van het project te definiëren.
20. Raak het scherm aan om verder te gaan.

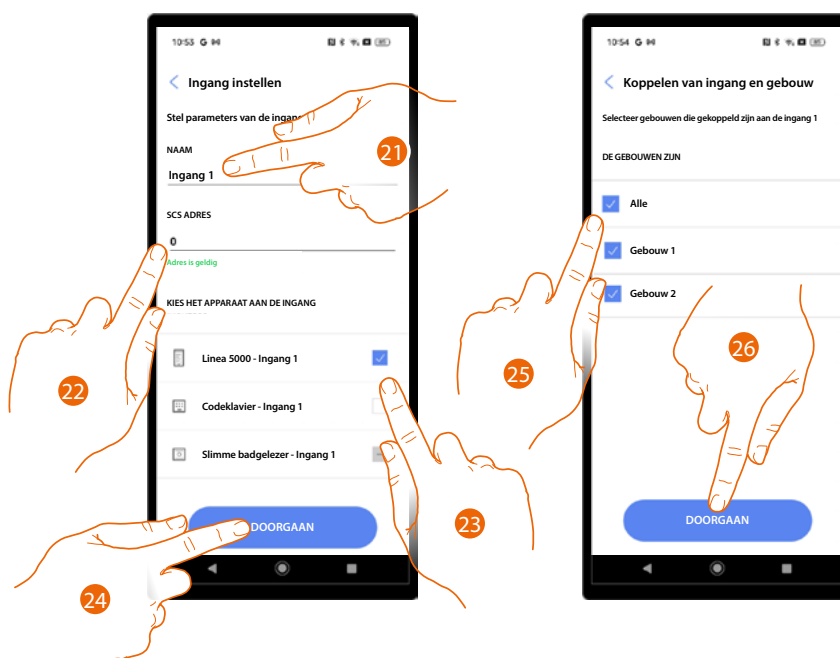


21. Raak het scherm aan om de naam van de ingang te wijzigen.
22. Raak het scherm aan om het SCS-adres te configureren van het apparaat dat aan deze ingang is gekoppeld.
23. Selecteer het gecombineerde apparaat:
 - Buitenpost
 - Keypad
 - Smart-lezer
- OPMERKING:** Alleen met de buitenpost en de keypad kunnen meerdere apparaten aan dezelfde ingang worden gekoppeld.
24. Raak het scherm aan om verder te gaan.
25. Selecteer de gebouwen (en aanverwante appartementen) waar deze ingang aan is gekoppeld.
26. Raak het scherm aan om verder te gaan.

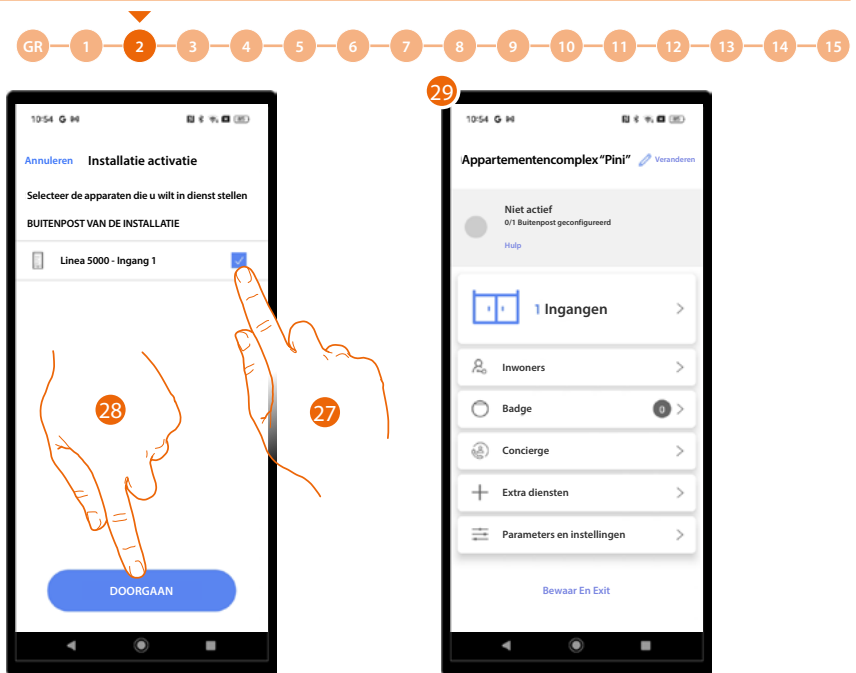


27. Raak het scherm aan om de apparaten te selecteren die vervolgens met de specifieke procedure geactiveerd zullen worden. Als u voor een of meer apparaten niet voor deze optie kiest, kunt u dit op een later moment in het specifieke menu doen.
28. Raak het scherm aan om verder te gaan.
29. De homepagina van de installatie wordt weergegeven. Hier kunt u de procedure voor de verbinding met de ingangen verrichten en de installatie configureren.


Configuratie in de modus Oproep met code of met code plus adresboek

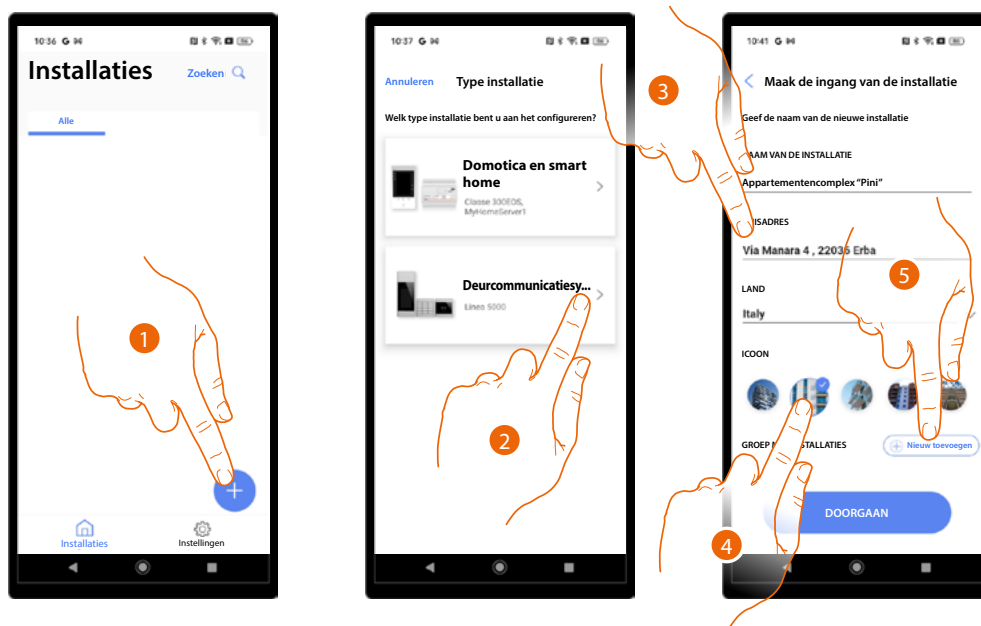


1. Raak het scherm aan om een installatie te creëren.
2. Raak het scherm aan om het type installatie Beeldhuistelefonie te selecteren.
3. Voer de gegevens van de installatie in.
4. Selecteer een pictogram voor de installatie.
5. Raak het scherm aan om de installatie aan een installatiegroep toe te voegen of een nieuwe installatiegroep te creëren.

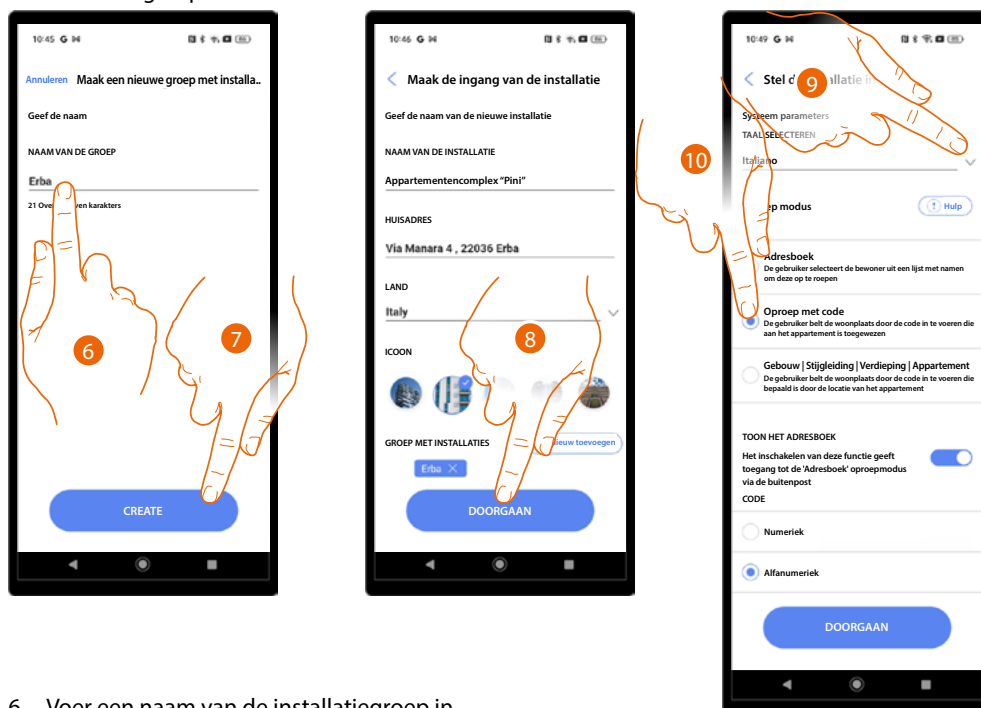


6. Voer een naam van de installatiegroep in.
7. Raak het scherm aan om het groep te maken.
8. Raak het scherm aan om verder te gaan.
9. De taal van de buitenpost selecteren.
10. Selecteer de modus Oproep met code.

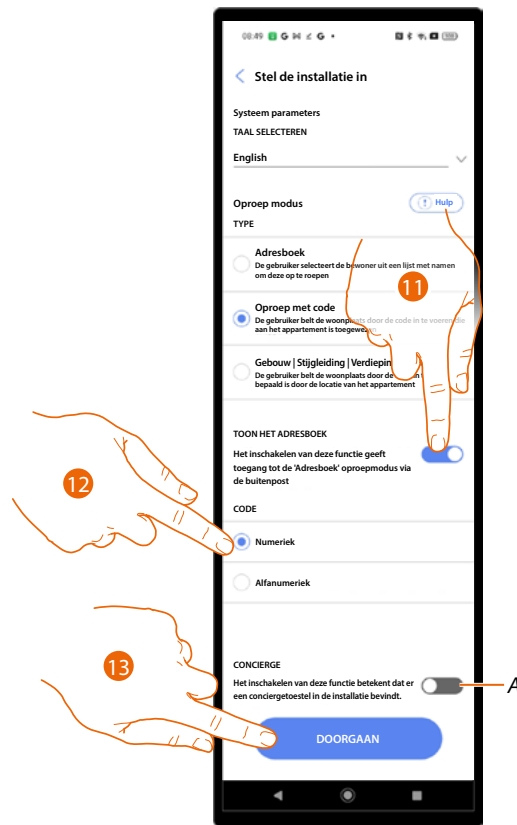


11. Selecteer of de oproep met code en met adressenboek in het systeem geactiveerd moet worden. In dit geval is ook de pagina adressenboek op het apparaat beschikbaar (zie [Belangrijke beginselen](#) voor gedetailleerde informatie).
12. Raak het scherm aan om aan te geven of de oproepcode numeriek (38930) of alfanumeriek (1B5F6) is.
- A Geeft aan dat de installatie een centrale bevat.
13. Raak het scherm aan om verder te gaan.

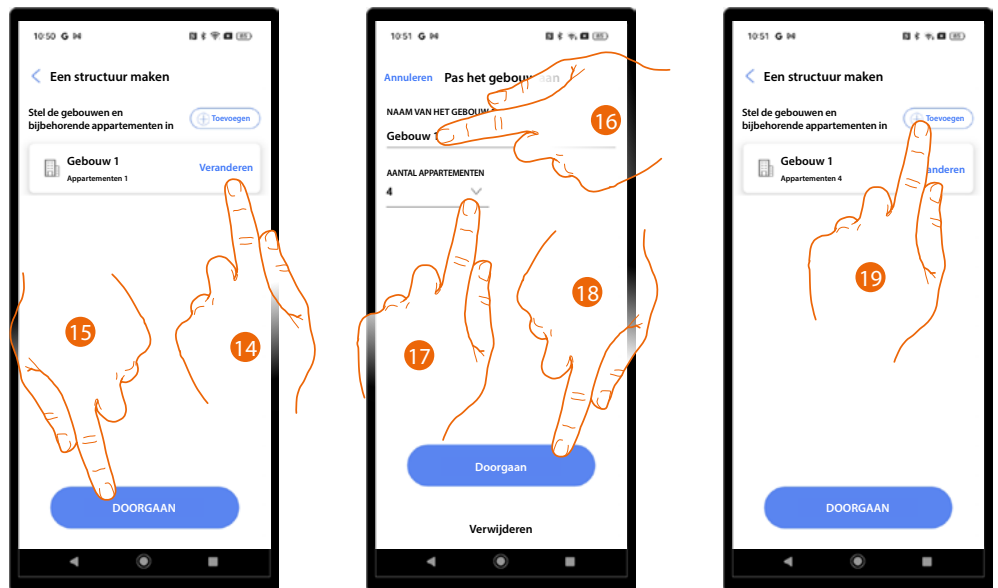


14. Het systeem creëert standaard 1 gebouw met 1 appartement. Raak eventueel het scherm aan om wijzigingen te verrichten.
15. Raak het scherm aan om verder te gaan.
16. Wijzig de naam van het gebouw.
17. Wijzig het aantal appartementen.
18. Raak het scherm aan om verder te gaan.
19. Met dezelfde procedure kunt u andere gebouwen en appartementen toevoegen. Raak hiervoor het scherm aan

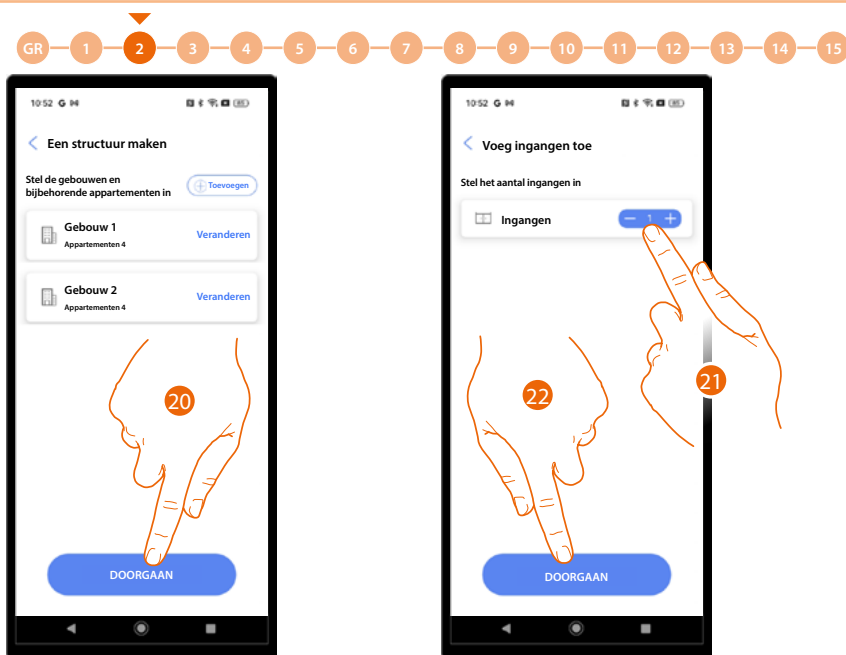

20. Raak het scherm aan om verder te gaan.
21. Raak het scherm aan om de ingangen van het project te definiëren.
22. Raak het scherm aan om verder te gaan.

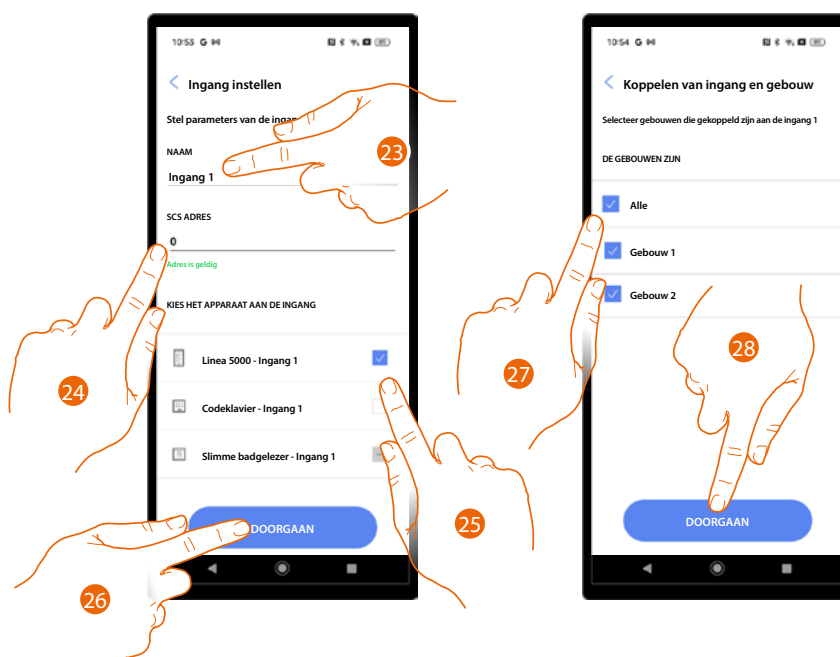


23. Raak het scherm aan om de naam van de ingang te wijzigen.
24. Raak het scherm aan om het SCS-adres te configureren van het apparaat dat aan deze ingang is gekoppeld.
25. Selecteer het gecombineerde apparaat:
 - Buitenpost
 - Keypad
 - Smart-lezer
- OPMERKING:** alleen met de buitenpost en de keypad kunnen meerdere apparaten aan dezelfde ingang worden gekoppeld.
26. Raak het scherm aan om verder te gaan.
27. Selecteer de gebouwen (en aanverwante appartementen) waar deze ingang aan is gekoppeld.
28. Raak het scherm aan om verder te gaan.

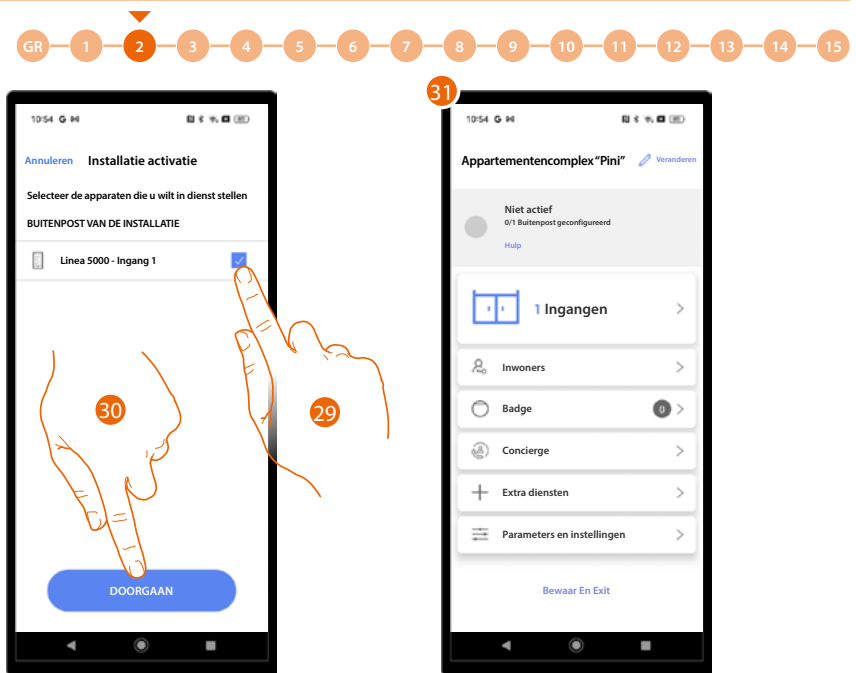


29. Raak het scherm aan om de apparaten te selecteren die vervolgens met de specifieke procedure geactiveerd zullen worden. Als u voor een of meer apparaten niet voor deze optie kiest, kunt u dit op een later moment in het specifieke men doen.
30. Raak het scherm aan om verder te gaan.
31. De homepagina van de installatie wordt weergegeven. Hier kunt u de procedure voor de verbinding met de ingangen verrichten en de installatie configureren.




Configuratie in modus oproep met de sequentie Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartement

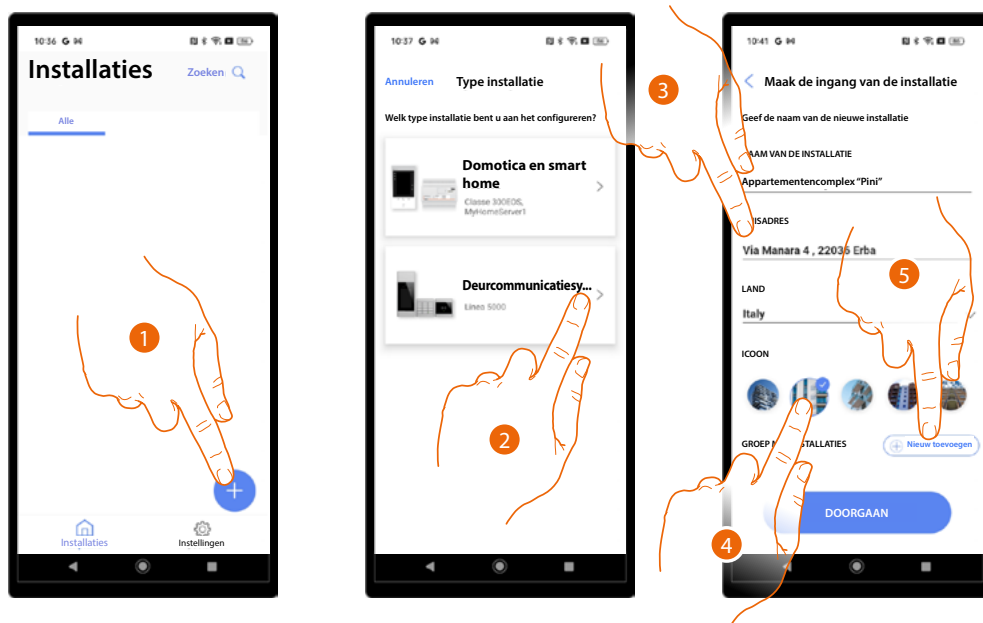

1. Raak het scherm aan om een installatie te creëren.
2. Raak het scherm aan om het type installatie Beeldhuistelefonie te selecteren.
3. Voer de gegevens van de installatie in.
4. Selecteer een pictogram voor de installatie.
5. Raak het scherm aan om de installatie aan een installatiegroep toe te voegen of een nieuwe installatiegroep te creëren.

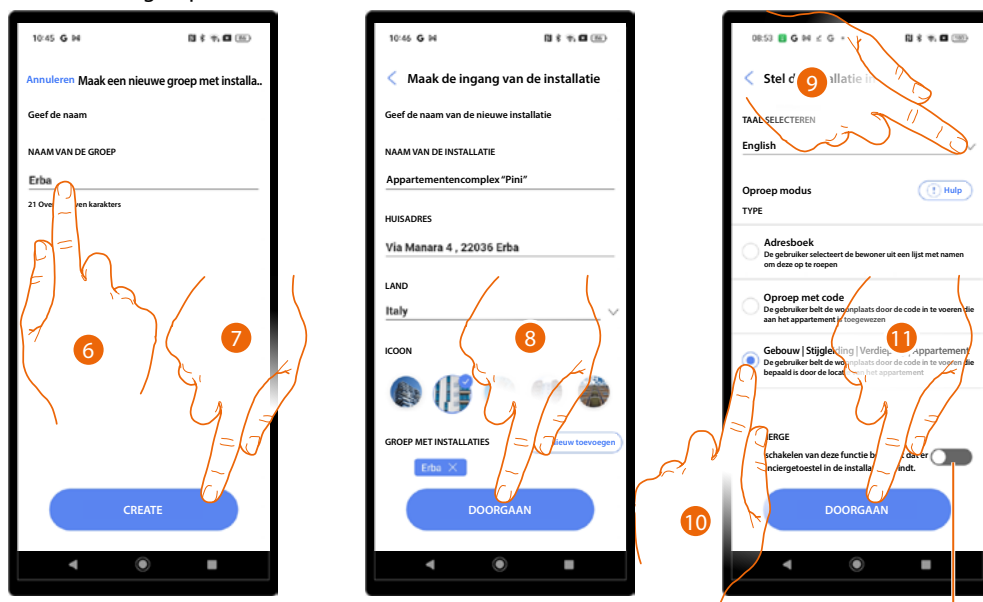


6. Voer een naam van de installatiegroep in.
7. Raak het scherm aan om het groep te maken.
8. Raak het scherm aan om verder te gaan.
9. De taal van de buitenpost selecteren.
10. Selecteer de oproepmodus GSVA.
- A Geef aan dat de installatie een centrale bevat.
11. Raak het scherm aan om verder te gaan.

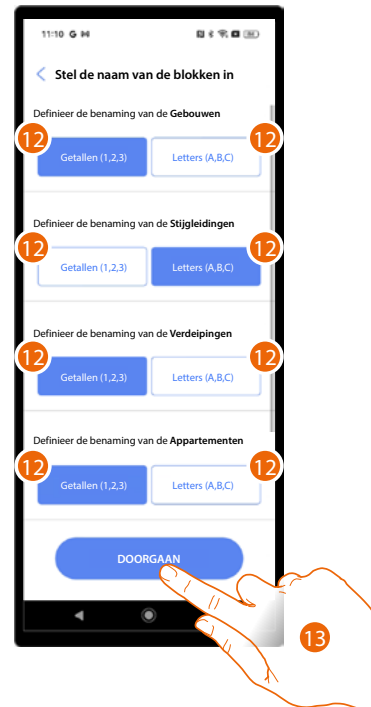

12. Bepaal of de namen van de gebouwen (gebouwen/stijgleidingen/verdiepingen/appartementen), cijfers of letters moeten worden gebruikt.

13. Raak het scherm aan om verder te gaan.

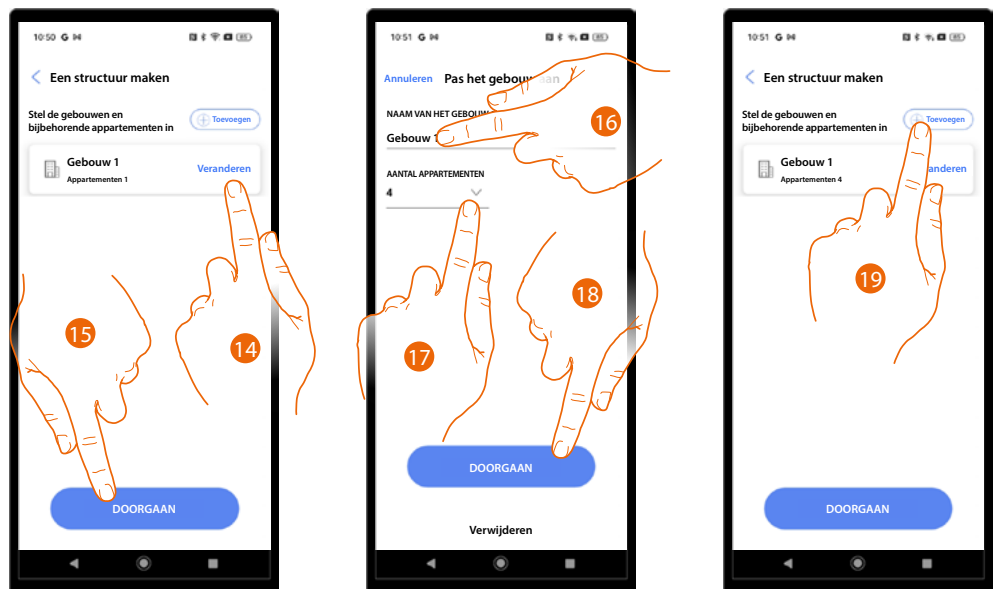

14. Het systeem creëert standaard 1 gebouw met 1 appartement. Raak eventueel het scherm aan om wijzigingen te verrichten.


15. Raak het scherm aan om verder te gaan.

16. Wijzig de naam van het gebouw.


17. Wijzig het aantal appartementen.

18. Raak het scherm aan om verder te gaan.


19. Met dezelfde procedure kunt u andere gebouwen en appartementen toevoegen. Raak hiervoor het scherm aan.

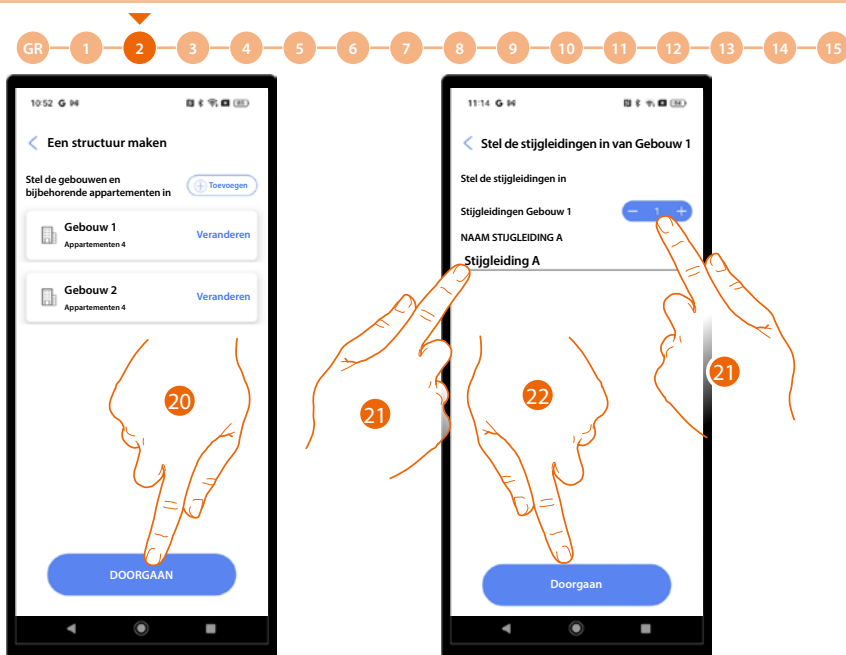


- 20. Raak het scherm aan om verder te gaan.
- 21. Raak het scherm aan om de naam en het nummer van de stijgleiding van het gebouw te bepalen.
- 22. Raak het scherm aan om verder te gaan.

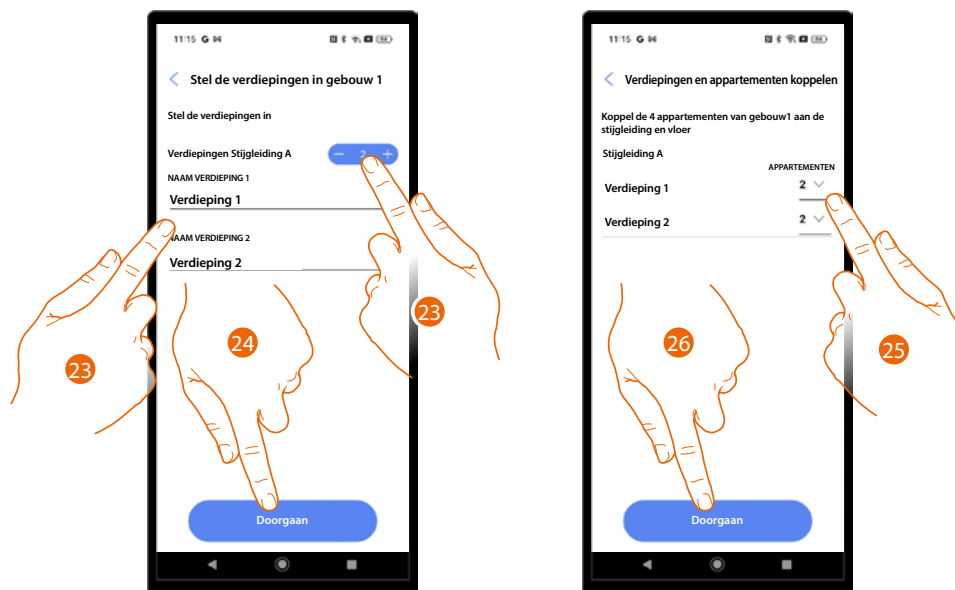


- 23. Raak het scherm aan om het nummer en de naam en het nummer van de verdiepingen van de stijgleiding te bepalen.
- 24. Raak het scherm aan om verder te gaan.
- 25. Raak het scherm aan om te bepalen hoeveel appartementen elke verdieping bevat.
- 26. Raak het scherm aan om verder te gaan.

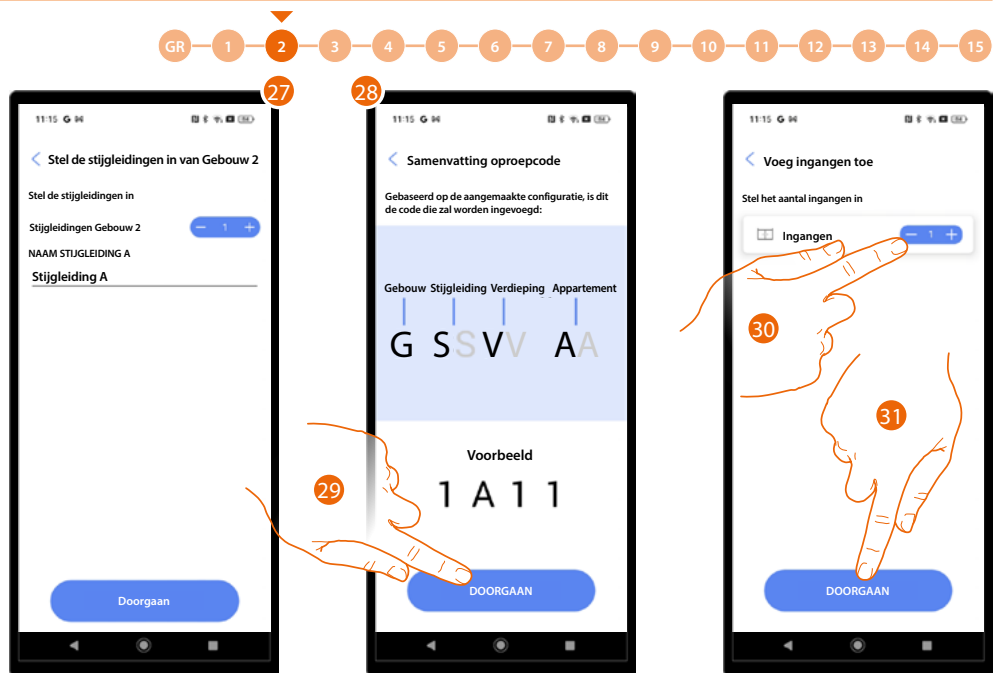

27. Herhaal deze handelingen voor alle gebouwen.
28. Aan het einde wordt een scherm weergegeven die hulp biedt om de logica van de GSVA te begrijpen.
29. Raak het scherm aan om verder te gaan.
30. Raak het scherm aan om de ingangen van het project te definiëren.
31. Raak het scherm aan om verder te gaan.


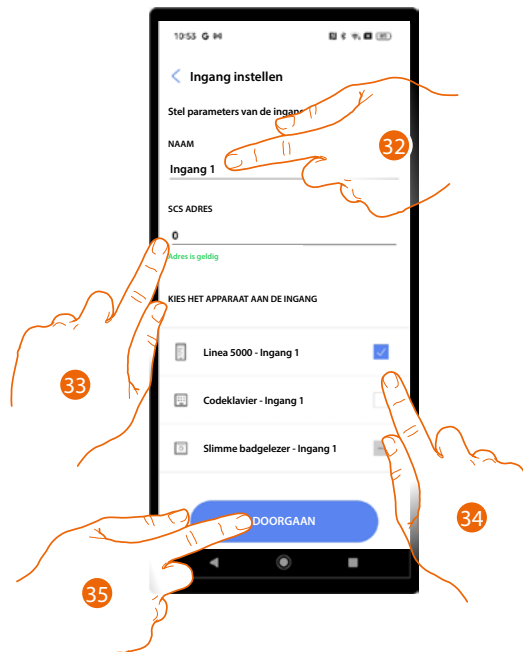


32. Raak het scherm aan om de naam van de ingang te wijzigen.
33. Raak het scherm aan om het SCS-adres te configureren van het apparaat dat aan deze ingang is gekoppeld.
34. Selecteer het gecombineerde apparaat:
 - Buitenpost
 - Keypad
 - Smart-lezer
- OPMERKING:** alleen met de buitenpost en de keypad kunnen meerdere apparaten aan dezelfde ingang worden gekoppeld.
35. Raak het scherm aan om verder te gaan.

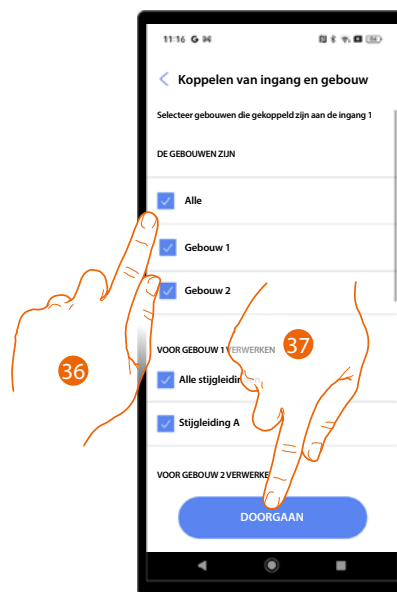

36. Selecteer de gebouwen (en aanverwante appartementen) waar deze ingang aan is gekoppeld.

37. Raak het scherm aan om verder te gaan.

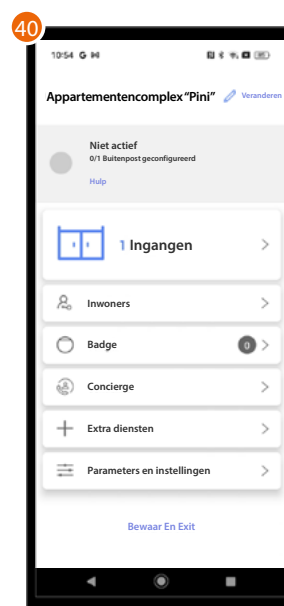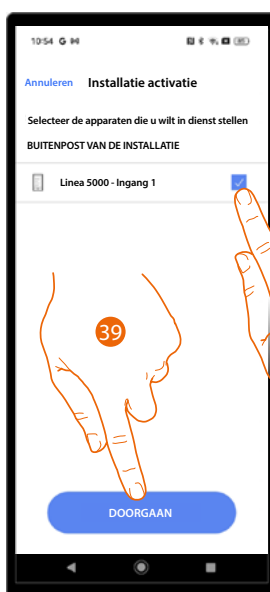

38. Raak het scherm aan om de apparaten te selecteren die vervolgens met de specifieke procedure.


Niet voor deze optie kiest, kunt u dit op een later moment in het specifieke menü doen.

39. Raak het scherm aan om verder te gaan

40. De homepage van de installatie wordt weergegeven. Hier kunt u de procedure voor de verbinding met de ingangen verrichten en de installatie configureren.

Installatiebeheer

In dit men kunt u de installatie en de aanverwante gebruikers beheren.

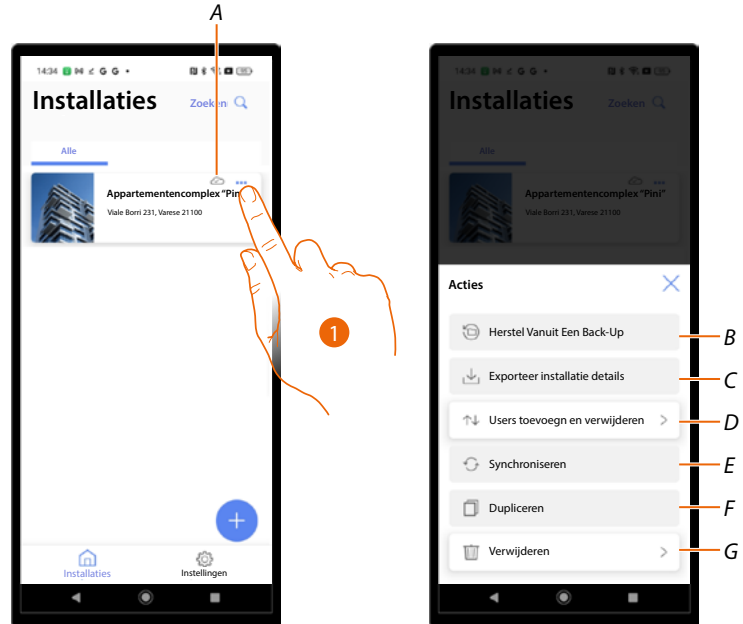

A Raak het scherm aan om het menu voor de installatiebeheer te openen.

1. Raak het scherm aan om het menu voor de installatiebeheer te openen.

B Deze functie is momenteel niet beschikbaar.

C Deze functie is momenteel niet beschikbaar.

D Opent de pagina voor het beheer van gebruikers waarmee het beheer van de installatie wordt gedeeld.

E Deze functie is momenteel niet beschikbaar.

F Deze functie is momenteel niet beschikbaar.

G Installatie verwijderen.


Delen van installaties

Op deze pagina kunt u de installatie met andere gebruikers delen en vervolgens deze gebruikers beheren. Wanneer u een gebruiker creëert moet u een van de volgende functies toewijzen:

- Installateur: deze functie heeft toegang tot alle functies en is degene die de volledige installatie, van de structuur tot de inwoners en de parameters van de apparaten, volgt.
- Beheerder van het gebouw: deze functie heeft uitsluitend toegang tot een aantal functies die aan de inwoners verbonden zijn en kan bepaalde parameters van de apparaten wijzigen.

Na de creatie van een installatie wordt automatisch een gebruiker met een dubbele functie gecreëerd, d.w.z. Installateur en beheerder van het gebouw.

Voor meer informatie over de verschillen tussen deze 2 functies zie [Belangrijke beginselen](#). Het wordt aanbevolen om deze twee functies met de volgende procedure te scheiden.

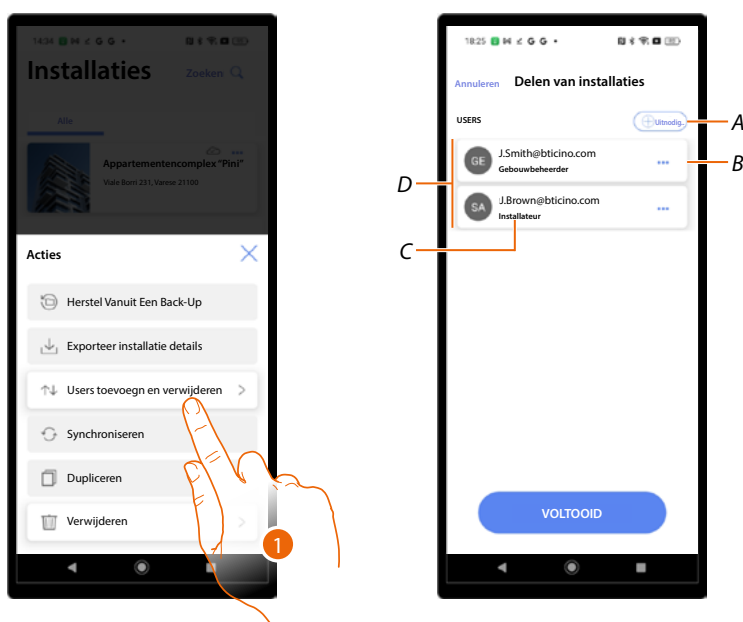


1. Raak het scherm aan om het pagina te openen

- A Activeert de procedure om [een andere gebruiker uit te nodigen](#) zodat deze uw installatie kan beheren en configureren.
- B Opent de pagina waarop u [de functie van de gebruiker kunt wijzigen](#). U kunt tevens [het account verwijderen](#).
- C Functie gebruiker.
- D Gebruikers die de installatie kunnen beheren.


Verdeling van functies na de creatie van een project

Na de creatie van het project wordt voor het beheer van het apparaat een dubbele functie toegewezen

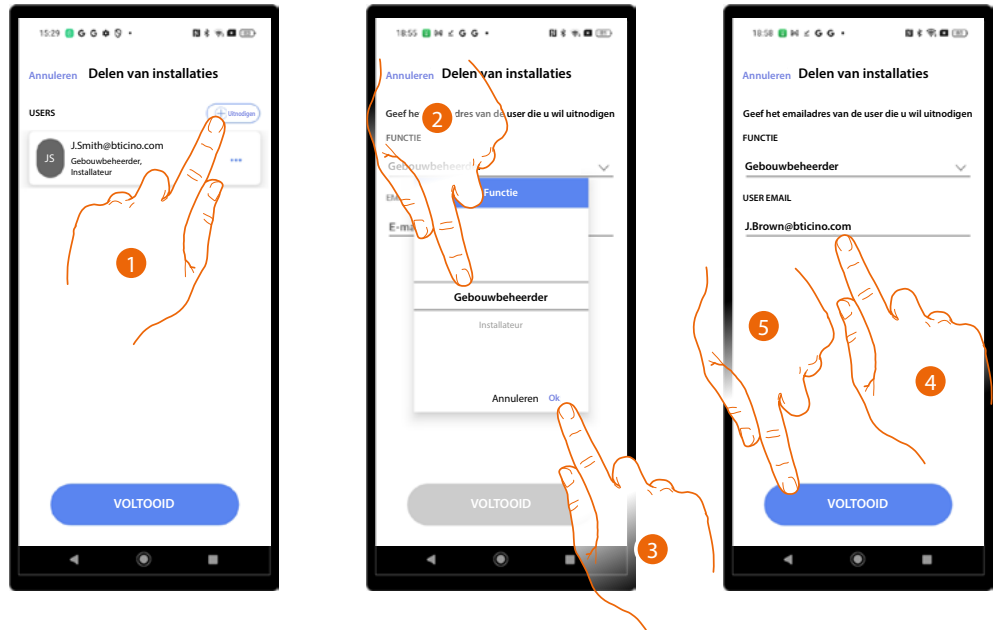


1. Raak het scherm aan om de persoon uit te nodigen die het gebouw zal beheeren.
2. Selecteer de functie beheerder van het gebouw.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.
4. Voer diens e-mailadres in.
5. Raak het scherm aan om de uitnodiging te verzenden.

Nu trekt u de functie "Beheerder van het gebouw" in voor de gebruiker met een dubbele rol die het project heeft gecreëerd.

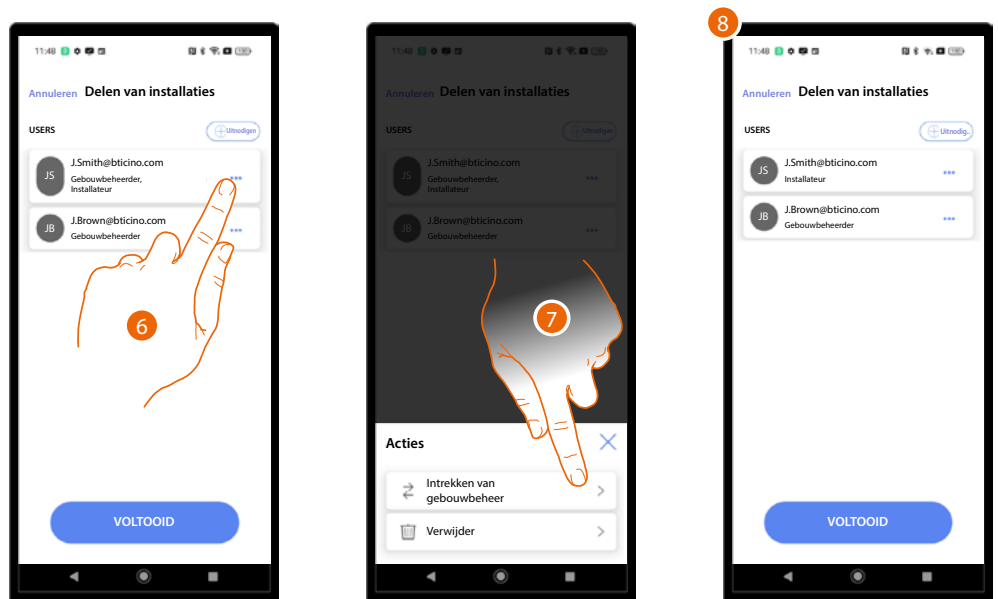


6. Raak het scherm aan om de pagina voor het beheer te openen.
7. Raak het scherm aan om de functie "Beheerder van het gebouw" in te trekken.
8. Op deze manier heeft u twee functies voor het beheer van het project gecreëerd.

Een andere gebruiker uitnodigen

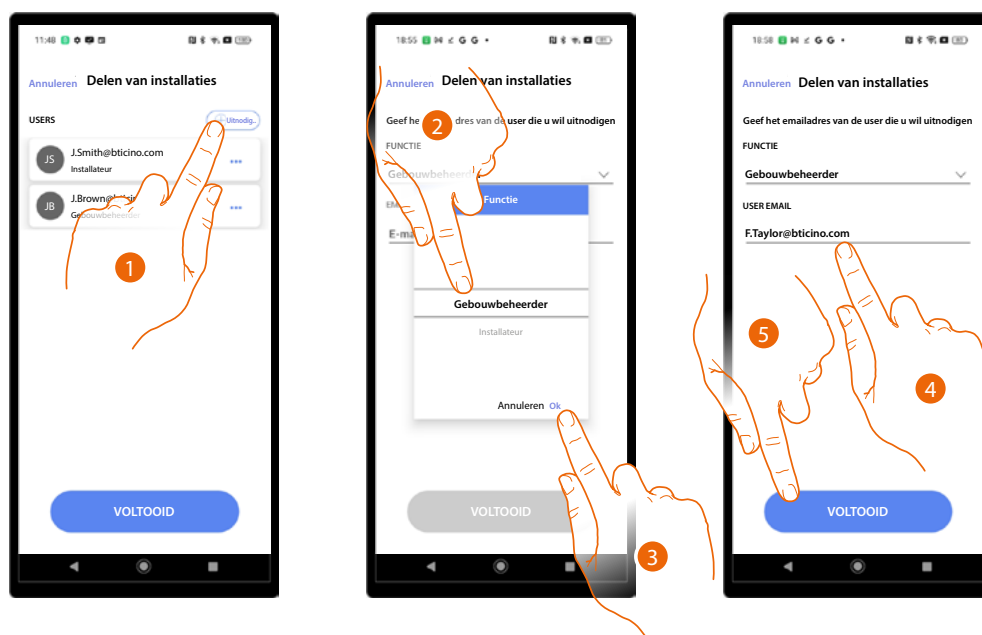


1. Raak het scherm aan om een andere gebruiker voor het beheer van het project uit te nodigen.
2. Selecteer de functie.
Als u een beheerder van het gebouw bent, kunt u aan de nieuwe gebruiker de functie beheerder van het gebouw of installateur toewijzen.
Als u een installateur bent, kunt u uitsluitend de functie installateur toewijzen.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.
4. Voer diens e-mailadres in.
5. Raak het scherm aan om de uitnodiging te verzenden.

De nieuwe gebruiker kan het project beheren.

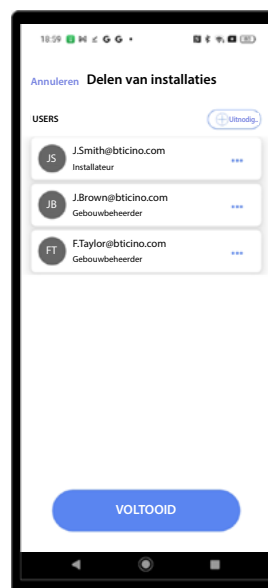


Gebruiker verwijderen

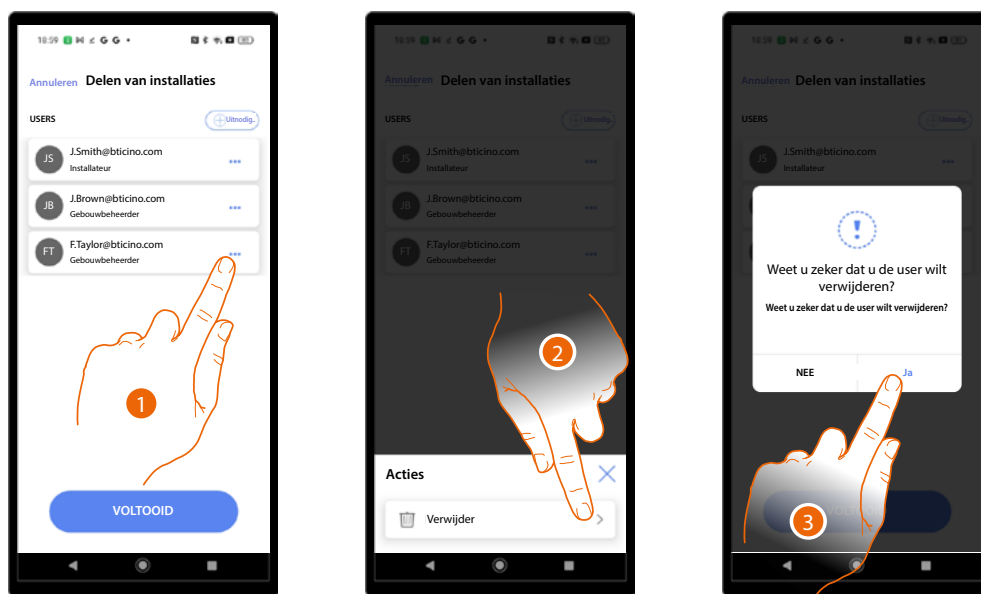


1. Raak het scherm aan om de pagina voor het beheer te openen.
2. Raak het scherm aan om een gebruiker van het beheer van het project te ontheffen.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.

De gebruiker is geëlimineerd.

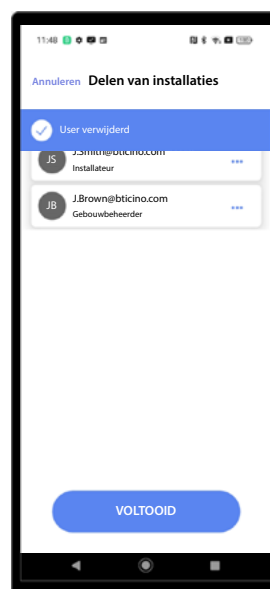

Installatie verwijderen

Met deze procedure kan een bestaande installatie worden verwijderd.

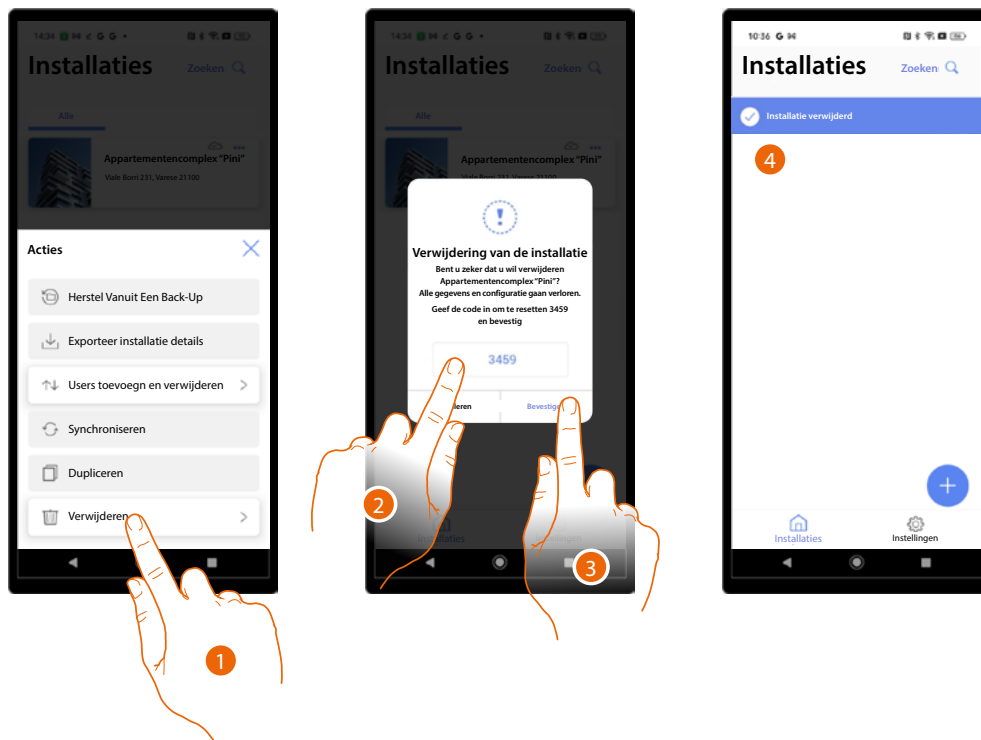

1. Raak het scherm aan om de installatie te verwijderen.
2. Voer de bevestigingscode in die op het scherm weergegeven wordt.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.

OPGELET: alle gegevens en configuraties van de installatie gaan verloren als de handeling bevestigd wordt.


4. De installatie is verwijderd.

OPMERKING: de geëlimineerde installatie verdwijnt uit de app Home+Project van de eigenaar en de app Home+Project van de medewerkers (indien aanwezig).

App Instellingen

Deze pagina biedt toegang tot bepaalde instellingen van uw account en de firmware van de apparaten updaten.

Bovendien kunt u zich uit de app Home+Project uitloggen.

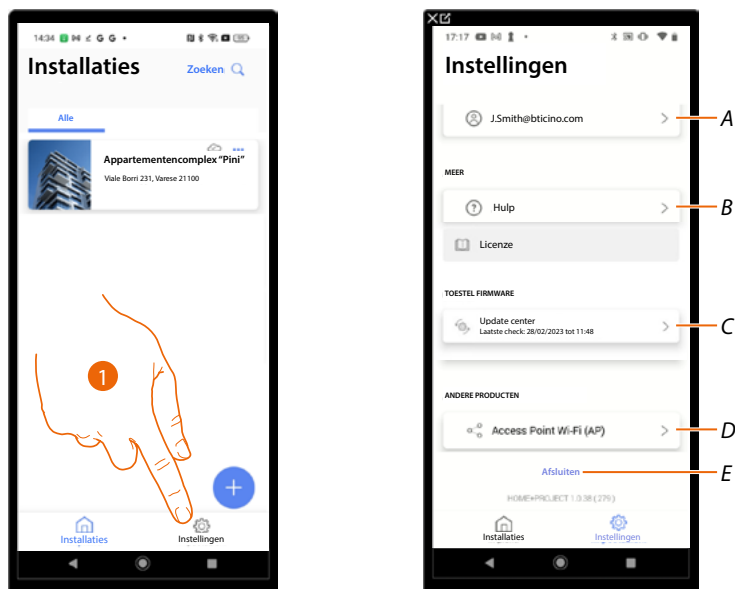

1. Raak het scherm aan om het pagina te openen.

A Opent de pagina accountbeheer.

B Opent de pagina Hulp.


C Opent de pagina die de updates van de apparaten bevat.

D Functie niet beschikbaar.

E Meldt u af.

Accountbeheer

Op deze pagina kunt u bepaalde functies van uw account weergeven en beheren.

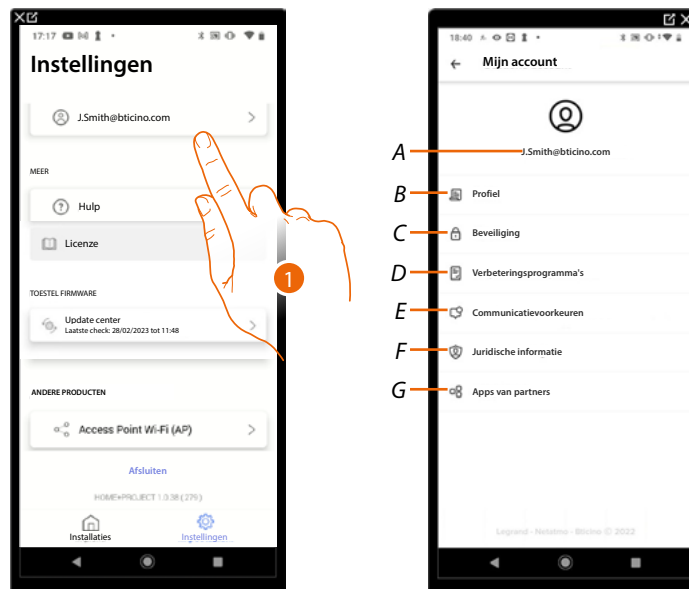

1. Raak het scherm aan om het pagina te openen.

A Login/e-mailadres account.

B Geeft de **verschillende gegevens** aan uw Legrand-account weer en/of wijzigt ze.

C Wijzigt bepaalde **parameters die verbonden zijn de veiligheid** van uw account, zoals het wachtwoord en het afkoppelen van alle apparaten van BTicino die hetzelfde account gebruiken.

D Geef toestemming voor het delen van gegevens om aan de verbetering van het product bij te dragen.


E Beheert alle **toestemmingen** voor communicaties en alle andere zaken die aan uw persoonsgegevens verbonden zijn.

F Geeft de **contractvoorwaarden** weer van de Legrand-apps die u gebruikt.

G Beheert de **Apps van partners** waar uw account mee is verbonden (bijv. Google Home enz.).

Profiel

Op deze pagina kunt u bepaalde gegevens wijzigen van het account dat momenteel het apparaat beheert, of het account door een ander geregistreerd Legrand-account vervangen.

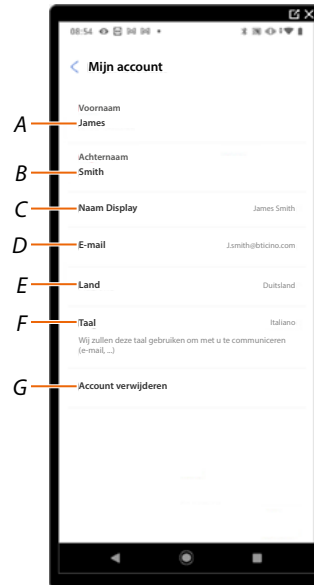

- A. Toont/wijzigt de voornaam die voor het account gebruikt is.
- B. Toont/wijzigt de achternaam die voor het account gebruikt is.
- C. Toont/wijzigt de voornaam die voor het account gebruikt is.
- D. Toont/wijzigt het e-mail/account voor het beheer van het apparaat.
- E. Toont het land van afkomst.
- F. Toont/selecteert de taal waarin de berichten worden gegeven.
- G. Account elimineren.


Naam weergeven (naam wijzigen)




1. Raak het scherm aan om de naam te wijzigen.
2. Voer de naam in die in berichten, die het systeem per e-mail verstuurt, wordt gebruikt.

E-mail/account (wijziging e-mailadres/account voor beheer van apparaat)

Voor het wijzigen van het e-mailadres dat u gebruikt om u aan te melden:

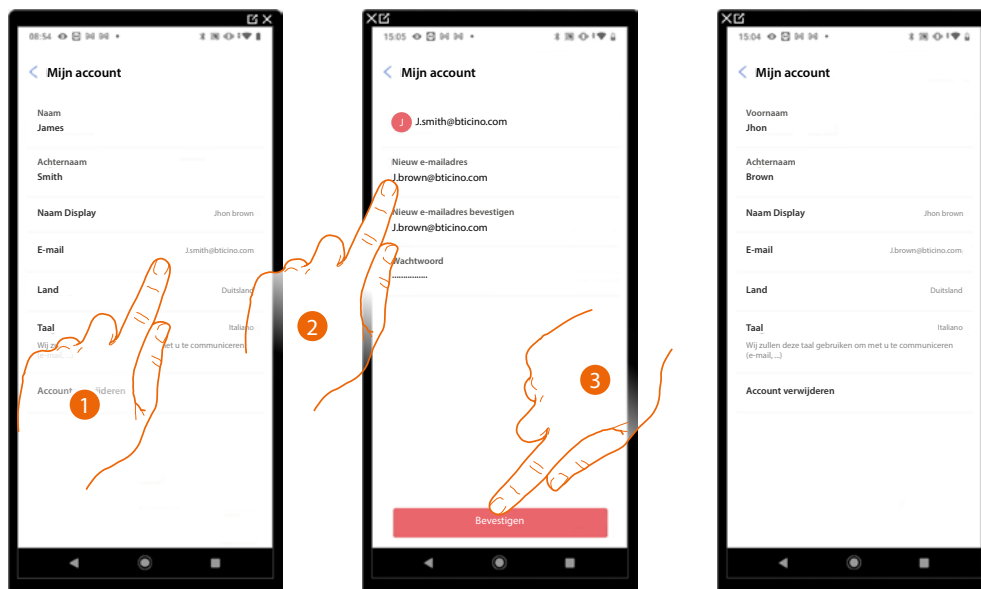

1. Raak de scherm aan om het e-mailadres te wijzigen.
2. Voer de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) in van het geregistreerde nieuwe Legrand-account dat u voor het beheer van het apparaat wilt gebruiken.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.

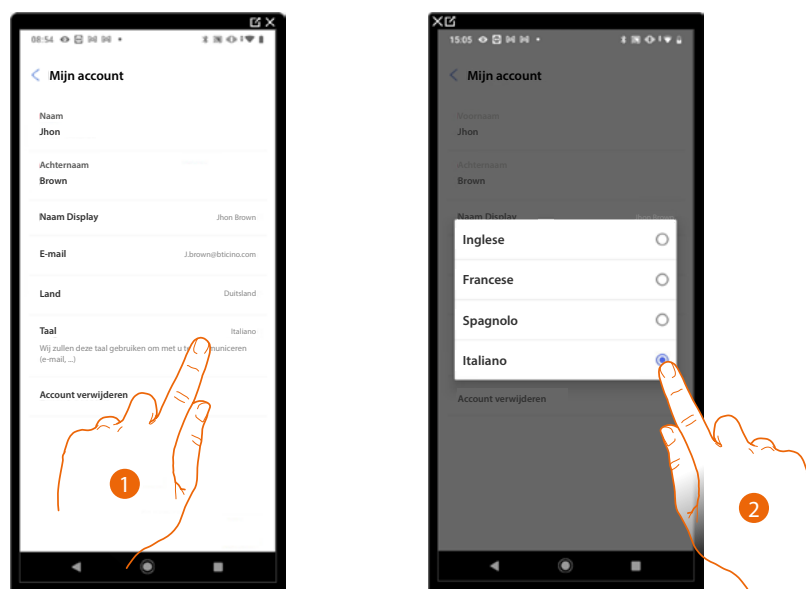
Taal

1. Raak het scherm aan om de taal voor de berichten te wijzigen.
2. Selecteer de taal.


Account elimineren

Op deze pagina kunt u uw Legrand-account definitief elimineren en dus kunt u de aangekoppelde applicaties niet langer gebruiken.

OPMERKING: als u het account verwijdt, verliest u alle gegevens die aan de applicaties verbonden zijn.

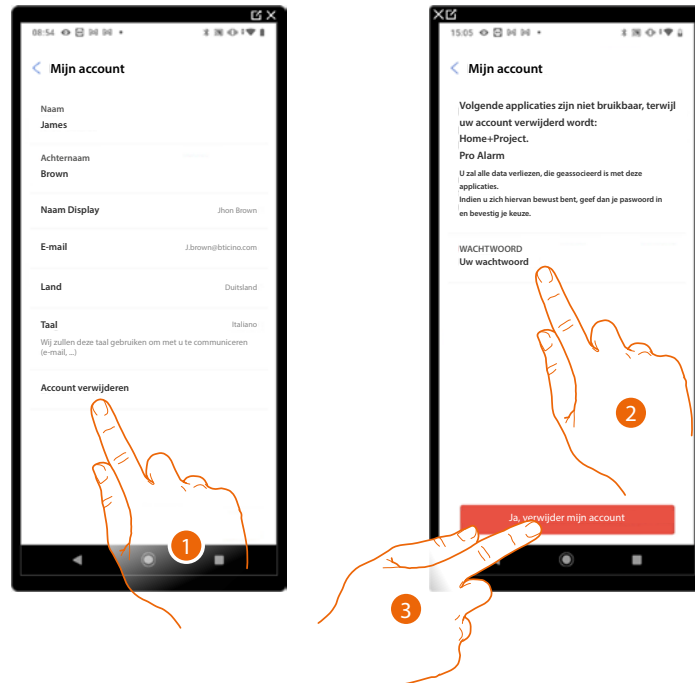


1. Raak het scherm aan om uw Legrand-account definitief te verwijderen.
2. Voer het wachtwoord in.
3. Raak het scherm aan om het account te verwijderen.

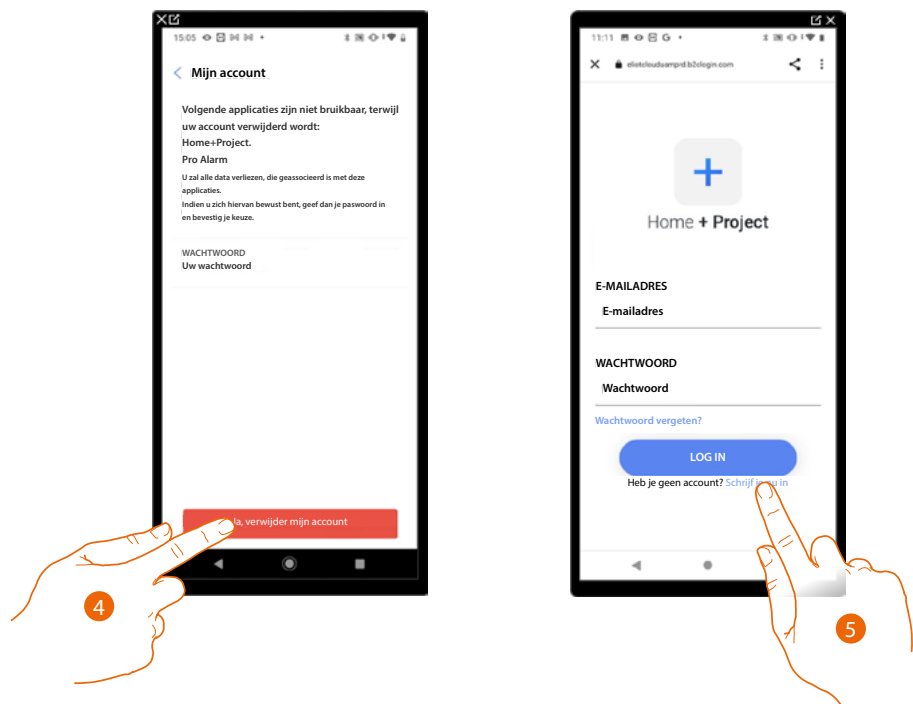

4. Raak het scherm aan om te bevestigen.
5. Aan het einde van de procedure wordt de loginpagina weergegeven. Op deze pagina kunt u een nieuwe registratie starten.

Veiligheid


Op deze pagina kunt u het wachtwoord van uw account wijzigen en het account van al uw apparaten afmelden. Het afmelden van uw account op alle apparaten is met name handig wanneer een van uw apparaten gestolen wordt of verloren is gegaan.

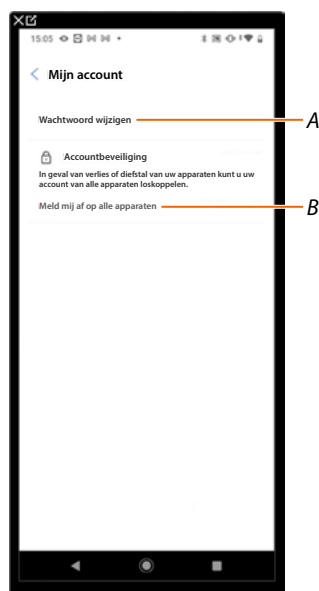

A Verricht de procedure voor het wijzigen van het wachtwoord.


B Meldt u van alle apparaten af.

Wachtwoord wijzigen

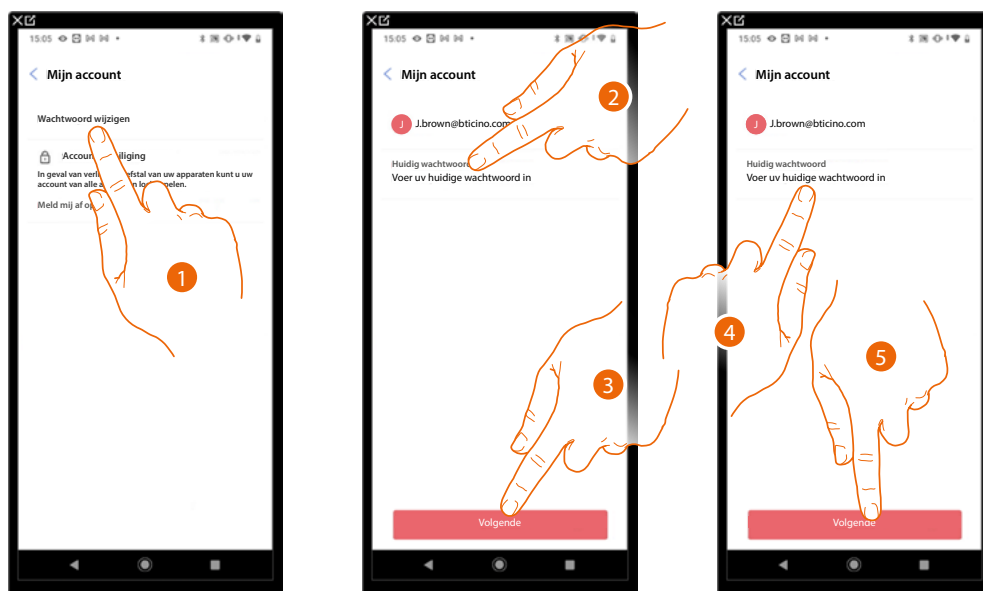

1. Raak het scherm aan om de wachtwoord te wijzigen.
2. Voer het actueel wachtwoord in.
3. Raak het scherm aan om verder te gaan.
4. Voer het nieuwe wachtwoord in dat aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
 - minstens 8 tekens;
 - minstens één kleine letter (bijv. a);
 - minstens één hoofdletter (bijv. A);
 - minstens één cijfer (bijv. 1);
 - minstens één speciaal teken (bijv. \$);
5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

Afmelden van alle apparaten

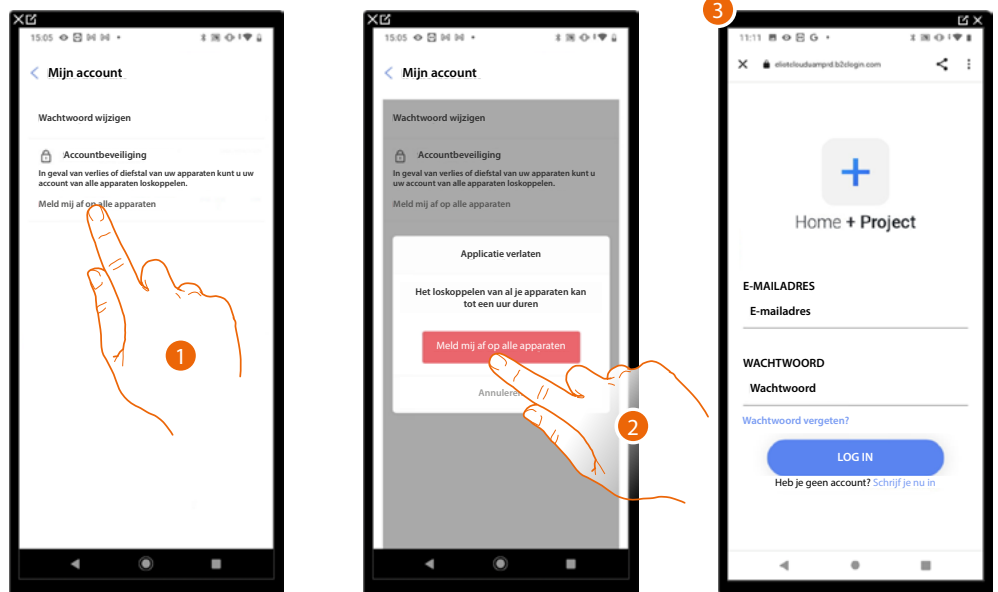

1. Raak het scherm aan om de procedure te starten.
2. Raak het scherm aan om uw account bij alle apparaten en alle applicaties van derden af te melden.
3. U wordt automatisch uit de applicatie uitgelogd en de Homepagina wordt weergegeven.

Programma voor verbetering

In dit deel kunt u het delen van de gebruiksgegevens van de app activeren.



1. Raak het scherm aan om het delen van de gebruiksgegevens van de app te activeren.

Voorkeursinstellingen voor communicatie


Op deze pagina kunt u het ontvangen van mededelingen van Legrand en het delen van de gebruiksgegevens van de app activeren.



1. Raak aan om berichten te ontvangen van Netatmo/Legrand/BTicino.

Juridische informatie


Op deze pagina kunt u de gebruiksvoorwaarden en de informatie over het privacybeleid van elke app waar uw Legrand-account aan gekoppeld is weergeven.

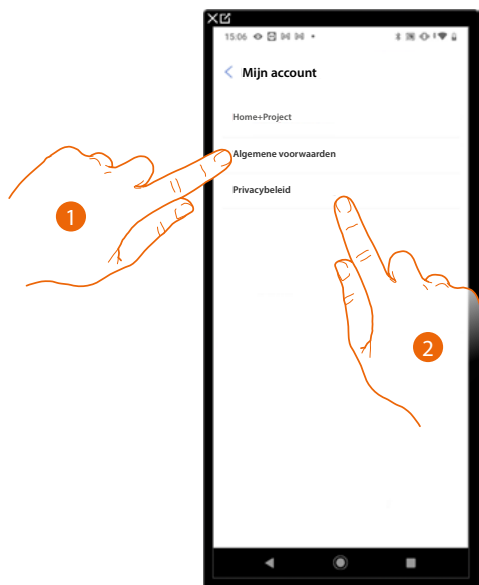

1. Raak het scherm aan om de voorwaarden weer te geven.
2. Raak het scherm aan om het privacybeleid weer te geven.

Apps van partners

Op deze pagina kunt u alle apps van derden weergeven waar u rechten aan heeft verstrekt zodat ze op uw verbonden apparaten kunnen werken. (Bijv.: Google Home enz.).

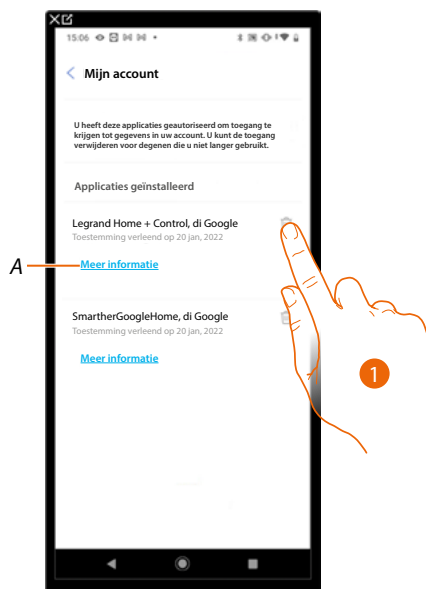


1. Raak het pictogram aan om de toegang van apps en websites toestemming tot bepaalde gegevens van uw account te negeren.
- A Geeft meer informatie weer over de toegang tot uw account voor Apps van partners.

Help

Op deze pagina kunt u de antwoorden aan de meest gestelde vragen (FAQ) over het gebruik van de app Home+Project weergeven en zoeken en een eventueel vastgesteld probleem melden.

OPMERKING: U ontvangt geen direct antwoord. Uw melding zal echter door de ontwikkelaars worden gebruikt om de service te verbeteren.

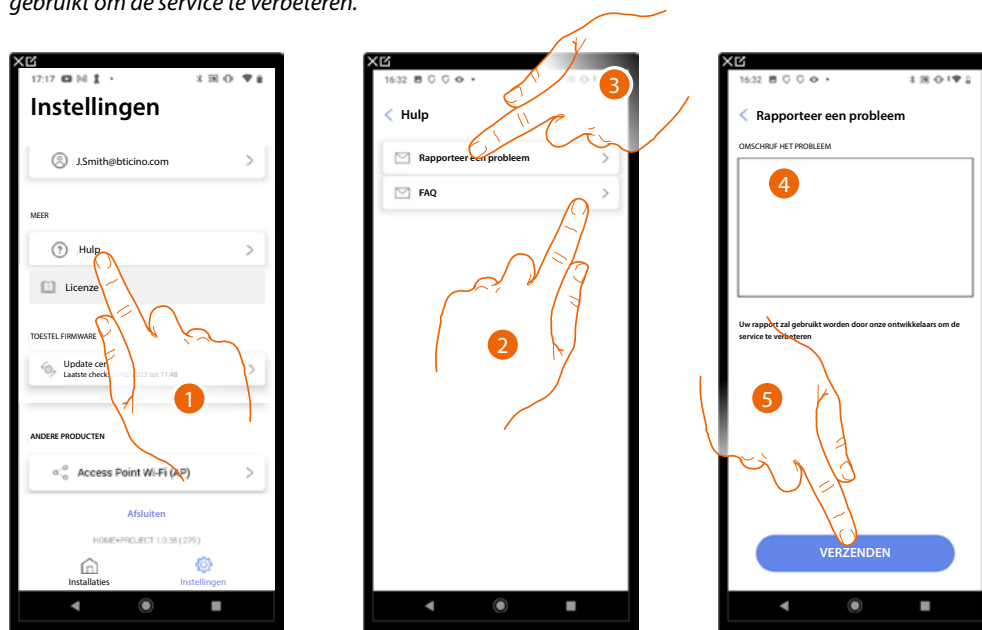

1. Raak het scherm aan om het pagina Hulp te openen.
 2. Raak het deel FAQ aan en selecteer het onderwerp waarover u vragen heeft.
- of
3. Raak het scherm aan om de pagina te openen en een probleem te melden.
 4. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden.
 5. Raak het scherm aan om de melding naar de assistentie te verzenden*.

***OPMERKING:** de ontwikkelaars gebruiken de signaleringen om het product te verbeteren, maar u ontvangt geen antwoord op uw opmerkingen

Update center

Op deze pagina kunt u de updates van de apparaten beheren.


De update vindt plaats in 2 stappen.

Tijdens de eerste stap moet na een melding de voorgestelde update gedownload worden. Hiervoor moet uw smartphone over een internetverbinding beschikken.


Tijdens de tweede stap moet u een updatepakket installeren. Hiervoor is geen internetverbinding nodig. Dit doet u direct in de installatie

OPMERKING: de getoonde procedure is geldig als het apparaat niet met een netwerk verbonden is.

Als het apparaat echter met een netwerk verbonden is, zal het zelfstandig de updates downloaden. Stuur vanuit de app alleen het commando voor de installatie wanneer dit nodig is (zie punten 6 tot 10 van de procedure).

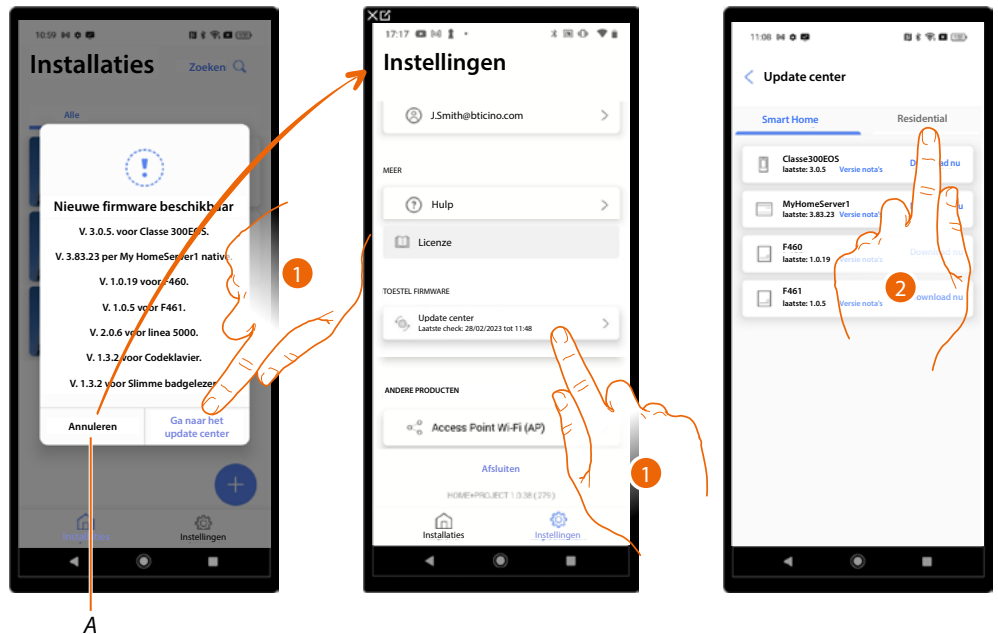


1. Wanneer nieuwe firmware beschikbaar is, wordt op de homepagina beheer installaties een melding weergegeven. Raak het scherm aan om het update center te openen. Of raak annuleren (A) aan en ga vervolgens naar het update center.
2. Raak het scherm aan om de pagina met de te downloaden update te openen.

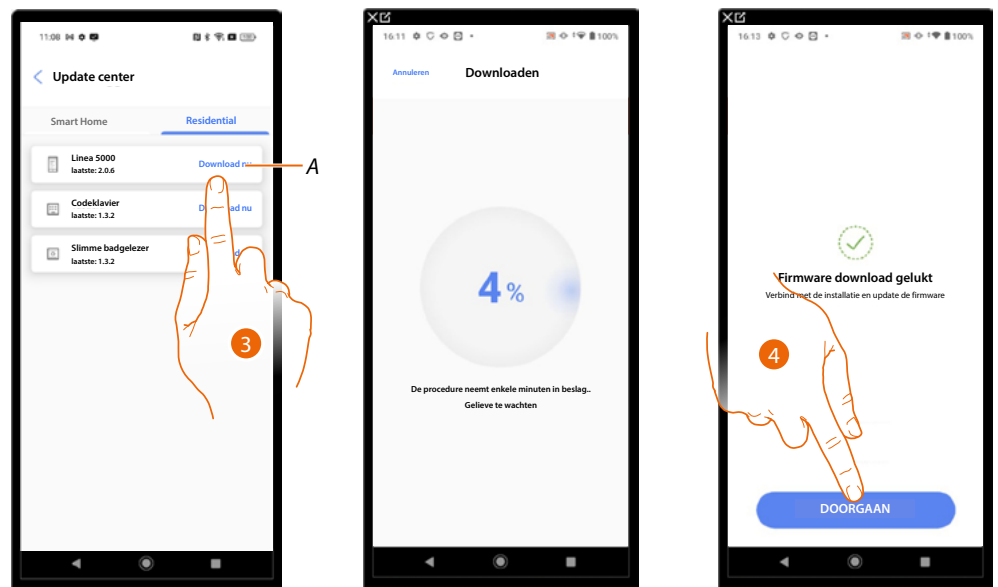


A Te downloaden update beschikbaar.

3. Raak het scherm aan om de update te downloaden.
4. Raak het scherm aan om verder te gaan.



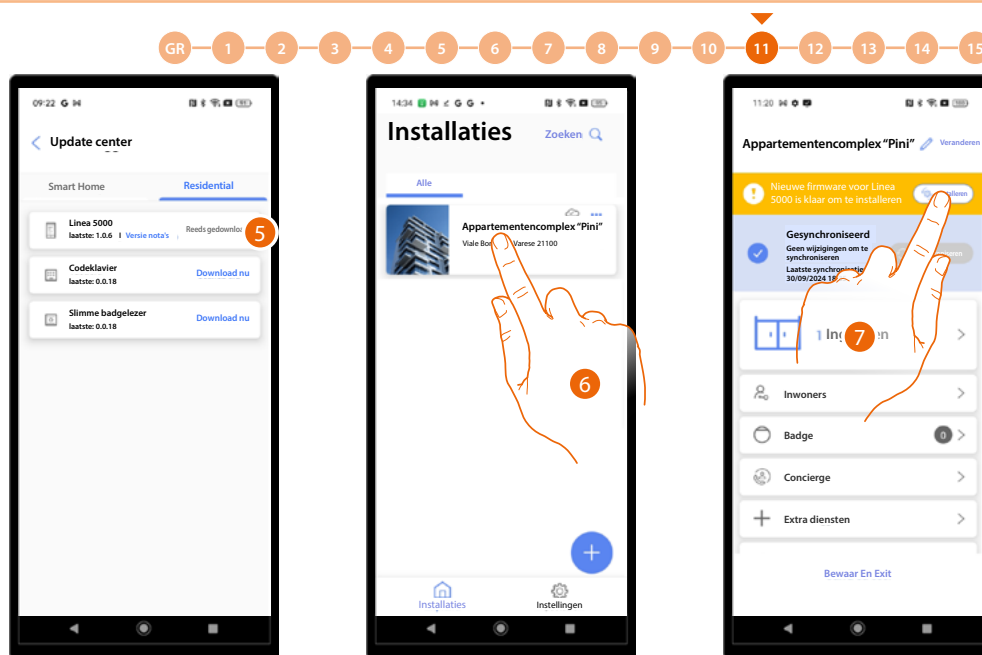


5. Nu is de update gedownload.
6. Home+Project stelt u de installatie van nieuwe firmware voor wanneer u een verbinding met een installatie maakt.
Raak het scherm aan om de app te openen.
7. U kunt de update onmiddellijk of op een later moment uitvoeren (zie [Later updatene](#)).

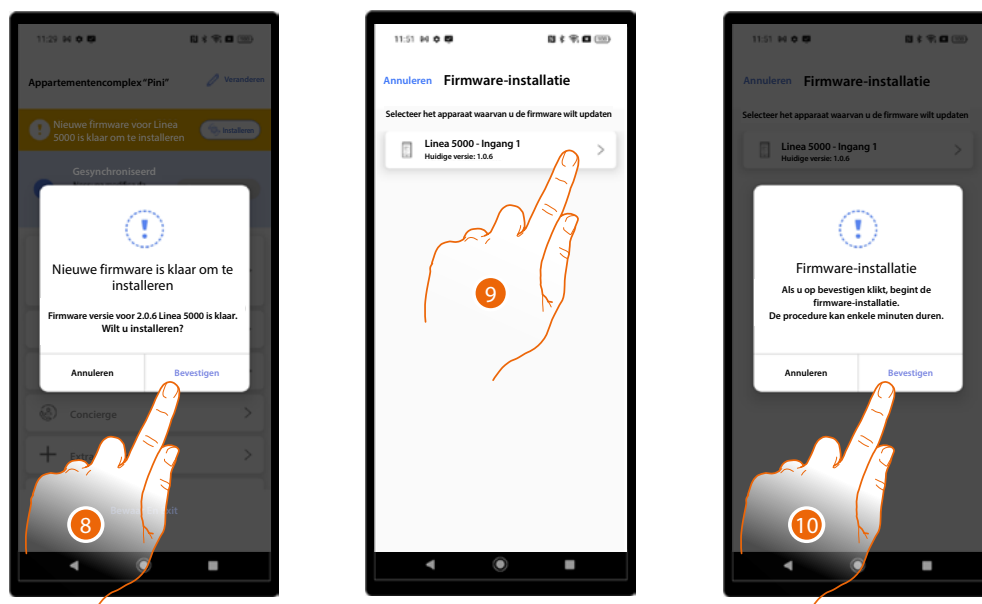


8. Raak het scherm aan om de pagina en de apparaten die in de update betrokken zijn te openen.
9. Selecteer het apparaat waar de update naar moet worden gezonden.
10. Raak het scherm aan om de [procedure voor het updatene](#) te beginnen.

Later updaten

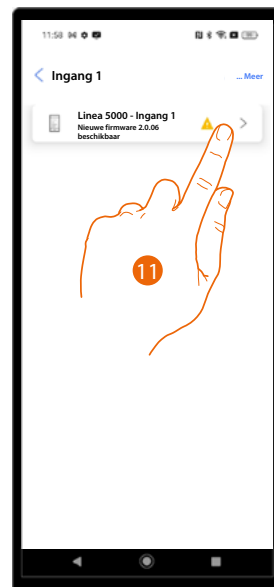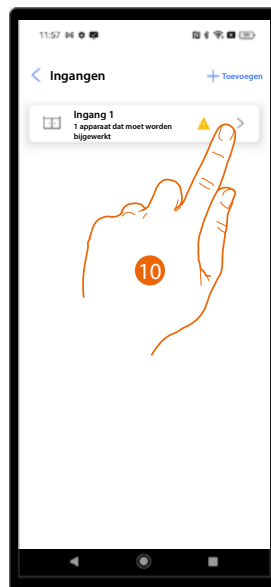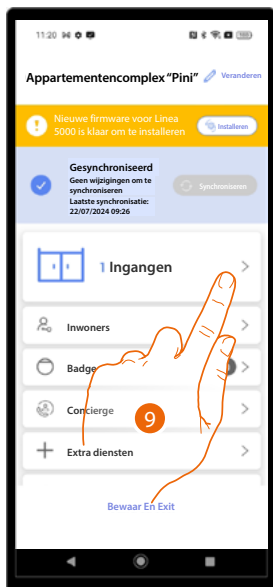

9. Raak het scherm aan om het deel Ingangen te openen.
10. Raak het scherm aan om de ingang met het te updaten apparaat te selecteren.
11. Raak het scherm aan om het te updaten apparaat te selecteren.

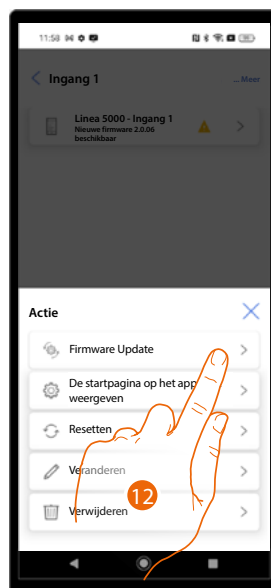

12. Raak het scherm aan om de **procedure voor het updaten** te beginnen.


Homepagina van de installatie

Deze pagina bevat alle functies voor het beheer van de installatie.

U kunt:

- de ingangen van de structuur beheren door de buitenpost en andere apparaten te verbinden
- de inwoners van appartementen en de toegangen creëren en beheren
- de toegangsbadges beheren op basis van het profiel
- de centrales van de installatie beheren
- de structuur wijzigen en de verschillende parameters instellen

OPMERKING: De homepagina die in de handleiding is getoond, verwijst naar de “gebruiker installateur” met alle geactiveerde functies. De gebruiker “Beheerder van het gebouw” beschikt niet over alle functies, zie [Belangrijke beginselen](#) voor gedetailleerde informatie. De onderstaande afbeeldingen tonen beide de homepagina om de verschillen te benadrukken.

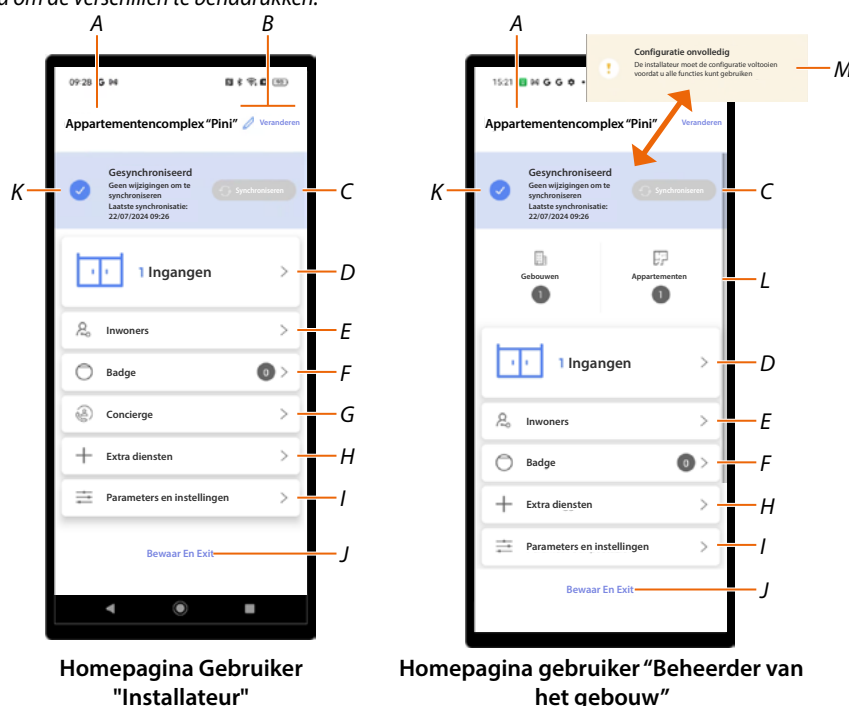


- A Naam Installatie.
- B Opent de pagina voor het beheer van informatie van de installatie (naam, adres, pictogram en groep).
- C Start de [Synchronisatie](#).
- D Opent de pagina [Beheer ingangen gebruiker "Installateur" / gebruiker "Beheerder van het gebouw"](#)
- E Opent de pagina [Beheer van de inwoners van de appartementen](#).
- F Opent de pagina [Creatie en beheer van de badges voor toegang tot de structuur](#).
- G Opent de pagina [Instelling van de aanwezigheid van een of meer centrales](#).
OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker “Beheerder van het gebouw”
- H Opent de pagina [Creatie van personeelsprofielen en naar de buitenposten te sturen berichten](#).
- I Opent de pagina [Instelling van verschillende parameters van het apparaat](#).
- J Slaat de installatie op en keert terug naar de [Homepagina van de App](#).
- K Geeft de staat van de installatie en de buitenposten weer (wel/niet geconfigureerd).
- L Aanduiding structuur van het gebouw.
- M Geeft aan dat de configuratie van de ingangen niet voltooid is. Vraag uw installateur om de configuratie te voltooien.

Ingangen (Gebruiker "Installateur")


In dit deel kunt u de ingangen beheren die tijdens de creatie en eerste configuratie van de installatie zijn geconfigureerd.

U kunt met name:

- Ingangen beheren
- Apparaten aan ingangen koppelen
- Aan de ingangen gekoppelde apparaten beheren

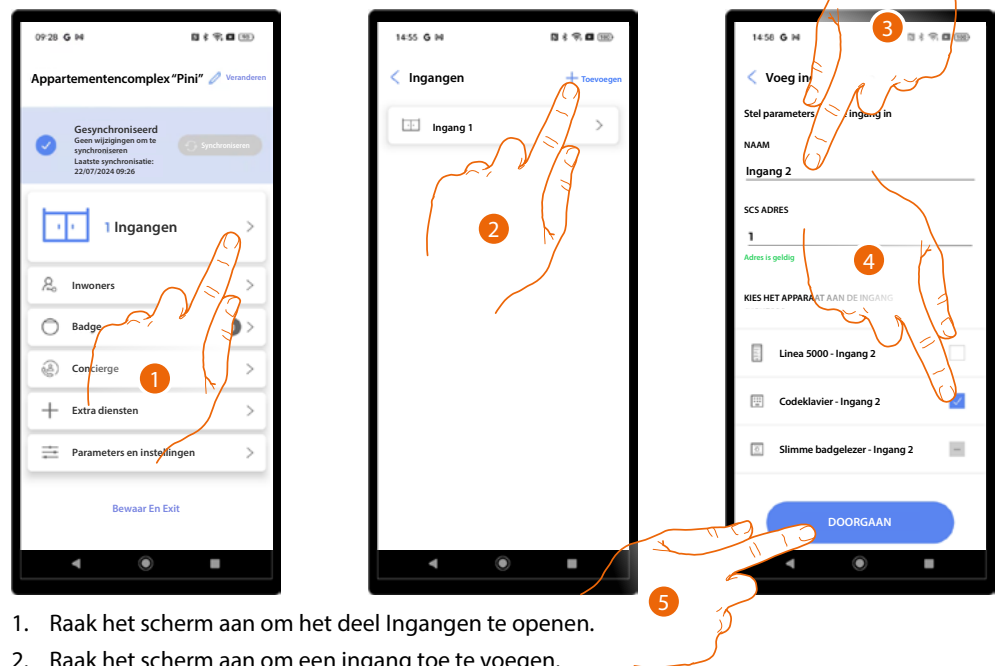
Ingangen beheren*Een nieuwe ingang creëren*

1. Raak het scherm aan om het deel Ingangen te openen.
2. Raak het scherm aan om een ingang toe te voegen.
3. Een beschrijving invoeren.
4. Het apparaat kiezen.
5. Raak het scherm aan om verder te gaan.

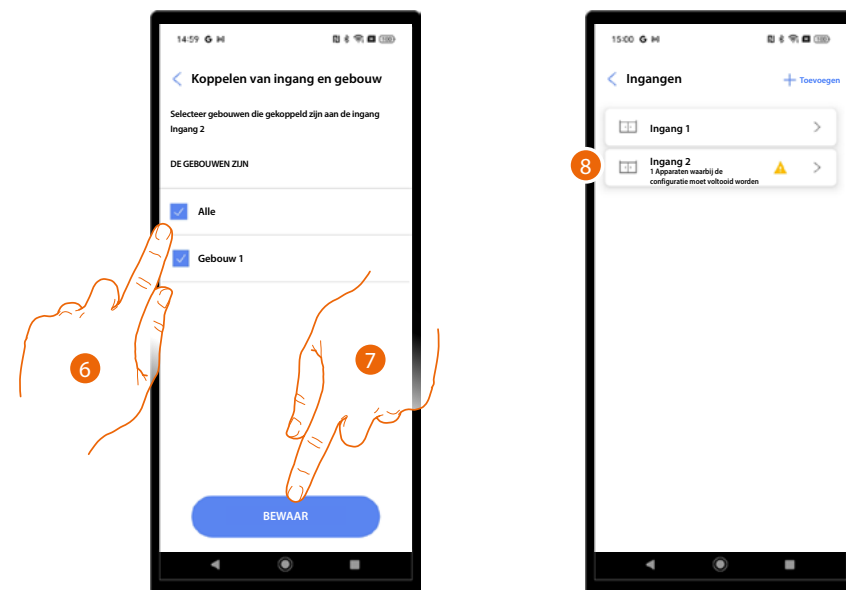


6. Selecteer de gebouwen die aan de ingang gekoppeld zijn.
7. Raak het scherm aan om op te slaan.
8. De ingang is gecreëerd.

Ingang wijzigen

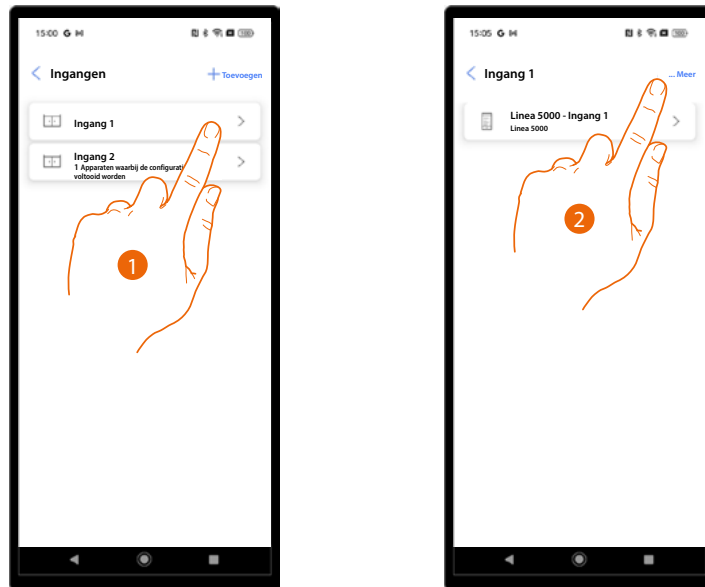

1. Selecteer de te wijzigen ingang.
2. Raak het scherm aan om het menu voor het wijzigen van de ingangen te openen.

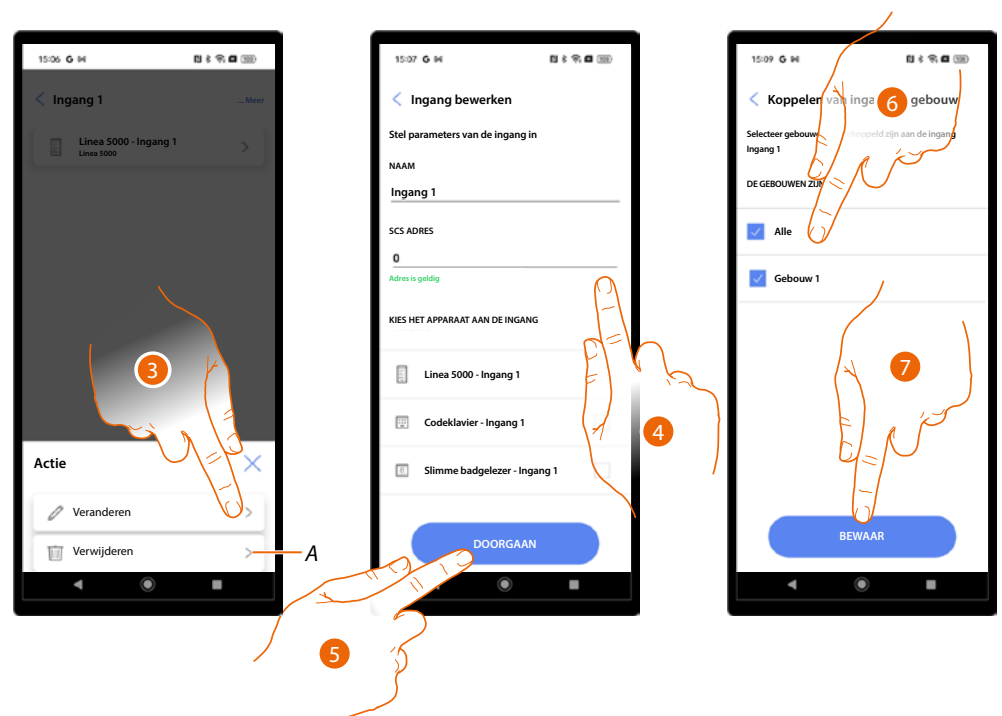

- A Elimineert de ingang.
3. Raak het scherm aan om de ingang te wijzigen.
 4. Wijzig de naam en het SCS-adres van het apparaat dat aan de ingang gekoppeld is.
 5. Raak het scherm aan om verder te gaan.
 6. Selecteer de gebouwen die aan de ingang gekoppeld zijn.
 7. Raak het scherm aan om op te slaan.

Apparaten aan ingangen koppelen


De procedure voor het koppelen met apparaten aan de ingang verschilt per type apparaat:

- [Koppelen met buitenpost](#)
- [Koppelen met keypad](#)
- [Koppelen met RFID](#)

Voor de verschillen tussen de diverse modules, zie [Belangrijke beginselen](#).


OPGELET: een project moet altijd een ingang met de buitenpost hebben. Het is niet mogelijk om een project te creëren dat enkel een uitgang gekoppeld aan een keypad of RFID heeft. Om ook een keypad of RFID toe te kunnen voegen, moet een andere uitgang worden gecreëerd.

Koppelen met buitenpost

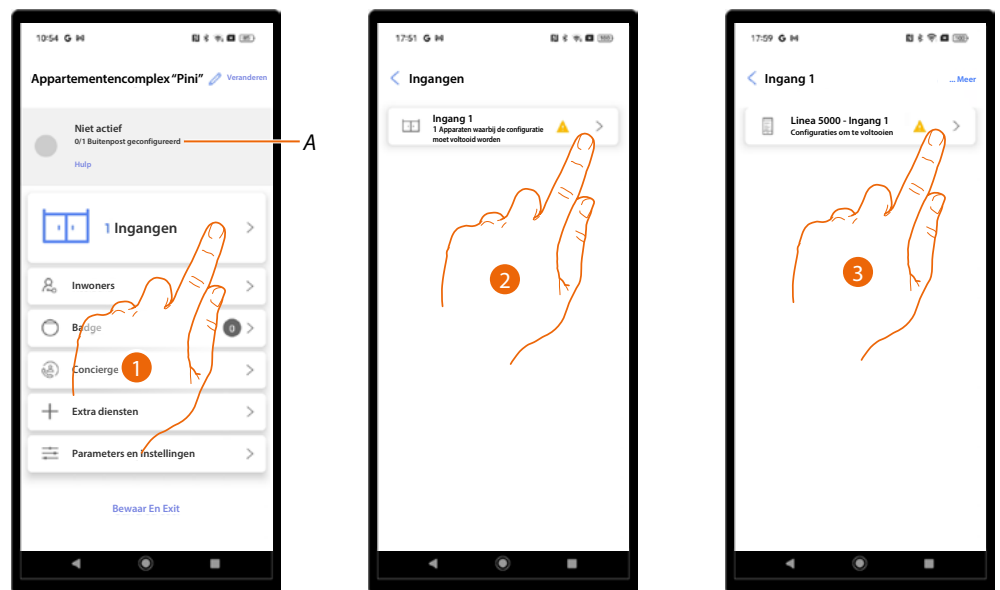

A Aanduiding van het totaal aantal buitenposten en het aantal geconfigureerde buitenposten.

1. Raak het scherm aan om de koppelprocedure te beginnen.
2. Een pictogram geeft de staat van de ingangen aan. Raak de ingang aan waar het apparaat aanwezig is.
3. Raak het te koppelen apparaat aan.

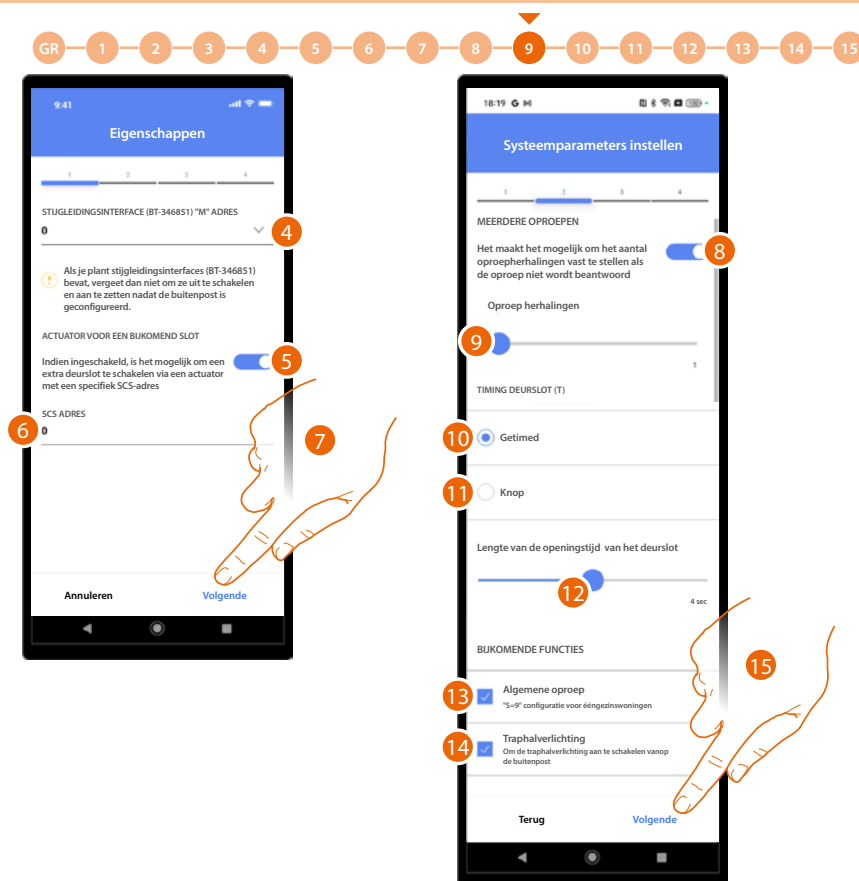

4. Selecteer het eventuele adres van de backbone.


OPGELET: als de installatie backbone-interfaces (BT--346851) bevat moeten de interfaces uit- en weer ingeschakeld worden nadat de buitenposten zijn geconfigureerd.

5. Activeer deze functie als het systeem een extra slot bevat.
6. Voer het SCS-adres in van de slotactuator.
7. Raak het scherm aan om verder te gaan.
8. Activeer de instelling van het aantal herhalingen als niet wordt opgenomen.
9. Scrol om het aantal herhalingen in te stellen.
10. Activeer de instelling van de tijd dat het relais van het gekoppelde slot geactiveerd blijft.
11. Door deze optie te selecteren stemt de tijd van de activering overeen met de tijd dat op de knop voor het openen van het slot wordt gedrukt.
12. Scrol om de tijd van de activering van het gekoppelde slot te activeren. Deze functie wordt bij punt 10 geactiveerd.
13. Door deze optie te selecteren wordt de oproep naar alle binnenposten van het appartement doorgezet (gebruik deze functie in eengezinsinstallaties).
14. Door voor deze optie te selecteren kan de gebruiker de trappenhuisverlichting vanaf de buitenpost activeren.
15. Raak het scherm aan om verder te gaan.




16. Selecteer deze functie om te definiëren hoe de beltonen en het geluid voor de ontgrendeling van de deur worden afgespeeld. Er zijn 3 opties mogelijk:
 - Akoestische tonen
 - Spraakberichten
 - Geen beltoon
17. Bepaalt, in combinatie met de instellingen van de binnenpost, het type beltoon van de binnenpost, zodat oproepen afkomstig van verschillende buitenposten van elkaar onderscheiden kunnen worden.*
18. Raak het scherm aan om verder te gaan.

***OPMERKING:** Voer de procedure voor het instellen van het volume van de oproep direct uit op het apparaat door het scherm in het menu te activeren.

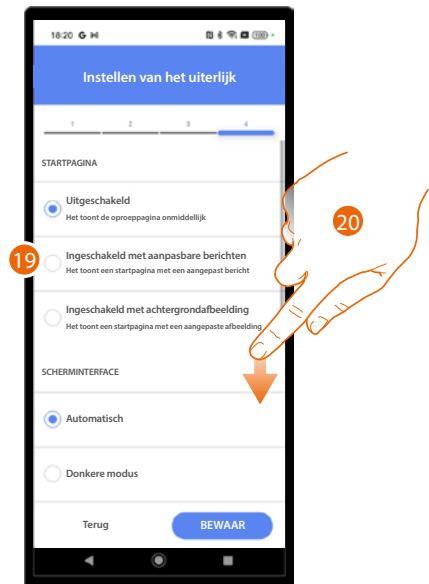


19. Selecteer deze functie om het aanzicht en de informatie die op de welkomspagina weergegeven worden te bepalen. Er zijn 3 opties mogelijk:
 - De welkomspagina wordt niet weergegeven. De pagina oproep wordt direct weergegeven
 - Weergave van een startpagina met een **gepersonaliseerd bericht**
 - Weergave van een startpagina met een **achtergrondbeeld**
20. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven.

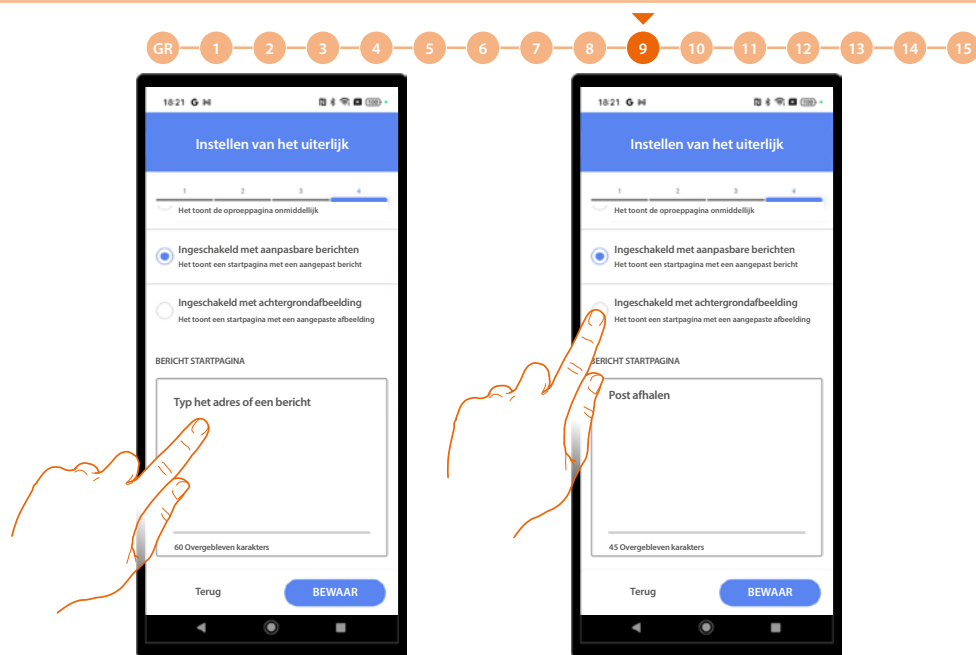

Voer het bericht in dat op de welkomspagina weergegeven moet worden

Raak het scherm aan om het beeld toe te voegen dat op de welkomspagina weergegeven wordt

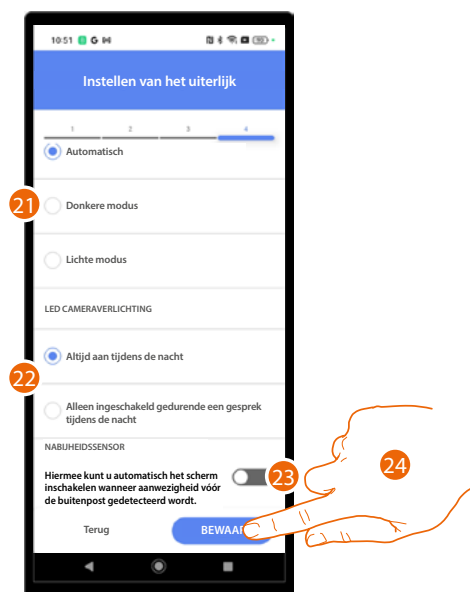


21. Selecteer deze optie om het thema van het scherm te bepalen: licht, donker of automatisch naar aanleiding van de lichtsterkte.
22. Stel in of de leds 's nachts altijd of uitsluitend gedurende oproepen ingeschakeld moeten.
23. Activeer deze optie om het scherm in te schakelen wanneer het apparaat in nabijheid van de buitenpost een aanwezigheid waarneemt.
24. Raak het scherm aan om op te slaan.



Nu kunt u bepalen of de verbinding met de buitenpost meteen of later, bijvoorbeeld wanneer de configuratie op kantoor plaatsvindt, zal worden gemaakt.

DE VERBINDING LATER MAKEN

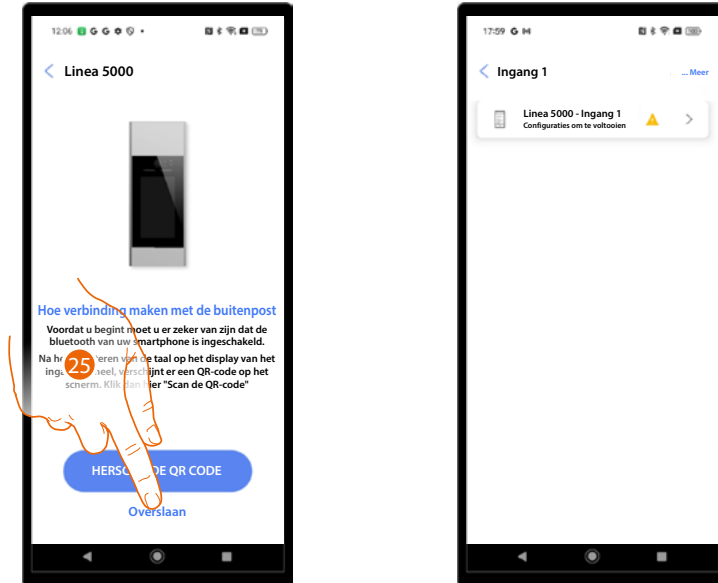


25. Raak het scherm aan om de parameters op te slaan en de verbinding met de buitenpost over te slaan, zodat deze op een later moment kan worden verricht.

DE VERBINDING METEEN MAKEN



25. Er wordt een tutorial gestart die u tijdens het koppelen begeleidt.

OPMERKING: Controleer of de Bluetooth van uw smartphone geactiveerd.

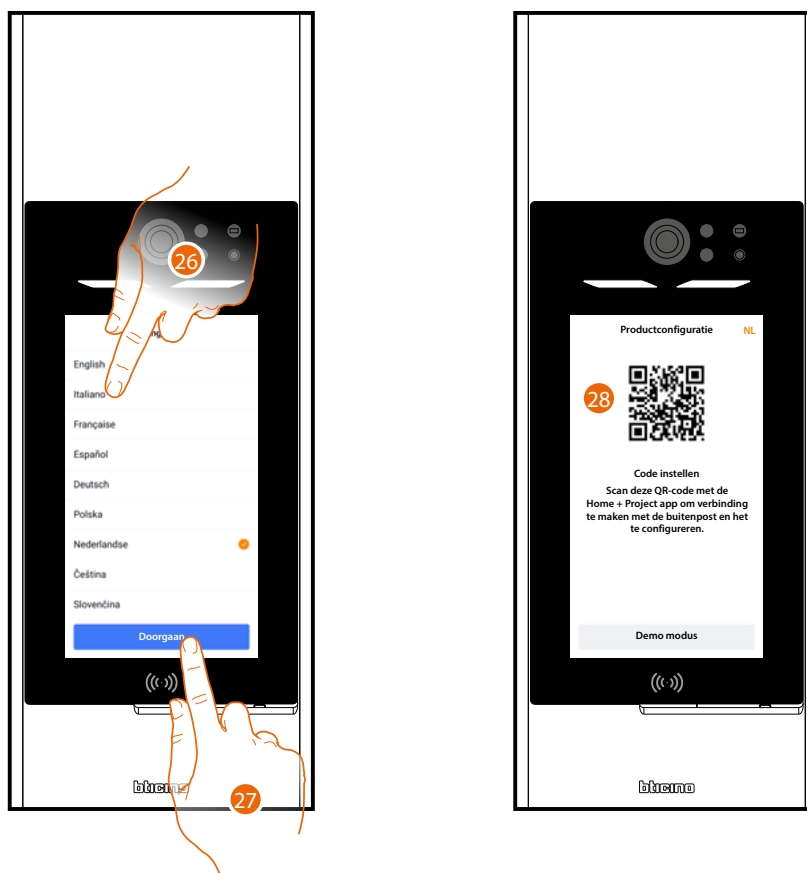


26. Na de eerste inschakeling toont het apparaat het scherm voor de taalkeuze. Raak het scherm aan om de taal te selecteren.

27. Raak het scherm aan om verder te gaan.


28. Er wordt een QR-code weergegeven.



29. Raak het scherm aan om het scannen van de code te starten.

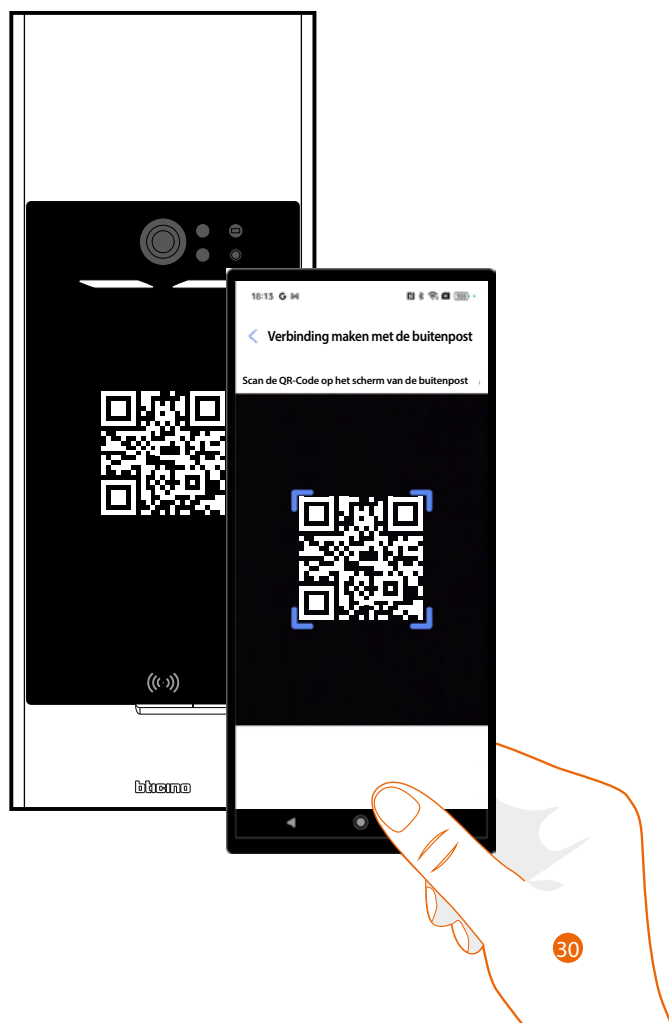

30. Richt de smartphone op de QR-code.

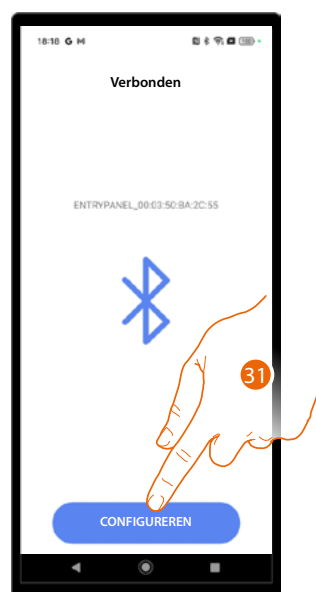


31. Het apparaat is gevonden. Raak het scherm aan om de configuratie te starten.




De procedure is nu beëindigd en de instellingen zijn met het apparaat gesynchroniseerd. Mochten de parameters wijzigingen ondergaan, dan moet de eerder beschreven procedure worden herhaald, waarna de bijgewerkte informatie wordt opgeslagen en via Bluetooth wordt verzonden.

Deze parameters worden niet met de synchronisatieprocedure (A) verzonden, aangezien deze procedure uitsluitend het adresboek betreft.

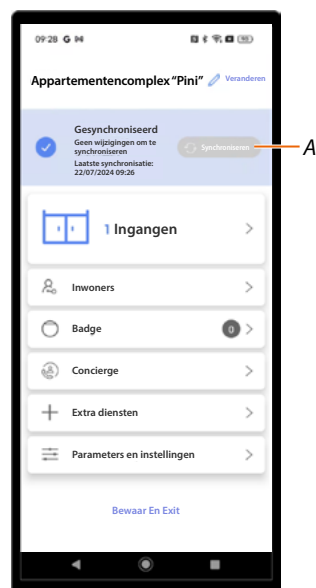



Koppelen met keypad

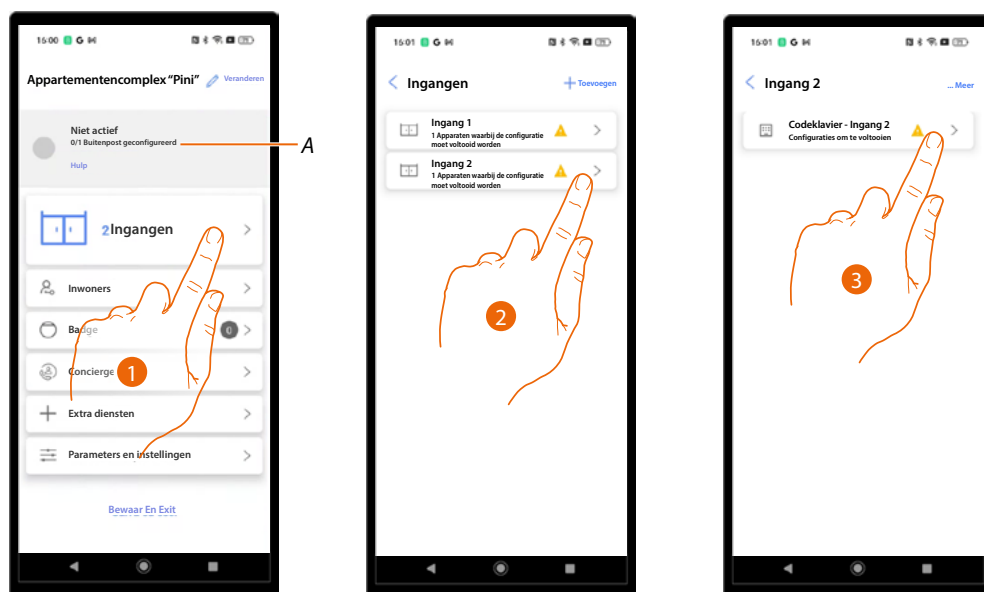


A Aanduiding van het totaal aantal buitenposten en het aantal geconfigureerde buitenposten.

1. Raak het scherm aan om de koppelprocedure te beginnen.
2. Een pictogram geeft de staat van de ingangen aan. Raak de ingang aan waar de keypad aanwezig is.
3. Raak het te koppelen apparaat aan.



4. Er wordt een tutorial gestart die u tijdens het koppelen begeleidt.

OPMERKING: controleer of de Bluetooth van uw smartphone geactiveerd is en het besturingssysteem is bijgewerkt naar Android® 10 of hoger.

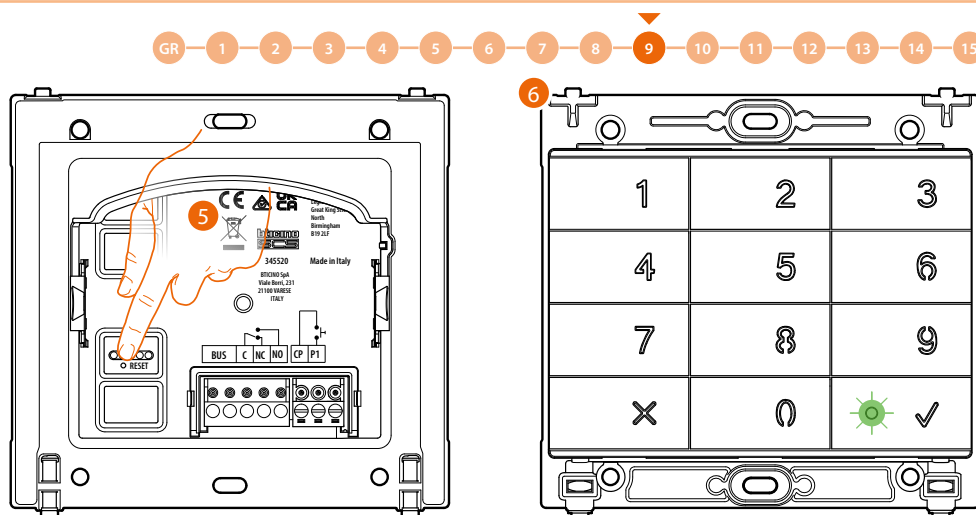

5. Druk kort op de resetknop aan de achterkant van de keypad.


OPMERKING: op deze manier wordt de Bluetooth van de keypad geactiveerd. Deze blijft 5 minuten geactiveerd en schakelt vervolgens uit.

Schakel de Bluetooth opnieuw in door wederom op de resetknop te drukken.

6. De led knippert groen.




7. Raak het scherm aan om de verbinding te starten.

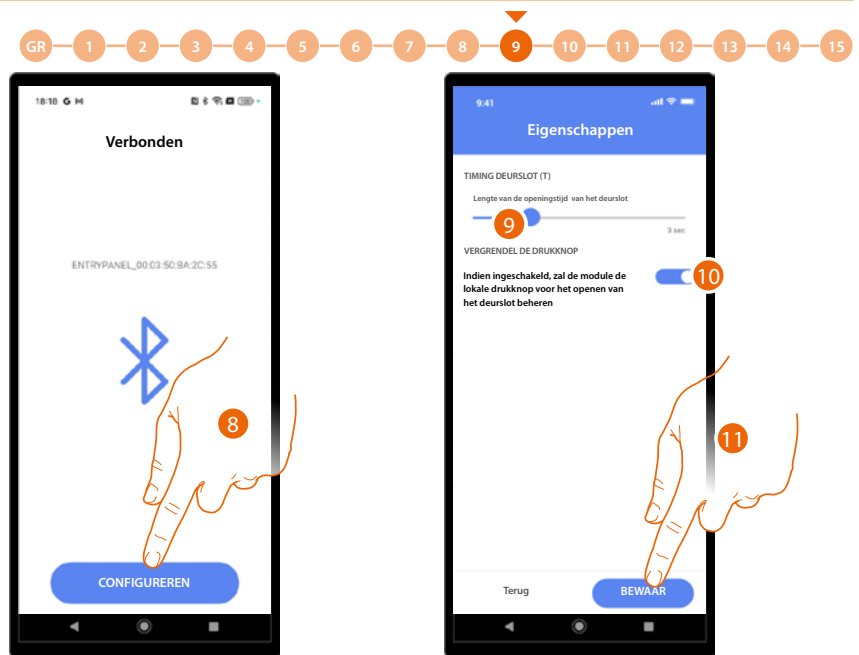


8. Het apparaat is gevonden. Raak het scherm aan om de configuratie te starten.
9. Stel de tijd in dat het relais van het gekoppelde slot geactiveerd blijft.
10. Door deze optie te activeren beheert de keypad de lokale knop voor het openen van het slot.
11. Raak het scherm aan om de configuratie op te slaan.

De procedure is nu beëindigd en de instellingen zijn met het apparaat gesynchroniseerd. Mochten de parameters wijzigingen ondergaan, dan moet de eerder beschreven procedure worden herhaald, waarna de bijgewerkte informatie wordt opgeslagen en via Bluetooth wordt verzonden. Deze parameters worden niet met de synchronisatieprocedure (A) verzonden, aangezien deze procedure uitsluitend het adresboek betreft.

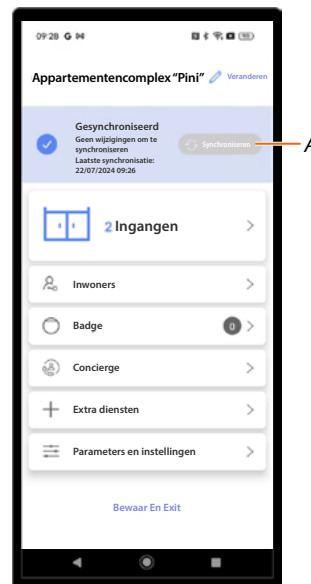

Koppelen met RFID

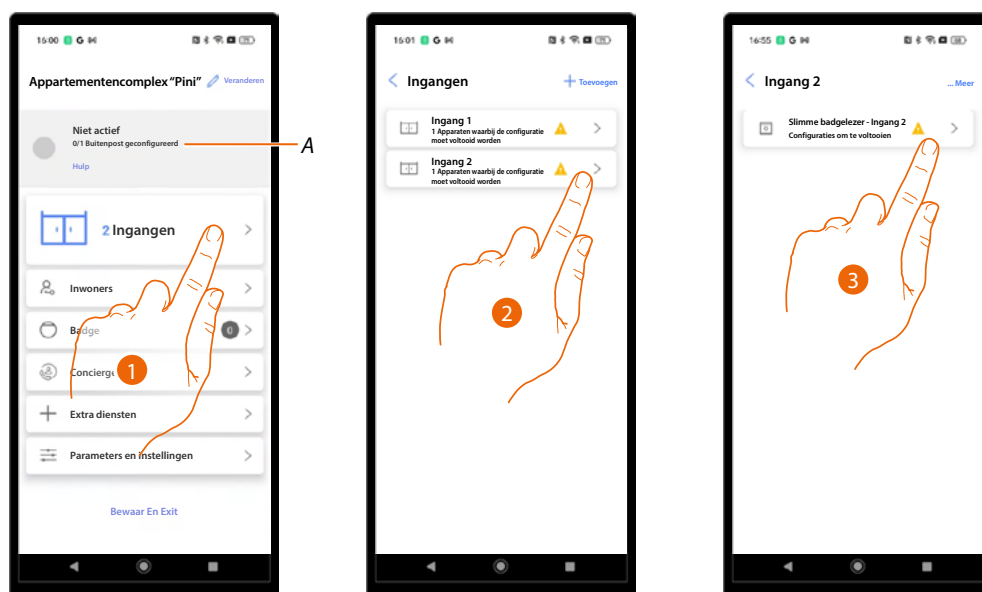


A Aanduiding van het totaal aantal buitenposten en het aantal geconfigureerde buitenposten.

1. Raak het scherm aan om de koppelprocedure te beginnen.
2. Een pictogram geeft de staat van de ingangen aan. Raak de ingang aan waar een RFID aanwezig is.
3. Raak het te koppelen apparaat aan.



4. Er wordt een tutorial gestart die u tijdens het koppelen begeleidt.

OPMERKING: Controleer of de Bluetooth van uw smartphone geactiveerd is en het besturingssysteem is bijgewerkt naar Android® 10 of hoger.

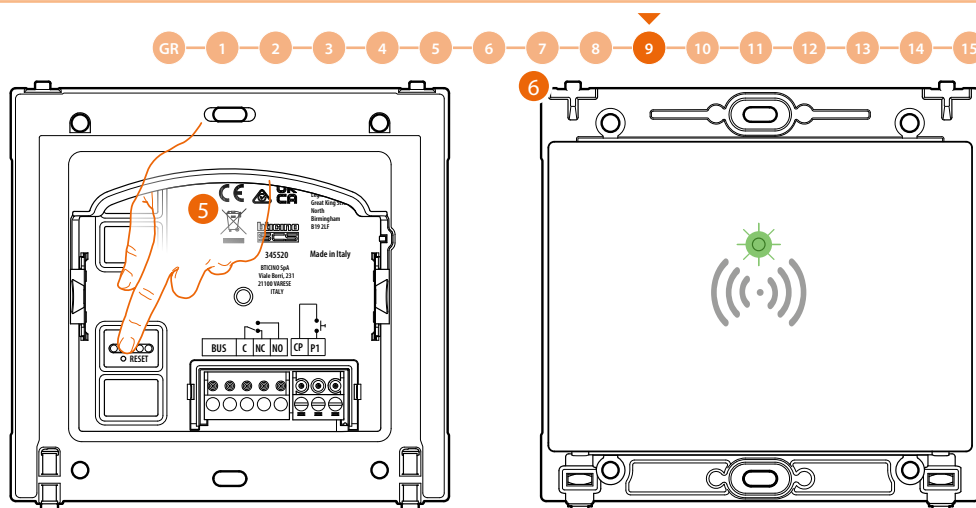

5. Druk kort op de resetknop aan de achterkant van de RFID.


OPMERKING: op deze manier wordt de Bluetooth van de keypad geactiveerd. Deze blijft 5 minuten geactiveerd en schakelt vervolgens uit.

Schakel de Bluetooth opnieuw in door wederom op de resetknop te drukken.

6. De led knippert groen.




7. Raak het scherm aan om de verbinding te starten.

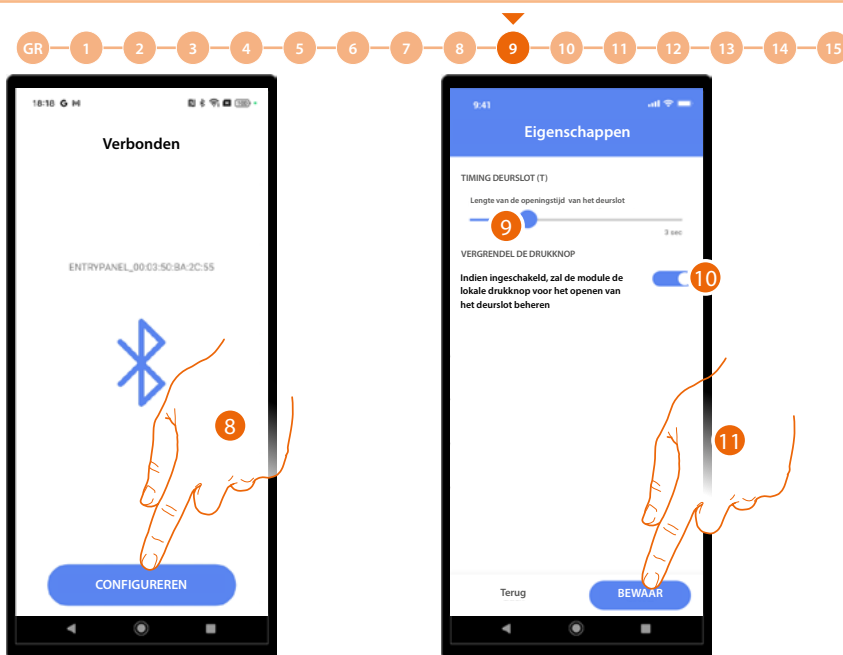

8. Het apparaat is gevonden. Raak het scherm aan om de configuratie te starten.
9. Stel de tijd in dat het relais van het gekoppelde slot geactiveerd blijft.
10. Door deze optie te activeren beheert de RFID de lokale knop voor het openen van het slot.
11. Raak het scherm aan om de configuratie op te slaan.


De procedure is nu beëindigd en de instellingen zijn met het apparaat gesynchroniseerd. Mochten de parameters wijzigingen ondergaan, dan moet de eerder beschreven procedure worden herhaald, waarna de bijgewerkte informatie wordt opgeslagen en via Bluetooth wordt verzonden. Deze parameters worden niet met de synchronisatieprocedure (A) verzonden, aangezien deze procedure uitsluitend het adresboek betreft.

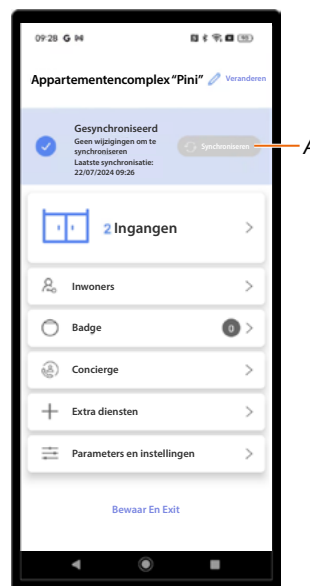

Aan de ingangen gekoppelde apparaten beheren

In dit deel kunt u de apparaten beheren door verschillende functies te verrichten, zoals de firmware-update of het wijzigen, elimineren of resetten van het apparaat.

Bovendien kunt u op het apparaat een menu activeren waarin u direct op het apparaat instellingen kunt verrichten.

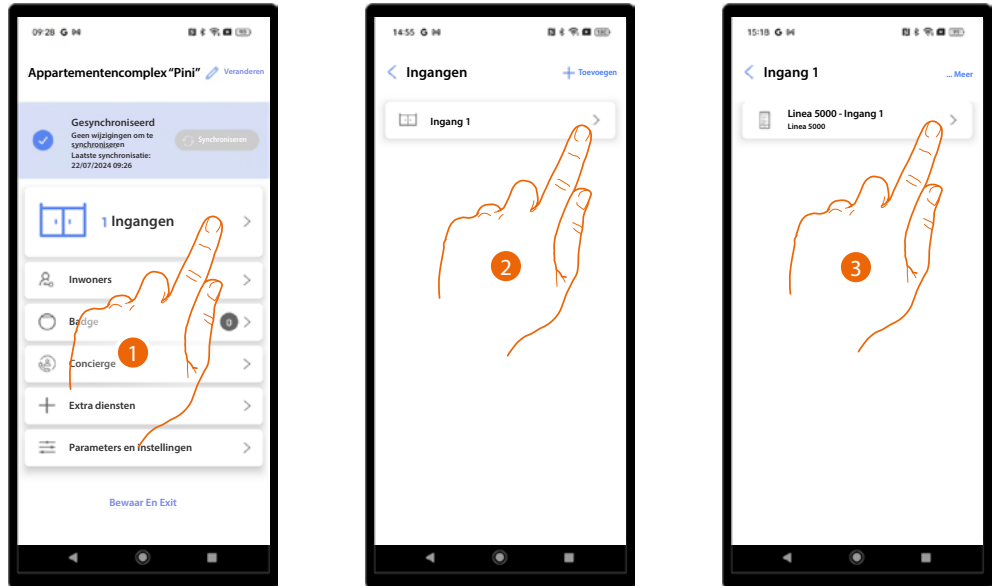

1. Raak het scherm aan om de beschikbare ingangen weer te geven.
2. Raak de ingang aan waar het te beheren apparaat aan is gekoppeld.
3. Raak het te beheren apparaat aan.




- A Firmware-update
- B Instellingen op het apparaat weergeven (alleen voor buitenpost)
- C Resetten
- D Veranderen




Firmware updaten

Met deze procedure kunt u de firmware-update op het apparaat installeren nadat u deze uit het [update center](#) heeft gedownload.

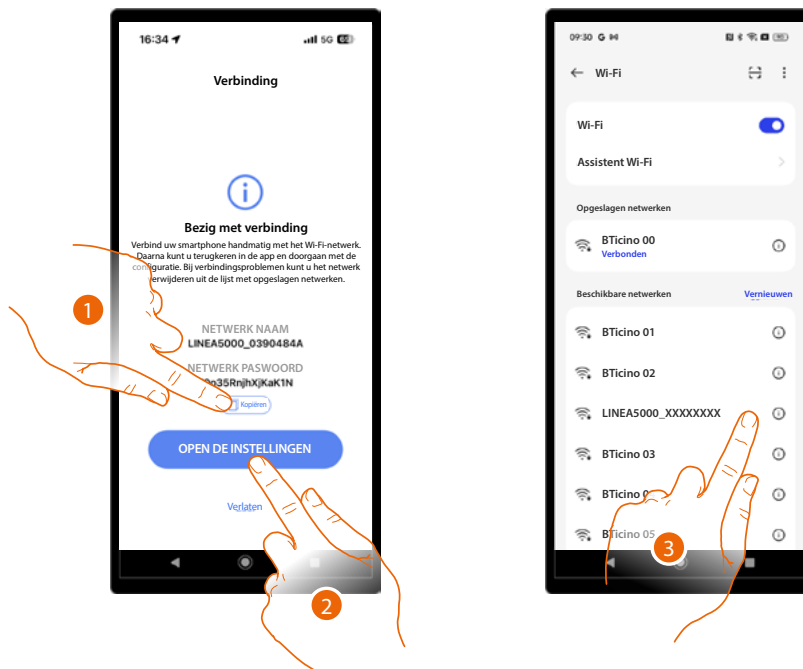

1. Noteer de naam van het netwerk (LINEA5000_XXXXXXX) en kopieer het wachtwoord.
2. Open het menu netwerk van uw smartphone.
3. Maakt de verbinding met de gegevens van het vorige punt.

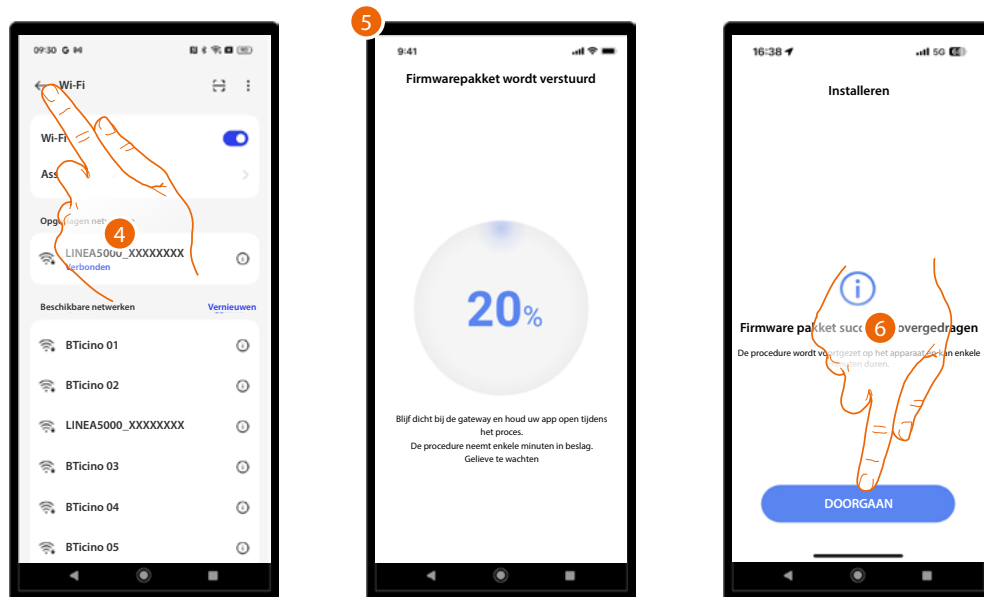


4. Ga terug naar de app.
5. Tijdens deze procedure is het belangrijk dat u de smartphone bij de buitenpost houdt.
6. De firmware wordt geïnstalleerd. Raak het scherm aan om te beëindigen.

OPGELET: De procedure in de app is voltooid. De procedure op het apparaat duurt echter nog een aantal minuten. Schakel het apparaat niet uit.

Aan het einde van de procedure wordt de homepagina van het apparaat weergegeven.

Instellingen op het apparaat weergeven (alleen voor buitenpost)

Met deze functie kunt u een menu met diverse instellingen op het apparaat weergeven.

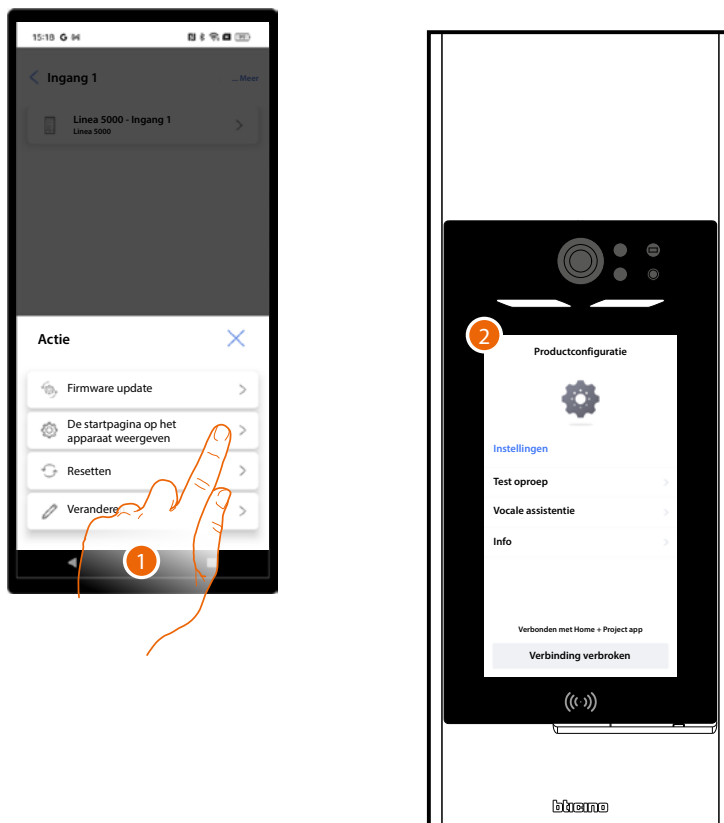


1. Raak het scherm aan om de verbinding met het apparaat te maken en het menu te tonen
2. Op het apparaat opent het menu Productinstellingen waarin u:
 - Een oproep naar een binnenpost kunt testen en het volume van de luidspreker en de microfoon kunt instellen als de aansluiting verricht is.
 - Het volume van de spraakbegeleiding instellen als u de **desbetreffende functie geactiveerd heeft**
 - Verschillende parameters van het apparaat weergeven.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de paragraaf **Configuraties met het apparaat**.

Apparaat resetten

Met deze functie kunt u het apparaat vanuit de app resetten.

Direct op het apparaat kan een extra reset worden verricht, zie [Configuraties met het apparaat](#).

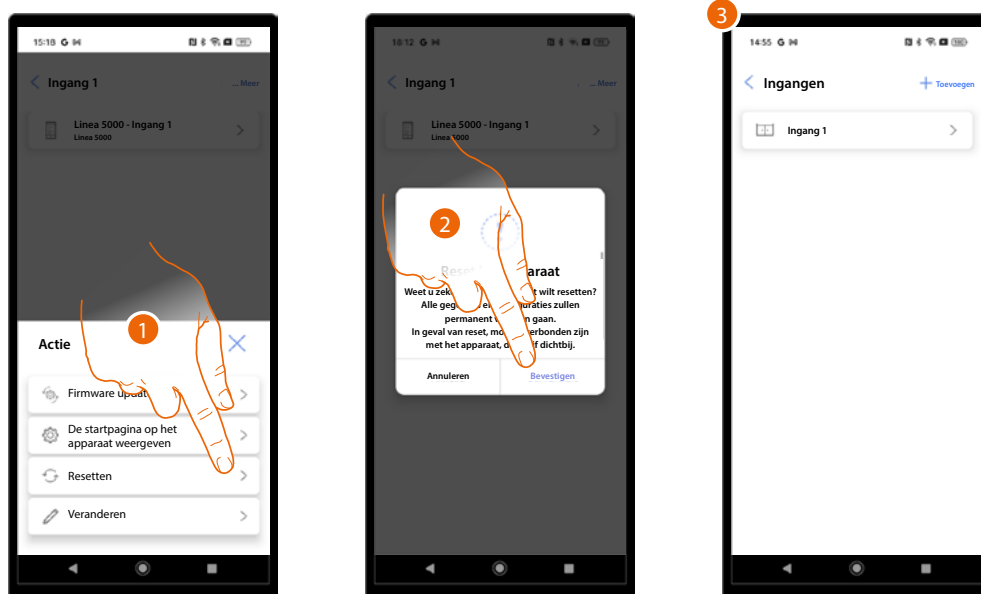


1. Raak het scherm aan om de resetprocedure te beginnen.

OPGELET: alle gegevens en configuraties gaan verloren.

2. Benader het apparaat en raak het scherm aan om te bevestigen.
Het apparaat in de installatie wordt gereset en opnieuw opgestart
3. Na afloop moet het apparaat weer geconfigureerd worden. Voer het [koppelen](#) opnieuw uit.

Apparaat wijzigen


Met deze functie kunt u alle parameters van het apparaat wijzigen.

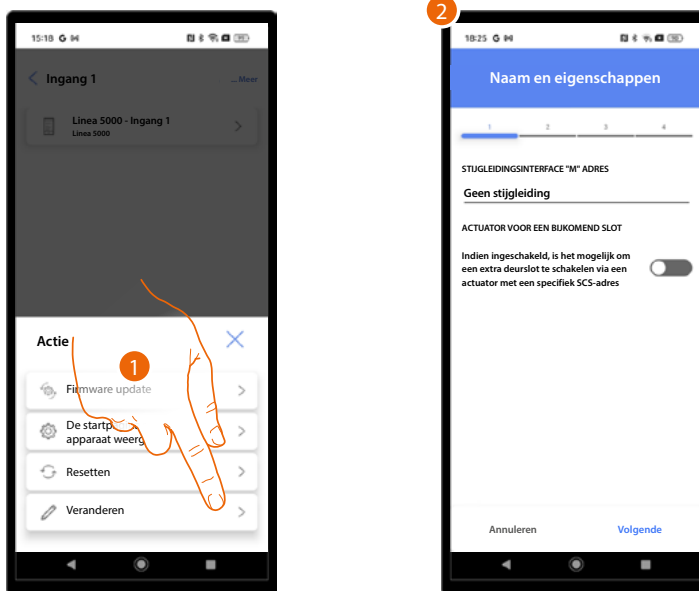


1. Raak het scherm aan om de procedure voor het wijzigen te beginnen.
2. Er wordt een tutorial gestart die begeleidt bij het wijzigen van de parameters (zie [Creatie en eerste configuratie van de installatie](#) voor gedetailleerde informatie).

Ingangen (gebruiker “Beheerder van het gebouw”)

In dit deel kunt u bepaalde parameters wijzigen van de ingangen die aan de apparaten gekoppeld zijn.

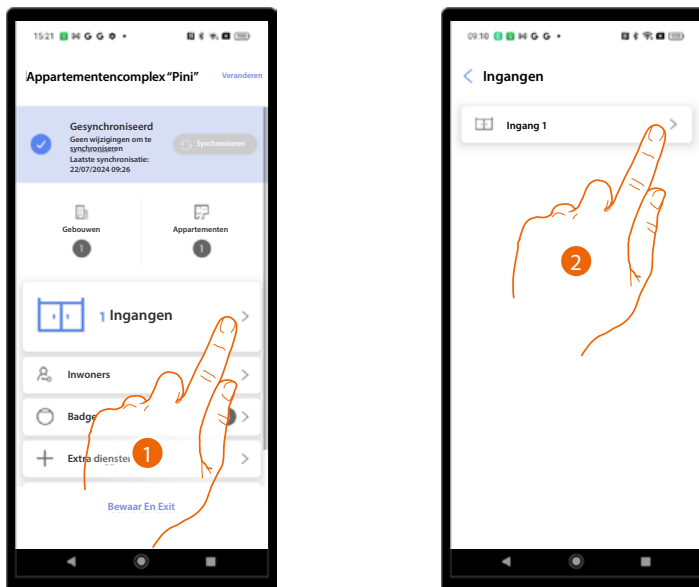

1. Raak het scherm aan om de parameters van de ingangen te wijzigen.
2. Raak de ingang aan waar het apparaat aanwezig is.

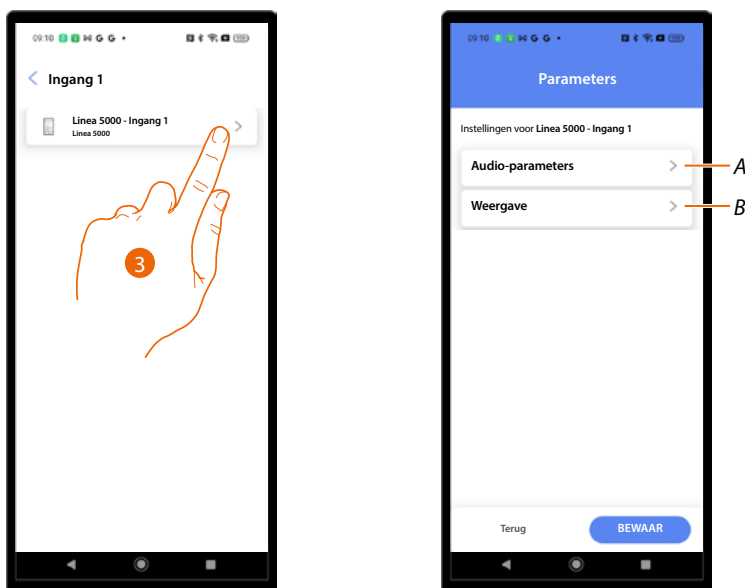


3. Raak het het apparaat aan waarvan de parameters moeten worden gewijzigd.

A Parameters audio


B Aanzicht

Parameters audio

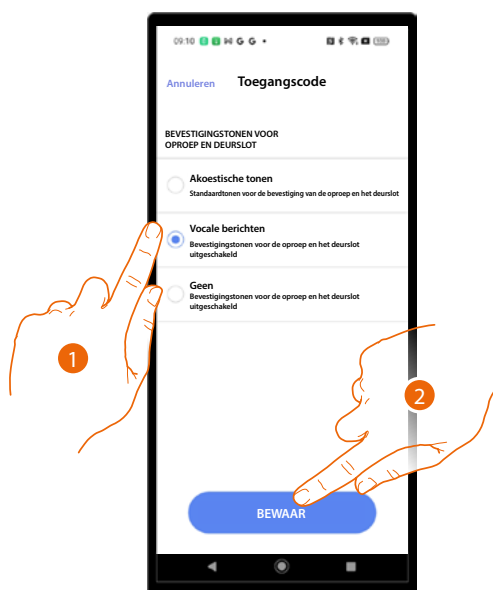


1. Selecteer deze functie om te definiëren hoe de beltonen en het geluid voor de ontgrendeling van de deur worden afgespeeld. Er zijn 3 opties mogelijk:
 - Akoestische tonen
 - Spraakberichten
 - Geen beltoon
2. Raak het scherm aan om op te slaan.


Aanzicht

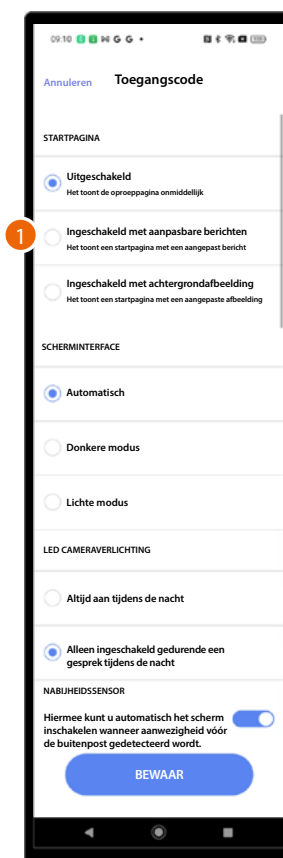


1. Selecteer deze functie om het aanzicht en de informatie die op de welkomstpagina weergegeven worden te bepalen. Er zijn 3 opties mogelijk:
 - De welkomstpagina wordt niet weergegeven. De pagina oproep wordt direct weergegeven
 - Weergave van een startpagina met een **gepersonaliseerd bericht**
 - Weergave van een startpagina met een **achtergrondbeeld**.

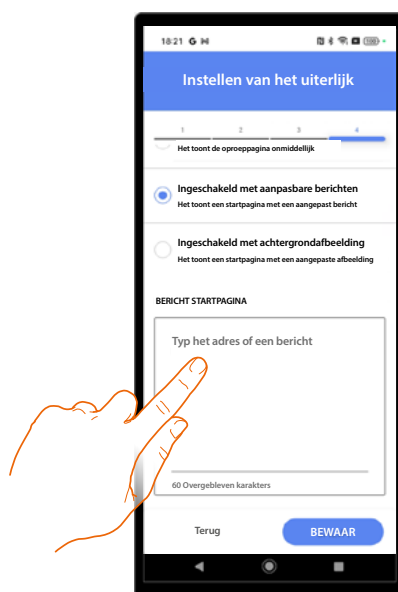

Voer het bericht in dat op de welkomstpagina weergegeven moet worden

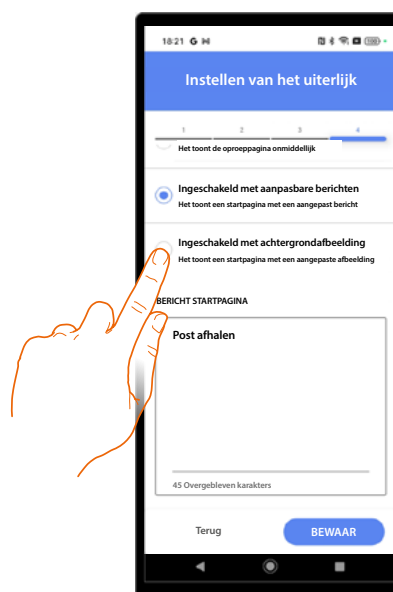

Raak het scherm aan om het beeld toe te voegen dat op de welkomstpagina weergegeven wordt

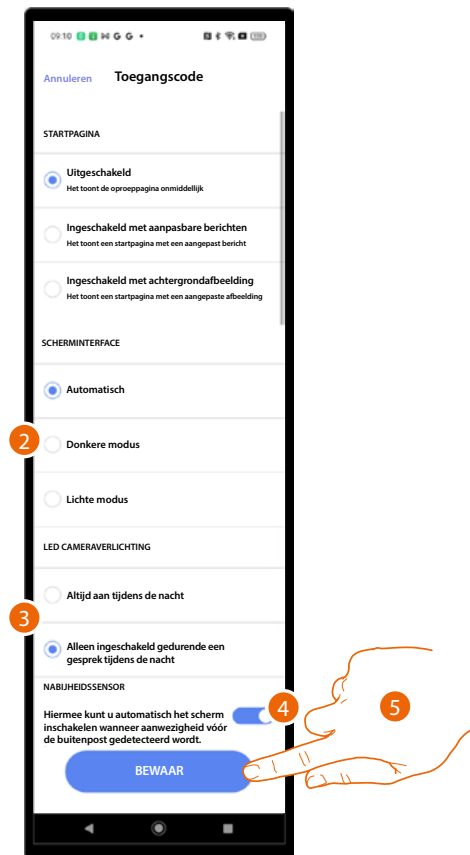


2. Selecteer deze optie om het thema van het scherm te bepalen: licht, donker of automatisch naar aanleiding van de lichtsterkte.
3. Stel in of de leds 's nachts altijd of uitsluitend gedurende oproepen ingeschakeld moeten.
4. Activeer deze optie om het scherm in te schakelen wanneer het apparaat in nabijheid van de buitenpost een aanwezigheid waarneemt.
5. Raak het scherm aan om op te slaan.

Synchronisatie

Als de ingangen gekoppeld zijn, kunt u het apparaat met de toets "synchroniseren" bijwerken wanneer wijzigingen aan het project worden verricht.


Met deze functie maakt de smartphone via Bluetooth verbinding met het apparaat en worden de wijzigingen verzonden.

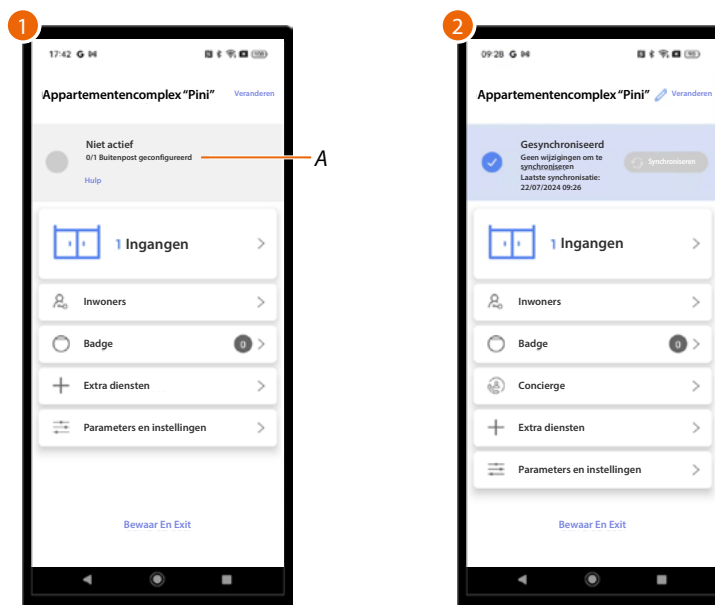

1. Als geen enkel apparaat gekoppeld is, wordt de knop synchroniseren niet weergegeven en verschijnt een bericht dat aangeeft hoeveel apparaten geconfigureerd zijn (A).

Koppelen met de apparaten.

2. Het apparaat is nu gesynchroniseerd.

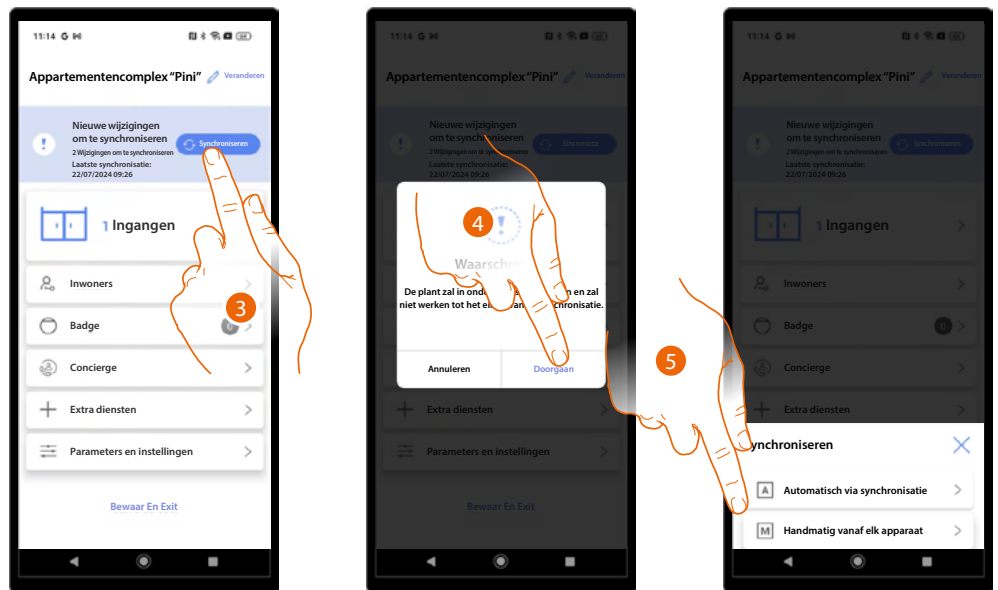


3. De toets synchroniseren gaat branden wanneer wijzigingen worden verricht. Raak het scherm aan om te synchroniseren.
4. Raak het scherm aan om verder te gaan.

OPMERKING: de installatie is niet beschikbaar tot de synchronisatie voltooid is.

5. Selecteer de synchronisatiemethode:
 - Automatisch met automatische propagatie
 - Handmatig voor elk apparaat

In het eerste geval verbindt het systeem zich via Bluetooth met de buitenpost. Vervolgens zal de buitenpost automatisch alle andere buitenposten bijwerken.

In het tweede geval kunt u de verschillende apparaten via Bluetooth synchroniseren door in de buurt van de bij te werken buitenpost plaats te nemen.

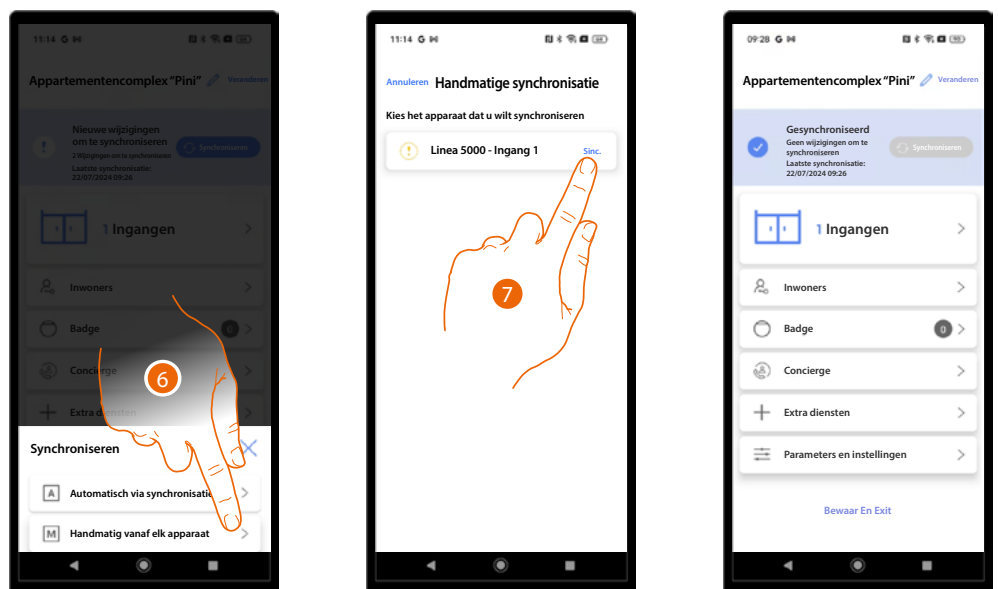


6. Raak het scherm aan om een enkele buitenpost bij te werken.
7. Druk op de toets Sync van de bij te werken buitenpost.
8. Nu is de buitenpost met de meest recente wijzigingen gesynchroniseerd.

OPMERKING: bepaalde wijzigingen (bijv. hele appartementen/ingangen/centrales toevoegen/wijzigen) zijn alleen in de handmatige wijze mogelijk.

Als de verrichte wijzigingen niet met de automatische wijze compatibel zijn, stelt de app uitsluitend de handmatige wijze voor om de synchronisatie af te ronden.

Inwoners

In dit deel kunt u de inwoners van de appartementen en de toegang tot de **ingangen** beheren die tijdens de **creatie en eerste configuratie van de installatie** zijn geconfigureerd.

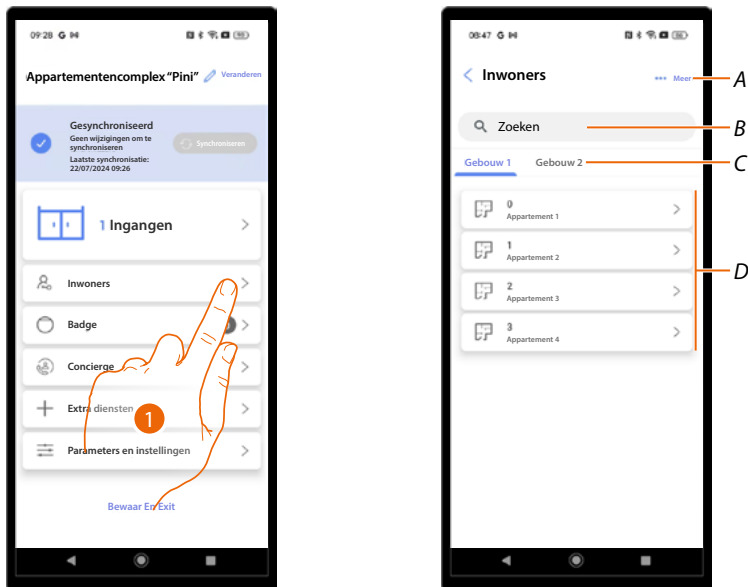

1. Raak het scherm aan om het deel Inwoners te openen.

A Selecteer de functie **Massaal inwoners uitnodigen**.

B Zoek de inwoners in het hele project.

C Selecteer het gebouw.

D Opent de pagina **beheer appartement**.



Beheer appartement

Tijdens de creatie van de installatie wordt een structuur gecreëerd die naar aanleiding van het type oproep varieert. Hierin vormt het appartement het laagste niveau. Voor elk appartement wordt een standaardinwoner gecreëerd en worden in progressieve volgorde een naam en een SCS-adres van de binnenpost toegewezen.


De volgende pagina's zijn aanwezig:

- **Contactpersoon:** beheert de gegevens van de inwoner, creëert nieuwe inwoners en nodigt andere inwoners uit om met de app Home+Security bepaalde functies op de smartphone te verrichten.
- **Ingang:** selecteer de ingangen (en aanverwante buitenpost) dit aan dit appartement gekoppeld moeten worden.
Deze koppeling maakt het volgende mogelijk:
 - oproepen ontvangen
 - het slot openen met de code of de badge van hetzelfde appartement.
- **Badge:** koppelt de badges voor het openen van het slot van de buitenpost die aan het appartement gekoppeld is.
- **Toegangscode:** stelt de code in voor het openen van het slot van de buitenpost die aan het appartement gekoppeld is.

OPMERKING: De functies:

- *inwoner toevoegen naast de standaardinwoner*
 - *standaardinwoner elimineren*
 - *type inwoner particulier/business*
- zijn alleen beschikbaar als het project als een type oproep Adresboek is ingesteld*

Contact

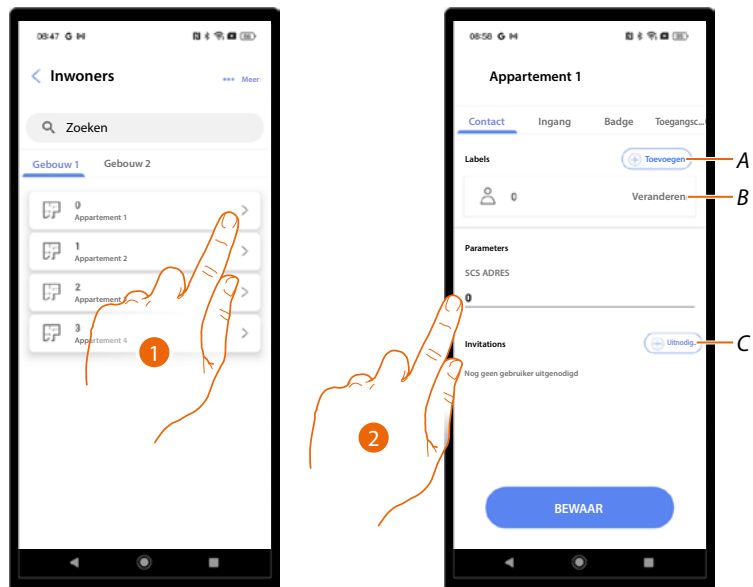

1. Raak het scherm aan om de pagina's beheer appartement te openen.

A **Een inwoner toevoegen**


B **Een inwoner wijzigen**

C **Een inwoner uitnodigen**

2. Wijzig eventueel het SCS-adres van de binnenpost van het appartement.

GR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Een inwoner toevoegen (alleen type oproep Adresboek)

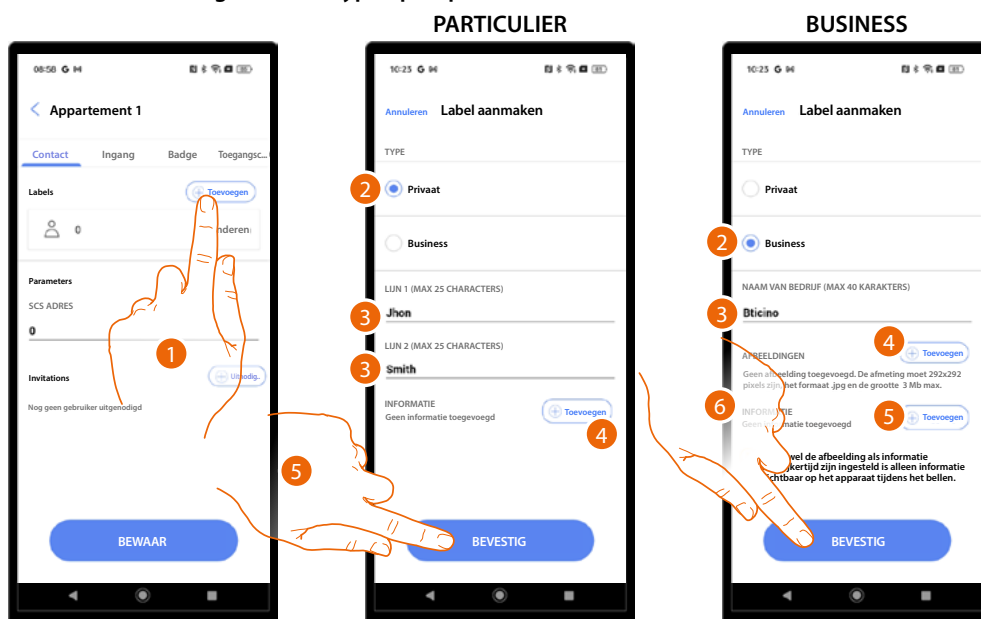

1. Raak het scherm aan om een inwoner toe te voegen. Er bestaan 2 typen inwoners: particulier of business. Voor de beide typen moet andere informatie worden ingevoerd.

2. Selecteer het type inwoner.

PARTICULIER:

3. Voer een voor- en achternaam in die op de buitenpost weergegeven worden.

4. Voer een tekst in die tijdens de oproep vanaf de buitenpost weergegeven wordt.

5. Raak het scherm aan om te bevestigen.

BUSINESS:


3. Voer de bedrijfsnaam in die op de buitenpost weergegeven worden.

4. Voer een beeld in dat op de buitenpost weergegeven worden.


5. Voer een tekst in die tijdens de oproep vanaf de buitenpost weergegeven wordt.

OPGELET: al zowel het beeld als de informatie toegevoegd zijn, zal uitsluitend de informatie tijdens de oproep op het apparaat weergegeven worden.

6. Raak het scherm aan om te bevestigen.

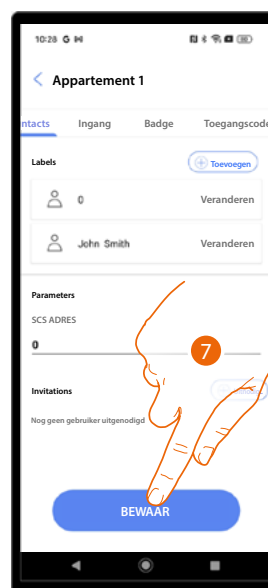

7. De inwoner is gecreëerd. Raak het scherm aan om op te slaan.

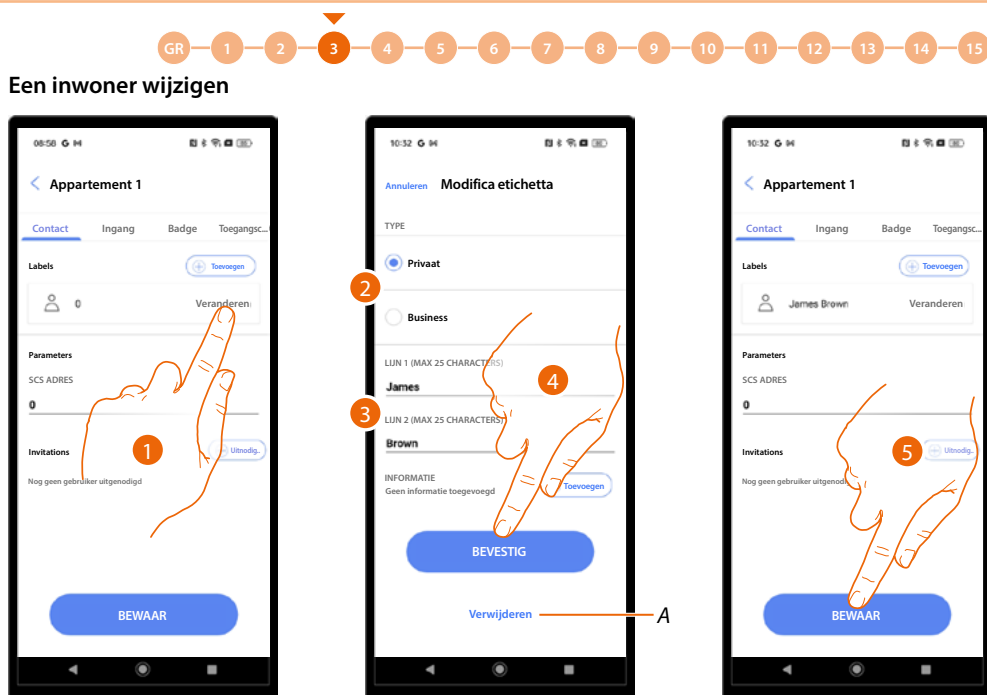

1. Raak een inwoner wijzigen aan.
2. Wijzig het type inwoner.
3. Wijzig de identificatiegegevens naar aanleiding van het type inwoner.
- A. *Elimineert een inwoner (alleen type oproep Adressenboek).*
4. Raak het scherm aan om te bevestigen.
5. Raak het scherm aan om op te slaan.



Een inwoner uitnodigen

Met deze procedure kan een inwoner met de app Home+Security.


- Het slot openen via Bluetooth.
- De labels van diens appartement met Bluetooth beheren (toevoegen/verwijderen/wijzigen) of op afstand als de buitenpost verbonden is.
- De numerieke toegangscode (voor het openen van het slot) en tijdelijke codes met Bluetooth beheren of op afstand als de buitenpost verbonden is.

Hiervoor moet u het e-mailadres van de inwoner invoeren en de procedure starten.


De inwoner ontvangt een e-mail met een link die toegang tot de app Home+Security biedt zodra deze wordt aangeklikt.

Op deze manier wordt het Security-account met dat appartement gekoppeld.

Bovendien kunt u met de specifieke procedure meerdere **uitnodigingen tegelijkertijd** verzenden.

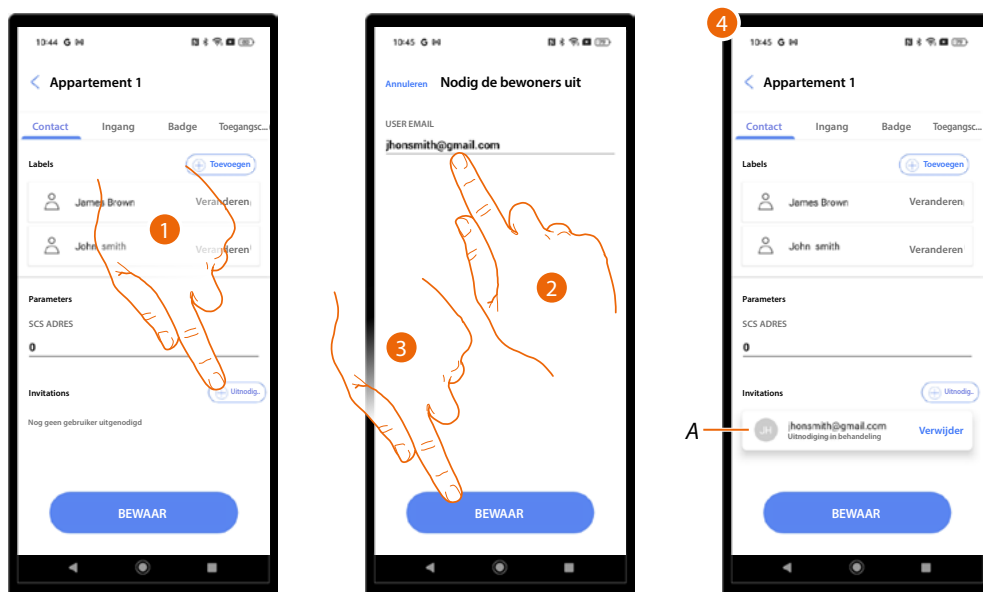

1. Raak het scherm aan om een inwoner uit te nodigen.
2. Voer het e-mailadres van de inwoner in.
3. Raak het scherm aan om op te slaan.
4. De uitnodiging is verzonden en wacht tot deze wordt aanvaard (A).

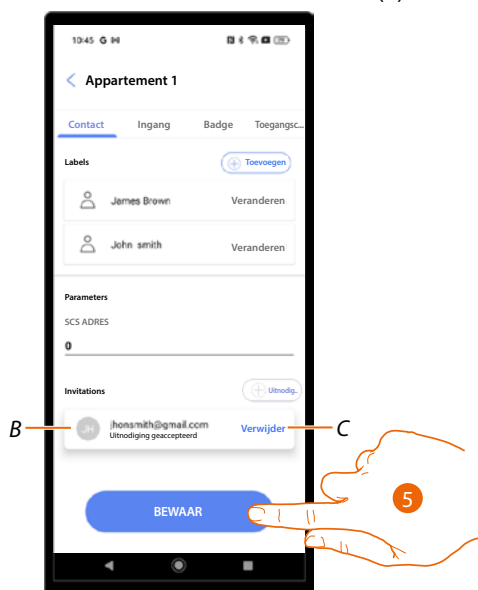


B Als de inwoner de uitnodiging aanvaard heeft, wordt de staat bijgewerkt.


C Verwijdert de uitnodiging.

5. Raak het scherm aan om op te slaan.


Meerdere inwoners tegelijkertijd uitnodigen

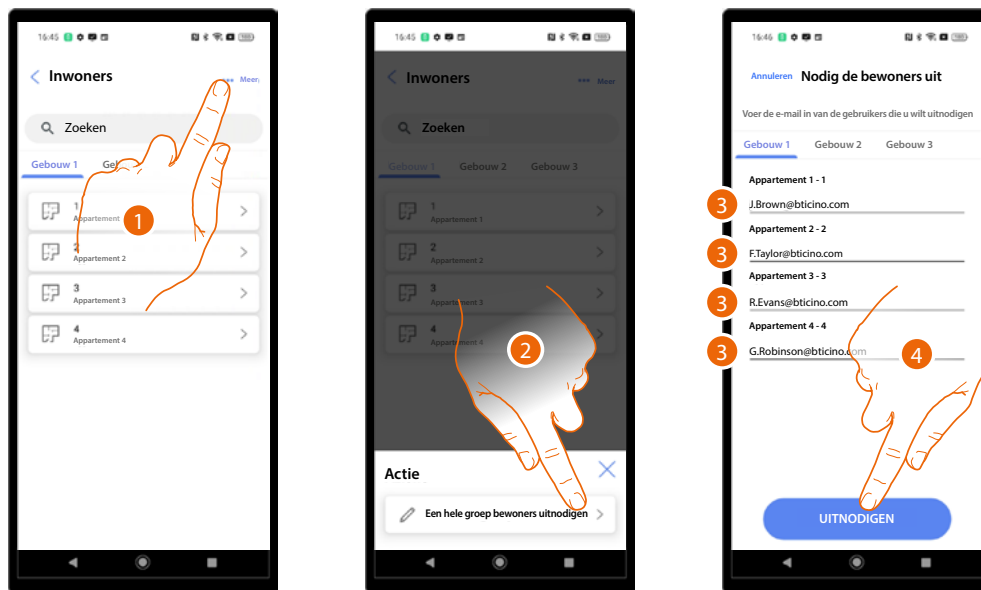

1. Raak het scherm aan om de functie te selecteren.
2. Raak het scherm aan om de procedure te starten.
3. Voer de e-mailadressen in van de inwoners die voor de betrokken appartementen uitgenodigd moeten worden.
4. Raak het scherm aan om de uitnodigingen te verzenden.

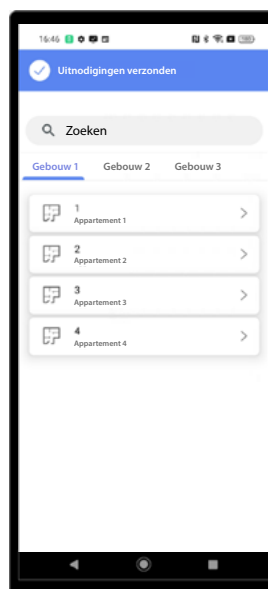


Ingang

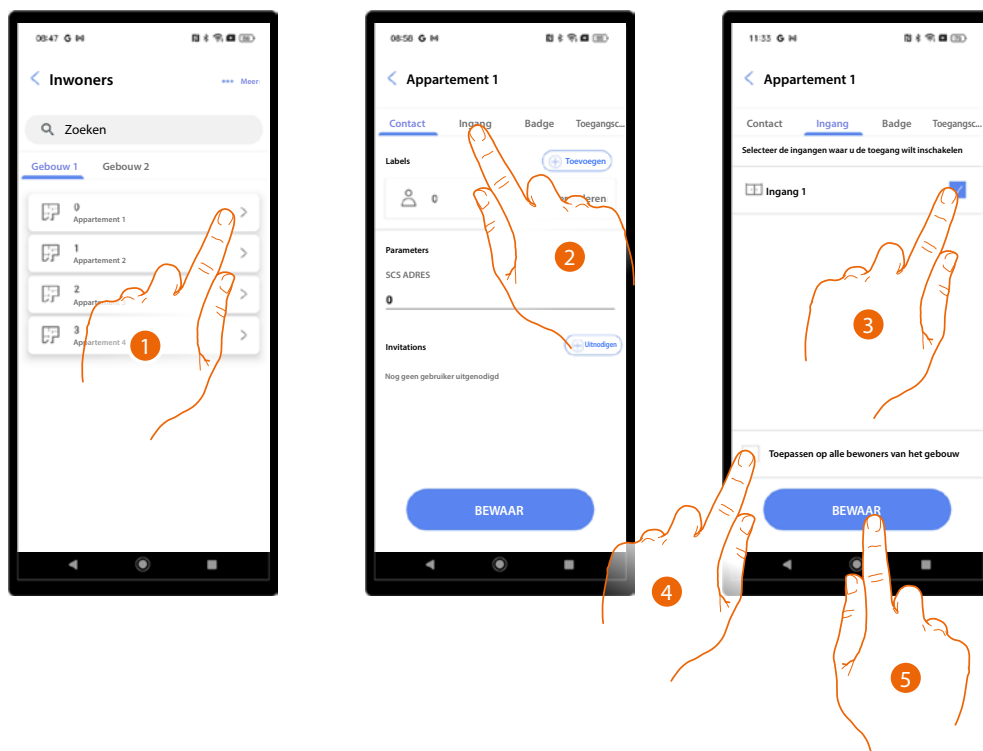

1. Raak het scherm aan om de pagina's beheer appartement te openen.
2. Raak het scherm aan om de pagina Ingang te openen.
3. Selecteer de ingang die met dit appartement gekoppeld moet worden.
4. Activeer deze functie als u wilt dat de instellingen voor alle inwoners van het gebouw gelden.
5. Raak het scherm aan om op te slaan.

Badge

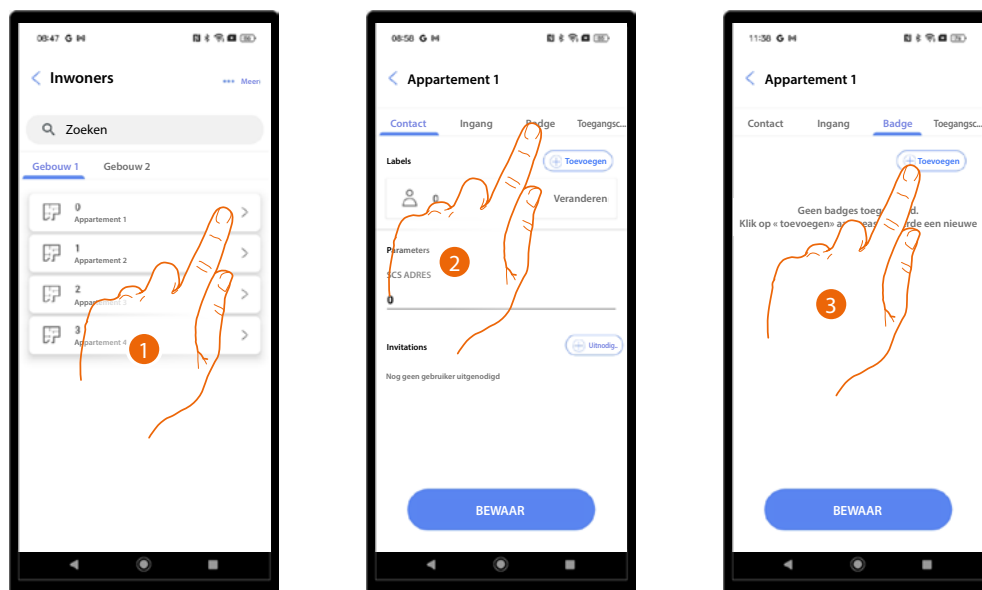

1. Raak het scherm aan om de pagina's beheer appartement te openen.
2. Raak het scherm aan om de pagina Badge te openen.
3. Raak het scherm aan om de badges toe te voegen.



- A De badge koppelen door deze met de NFC-sensor van de smartphone te lezen.
- B De badge koppelen door deze direct met de RFID-badgelezer van de buitenpost te lezen.
- C De badge koppelen door de desbetreffende code in te voeren.




De badge koppelen door deze met de NFC-sensor van de smartphone te lezen

Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw smartphone de NFC-verbinding ondersteunen en moet deze functie geactiveerd zijn.



1. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.

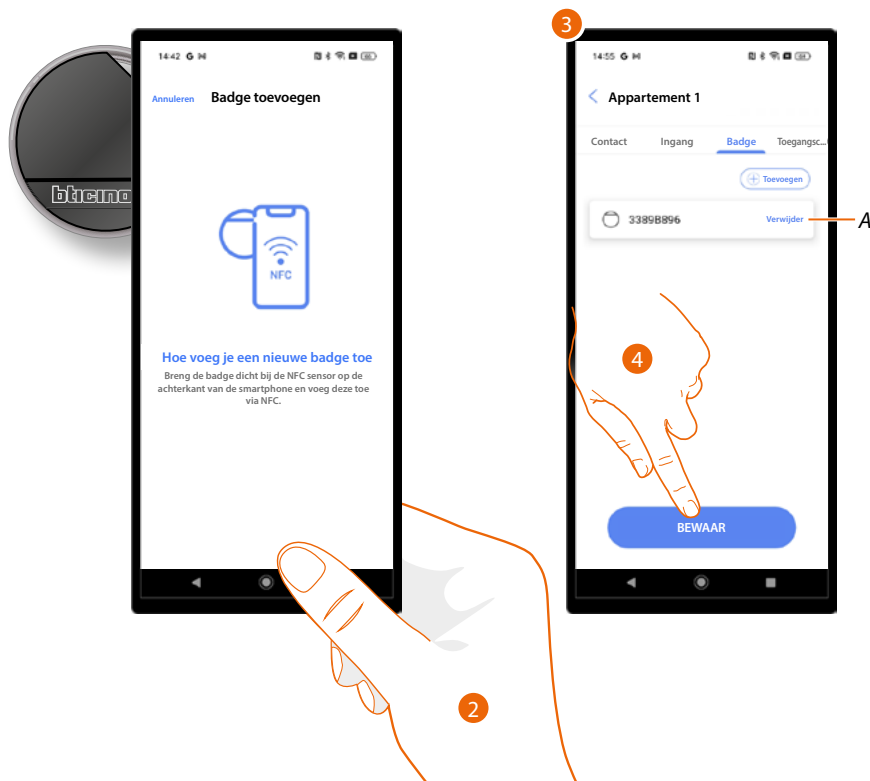


2. Plaats de badge onder de smartphone.
3. De badge is toegevoegd en aan het appartement gekoppeld.
- A Elimineert de koppeling met de badge.
4. Raak het scherm aan om op te slaan.




De badge koppelen door deze direct met de RFID-badgelezer van de buitenpost te lezen


Om deze functie te gebruiken moet de buitenpost met de app zijn gekoppeld.

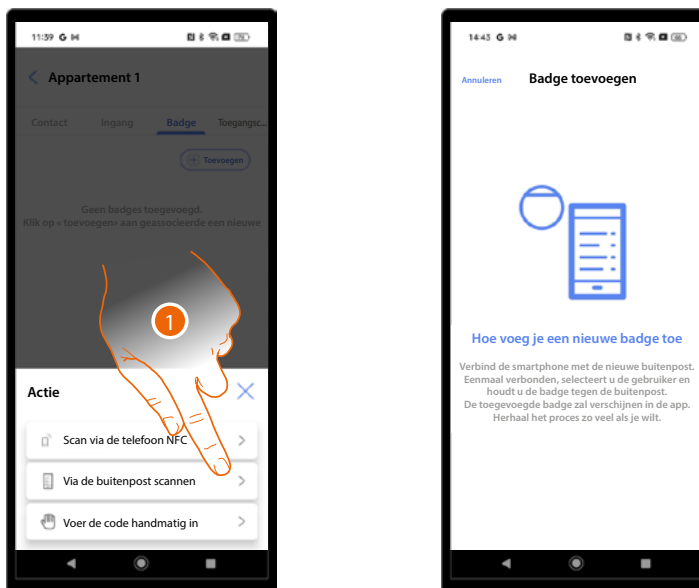

1. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.

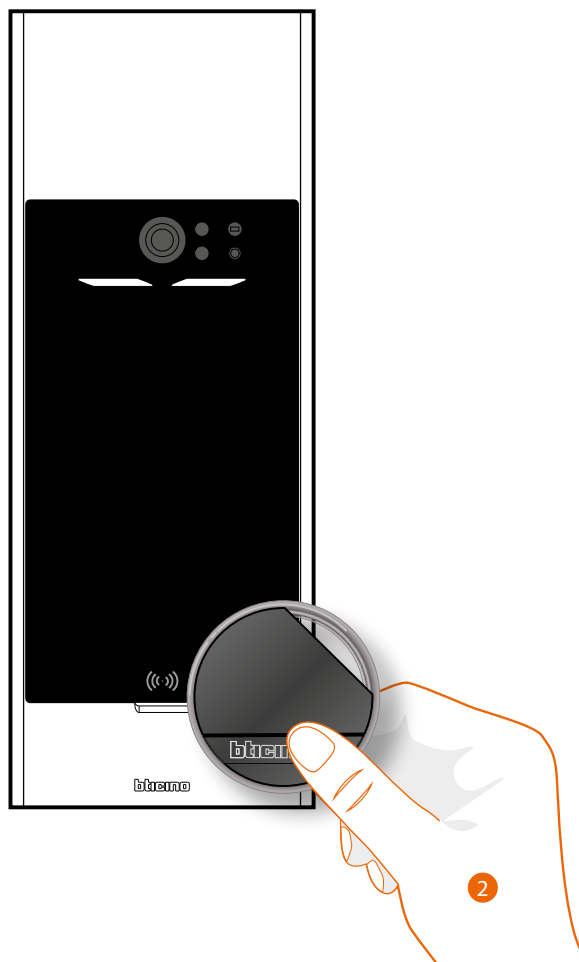

2. Houd de badge ter hoogte van de RFID-lezer voor de buitenpost.


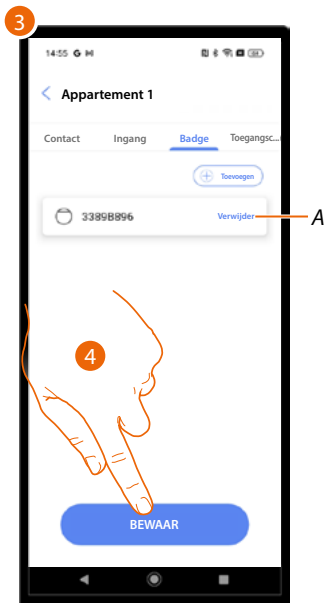


3. De badge is toegevoegd en aan het appartement gekoppeld.

A Elimineert de koppeling met de badge.

4. Raak het scherm aan om op te slaan.

De badge koppelen door de desbetreffende code in te voeren

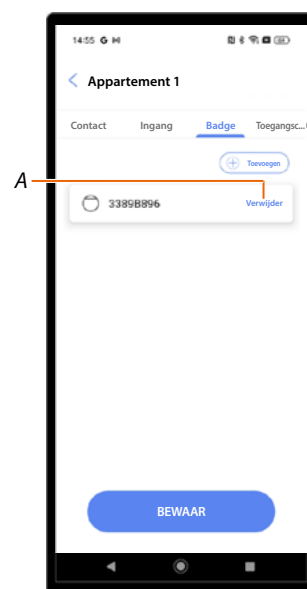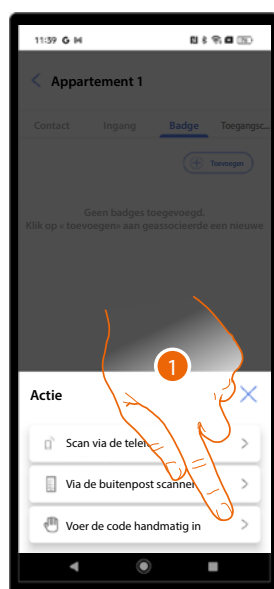

1. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.

2. Voer de code in die u aan de achterzijde van de badge vindt.


3. De badge is toegevoegd en aan het appartement gekoppeld.

A Elimineert de koppeling met de badge.


4. Raak het scherm aan om op te slaan.




Toegangscodes

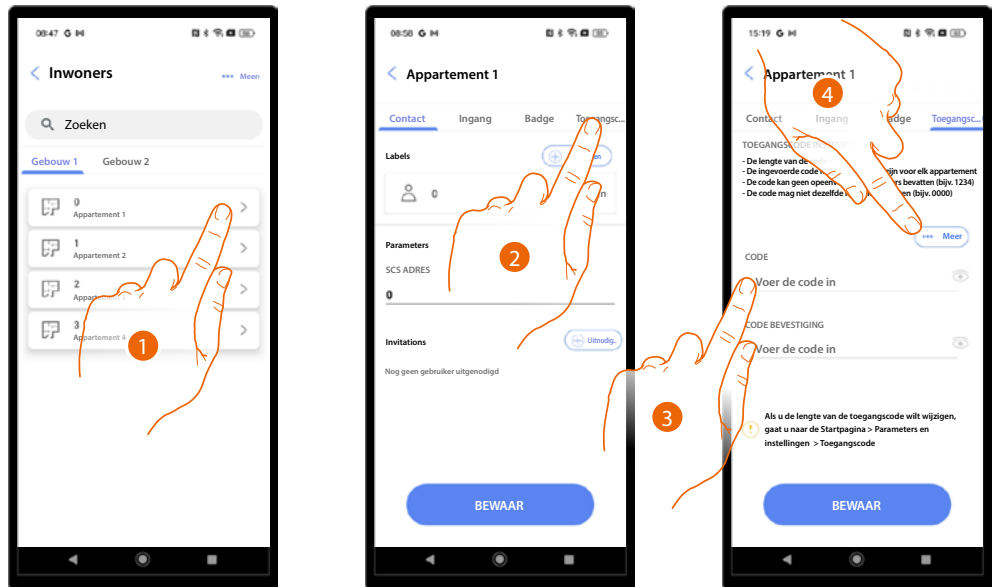

1. Raak het scherm aan om de pagina's beheer appartement te openen.
2. Raak het scherm aan om de pagina Toegangscodes te openen.
3. Voer een code in die aan de volgende eigenschappen voldoet
 - 5 tekens lang (u kunt deze optie wijzigen in het menu [parameters/toegangscodes](#))
 - U kunt uitsluitend cijfers gebruiken
 - Moet van die van andere appartementen verschillen
 - Mag geen opeenvolgende cijfers bevatten (bijv. 12345)
 - Mag niet voor elk teken hetzelfde cijfer bevatten (bijv. 00000)
4. U kunt echter ook automatisch de code creëren. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.

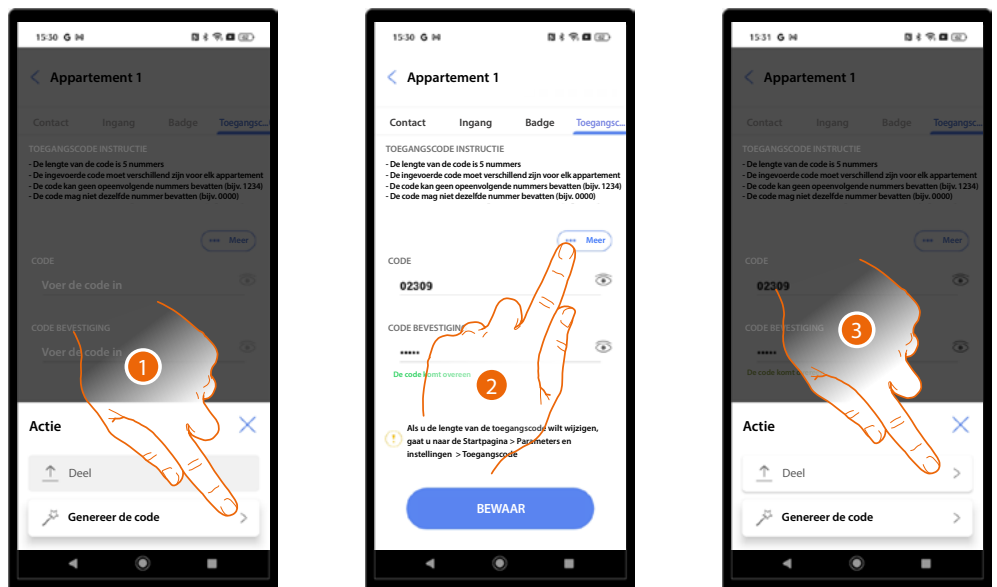

1. Raak het scherm aan om de code te genereren.
2. Bovendien kunt u de code op verschillende manieren delen.
3. Raak het scherm aan om de code te delen.

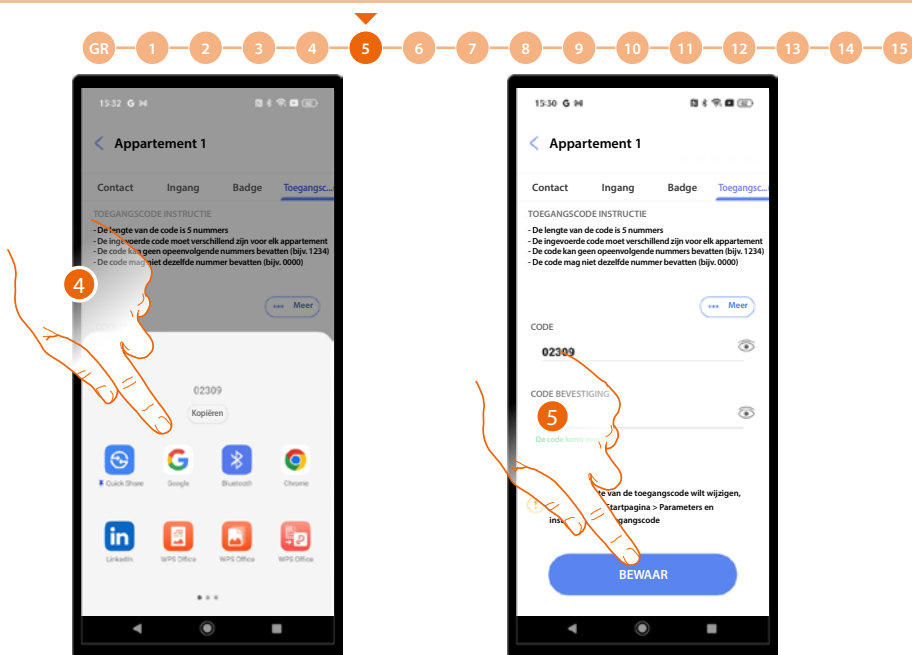


4. Selecteer de methode voor het delen.
5. Raak het scherm aan om op te slaan.

Badge

In dit deel kunt u alle badges van de installatie beheren die in de verschillende appartementen zijn gecreëerd, of nieuwe badges creëren.

Voor de badges die in dit deel gecreëerd zijn, kunt u bepalen of ze aan andere inwoners en/of personeel (tijdelijk of periodiek) moeten worden toegewezen.

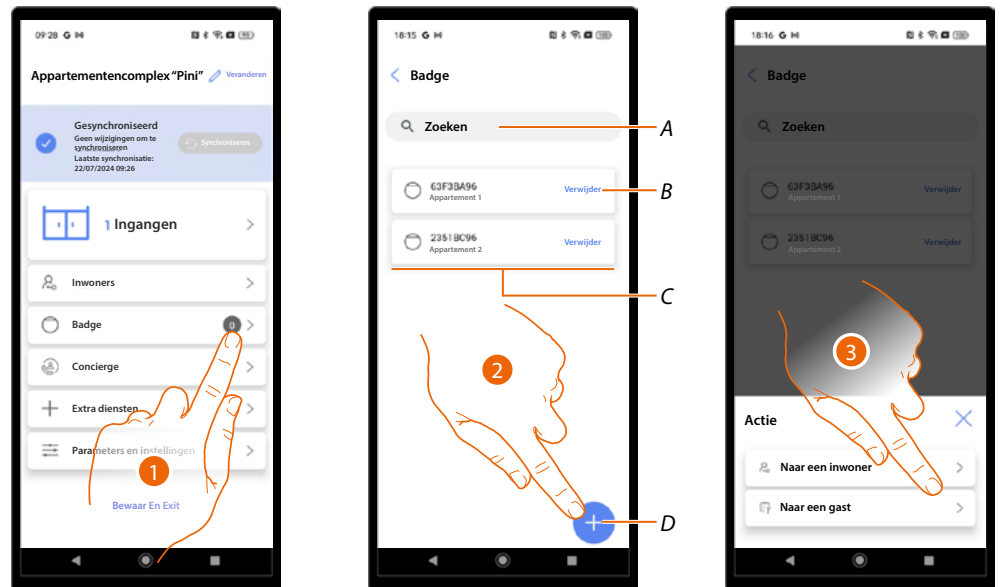

1. Raak het scherm aan om het deel Badge te openen.

A Zoekt de badge met het nummer van de badge of de naam van het appartement.

B Verwijdert de koppeling met de badge.

C Gekoppelde badges.


D Voegt badges toe.

2. Raak het scherm aan om een badge toe te voegen.


3. Selecteer het type badge.

Inwonersbadge creëren

Deze typen badges zijn aan een appartement gekoppeld.

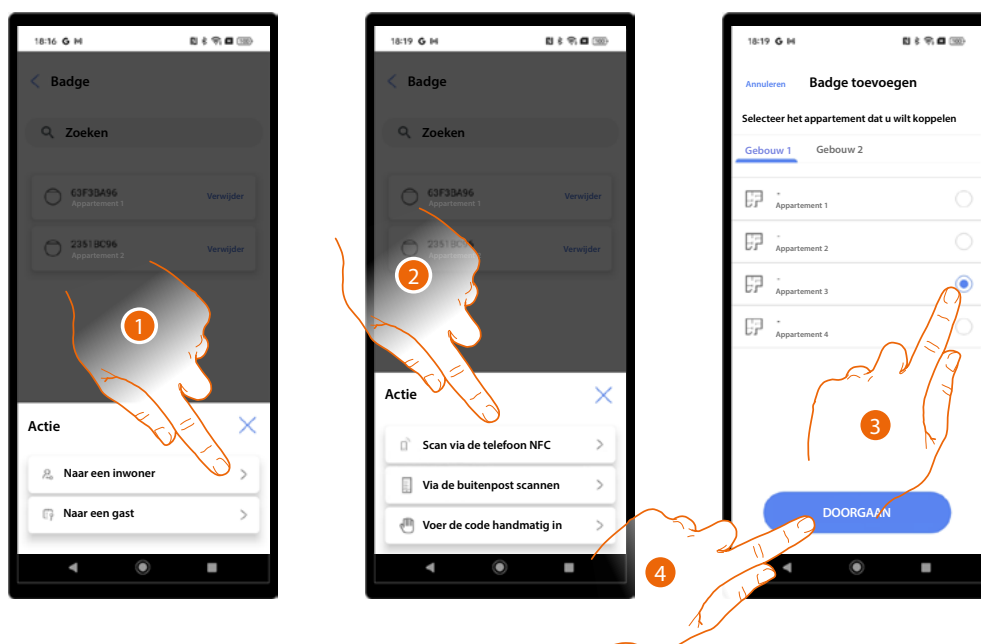


1. Selecteer het type inwoner.
2. Selecteer het type koppeling.
3. Selecteer het appartement.
4. Raak het scherm aan om verder te gaan.

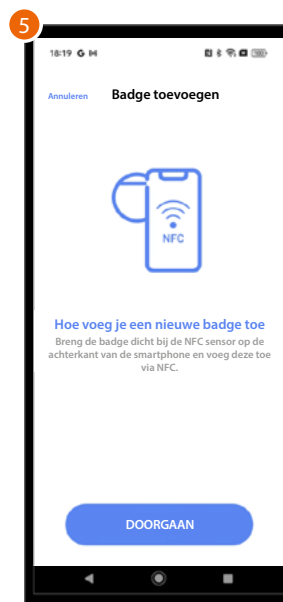


5. Afhankelijk van de methode voor het koppelen moet u verschillende handelingen verrichten (zie [inwoners/badges](#)).

Personeelsbadge creëren

Dit type badge kan uitsluitend worden gecreëerd als u eerder een permanent personeelsprofiel heeft gecreëerd (zie [extra diensten/personeel](#) voor gedetailleerde informatie).

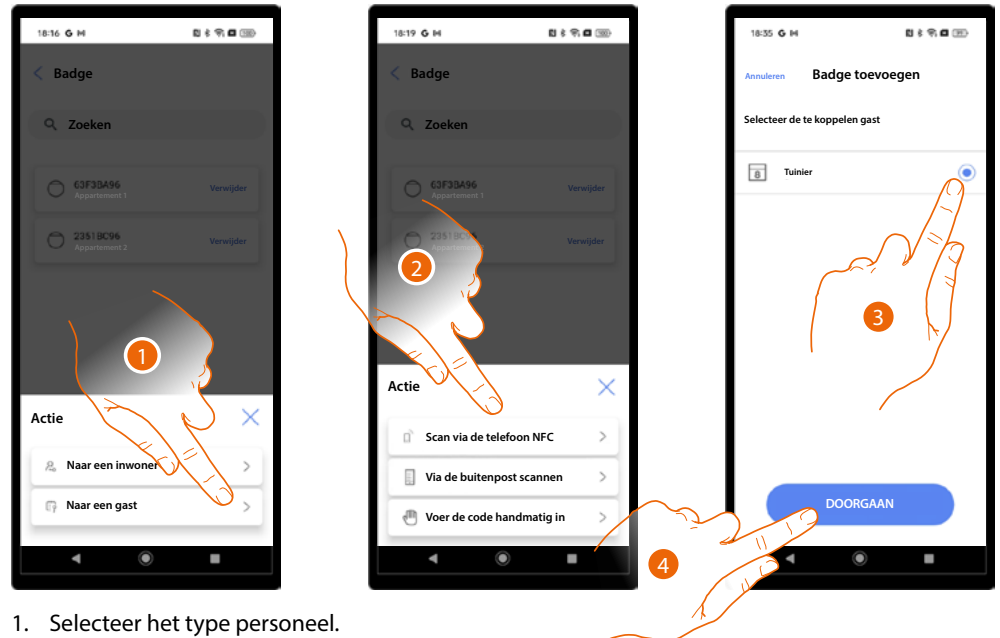

1. Selecteer het type personeel.
2. Selecteer het type koppeling.
3. Selecteer het personeelsprofiel waar de badge aan moet worden gekoppeld.
4. Raak het scherm aan om verder te gaan.

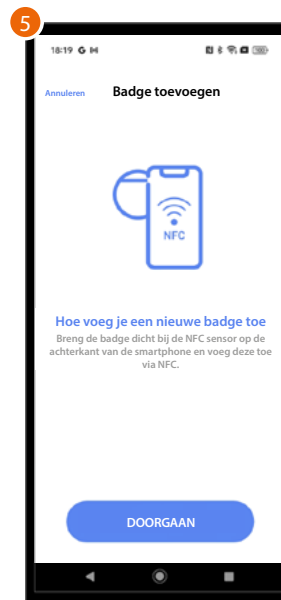


5. Afhankelijk van de methode voor het koppelen moet u verschillende handelingen verrichten (zie [inwoners/badges](#)).




Centrale

In dit deel stelt u de aanwezigheid van een of meer centrales in de installatie in.

OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker "Beheerder van het gebouw".

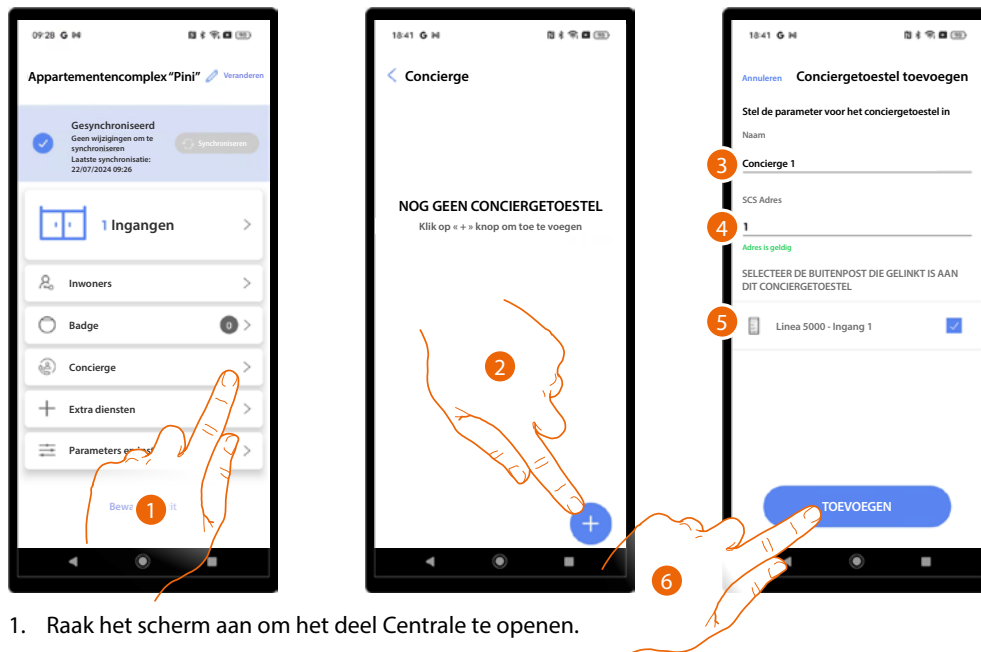

1. Raak het scherm aan om het deel Centrale te openen.
2. Raak het scherm aan om een centrale toe te voegen.
3. Stel de naam in.
4. SCS-adres van de centrale.
5. Selecteer de buitenposten die met de centrale verbonden zijn.
6. Raak het scherm aan om verder te gaan.

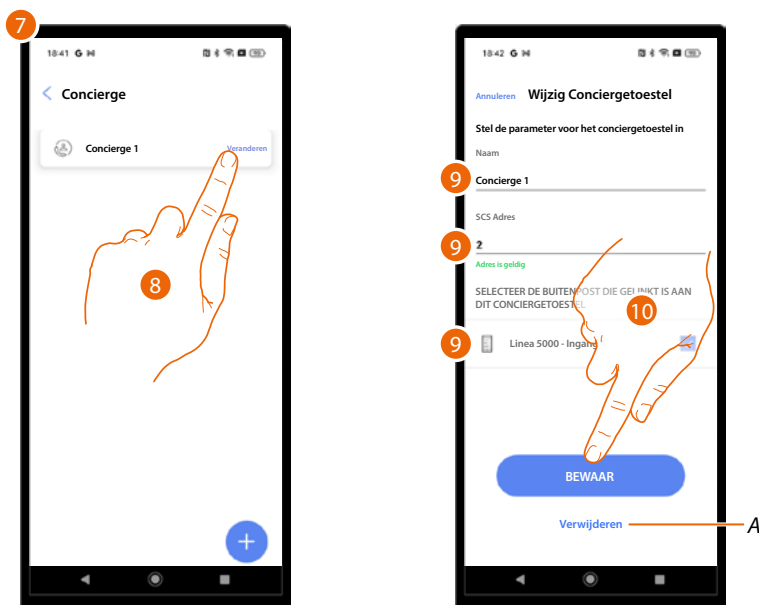


7. De centrale is gecreëerd.
8. Raak het scherm aan om het eventueel te wijzigen of elimineren.
9. Wijzigt de parameters.
- A Elimineert de centrale.
10. Sla de wijzigingen op.



Extra diensten

In dit deel kunt u personeelsprofielen en naar de buitenposten te sturen berichten creëren.

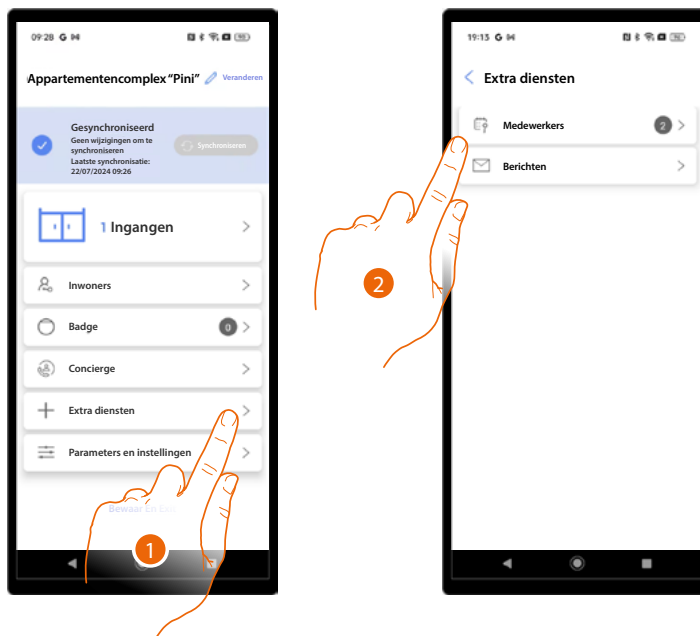


1. Raak het scherm aan om het deel Extra diensten te openen.
2. Selecteer de dienst: Personeel of Berichten.



Personeel

Er bestaan twee personeelsprofielen:


- **Tijdelijk personeel** kan gebruikt worden om op een specifieke datum en een bepaalde tijd lang toegang te bieden met een code.
- **Periodiek personeel** kan gebruikt worden om op een specifieke datum (enkel of periode) herhaaldelijk periodiek voor alle weekdays en een bepaalde tijd lang toegang te bieden met een code of badge.

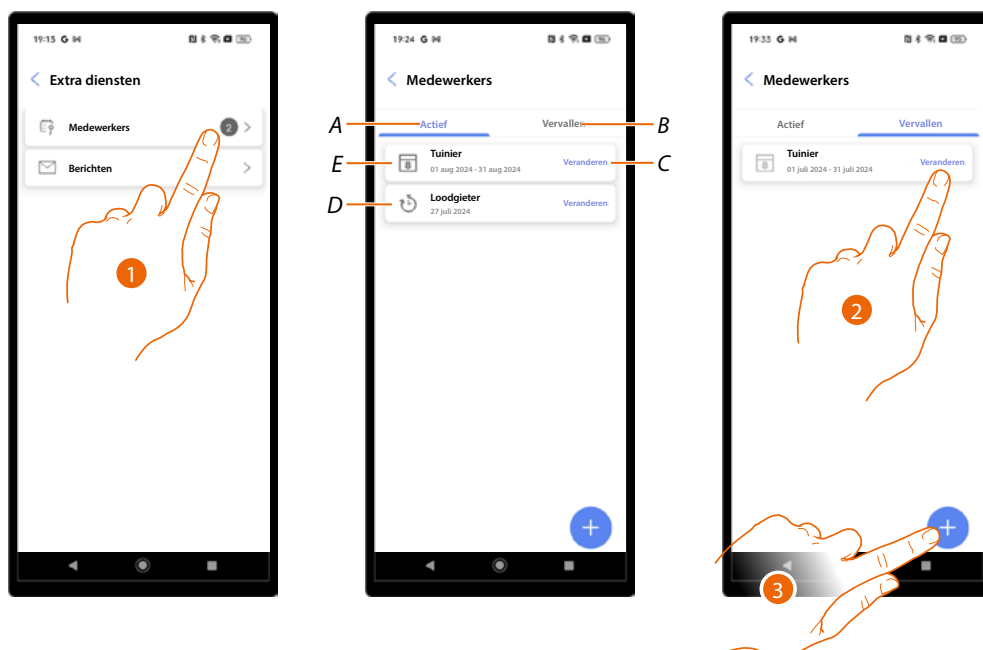



1. Raak het scherm aan om het deel Personeel te openen.
 - A Zone personeel met nog altijd geactiveerde toestemmingen.
 - B Zone personeel met niet langer geactiveerde toestemmingen.
 - C Personeel wijzigen – u kunt alle ingestelde parameters wijzigen of het personeel elimineren.
 - D Tijdelijk personeel.
 - E Periodiek personeel.
2. Raak het scherm aan om de parameters van niet langer geactiveerd personeel te wijzigen en dit weer te activeren.
3. Raak het scherm aan om een nieuw personeelslid toe te voegen.




Tijdelijk personeel

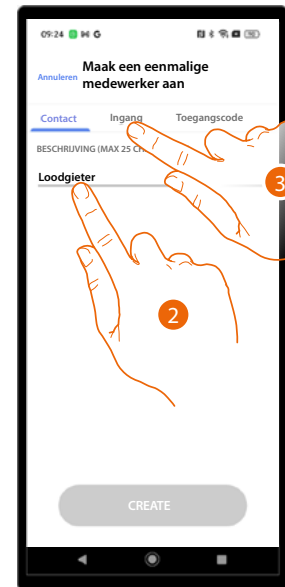

1. Raak het scherm aan om tijdelijk personeel te creëren.
2. Een naam invoeren.
3. Raak het scherm aan om de voorwaarden voor de ingang in te stellen.

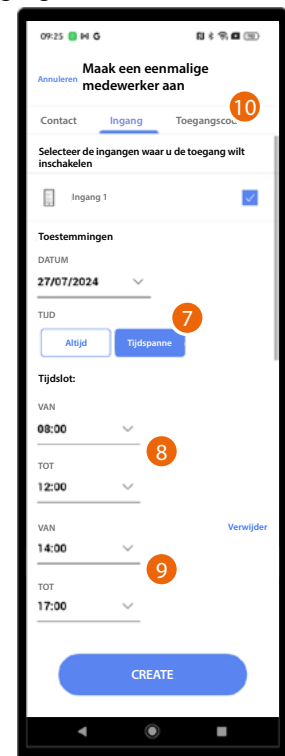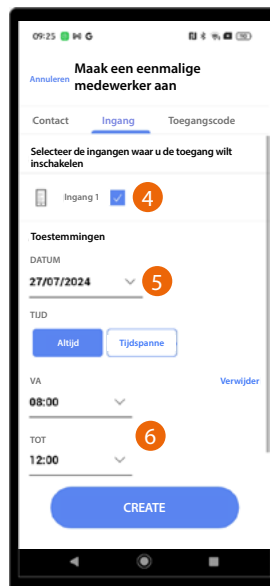


4. Raak het scherm aan om de ingangen te selecteren die voor dit personeel geactiveerd worden.
5. Raak het scherm aan om een datum in te stellen.
6. Raak het scherm aan om een tijdsperiode in te stellen (bijv. ingang toegestaan aan loodgieter op 27/07/2024 van 8 tot 12 uur)
- Of
7. Raak het scherm aan om een tijdsinterval in te stellen.
8. Raak het scherm aan om de eerste periode in te stellen.
9. Raak het scherm aan om de tweede periode in te stellen (bijv. ingang toegestaan aan loodgieter op 27/07/2024 van 8 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur).
10. Raak het scherm aan om de code in te stellen.

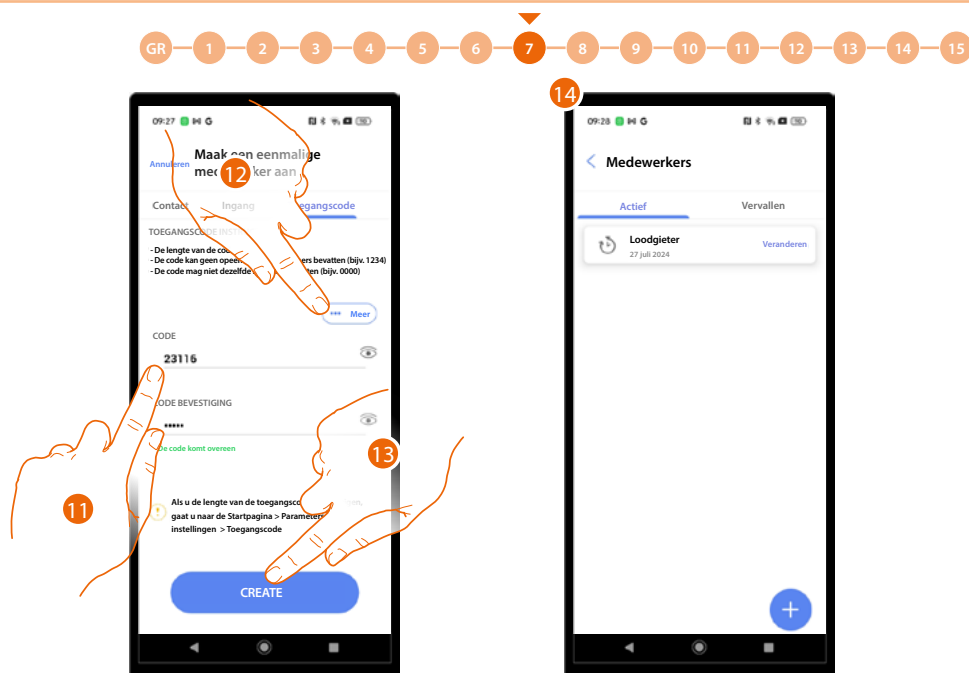


11. Voer een code in die aan de volgende eigenschappen voldoet
 - 5 tekens lang (u kunt deze optie wijzigen in het menu [parameters/toegangscodes](#))
 - U kunt uitsluitend cijfers gebruiken
 - Moet van die van andere appartementen verschillen
 - Mag geen opeenvolgende cijfers bevatten (bijv. 12345)
 - Mag niet voor elk teken hetzelfde cijfer bevatten (bijv. 00000)
12. U kunt echter ook automatisch de code creëren. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.
13. Raak het scherm aan om te beëindigen.
14. Het tijdelijke personeel is gecreëerd.

Periodiek personeel

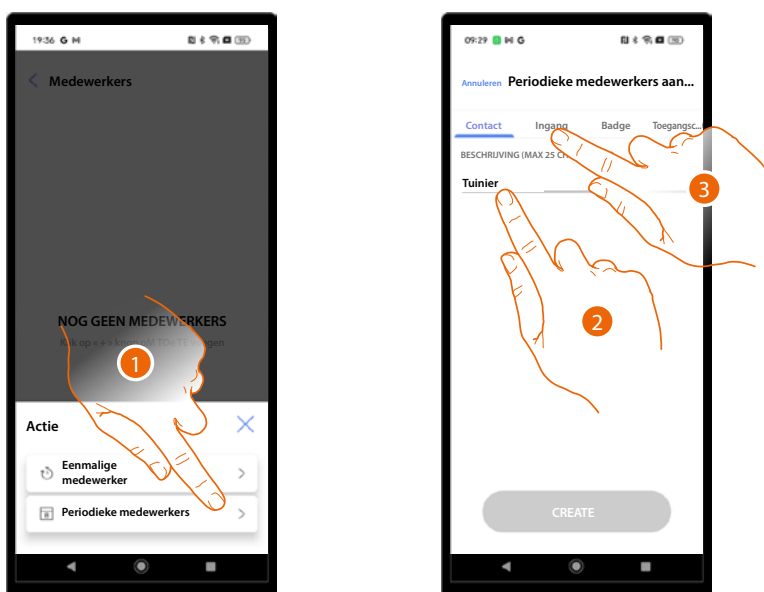


1. Raak het scherm aan om tijdelijk personeel te creëren.
2. Een naam invoeren.
3. Raak het scherm aan om de voorwaarden voor de ingang in te stellen.

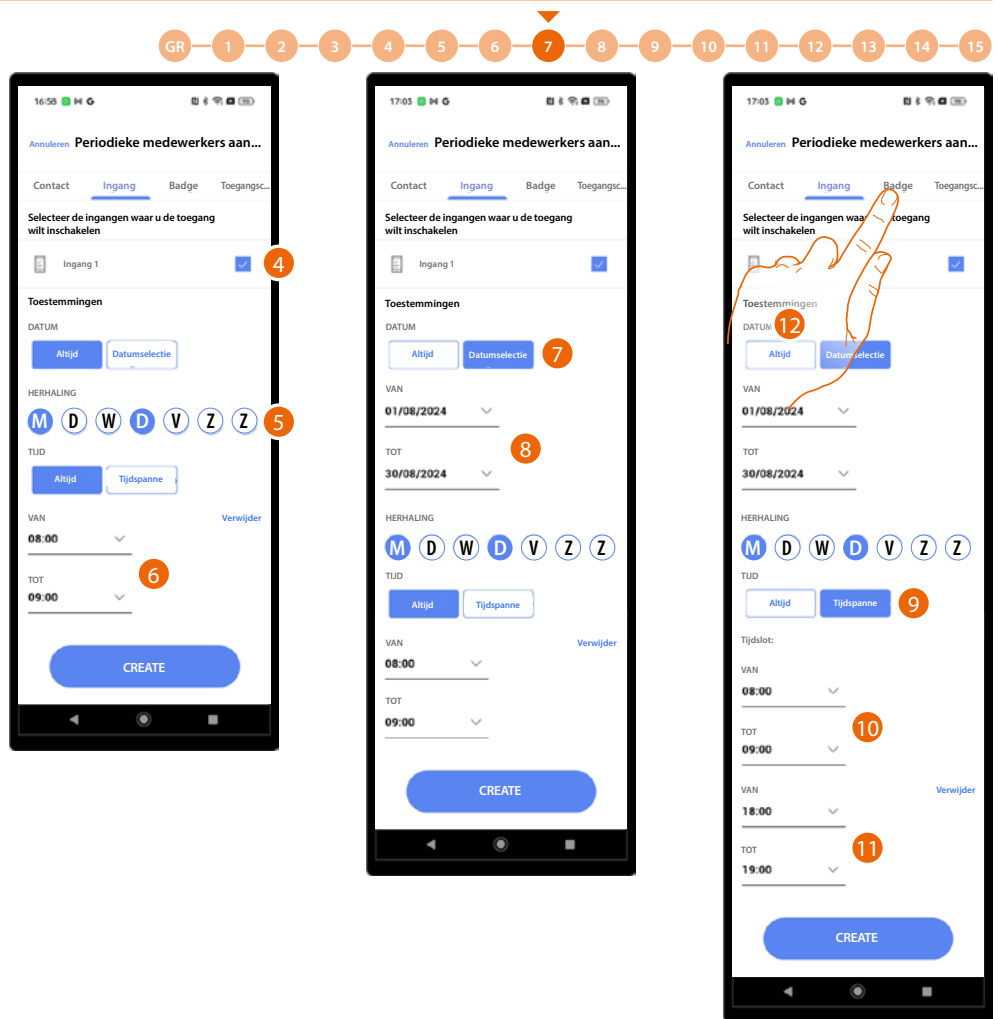


4. Raak het scherm aan om de ingangen te selecteren die voor dit personeel geactiveerd worden.
5. Raak het scherm aan om de weekdays in te stellen waarop de ingang toegestaan in.
6. Raak het scherm aan om een tijdspanne in te stellen
(bijv. ingang toegestaan aan tuinier op maandag en donderdag van 8 tot 9 uur).
- Of
7. Raak het scherm aan om een interval van dagen in te stellen.
8. Raak het scherm aan om het begin en het einde van de periode in te stellen
(bijv. ingang toegestaan aan tuinier op maandag en donderdag van 8 tot 9 uur uitsluitend in augustus).
- Of
9. Raak het scherm aan om een tijdsinterval in te stellen.
10. Raak het scherm aan om de eerste periode in te stellen.
11. Raak het scherm aan om de tweede periode in te stellen
(bijv. ingang toegestaan aan tuinier op maandag en donderdag van 8 tot 9 uur en van 18 tot 19 uur, uitsluitend in augustus).
12. Raak het scherm aan om het deel Badge te openen.




Badge instellen

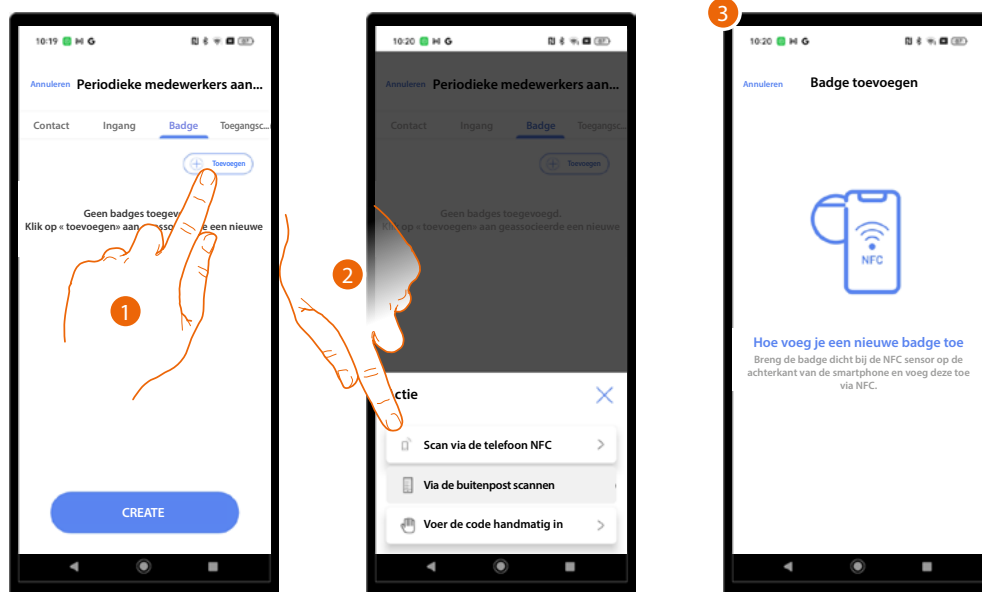

1. Raak het scherm aan om het badge te maken.
2. Selecteer het type koppeling.
3. Afhankelijk van de methode voor het koppelen moet u verschillende handelingen verrichten (zie [inwoners/badges](#)).

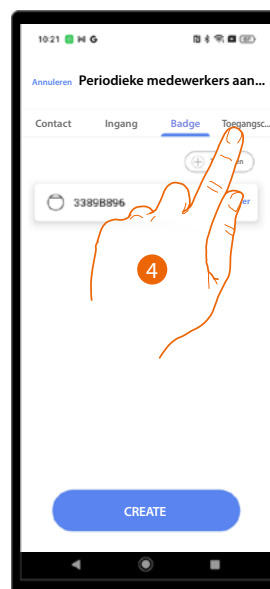

4. De badge is gecreëerd. Raak het scherm aan om een toegangscode aan het personeel te koppelen.

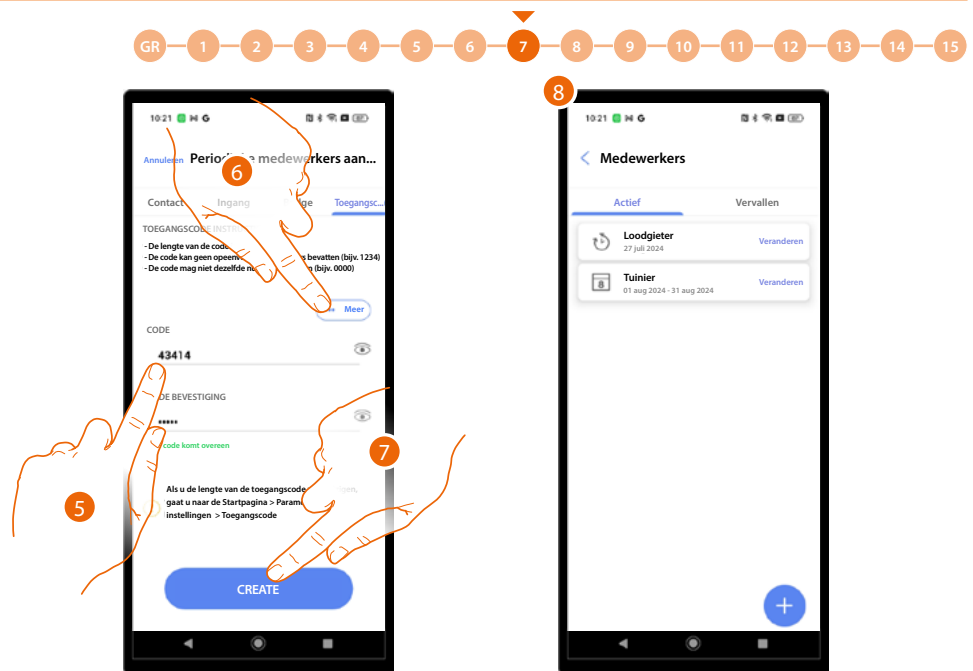


5. Voer een code in die aan de volgende eigenschappen voldoet
 - 5 tekens lang (u kunt deze optie wijzigen in het menu [parameters/toegangscodes](#))
 - U kunt uitsluitend cijfers gebruiken
 - Moet van die van andere appartementen verschillen
 - Mag geen opeenvolgende cijfers bevatten (bijv. 12345)
 - Mag niet voor elk teken hetzelfde cijfer bevatten (bijv. 00000)
6. U kunt echter ook automatisch de code creëren. Raak het scherm aan om de procedure te beginnen.
7. Raak het scherm aan om te beëindigen.
8. Het periodieke personeel is gecreëerd.




Berichten

In dit deel kunt u de berichten creëren die op het display van de buitenpost(en) weergegeven worden.

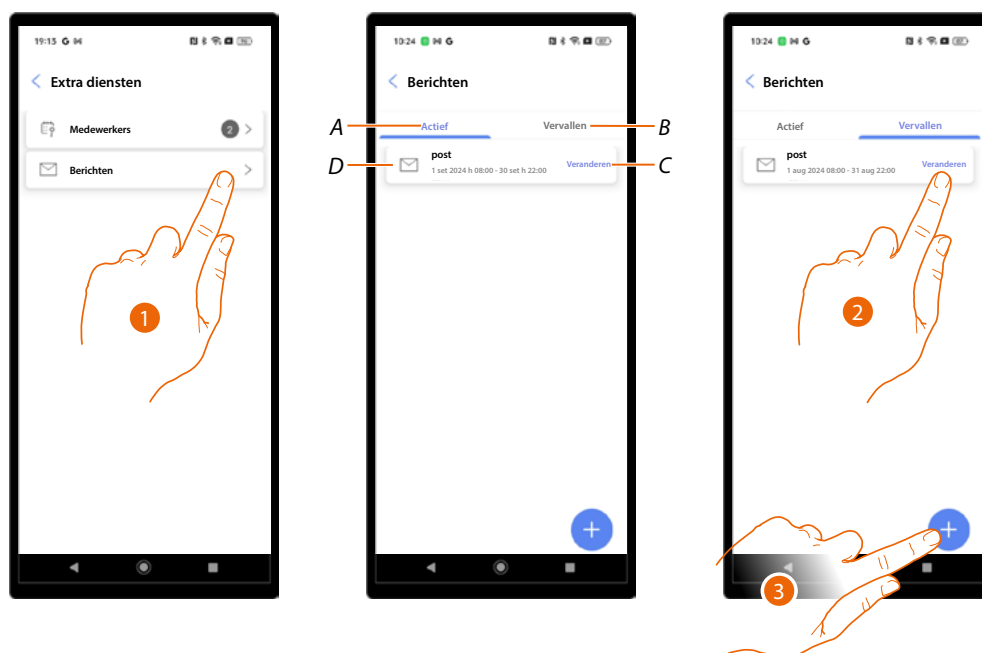


1. Raak het scherm aan om het deel berichten te openen.
- A. Actieve berichten.
- B. Niet langer actieve berichten.
- C. Wijzigt berichten.
U kunt alle ingestelde parameters wijzigen of het bericht elimineren
- D. Bericht.
2. Raak het scherm aan om de parameters van een niet langer geactiveerd bericht te wijzigen en dit weer te activeren.
3. Raak het scherm aan om een nieuw bericht te creëren.

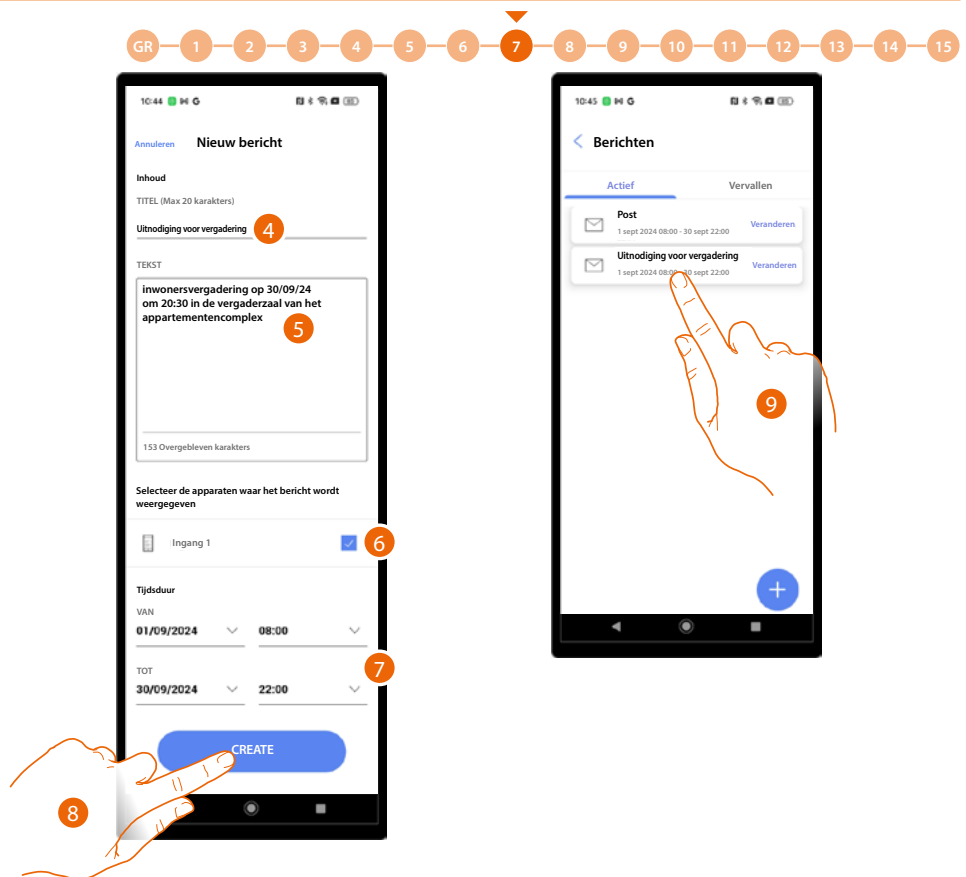

4. Voer een titel van het bericht in.
5. Voer de tekst in.
6. Selecteer de buitenposten waar het bericht weergegeven zal worden.
7. Stel de tijdsperiode in dat het bericht geactiveerd zal zijn.
8. Raak het scherm aan om het bericht te maken.
9. Het bericht is gecreëerd.

Parameters en instellingen

In dit deel worden diverse parameters van het toestel geconfigureerd.

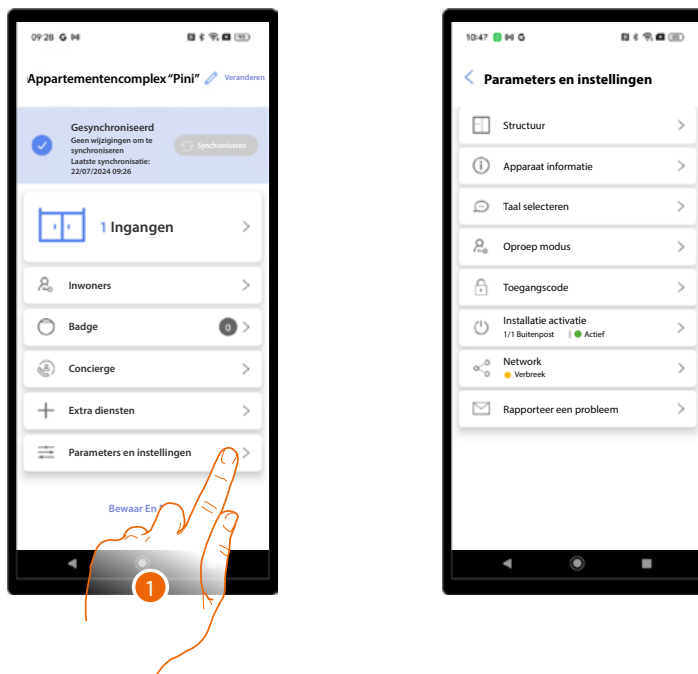


1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.

Functie	Beschrijving
<u>Structuur*</u>	Wijzigt de structuur die tijdens de eerste configuratie van de installatie gecreëerd is
<u>Informatie over de apparaten</u>	Geeft bepaalde gegevens van de apparaten van de installatie weer
<u>Selecteer de taal</u>	De taal van het apparaat selecteren
<u>Oproepmodus</u>	Wijzigt bepaalde parameters van de oproepmodus
<u>Toegangscode</u>	Wijzigt de lengte van de toegangscode en activeert de passe-partoutcode
<u>Activering installatie*</u>	Activeert/deactiveert de apparaten van de installatie
<u>Netwerk</u>	Sluit het apparaat aan op een netwerk om de wijzigingen op afstand mogelijk te maken
<u>Details van het probleem verzenden</u>	Meldt een probleem bij de assistentie en verzendt een logbestand

***OPMERKING:** Deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker "Beheerder van het gebouw".


Structuur

In dit deel kunt u de structuur wijzigen die tijdens de eerste configuratie van de installatie gecreëerd is. Het aanzicht en de inhoud van de pagina's variëren naar aanleiding van het ingestelde type oproep.

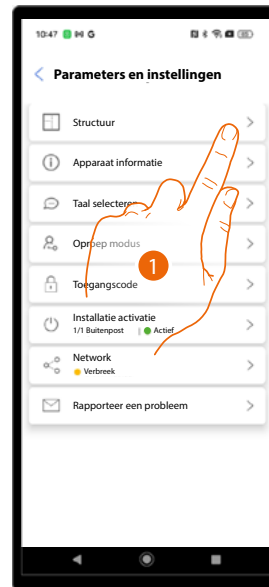


1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.

Oproep met Adressenboek

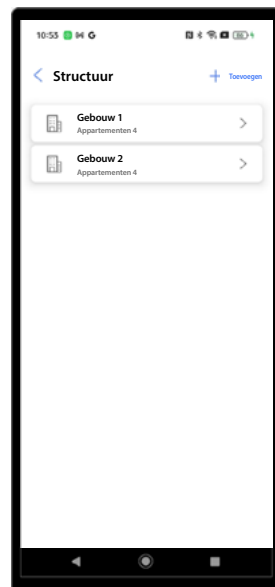

U kunt gebouwen of appartementen wijzigen of nieuwe gebouwen of appartementen creëren. De wijzigingen zijn degene die ook in de paragraaf [Creatie en eerste configuratie van de installatie/Adressenboek](#) zijn getoond

Oproep met Code

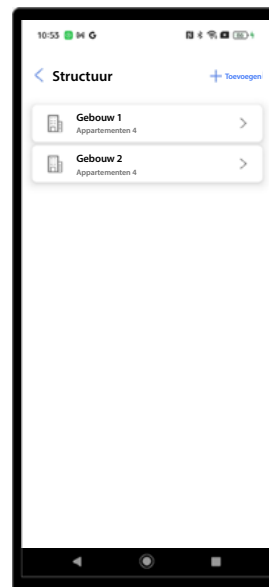

U kunt gebouwen of appartementen wijzigen of nieuwe gebouwen of appartementen creëren. De wijzigingen zijn degene die ook in de paragraaf [Creatie en eerste configuratie van de installatie/Code](#) zijn getoond


Oproep met Gebouw/ Stijgleiding/Verdieping/ Appartement



U kunt gebouwen, stijgleidingen, verdiepingen of appartementen wijzigen of nieuwe gebouwen, stijgleidingen, verdiepingen of appartementen creëren. De wijzigingen zijn degene die ook in de paragraaf [Creatie en eerste configuratie van de installatie/Gebouw/Stijgleiding/Verdieping/Appartement](#) zijn getoond

Informatie over de apparaten

In dit deel worden bepaalde gegevens van de apparaten van de installatie weergegeven.

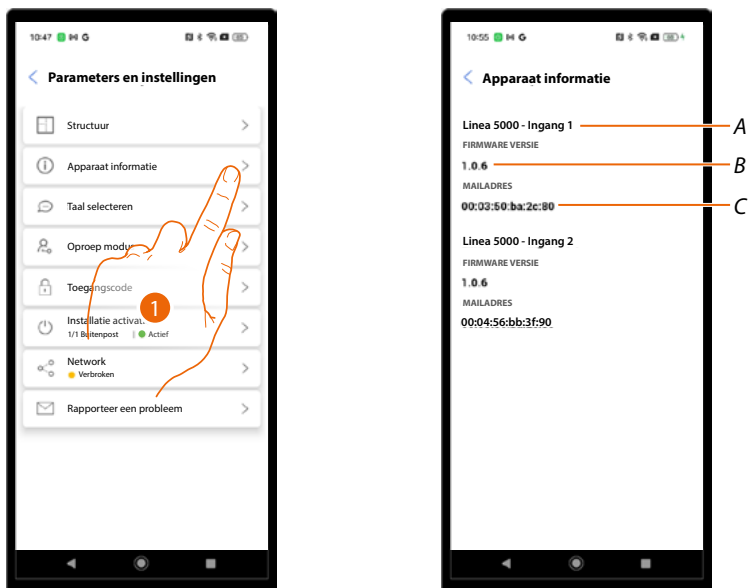


1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.

A. Naam apparaat.

B. Firmwareversie.

C. MAC-adres.

Selecteer de taal

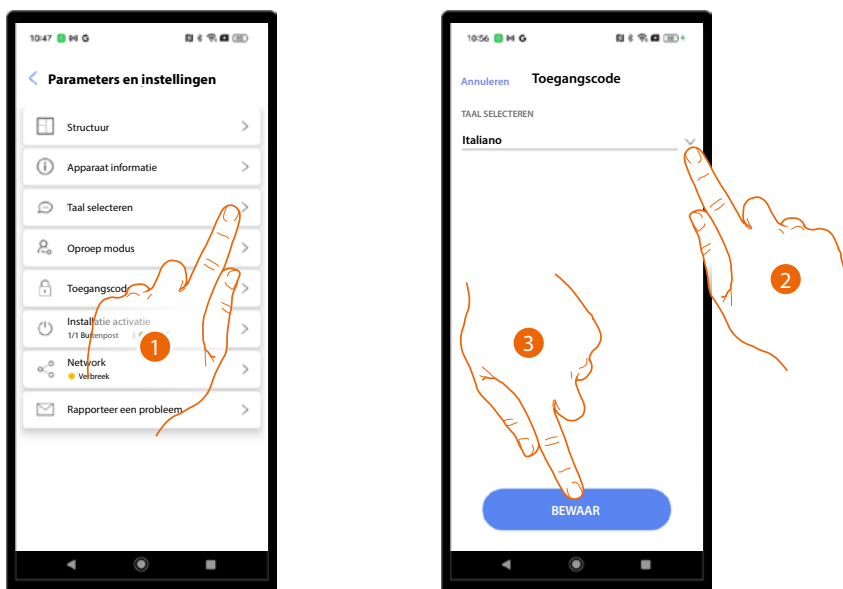


1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.

2. De taal van het apparaat selecteren.

3. Raak het scherm aan om op te slaan.

Oproepmodus

In dit deel kunt u bepaalde parameters van de oproepmodus wijzigen. Het aanzicht en de inhoud van de pagina's variëren naar aanleiding van het ingestelde type oproep.

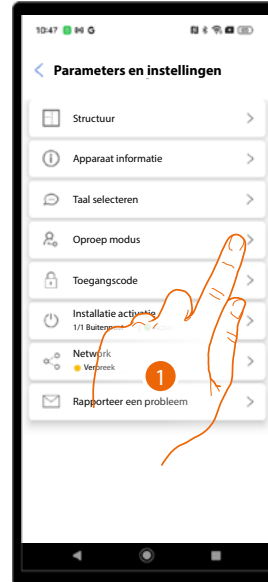


1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.

Oproep met Adresboek



Raak het scherm aan om de rangschikking van de inwoners in het adresboek van de buitenpost te wijzigen. U kunt ze rangschikken op achternaam of appartement

Oproep met code

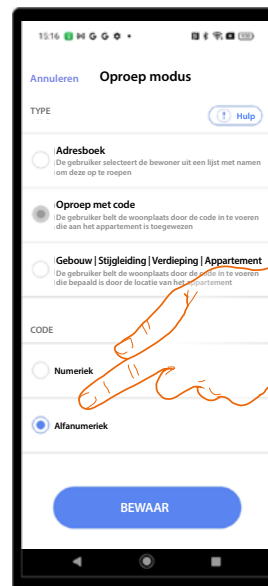

Raak het scherm aan om het type code te wijzigen: numeriek of alfanumeriek

Oproep met Gebouw/Stijgleiding Verdieping/Appartement




Raak het scherm aan om de naam van gebouwen, stijgleidingen, verdiepingen en appartementen met nummers of letters te wijzigen

Toegangscodes


In dit deel kunt u de lengte van de toegangscode wijzigen en de passe-partoutcode activeren zodat u over een enkele code beschikt die alle appartementen kan openen.

Dezelfde code voor de hele installatie instellen

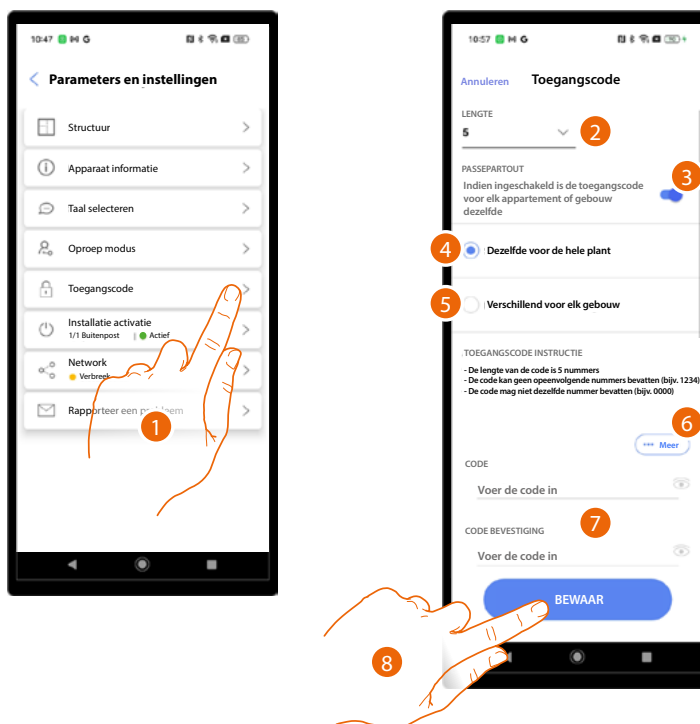

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen.
2. Raak het scherm aan om de lengte van de code in te stellen.
OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker "Beheerder van het gebouw"
OPGELET: als u de lengte wijzigt, worden alle eerder ingevoerde codes geëlimineerd aangezien ze niet langer aan de vereiste lengte voldoen.
3. Raak het scherm aan om de passe-partoutfunctie te activeren.
4. Raak het scherm aan om dezelfde code voor de hele installatie in te stellen.
5. Raak het scherm aan om **dezelfde code voor elk gebouw in te stellen.**
6. Raak het scherm aan om automatisch de code te genereren en/of te delen
7. Voer de passe-partoutcode met de hand in
8. Raak het scherm aan om op te slaan.

Dezelfde code voor elk gebouw instellen

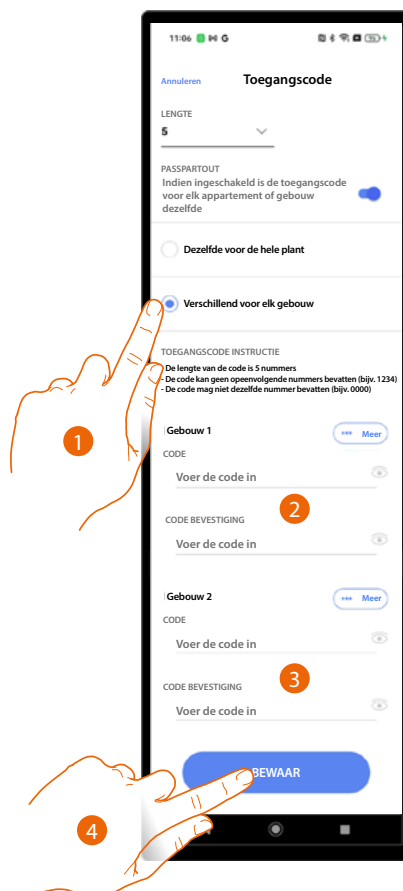

1. Raak het scherm aan om de functie te selecteren.
2. Raak het scherm aan om de code voor gebouw 1 in te stellen.
3. Raak het scherm aan om de code voor gebouw 2 in te stellen.
4. Raak het scherm aan om op te slaan.


Activering installatie

***OPMERKING:** deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker "Beheerder van het gebouw".


In dit deel kunt u de apparaten van de installatie activeren/deactiveren.

Alle buitenposten die op deze pagina als geactiveerd geselecteerd zijn, moeten volledig geconfigureerd zijn zodat de installatie als geactiveerd kan worden beschouwd.



Niet-geactiveerde apparaten worden als niet fysiek in de installatie aanwezig beschouwd en ontvangen daarom geen bijwerkingen van de rubriek met de automatische synchronisatiefunctie. De functie is bijvoorbeeld nuttig als nieuwe ingangen met desbetreffende buitenposten moeten worden voorzien die op een later moment geactiveerd moeten worden.

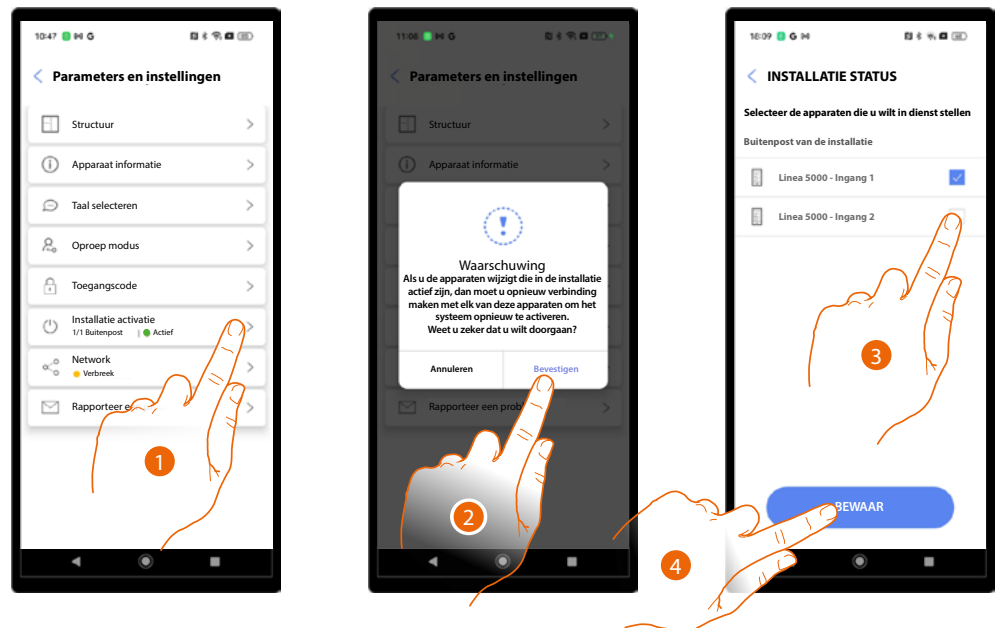


1. Raak het scherm aan om de pagina voor de activering van apparaten te openen.
2. De apparaten moeten opnieuw met de installatie verbonden worden om ze te kunnen activeren. Raak het scherm aan om verder te gaan.
3. Raak het scherm aan om het niet-actieve apparaat te activeren.
4. Raak het scherm aan om op te slaan.

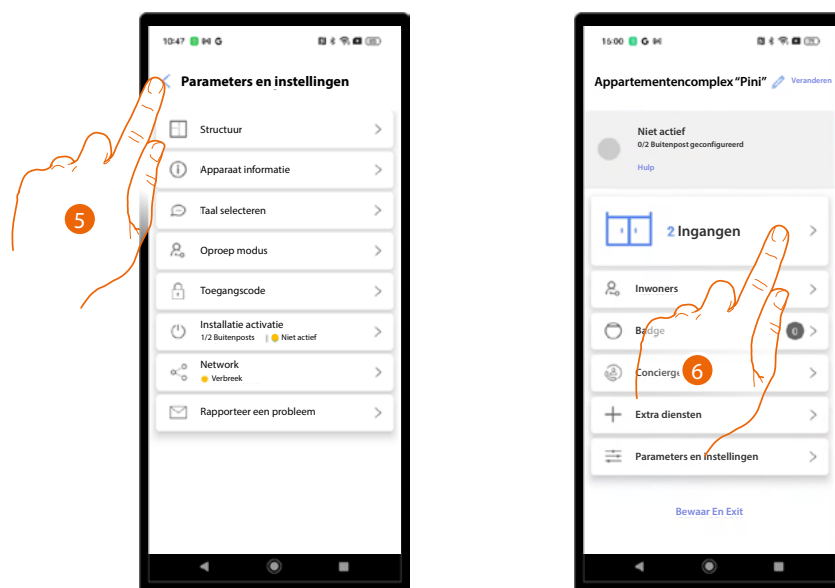


5. Keer terug naar de homepagina.
6. Nu moet u de buitenposten weer activeren. Raak het scherm aan om het deel Ingangen te openen.

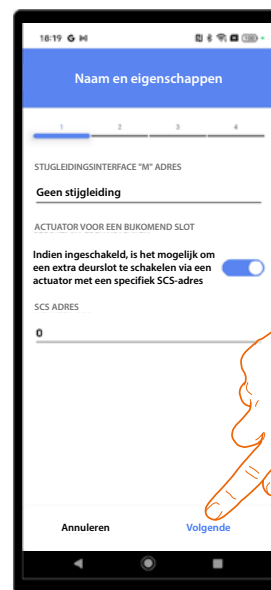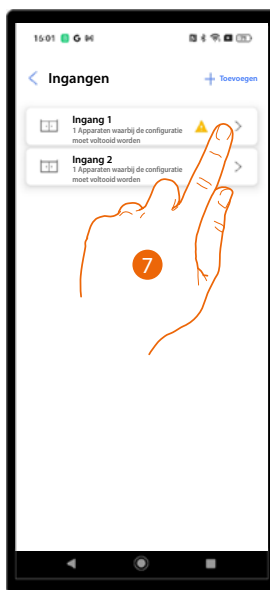

7. Raak het scherm aan om de configuratie te verzenden naar de buitenpost die tijdens de creatie en eerste configuratie toegevoegd is
8. Bevestig of wijzig de parameters en verzend de configuratie opnieuw naar de buitenpost, zie [Creatie en eerste configuratie van de installatie/parameters instellen](#).

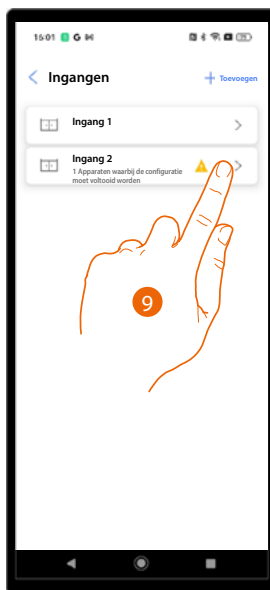

9. Raak het scherm aan om de later toegevoegde buitenpost te configureren.
10. Voer de volledige koppeling uit, zie [Creatie en eerste configuratie van de installatie](#).

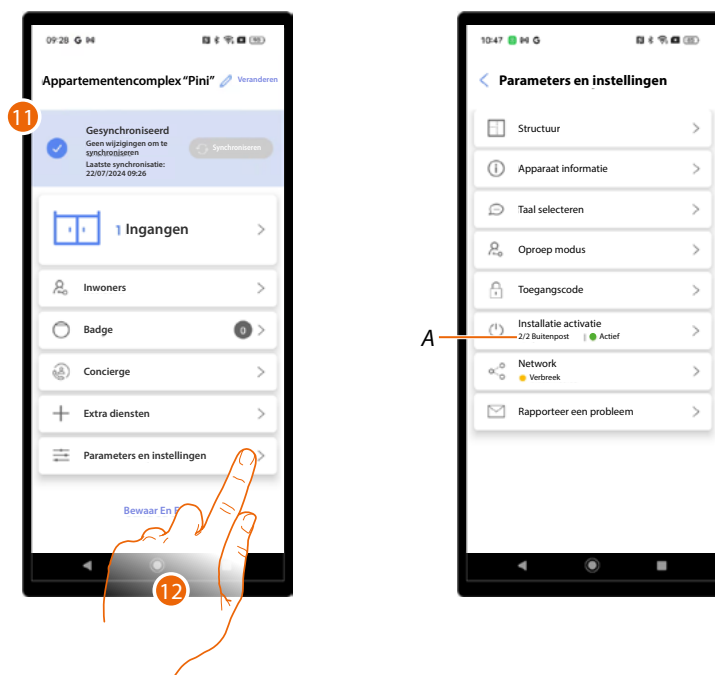


11. Aan het einde verschijnt de homepagina met de aanduiding dat de installatie gesynchroniseerd is.
12. Raak het scherm aan om de pagina Parameters en instellingen opnieuw te openen. Hier is aangegeven dat de beide buitenposten geactiveerd zijn (A).


Netwerk

In dit deel kunt u het apparaat verbinden met een netwerk (**Wifi** of **Ethernet**). De netwerkverbinding zorgt ervoor dat u op afstand configuraties kunt verrichten. Niet alle configuraties kunnen op afstand worden verricht. Als dit niet mogelijk is, geeft een bericht u aan dat u het apparaat moet benaderen om de wijzigingen met de hand via Bluetooth te verzenden.

Verbinding met WiFi-netwerk

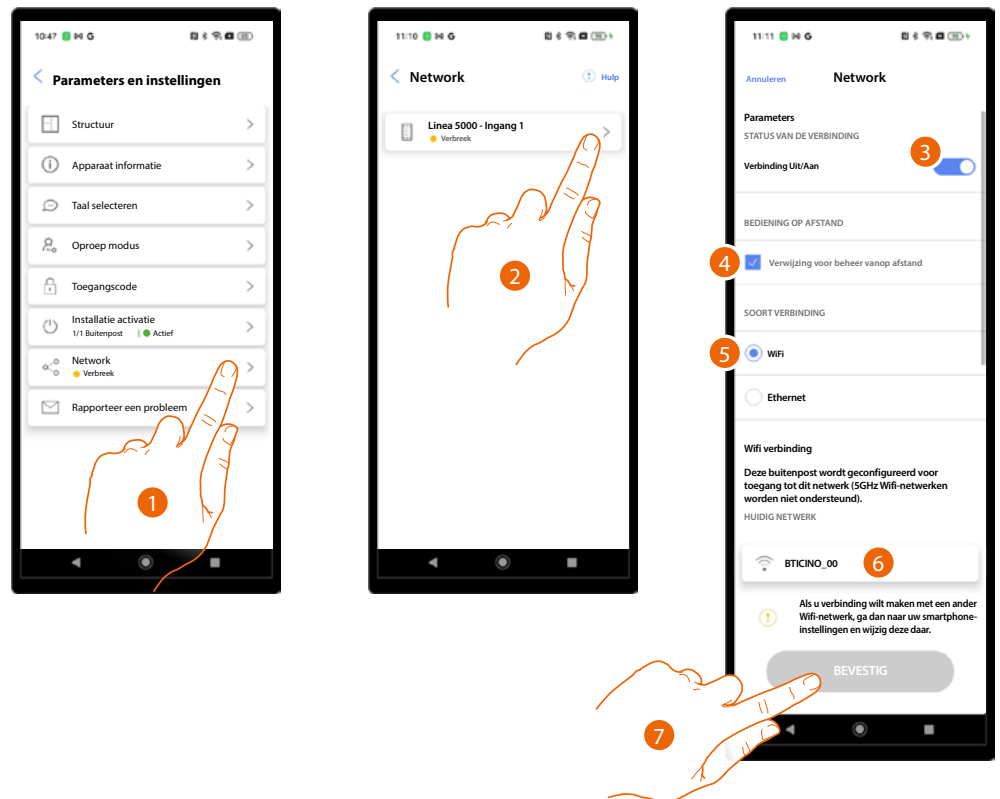


1. Raak het scherm aan om de pagina netwerkinstelling te openen.
2. Raak het scherm aan om de buitenpost te verbinden.
3. Raak het scherm aan om de verbinding te activeren.
4. Raak het scherm aan om deze buitenpost als referentie voor de verbinding op afstand in te stellen. Vervolgens zal de buitenpost die als referentie ingesteld is de wijzigingen naar alle andere buitenposten van de installatie doorsturen.
OPMERKING: deze optie is standaard reeds voor de eerst verbonden buitenpost geselecteerd.
5. Selecteer de wifi-verbinding.
6. Geeft het netwerk weer waar de smartphone momenteel mee verbonden is (tijdens deze fase moet de smartphone met een wifi-netwerk verbonden zijn).
7. Raak het scherm aan om verder te gaan.

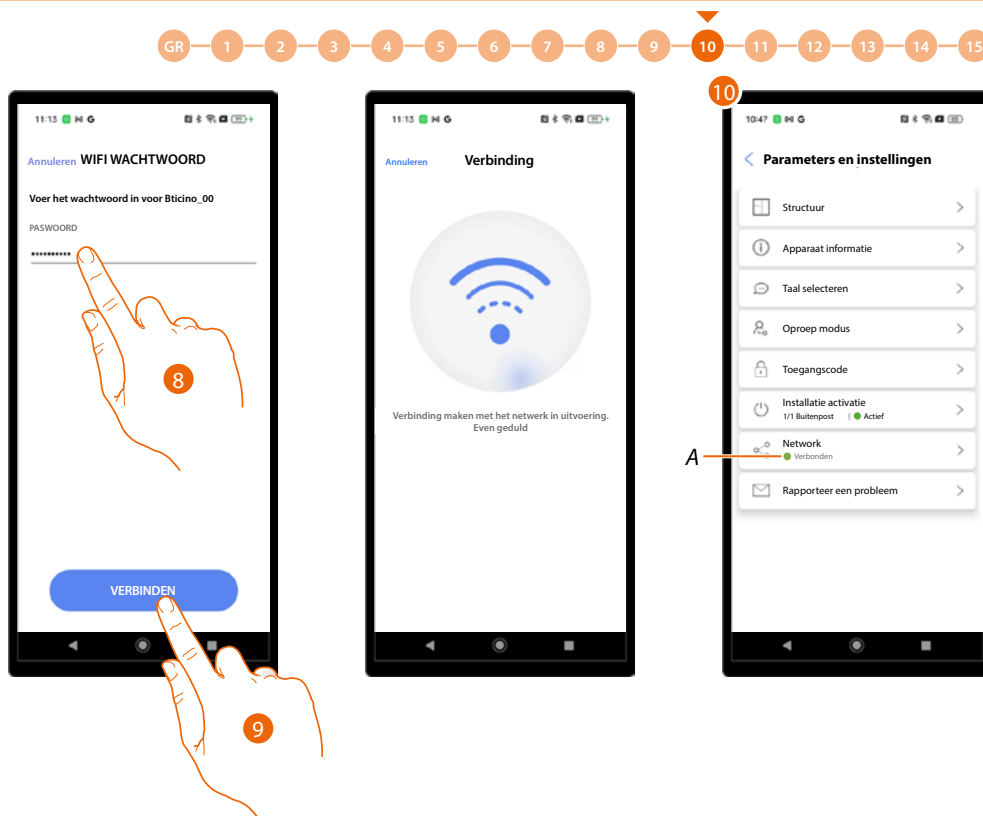


8. Raak het scherm aan om het wachtwoord van het netwerk in te voeren.
9. Raak het scherm aan om verder te gaan.
10. De buitenpost is verbonden (A).


Verbinding met Ethernet-netwerk

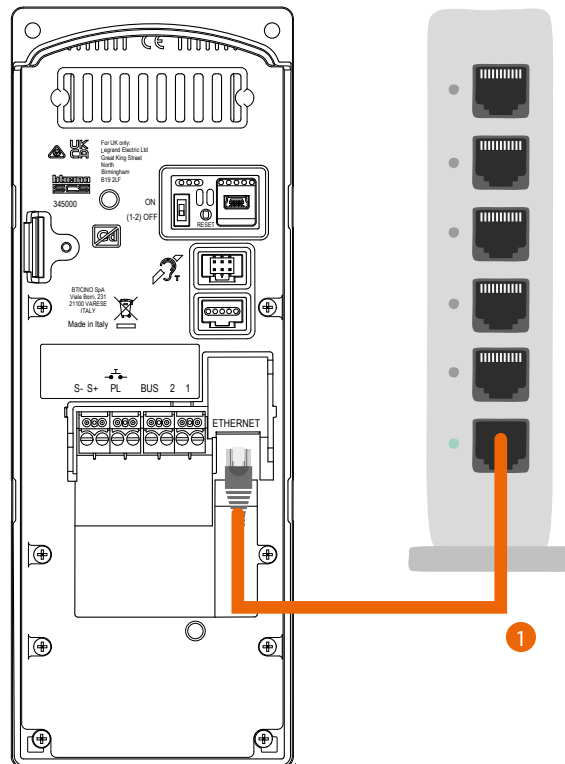

1. Verbind de buitenpost met de netwerkkabel met het netwerk.

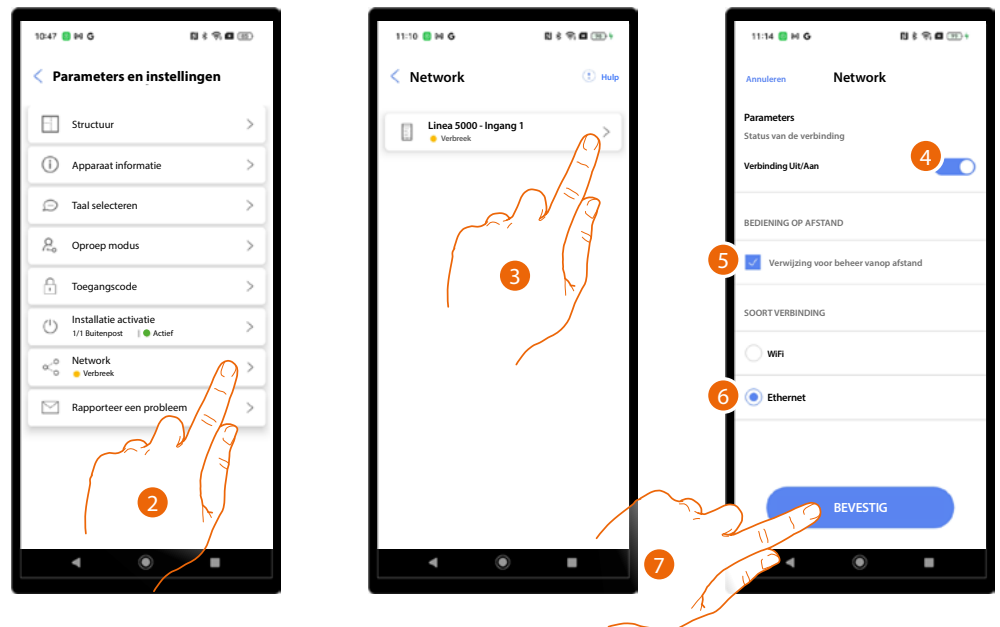


2. Raak het scherm aan om de pagina netwerkinstelling te openen.
3. Raak het scherm aan om de buitenpost te verbinden.
4. Raak het scherm aan om de verbinding te activeren.
5. Raak het scherm aan om deze buitenpost als referentie voor de verbinding op afstand in te stellen. Vervolgens zal de buitenpost die als referentie ingesteld is de wijzigingen naar alle andere buitenposten van de installatie doorsturen.
OPMERKING: deze optie is standaard reeds voor de eerst verbonden buitenpost geselecteerd.
6. Selecteer de ethernet-verbinding.
7. Raak het scherm aan om verder te gaan.

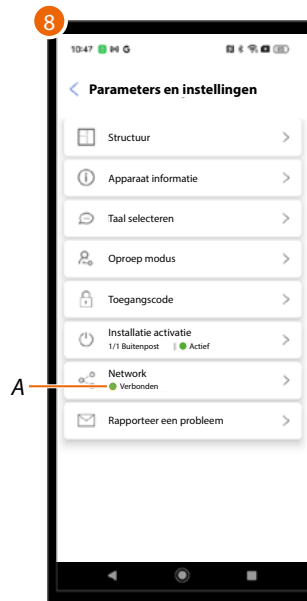

8. De buitenpost is verbonden.

Details van het probleem verzenden

In dit deel kunt u een probleem bij de assistentie melden en direct via Bluetooth vanaf het apparaat geregistreerde logbestanden verzenden.

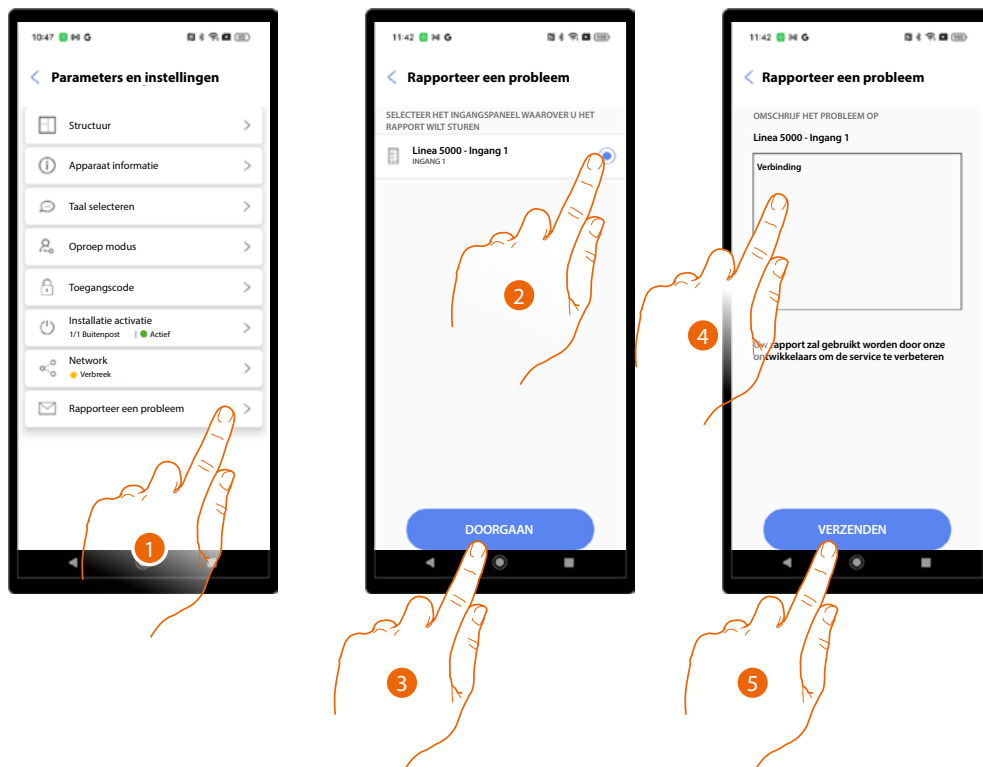

1. Raak het scherm aan om de pagina voor de melding te openen.
2. Selecteer de buitenpost die het probleem vertoont.
3. Raak het scherm aan om te bevestigen.
4. Voer een beschrijving in.
5. Raak het scherm aan om te verzenden.

Configuraties met het apparaat


U kunt een **aantal instellingen op het apparaat** en het **resetten** verrichten.

Instellingen op het apparaat

Geef deze pagina op het apparaat weer met de procedure **Ingangen/Instellingen op apparaat weergeven**.

Oproeptoets

Met deze functie kunt u de communicatie met een binnenpost activeren en het volume van de luidspreker en de microfoon regelen.

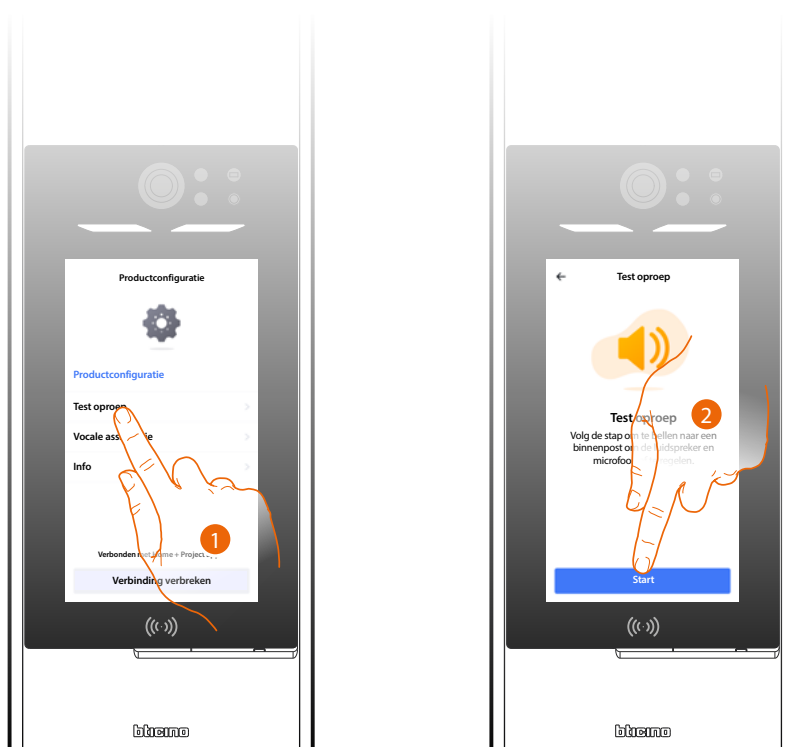


1. Raak het scherm aan om de functie te selecteren.
2. Raak het scherm aan te beginnen.



3. Voer het SCS-adres van de binnenpost in.
4. Raak het scherm aan om de oproep te starten.
5. Luister naar het geluid en praat met de binnenpost en stel eventueel de waarden af.
6. Raak het scherm aan om te beëindigen.

Volume instellen


Met deze functie kunt u het volume van de spraakbegeleiding die de berichten genereert instellen.

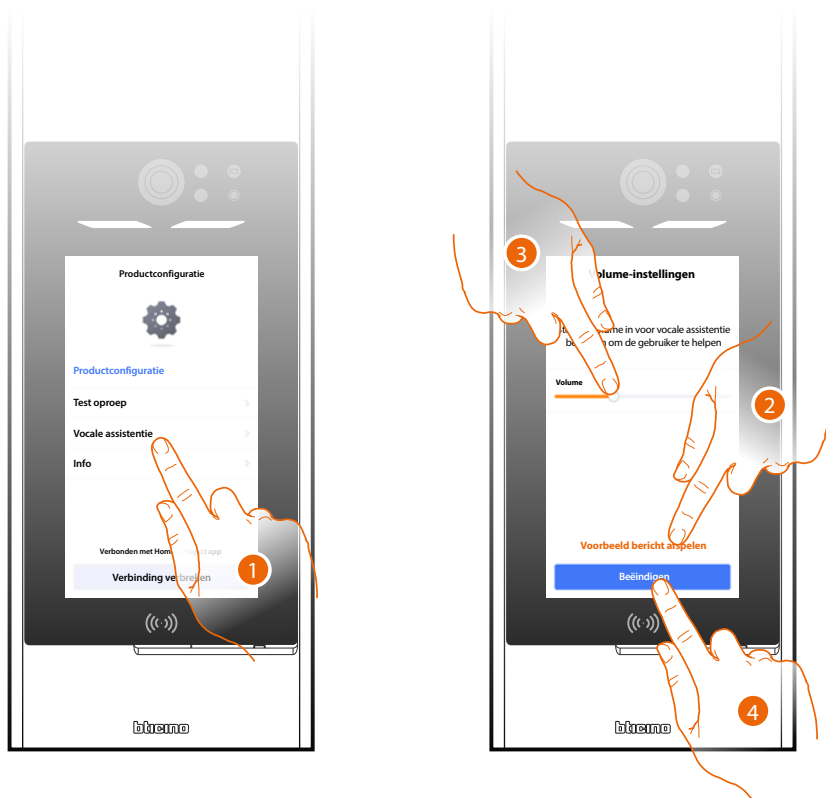

1. Raak het scherm aan om de functie te selecteren.
2. Raak het scherm aan om een tekstbericht af te spelen.
3. Stel eventueel het volume in.
4. Raak het scherm aan om te beëindigen.

Informatie over het apparaat

Met deze functie kunt u bepaalde gegevens van de buitenpost weergeven

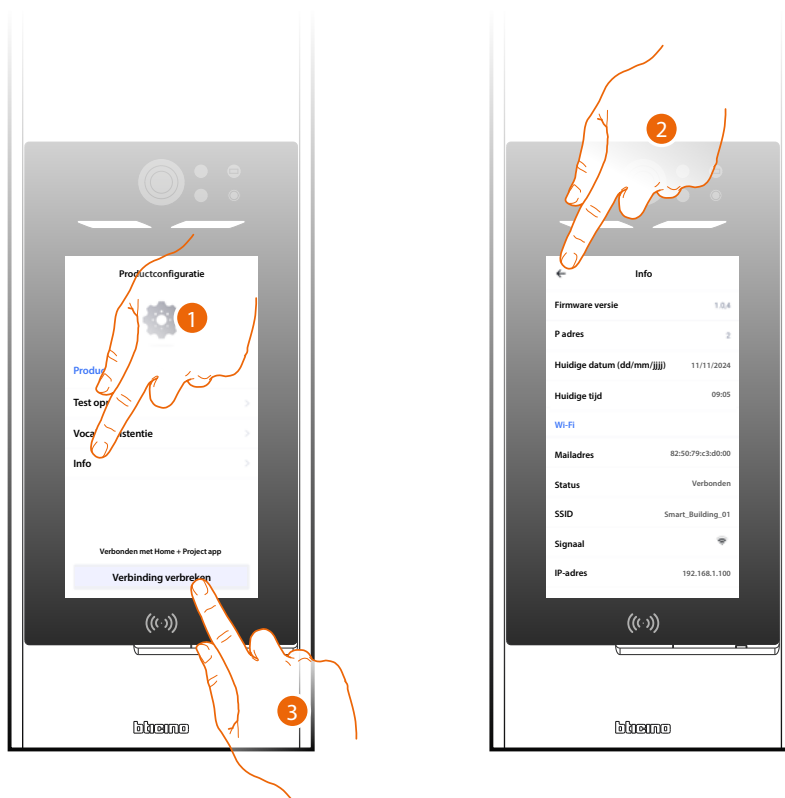


1. Raak het scherm aan om de functie te selecteren:

Firmware versie	Firmwareversie van het apparaat
P adres	SCS-adres van het apparaat
Huidige datum (dd/mm/yyyy)	Huidige datum
Huidige tijd	Huidige tijd
Wi-Fi	
Mailadres	Netwerkgegevens
Status	Staat wifi-verbinding
SSID	Naam van het wifi-netwerk waarmee de buitenpost verbonden is
Signaal	Signaalsterkte
IP-adres	Netwerkgegevens
Gateway	
Subnet mask	
Server DNS	
Ethernet	
Mailadres	Netwerkgegevens
Status	Staat Ethernetverbinding
IP-adres	Netwerkgegevens
Subnet mask	
Bluetooth	
Mailadres	Netwerkgegevens
Naam van toestel	Naam apparaat in Bluetooth-netwerk


2. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren.
3. Raak afkoppelen aan als u de gegevens ingezien heeft en keer terug naar de homepagina.

Reset

Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

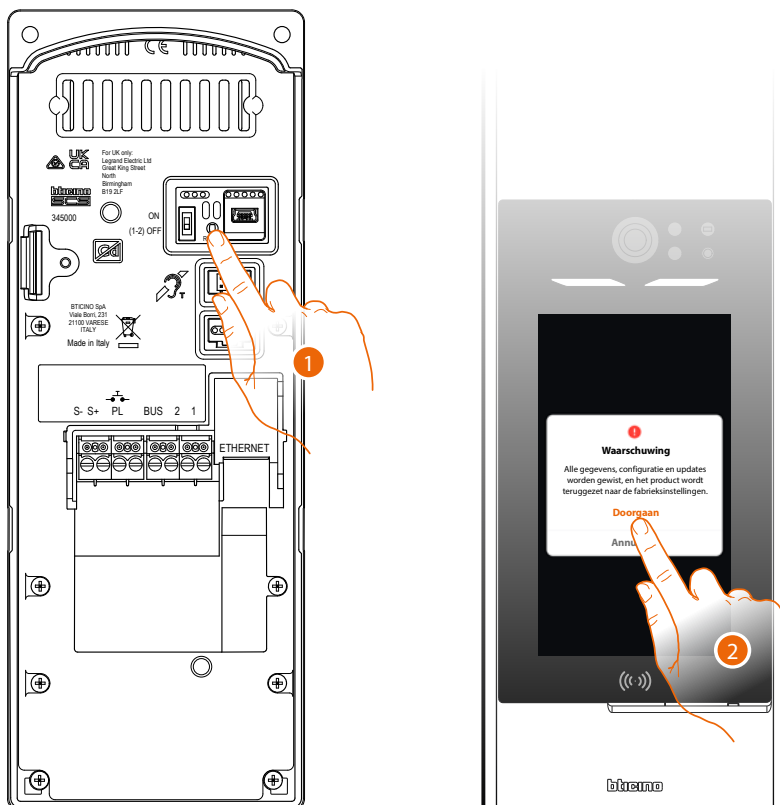

1. Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt.
OPGELET: alle gegevens, configuraties en updates gaan verloren.
2. Raak het scherm aan om verder te gaan.

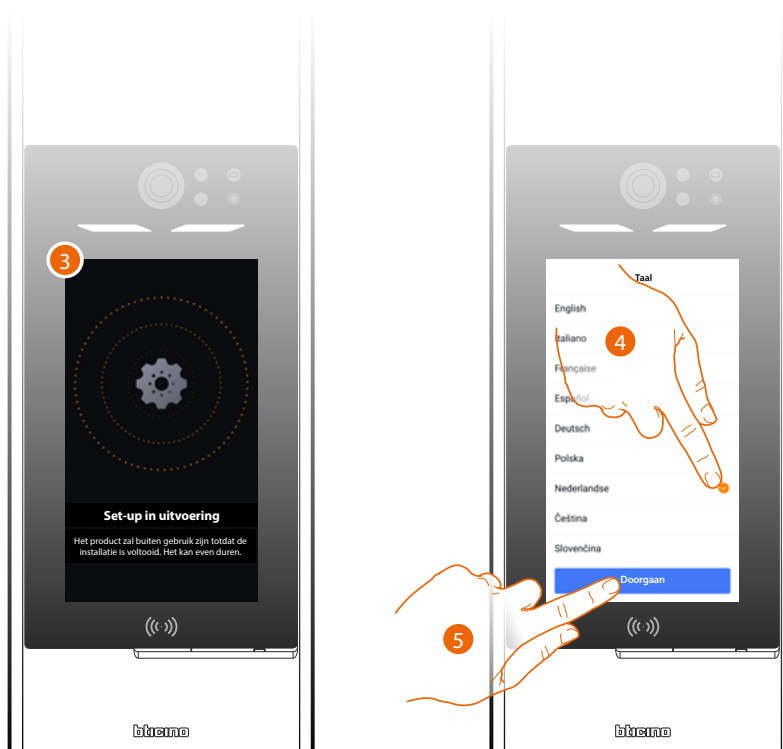

3. Wacht tot de procedure voltooid is.
4. Na afloop wordt het scherm voor de taalkeuze weergegeven. Kies de taal.
5. Raak het scherm aan om verder te gaan.



6. Het scherm voor de verbinding met Home + project wordt weergegeven, zie [creatie en eerste configuratie van de installatie](#).

Home + Project desktop tool

Met de webpagina kunt u gemakkelijk en snel een reeks functies (creatie structuur installatie, configuratie van apparaten, aanpassing van inwoners) op de pc op kantoor verrichten.

Een andere belangrijke functie die **uitsluitend voor de desktop versie beschikbaar** is, is de mogelijkheid om snel het adressenboek te configureren met de gegevens van de inwoners door eerder opgestelde CSV-bestanden te im- en exporteren.


De desktopversie vertoont echter een **aantal beperkingen**:

- U kunt geen verbinding maken met de apparaten via Bluetooth, dit is alleen mogelijk met de app
- Op de desktop kunnen uitsluitend wijzigingen worden verricht als minstens één buitenpost met internet verbonden is nadat de installatie is geactiveerd.

Deze wijzigingen kunnen uitsluitend op afstand verricht en gesynchroniseerd worden als ze met de automatische procedure in de categorie «Propageerbaar» zijn ingedeeld.

Zie [Belangrijke beginsele](#).

OPMERKING: verricht de **synchronisatie** met de app Home + Project om de configuraties, die in Home + Project desktop tool verricht zijn, effectief te maken.

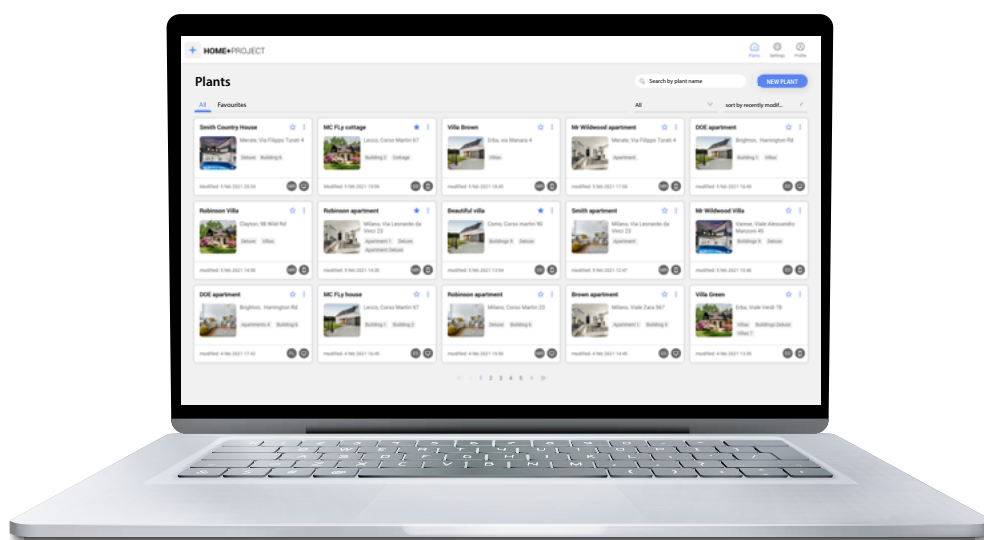

Ga naar de pagina's WEB

WEB



