

Stysteem ATAG QR: Directe Groep, weersafhankelijk en OT ruimteregelaar

Bij een warmtevraag vanuit de OpenTherm ruimteregelaar maakt de ketel een aanvoertemperatuur aan de hand van de gemeten buitentemperatuur (door aangesloten buitenvoeler of via internet verkregen buitentemperatuur) en de stooklijn instellingen in de OpenTherm ruimteregelaar.

Belangrijk!


Deze parameter configuratielijst is een uittreksel, en niet ter vervanging van de parameterlijst in de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift van de ketel.

Het hydraulisch- en elektrisch schema is bedoeld als een leidraad en mag niet gezien worden als werk-of installatietekening, hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend!



Hydraulisch voorbeeldschema

* Bij geen buitenvoeler zie opmerking blad 3

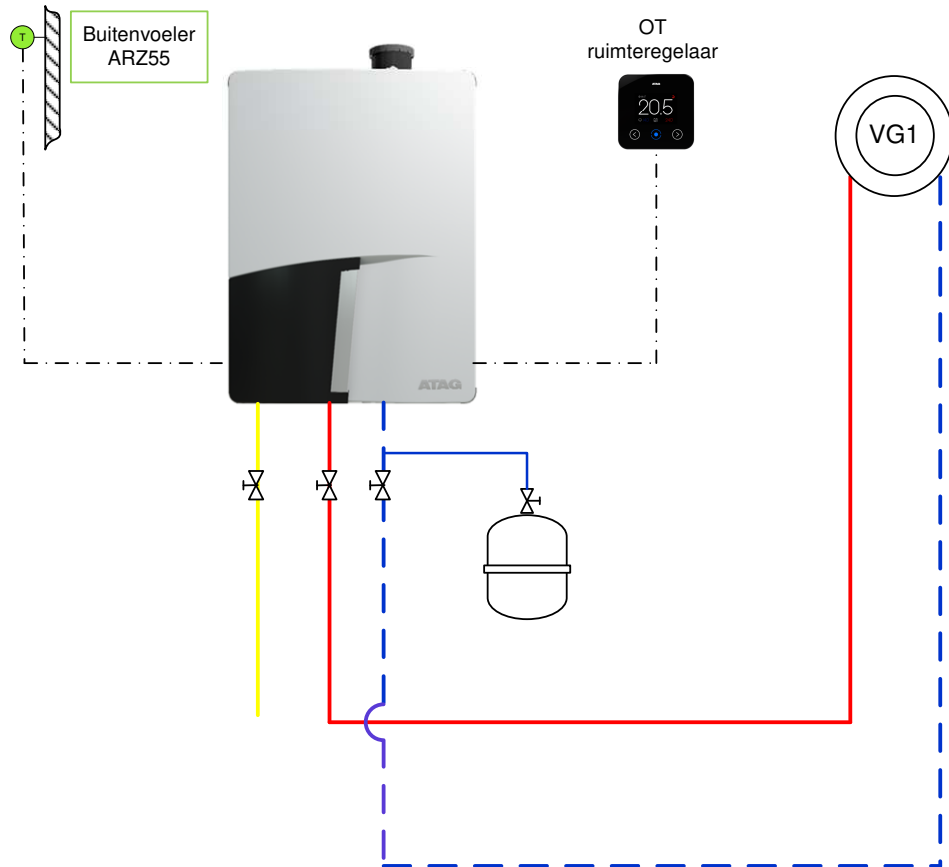

Legenda:

- Gas
- - - Retour
- Aanvoer
- - - Voelerkabel

ATAG Heating BV
Galileïstraat 27
7131 PE Lichtenvoorde
www.atagverwarming.nl

Getekend door:	VST
Gecontroleerd :	QS
Datum:	02-03-2023

Tekening:	Atag QR directe groep weersafhankelijk met OT ruimteregelaar
Blad nr.:	2 van 4: Hydraulisch voorbeeldschema



Elektrische aansluitingen ketel klemmenstrook

230 V~ Acc.			230 V~ QX1 2 nd CH			230 V~ QX2 DHW/Solar			230 V~ QX3 DHW			8X.35.20.00	QAA			n.a.	Block. contact		1 OT ON/OFF		2 OT ON/OFF		PT1000		Out		DHW		
N	L		N	L		N	L		N				CL+	CL-	G+				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		




OT
ruimteregelaar



Buitenvoeler
ARZ0055U

*
Wanneer er geen buitenvoeler is aangesloten moet de OT ruimteregeling via een internetverbinding de buitentemperatuur kunnen ontvangen.



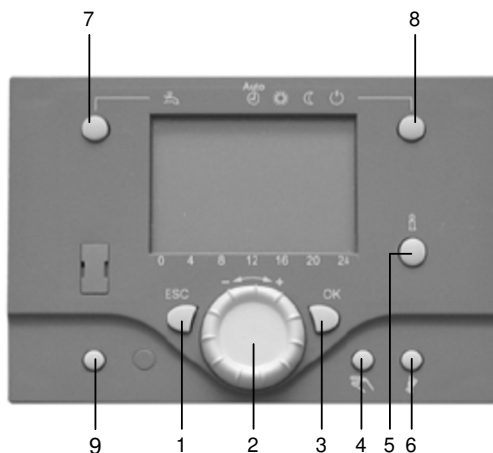





Display ketel



1. ESC: Menu verlaten
2. Draaiknop
3. OK: bevestigen
4. Handbedrijf
5. Info-toets
6. Rookgasanalyse (Alleen voor service-personeel)
7. Tapwaterfunctie-toets (is vergrendeld bij OT-functie)
8. Verwarmingsfunctie-toets: gaspedaal-functie bij >3 sec. ingedrukt houden (is vergrendeld bij OT-functie)
9. Reset-toets


Parameterlijst

INBEDRIJFNAMEPARAMETER - Directe Groep weersafhankelijk met OT ruimteregelaar

-  De 'OK' Drukknop kort indrukken  'INFO' Drukknop 4 Sec. lang indrukken, dan met  De 'OK' drukkноп indrukken, dan met  de 'OK' drukkноп indrukken
-  Met de 'draaiknop' naar "Installateur" draaien dan  De 'OK' drukkноп indrukken, dan met  de 'OK' drukkноп indrukken
-  Met de 'draaiknop' naar "Configuratie" draaien en  de 'OK' drukkноп indrukken

Menu: Configuratie

Nr.	Parameter	standaardinstelling	In te stellen waarde	OK
5710	Verwarmingskring 1	Aan	Aan	v
6016	Functie ingang H8	Geen	VG1 ruimteregelaar	
6017	Werking contact H8	NO	NO (normaly open)	
6355	Ruimteregelaar VG1	Extern	Extern	

-  Door de 'ESC' drukkноп 2x indrukken ga je terug naar het beginscherm