

Systeem ATAG QR: Directe Groep, Open Verdeler, OpenTherm ruimteregelaar

Directe verwarmingsgroep na een open verdeler met opentherm ruimteregelaar.

Bij een warmtevraag vanuit de OpenTherm ruimteregelaar zal de ketel naar de gevraagde watertemperatuur gaan.


Belangrijk!

Deze parameter configuratielijst is een uittreksel, en niet ter vervanging van de parameterlijst in de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift van de ketel.

Het hydraulisch- en elektrisch schema is bedoeld als een leidraad en mag niet gezien worden als werk-of installatietekening, hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend!





Hydraulisch voorbeeldschema

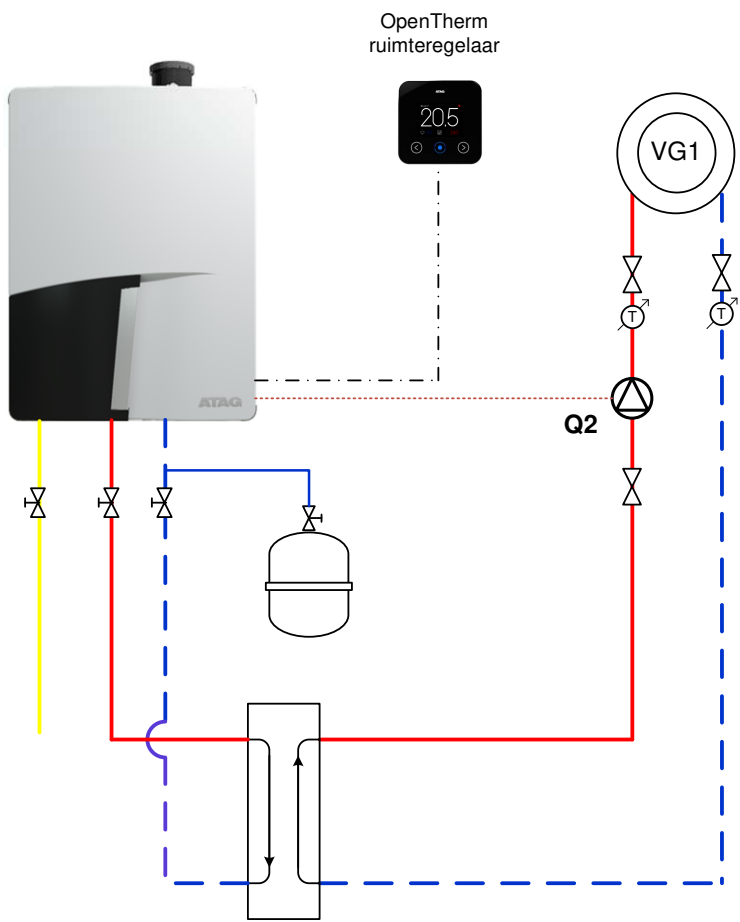


Legenda:	
—	Gas
- - -	Retour
—	Aanvoer
- · - ·	Voelerkabel
· · · ·	Kabel 230Vac

ATAG Heating BV Galileïstraat 27 7131 PE Lichtenvoorde www.atagverwarming.nl	Getekend door:	VST	Tekening:	Atag QR directe groep na open verdeler met OpenTherm ruimteregelaar	
	Gecontroleerd :	QS			
	Datum:	21-02-2023	Blad nr.:	2 van 4: Hydraulisch voorbeeldschema	

Elektrische aansluitingen ketel klemmenstrook

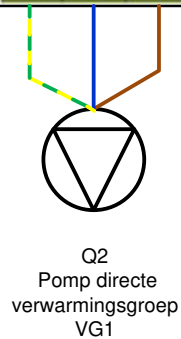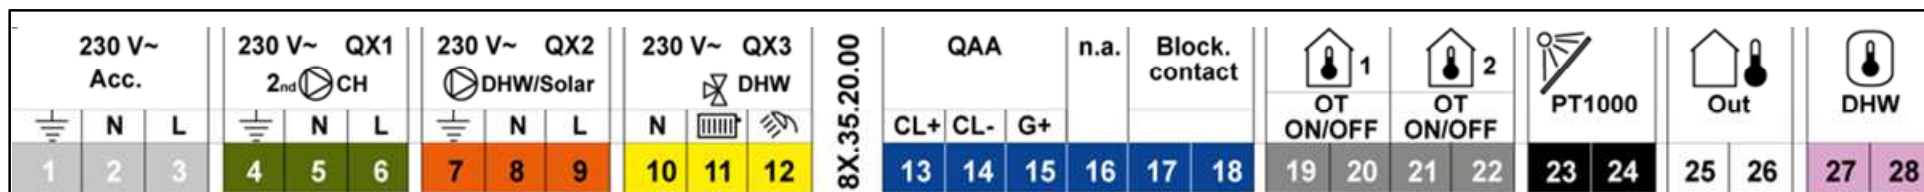



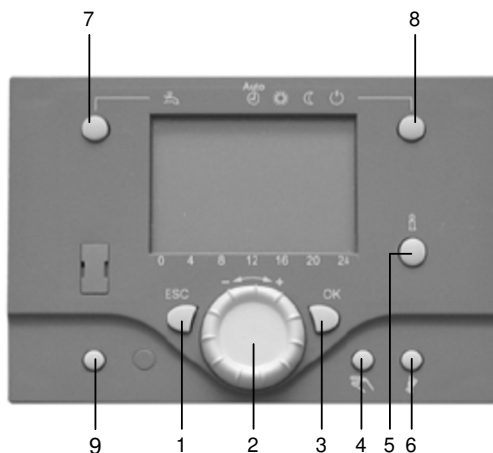



Display ketel



1. ESC: Menu verlaten
2. Draaiknop
3. OK: bevestigen
4. Handbedrijf
5. Info-toets
6. Rookgasanalyse (Alleen voor service-
personeel)
7. Tapwaterfunctie-toets (is vergrendeld
bij OT-functie)
8. Verwarmingsfunctie-toets: gaspedaal-
functie bij >3 sec. ingedrukt houden (is
vergrendeld bij OT-functie)
9. Reset-toets

Parameterlijst

INBEDRIJFNAMEPARAMETER - Directe Groep na Open Verdeler met OpenTherm ruimteregelaar				
•	 De 'OK' Drukknop kort indrukken	 'INFO' Drukknop	4 Sec. lang indrukken, dan met	
	 Met de 'draaiknop' naar "Installateur" draaien dan	 De 'OK' drukkноп indrukken, dan met		
	 Met de 'draaiknop' naar "Configuratie" draaien en	 de 'OK' drukkноп indrukken		
Menu: Configuratie				OK
Nr.	Parameter	standaardinstelling	In te stellen waarde	v
5710	Verwarmingskring 1	Aan	Aan	
5890	Relaisuitgang QX1	Geen	Warmtekringpomp VG1	
6355	Ruimteregelaar VG1	Ext. Ruimtereg. 1	Externe ruimteregelaar 1	
•	 Door de 'ESC' drukkноп 2x indrukken ga je terug naar het beginscherm			