

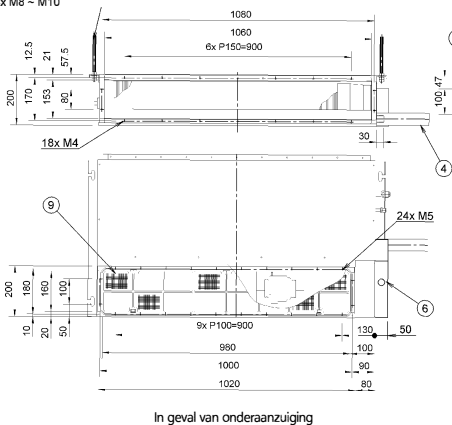
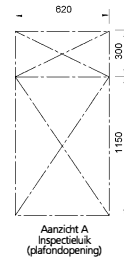
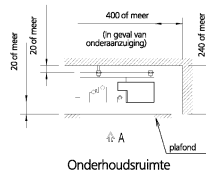


FDXM50-60F9

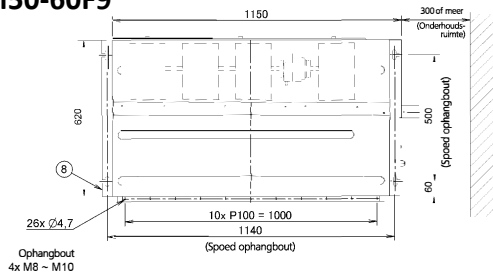

In geval van onderaanzuiging

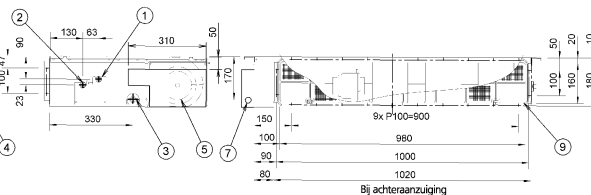

1	Aansluiting voor vloestofleiding	Ø 64 Flare-aansluiting
2	Aansluiting voor gasleiding	Ø 12,7 Flare-aansluiting
3	Afvoermid	VP 20 (ID Ø 26, ID Ø 20)
4	Afvoerslang (toebehooren)	ID Ø 25 (Uitgang)
5	Bestuursdomein	
6	Transmissiebedrading	
7	Aansluiting verzuimtoestel	
8	Opvangconsole	
9	Luchtfilter (toebehooren)	

Opmerking:

- De beschermkap van de kamer dient, in geval van achteraanzuiging, gemonteerd te worden aan de onderkant van de unit. De beschermkap van de kamer dient, in geval van achteraanzuiging, gemonteerd te worden aan de onderkant van de unit.
- Plaats van het typeplaatje van de unit: op deksel schakelkast.
- Monteer de luchtfilter aan de aanzuigzijde (gebruik een luchtfilter met gravimetrische technologie en een stofopnamecapaciteit van minstens 50%). Kan niet uitgerust worden met luchtfilter (toebehooren) wanneer het kanaal aangesloten wordt aan de aanzuigzijde.

3D081360