


FDXM25-35F9

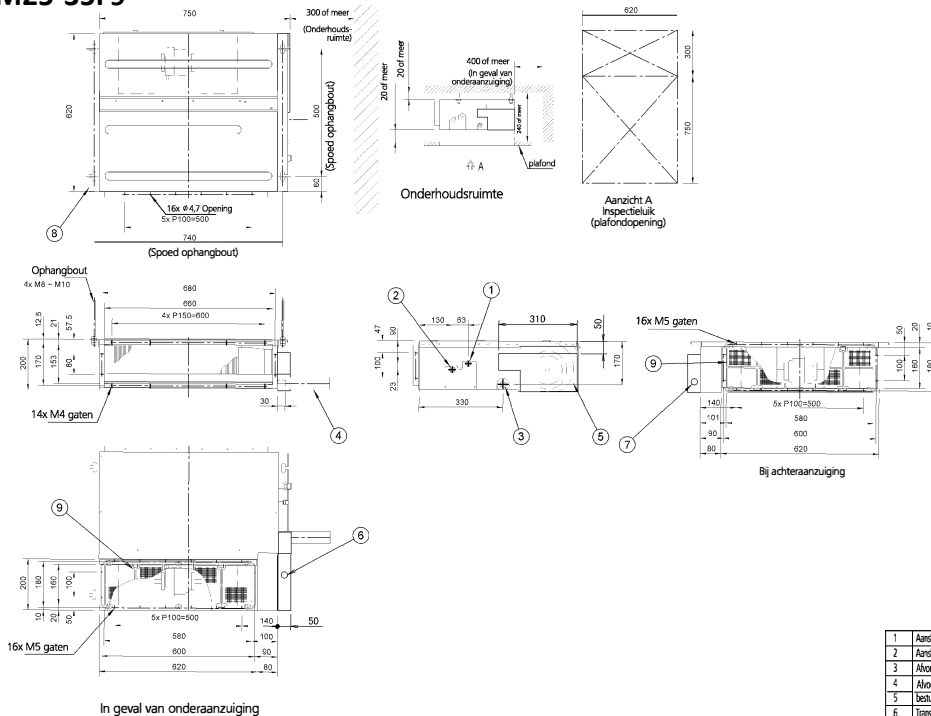

Opmerking:

- De beschermkap van de kamer dient, in geval van achteraanzuiging, gemonteerd te worden aan de onderkant van de unit.
- De beschermkap van de kamer dient, in geval van achteraanzuiging, gemonteerd te worden aan de onderkant van de unit.
- Plaats van het typeplaatje van de unit: op deksel schakelkast.
- Monteer de luchtfilter aan de aanzuigzijde (gebruik een luchtfilter met gravimetrische technologie en een stofopnamecapaciteit van minstens 50%). Kan niet uitgerust worden met luchtfilter (toebehoren) wanneer het kanaal aangesloten wordt aan de aanzuigzijde.

1	Aansluiting voor vloestofleiding	$\phi 64$ Flare-aansluiting
2	Aansluiting voor gasleiding	$\phi 95$ Flare-aansluiting
3	Afvoermid	VP 20 (ID $\phi 26$, ID $\phi 20$)
4	Afvoerslang (toebehoren)	ID $\phi 25$ (uitgang)
5	bestuursdome	
6	Transmissiebedrading	
7	Aansluiting verzuimtoevoer	
8	Optieconsole	
9	Luchtfilter (toebehoren)	

3D081343