



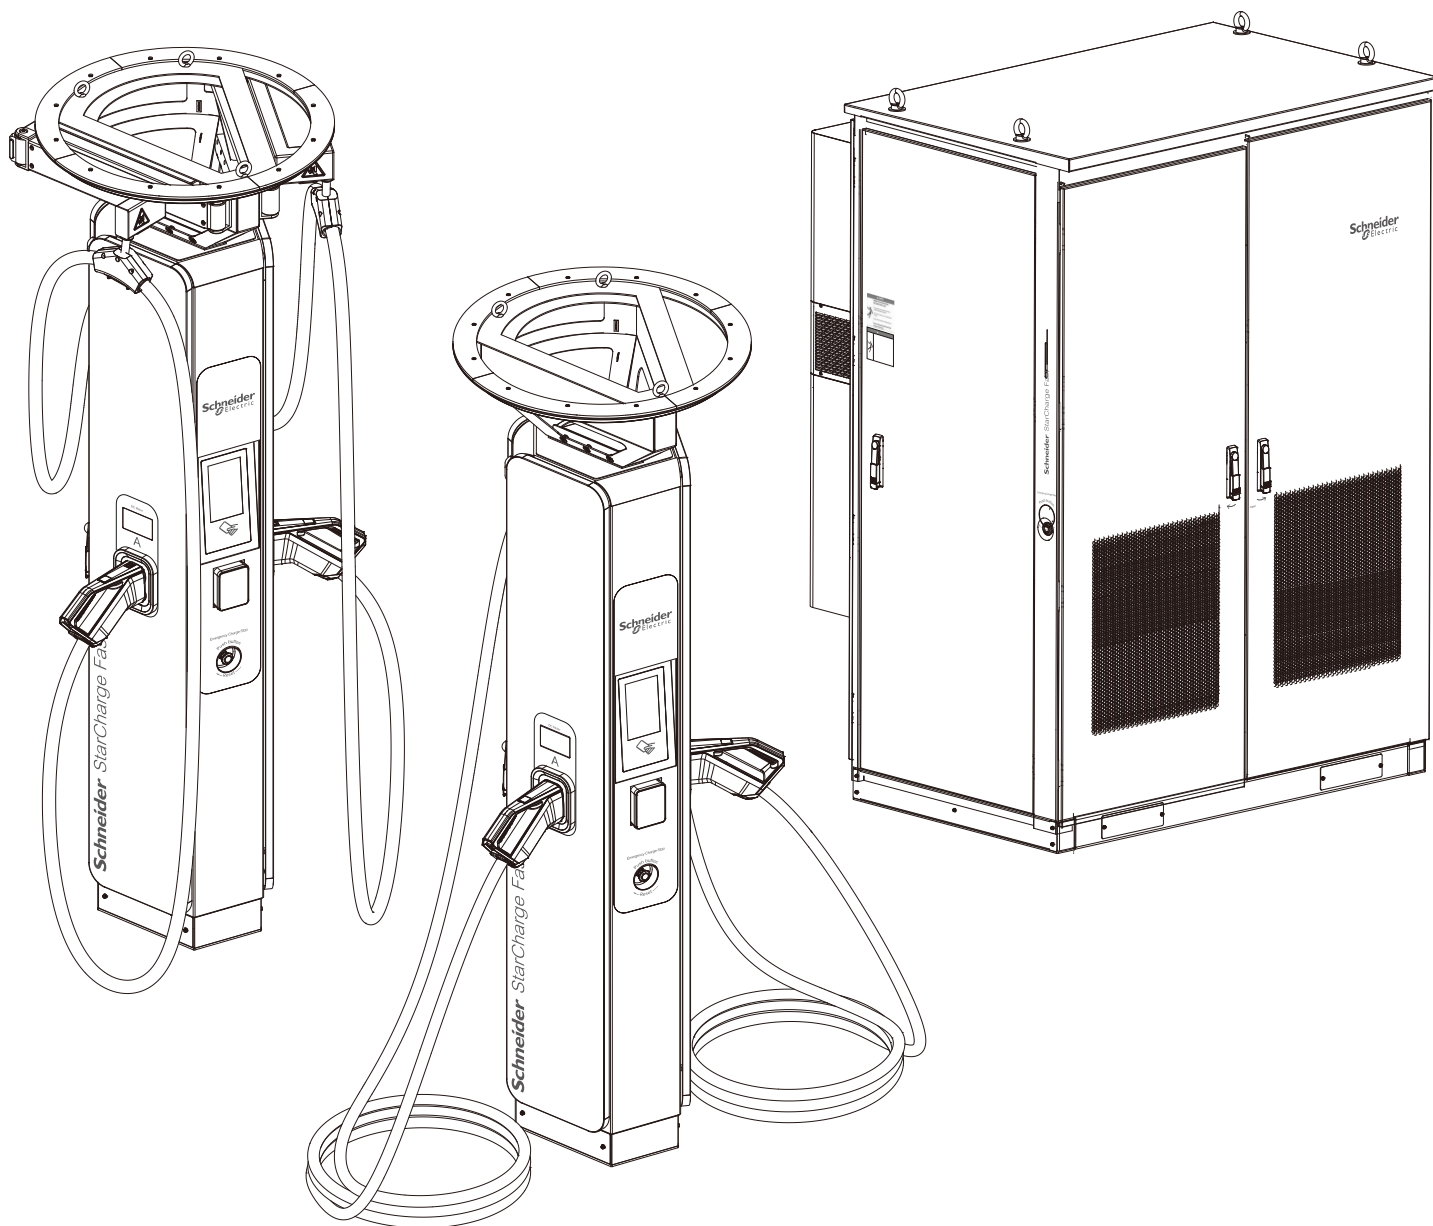

Klantenservice

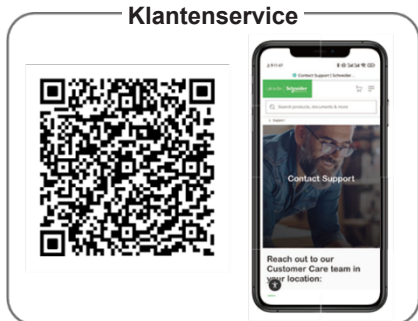

Hoe gebruikt u het veiligheidsinformatieblad?

- Het veiligheidsinformatieblad geeft een algemeen overzicht van de veiligheid van de Schneider StarCharge Fast 720. Het is van essentieel belang om de volledige producthandleiding te raadplegen voor productspecificaties en installatie-instructies, evenals alle toepasselijke lokale, nationale en Europese regelgeving, alvorens het batterijopslagsysteem in gebruik te nemen, te bedienen of te onderhouden.
- Zoek op www.se.com/docs naar het document dat is gekoppeld aan het product Schneider StarCharge Fast 720 met onderstaande referentie.
 - 998-24285450 > Schneider StarCharge Fast 720 - Productgegevensblad
 - JPS6871301 > Installatiehandleiding inzake de Schneider StarCharge Fast 720-stroomkast
 - JPS7899601 > Installatiehandleiding inzake de Schneider StarCharge Fast 720-laadpaal
 - D3998049 > Gebruikershandleiding inzake de Schneider StarCharge Fast 720
 - D3998054 > Handleiding inzake de inbedrijfstelling van de Schneider StarCharge Fast 720
 - D3999127 > OCPP-handleiding inzake de Schneider StarCharge Fast 720
 - D3999124 > Handleiding inzake de cyberbeveiliging van de Schneider StarCharge Fast 720
- Voor meer informatie raadpleeg www.se.com/support.

Inhoud

Algemeen	4
1. Veiligheidsinformatie inzake de installatie van de Schneider StarCharge Fast-stroomkast.....	5
1.1 Voorbereiding van de locatie	5
1.2 Elektrische vereisten	5
1.3 In ontvangst nemen, verwerken.....	5
1.4 Uitpakken en controle.....	6
1.5 Hanteren en monteren.....	6
1.6 Aansluiten.....	6
1.7 Opstarten / Afsluiten	6
2. Veiligheidsinformatie inzake de installatie van de Schneider StarCharge Fast-laadpaal.....	7
2.1 Voorbereiding van de locatie	7
2.2 Elektrische vereisten	7
2.3 In ontvangst nemen, verwerken.....	7
2.4 Uitpakken en controle.....	8
2.5 Hanteren en monteren.....	8
2.6 Aansluiten.....	8
2.7 Opstarten / Afsluiten	8
3. Veiligheidsinformatie inzake de eigenaren van de Schneider StarCharge Fast.....	9
3.1 Gebruiksaanwijzing	9
3.2 Preventief onderhoud	9
4. Veiligheidsinformatie inzake de inbedrijfstelling van de Schneider StarCharge Fast	10
4.1 Voorbereiding op de inbedrijfstelling.....	10
4.2 Inbedrijfstelling van de stroomkast	10
5. OCPP-veiligheidsinformatie inzake de Schneider StarCharge Fast	11
5.1 Veiligheidsinstructies	11
5.2 Foutcodes van de leverancier.....	11
6. Veiligheidsinformatie inzake de cyberbeveiliging van de Schneider StarCharge Fast.....	11
Veiligheidsinstructies	11
Belangrijke informatie	11

Algemeen

Definities van waarschuwingssymbolen

De volgende veiligheidswaarschuwingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur voorkomen om te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die een procedure verduidelijkt of vereenvoudigt.



De toevoeging van dit symbool aan een veiligheidswaarschuwing met de aanduiding "Gevaar" of "Waarschuwing" geeft aan dat er een elektrisch gevaar bestaat dat tot persoonlijk letsel leidt als de instructies niet worden opgevolgd.



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing.
Dit wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke risico's op persoonlijk letsel.
Neem alle veiligheidsinstructies met dit symbool in acht om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.

▲ ▲ GEVAAR

GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, **kan leiden tot** dood of ernstig letsel.

▲ ▲ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, **kan leiden tot** de dood of ernstig letsel.

▲ LET OP

LET OP duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, **kan leiden tot** licht of matig letsel.

KENNISGEVING

KENNISGEVING wordt gebruikt voor handelingen die geen verband houden met lichamelijk letsel. Het veiligheidswaarschuwingssymbool mag niet in combinatie met dit signaalwoord worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en houd u aan de veiligheidsvoorschriften voor elektriciteitswerkzaamheden of gelijkwaardige lokale normen.
- Deze apparatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden door gekwalificeerde elektriciens.
- Schakel alle stroomtoevoer naar deze apparatuur uit voordat u aan of in de apparatuur gaat werken.
- Gebruik altijd een spanningsdetector met de juiste specificaties om te controleren of de stroom is uitgeschakeld.
- Gebruik dit product niet als de behuizing, de EV-kabel of de EV-laadstekker gebroken, gebarsten of open is, of andere tekenen van schade vertoont.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de laadstekker van het elektrische voertuig.
- Het gebruik van verlengkabels voor gelijkstroom of adapters voor de laadstekker van het voertuig is niet toegestaan.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

▲ ▲ WAARSCHUWING

VERBRANDINGSGEVAAR

- Bewaar geen brandbare of explosieve stoffen in de buurt van de StarCharge Fast 720.
- Mocht er oververhitting optreden of brand ontstaan in de buurt van de StarCharge Fast 720, druk dan op de noodstopknop van de StarCharge Fast 720 en koppel de auto los. Ga uit de buurt van de StarCharge Fast 720 staan en bel de brandweer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

▲ LET OP

RISICO OP VERMINDERING VAN DE PRESTATIES VAN APPARATUUR

- U moet een gediplomeerd elektricien zijn en een opleiding volgen om gecertificeerd installateur van de Schneider StarCharge Fast 720 te worden.
- Schneider Electric aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal. Breng geen wijzigingen aan in mechanische of elektrische onderdelen.
- Een vakkundig persoon is iemand die beschikt over de vaardigheden en kennis met betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en die een veiligheidstraining heeft gevolgd waardoor hij risico's kan herkennen en vermijden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

KENNISGEVING

RISICO OP SCHADE

- De Schneider StarCharge Fast 720 mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend, onderhouden en gerepareerd.
- Schneider Electric aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal.
- Een vakkundig persoon is iemand die beschikt over de vaardigheden en kennis met betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en die een veiligheidstraining heeft gevolgd waardoor hij risico's kan herkennen en vermijden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de installatiehandleiding van de Schneider StarCharge Fast-stroomkast.

1.1 Voorbereiding van de locatie

2.1.1 Onderhoudsafstand

KENNISGEVING

RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

Volg altijd de onderstaande instructies wanneer stroomkasten in de buurt van muren of andere obstakels moet worden geïnstalleerd. Er moet dan een bepaalde onderhoudsafstand worden aangehouden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

1.1.2 Ondergrondse betonnen fundering

▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

- Het Schneider StarCharge Fast-laadstation moet op een betonnen vloer worden gemonteerd. Als de stroomkast buiten wordt geïnstalleerd op zanderige of aarden grond of op een vorstgrens, is een betonnen fundering verplicht.
- Volg bij de installatie van de Schneider StarCharge Fast 720-stroomkast altijd de instructies en informatie in deze handleiding of een door Schneider Electric goedgekeurde montageoplossing.
- Niet-goedgekeurde installatiemethoden worden uitgevoerd op eigen risico van de aannemer en leiden tot het vervallen van de beperkte garantie.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

1.2 Elektrische vereisten

▲ ▲ WAARSCHUWING

BRANDGEVAAR EN/OF RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

- Zorg ervoor dat op de installatielocatie de juiste stroombeveiliging en metingen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat een aardgeleider die voldoet aan de lokale voorschriften op de juiste wijze op de aarde is aangesloten bij de stroomverdeelinstallatie.
- Zorg ervoor dat voor elke stroomkast een speciale stroomonderbreker met het juiste vermogen wordt geïnstalleerd.
- Mocht er een storing of een afwijking optreden tijdens het gebruik van het apparaat, druk dan op de noodstopknop en koppel uw auto los.
- In Frankrijk moet de klant, indien het maximale vermogen van het product wordt gewijzigd, dit op het product vermelden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

1.3 In ontvangst nemen, verwerken

1.3.1 Afsluiten

▲ ▲ GEVAAR

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

Ga niet onder de kist staan of loop er niet onderdoor terwijl deze wordt opgetild of gekanteld.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND MATERIEEL

- Wanneer de stroomkast vanaf de onderkant wordt verplaatst, moet deze voorzichtig worden opgetild en tijdens het transport op zijn plaats worden gehouden door hem goed vast te zetten op de vorkheftruck of het transportmiddel.
- Vervoer en bewaar de stroomkast altijd in de originele verpakking.
- Zorg ervoor dat de maximale belasting van alle hijsapparatuur (vorkheftruck, kraan, hijsbanden enz.) voldoende is voor het gewicht van de stroomkast, zoals hieronder weergegeven.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Installeer de stroomkast niet bij slecht weer.
- Als u de installatie bij regen of wind moet voltooien, moet u een weerbestendige afdekking gebruiken die alle dozen en onderdelen bedekt, om te voorkomen dat er water in de behuizing binnendringt.
- Zorg ervoor dat de stroomonderbreker voor beveiliging stroomopwaarts in de open (uit) stand is vergrendeld en dat er een test om spanningsloosheid aan te tonen is uitgevoerd voordat u met de installatie begint.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap tijdens de installatie of het onderhoud. Te veel aanhaalmoment kan de apparatuur beschadigen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

1.4 Uitpakken en controle

▲ LET OP

GEVAAR VAN SCHERPE RANDEN

Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te dragen bij het uitpakken van de stroomkast, aangezien er scherpe randen kunnen zijn.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel.

▲ LET OP

GEVAAR VAN MOGELIJK LOSZITTENDE ONDERDELEN IN DE DOOS

- Controleer bij ontvangst altijd de kantel- en schoksensoren op de kist op mogelijke schade of verkeerd gebruik.
 - Als de sensoren afgaan, probeer dan niet uit te pakken, breng de vervoerder op de hoogte en weiger de levering.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.**



▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

Er zijn 2 personen en een trapladder nodig om de Schneider StarCharge Fast 720-stroomkast veilig uit te pakken.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

1.5 Hanteren en monteren

1.5.1 Hanteren en bevestigen

▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

- De Schneider StarCharge Fast 720-stroomkast weegt 1016 kg tot 1228 kg inclusief voedingsmodules. Zorg voor geschikte hijskabels en apparatuur.
 - Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren, optillen of hijsen van de stroomkast.
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en handschoenen.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.**

1.6 Aansluiten

1.6.1 De voedingskabels aansluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Het wordt aanbevolen om de aardgeleider langer te maken dan de fasegeleiders, zodat de aardgeleider zo lang mogelijk aangesloten blijft als de stroomkast door een ongeluk of botsing wordt verplaatst.
 - Sluit altijd eerst de aardgeleider aan, voordat u de N- en fasegeleider aansluit.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.**

1.7 Opstarten / Afsluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

- Als het systeem open of gevaarlijk is, mag u onbevoegden niet in de buurt laten komen. Geef mensen instructies en waarschuw hen voor de mogelijke gevaarlijke hoge spanningen.
 - Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar van de opwaartse stroomtoevoer naar het product in de stand UIT staat. Volg de standaard Lock-Out/Tag-Out-procedures voordat u verdergaat.
 - Voer altijd een spanningstest uit om te controleren of de stroomtoevoer naar het systeem is uitgeschakeld.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.**

1.7.1 Afsluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

Het is verplicht om 5 minuten te wachten nadat het apparaat is losgekoppeld, zodat de condensatoren zich kunnen ontladen, voordat u de interne onderdelen aanraakt.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de installatiehandleiding van de Schneider StarCharge Fast-laadpaal.

2.1 Voorbereiding van de locatie

2.1.1 Onderhoudsafstand

KENNISGEVING

RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

Volg altijd de onderstaande instructies wanneer de laadstations in de buurt van muren of andere obstakels moet worden geïnstalleerd. Er moet dan een bepaalde onderhoudsafstand worden aangehouden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

2.1.2 Ondergrondse betonnen fundering

⚠ ⚠ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

- Het Schneider Starcharge Fast-laadstation moet op een betonnen vloer worden gemonteerd. Als het laadstation buiten wordt geïnstalleerd op zandgrond, aarde of op een vorstgrens, is een betonnen fundering verplicht.
- Volg bij de installatie van de Schneider StarCharge Fast 720-laadpaal altijd de instructies en informatie in deze handleiding of een door Schneider Electric goedgekeurde montageoplossing.
- Niet-goedgekeurde installatiemethoden worden uitgevoerd op eigen risico van de aannemer en leiden tot het vervallen van de beperkte garantie.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

2.2 Elektrische vereisten

⚠ ⚠ WAARSCHUWING

BRANDGEVAAR EN/OF RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

- Zorg ervoor dat op de installatielocatie de juiste stroombeveiliging en metingen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat een aardgeleider die voldoet aan de lokale voorschriften op de juiste wijze op de aarde is aangesloten bij de stroomverdeelinstallatie.
- Zorg ervoor dat voor elk laadstation een speciale stroomonderbreker met het juiste vermogen wordt geïnstalleerd.
- Mocht er een storing of een afwijking optreden tijdens het gebruik van het apparaat, druk dan op de noodstopknop en koppel uw auto los.
- In Frankrijk moet de klant, indien het maximale vermogen van het product wordt gewijzigd, dit op het product vermelden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

2.3 In ontvangst nemen, verwerken

2.3.1 In ontvangst nemen

⚠ ⚠ GEVAAR

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

Ga niet onder de kist staan of loop er niet onderdoor terwijl deze wordt opgetild of gekanteld.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ ⚠ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND MATERIEEL

- Wanneer het laadstation aan de onderkant wordt vastgepakt, moet het voorzichtig worden opgetild en tijdens het transport op zijn plaats worden gehouden door het stevig vast te zetten op de vorkheftruck of het transportmiddel.
- Vervoer en bewaar het laadstation altijd in de originele verpakking.
- Zorg ervoor dat de maximale belasting van alle hijsapparatuur (vorkheftruck, kraan, hijsbanden enz.) voldoende is voor het gewicht van het laadstation, zoals hieronder weergegeven.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

⚠ ⚠ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Installeer het laadstation niet bij slecht weer.
- Als u de installatie bij regen of wind moet voltooien, moet u een weerbestendige afdekking gebruiken die alle dozen en onderdelen bedekt, om te voorkomen dat er water in de behuizing binnendringt.
- Zorg ervoor dat de stroomonderbreker voor beveiliging stroomopwaarts in de open (uit) stand is vergrendeld en dat er een test om spanningsloosheid aan te tonen is uitgevoerd voordat u met de installatie begint.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap tijdens de installatie of het onderhoud. Te veel aanhaalmoment kan de apparatuur beschadigen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

2.4 Uitpakken en controle

▲ LET OP

GEVAAR VAN SCHERPE RANDEN

Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te dragen bij het uitpakken van het laadstation, aangezien er scherpe randen kunnen zijn.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel.

▲ LET OP

GEVAAR VAN MOGELIJK LOSZITTENDE ONDERDELEN IN DE DOOS

- Controleer bij ontvangst altijd de kantel- en schoksensoren op de kist op mogelijke schade of verkeerd gebruik.
 - Als de sensoren afgaan, probeer dan niet uit te pakken, breng de vervoerder op de hoogte en weiger de levering.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.**



▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

Er zijn 2 personen en een trapladder nodig om het Schneider StarCharge Fast-laadstation veilig uit te pakken.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

2.5 Hanteren en monteren

2.5.1 Hanteren en bevestigen

▲ ▲ WAARSCHUWING

RISICO OP VALLEND ZWAAR MATERIEEL

- De Schneider StarCharge Fast 720-laadpaal weegt 236 tot 240 kg. Zorg voor geschikte hijskabels en apparatuur.
 - Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren, optillen of hijsen van de laadpaal.
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en handschoenen.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.**

2.6 Aansluiten

2.6.1 De aardgeleider en 230 V wisselstroomkabels aansluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Het wordt aanbevolen om de aardgeleider langer te maken dan de fasegeleiders, zodat de aardgeleider zo lang mogelijk aangesloten blijft als de laadpaal door een ongeluk of botsing wordt verplaatst.
 - Sluit altijd eerst de aardgeleider aan, voordat u de N- en fasegeleider aansluit.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.**

2.7 Opstarten / Afsluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Als het systeem open of gevaarlijk is, mag u onbevoegden niet in de buurt laten komen. Geef mensen instructies en waarschuw hen voor de mogelijke gevaarlijke hoge spanningen.
 - Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar van de opwaartse stroomtoevoer naar het product in de stand UIT staat. Volg de standaard Lock-Out/Tag-Out-procedures voordat u verder gaat.
 - Voer altijd een spanningstest uit om te controleren of de stroomtoevoer naar het systeem is uitgeschakeld.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.**

2.7.1 Afsluiten

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

Het is verplicht om 5 minuten te wachten nadat het apparaat is losgekoppeld, zodat de condensatoren zich kunnen ontladen, voordat u de interne onderdelen aanraakt.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de handleiding inzake de Schneider StarCharge Fast

3.1 Gebruiksaanwijzing

3.1.1 Basisstappen voor het opladen

▲ LET OP

RISICO OP BESCHADIGING VAN EEN VERGRENDELDE LAADSTEKKER VAN HET VOERTUIG

- Bij het opladen via CCS vergrendelt het elektrische voertuig de aansluiting.
 - Als de gebruiker de laadstekker uit de auto wil halen, kan het nodig zijn om alle deuren van de elektrische auto te ontgrendelen of de "ontgrendelknop voor de laadstekker" op de autosleutel te gebruiken, indien aanwezig.
 - Oefen tijdens het opladen geen kracht uit op een vergrendelde laadstekker van het voertuig. Dit kan de aansluiting en het vergrendelingsmechanisme in de auto beschadigen of het laadstation beschadigen.
 - Ga altijd voorzichtig om met kabels en laadstekkers en berg ze altijd weer op in de daarvoor bestemde houders.
 - Steek een laadstekker van het voertuig alleen in een geschikte aansluiting in de auto.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.**

3.2 Preventief onderhoud

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

- Alle inspectie- of onderhoudswerkzaamheden waarbij de deuren van het laadstation moeten worden geopend, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bevoegd personeel.
- Neem contact op met de klantenservice van Schneider Electric voor het aanbevolen onderhoudspakket voor uw product.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

KENNISGEVING

RISICO OP SCHADE AAN APPARATUUR

- Gebruik bij het schoonmaken van het laadstation geen hogedrukstralen, omdat er dan water in het apparaat kan binnendringen.
- Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 6 en 8.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten.
- Gebruik geen slijpgereedschappen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de handleiding voor inbedrijfstelling van de Schneider StarCharge Fast

4.1 Voorbereiding op de inbedrijfstelling

4.1.1 Beoordeling van de installatie

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Alvorens te beginnen met de inbedrijfstelling van het laadstation, moet de installatiechecklist (bijlage 1 van de installatiehandleiding) door een gekwalificeerd persoon worden ingevuld.
- Als de installatiecontrole al door de installateur is uitgevoerd, moet u de ingevulde checklist controleren op eventuele opmerkingen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

4.1.2 Aansluiten op het laadstation

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

- Tenzij de stroomonderbreker stroomopwaarts in de stand "Open/UIT" staat, is het niet mogelijk om het laadstation te isoleren.
- Zelfs als de interne stroomonderbrekers zijn uitgeschakeld, staat er nog steeds spanning op de lader. Wacht ongeveer 5 minuten om de opgeslagen energie volledig te laten ontladen.
- Volg altijd de verplichte Lock-Out/Tag-Out-procedures en voer een test uit om te controleren of er geen spanning aanwezig is met behulp van een betrouwbaar, gekalibreerd meetinstrument.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

4.2 Inbedrijfstelling van de stroomkast

4.2.1 Netwerkconfiguratie

4G mobiele data instellen (optioneel)

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

- Het laadstation moet volledig spanningsloos zijn voordat de deuren worden geopend. Wacht ongeveer 5 minuten totdat de opgeslagen energie volledig is ontladen.
- De stroomonderbreker voor beveiliging stroomopwaarts moet worden uitgeschakeld voordat de deuren worden geopend.
- Houd u altijd aan de juiste Lock-Out/Tag-Out-veiligheidsvoorschriften.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

4.2.2 Geavanceerde instellingen

Configuratie van sensoren (optioneel)

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

Schakel de deursensoren nooit uit zonder dat er aanvullende veiligheidsmeldingen op de lader verschijnen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

5

OCPP-veiligheidsinformatie inzake de Schneider StarCharge Fast

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de handleiding voor OCPP-protocolconnectiviteit inzake de Schneider StarCharge Fast

5.1 Veiligheidsinstructies

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

- Open het product niet.
- Dit product mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden onderhouden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

5.2 Foutcodes van de leverancier

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOK-, EXPLOSIE- OF VLAMBOOGGEVAAR

Alleen opgeleid personeel mag onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

6

Veiligheidsinformatie inzake cyberbeveiliging van de Schneider StarCharge Fast

LET OP: Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie de handleiding voor cyberveiligheid inzake de Schneider StarCharge Fast

Veiligheidsinstructies

▲ ▲ GEVAAR

ELEKTRISCH SCHOKGEVAAR

- Open het product niet.
- Dit product mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden onderhouden.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Belangrijke informatie

▲ ▲ WAARSCHUWING

MOGELIJKE AANTASTING VAN DE BESCHIKBAARHEID, INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID VAN HET SYSTEEM

- Wijzig de standaardwachtwoorden meteen bij de eerste stap om ongeoorloofde toegang tot apparaatinstellingen, bedieningselementen en gegevens te helpen voorkomen.
- Schakel ongebruikte poorten/services en standaardaccounts uit om de mogelijkheden voor kwaadwillende aanvallers te beperken.
- Plaats netwerkapparaten achter meerdere lagen cyberbeveiliging (zoals firewalls, netwerksegmentatie en systemen voor detectie en bescherming tegen inbraken in het netwerk).
- Pas de beste praktijken op het gebied van cyberbeveiliging toe (zoals het principe van minimale rechten en scheiding van taken) om ongeoorloofde blootstelling, verlies of wijziging van gegevens en logbestanden, of onderbreking van diensten te helpen voorkomen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.