




Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
Split-systeemairconditioners

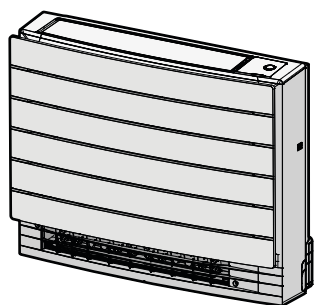

Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	4
1.1	Over dit document	4
2	Algemene veiligheidsmaatregelen	5
2.1	Over de documentatie	5
2.1.1	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	5
3	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Instructies voor veilig gebruik	8
4	Over het systeem	14
4.1	Binnenunit	14
4.1.1	Daikin-Eye lampje	15
4.2	Over de gebruikersinterface	16
4.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening	16
4.2.2	Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening	17
4.2.3	Draadloze afstandsbediening gebruiken	18
5	Voor het gebruik	19
5.1	Overzicht: Voor het gebruik	19
5.2	Voeding inschakelen	19
5.3	Batterijen plaatsen	19
5.4	Houder van de draadloze afstandsbediening monteren	20
5.5	Klokinstelling	20
5.5.1	Klok instellen	20
5.6	Helderheid van het scherm van de binnenunit	21
5.6.1	Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen	21
6	Functie	22
6.1	Werkingsbereik	22
6.2	Wanneer welke functie gebruiken	23
6.3	Bedrijfsstand en temperatuurstelpunt	24
6.3.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen	25
6.4	Luchtstroomsnelheid	25
6.4.1	Luchtstroomsnelheid regelen	26
6.5	Uitblaasrichting	26
6.5.1	Verticale uitblaasrichting regelen	26
6.5.2	Verticale kleppen regelen	26
6.6	Keuze luchtuitlaat	27
6.6.1	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen	28
6.7	Vloerverwarming	29
6.7.1	Vloer verwarmen starten/stoppen	29
6.8	Powerful en Heat plus	29
6.8.1	Powerful-functie	29
6.8.2	Heat plus	30
6.8.3	Powerful en Heat plus starten/stoppen	30
6.9	Econo en geluidsarme stand buitenunit	31
6.9.1	Econo-functie	31
6.9.2	Geluidsarme stand buitenunit	31
6.9.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	32
6.10	Werkking van de Flash Streamer (luchtzuivering)	32
6.10.1	Werkking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	32
6.11	In-/uitschakeltimer	33
6.11.1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer	33
6.11.2	Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer	34
6.12	Weektimer	35
6.12.1	Weektimer instellen	36
6.12.2	Reserveringen kopiëren	38
6.12.3	Reserveringen bevestigen	38
6.12.4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen	39
6.12.5	Reserveringen verwijderen	39
6.13	Draadloze LAN-verbinding	40
6.13.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk	40
6.13.2	De ONECTA-app installeren	40
6.13.3	Draadloze verbinding instellen	41

6.14	Over multisysteem	44
6.14.1	Instelling voorrangskamer	44
6.14.2	Fluisterstille nachtstand.....	45
6.14.3	Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem	45
7	Energie besparen en optimale werking	46
8	Onderhoud en service	48
8.1	Overzicht: onderhoud en service	48
8.2	Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken	49
8.3	Voorpaneel schoonmaken	50
8.4	Over de luchtfilters.....	51
8.5	Filters verwijderen.....	51
8.6	Luchtfilter reinigen	52
8.7	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen	52
8.8	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen.....	53
8.9	Filters terugplaatsen	53
8.10	Voorpaneel weer aanbrengen	54
8.11	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand.....	54
9	Opsporen en verhelpen van storingen	55
9.1	Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk	58
9.2	Symptomen die geen storingen van het systeem zijn.....	59
9.2.1	Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is NIET hoog genoeg bij Heat plus.....	59
9.2.2	Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water.....	59
9.2.3	Symptoom: U hoort een blaasgeluid.....	59
9.2.4	Symptoom: U hoort een tikgeluid	60
9.2.5	Symptoom: U hoort een fluitgeluid.....	60
9.2.6	Symptoom: U hoort een kliekgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat.....	60
9.2.7	Symptoom: U hoort een klapgeluid	60
9.2.8	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit).....	60
9.2.9	Symptoom: De units geven een geur af.....	60
9.2.10	Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.....	60
9.2.11	Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt NIET overeen met het instelpunt.....	60
9.2.12	Symptoom: De ventilatorinstelling bij thermo uit (functie droog houden) verschilt van de instelling in de ONECTA-app	61
9.3	Problemen op basis van foutcodes oplossen	61
10	Als afval verwijderen	63
11	Verklarende woordenlijst	64

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

Eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle handleiding voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Algemene veiligheidsmaatregelen

2.1 Over de documentatie

- De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
- De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.
- De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven handelingen **MOETEN** door een erkende installateur worden uitgevoerd.

2.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen die op de unit worden gebruikt:

Symbool	Uitleg
	Lees de installatie- en gebruiksaanwijzing en het instructieblad voor de bedrading voordat u met de installatie begint.
	Lees de onderhoudshandleiding voordat u onderhouds- en servicetaken uitvoert.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat roterende onderdelen. Wees voorzichtig bij het onderhoud of de controle van de unit.

Symbolen die in de documentatie worden gebruikt:

Symbool	Uitleg
	Geeft een afbeeldingstitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "▲ 1–3 Afbeeldingstitel" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft een tabeltitel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "■ 1–3 Tabeltitel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

3 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

3.1 Algemeen



WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlungsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

3.2 Instructies voor veilig gebruik



INFORMATIE

FVXTM-B-unit heeft GEEN koelmiddelleksensor. Alle informatie over de koelmiddelleksensor geldt alleen voor CVXM-B- en FVXM-B-units.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



A2L

WAARSCHUWING: MATERIAAL

MATIG

ONTVLAMBAAR

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

**VOORZICHTIG**

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Alleen voor CVXM-B en FVXM-B:

**VOORZICHTIG**

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

**VOORZICHTIG**

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

**VOORZICHTIG**

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

**VOORZICHTIG**

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen onder de binnen- en/of buitenunit die nat kunnen worden. Anders kan condensatie op de unit of op de koelmiddelleidingen, vuil van het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelen en kunnen voorwerpen onder de unit vuil of beschadigd raken.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat alle vereiste ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel is gerepareerd is.

**WAARSCHUWING**

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontthooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

**WAARSCHUWING**

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).

Alleen voor CVXM-B en FVXM-B:

**WAARSCHUWING**

De R32-koelmiddelleksensor moet na elke detectie of op het einde van de levensduur worden vervangen. De sensor mag ALLEEN worden vervangen door een bevoegde persoon.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

Alleen voor CVXM-B en FVXM-B:

**VOORZICHTIG**

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.



WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.



VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

4 Over het systeem



A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Alleen voor CVXM-B en FVXM-B:



VOORZICHTIG

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

4.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.




INFORMATIE

Het geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dBA.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

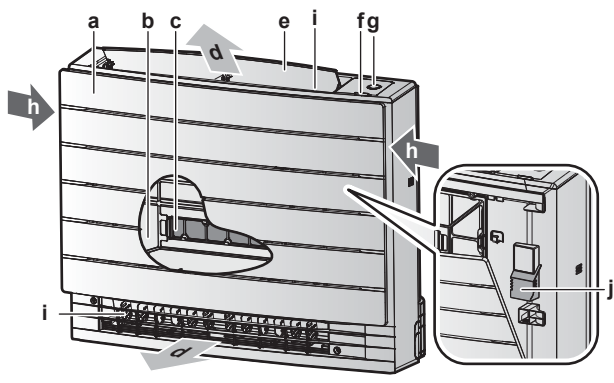

- a Voorpaneel
- b Luchtfilter
- c 2x titaniumapatieet luchtzuiveringsfilter
- d Luchtuitlaat
- e Klep (horizontale klep)
- f Infraroodsignaalontvanger voor de draadloze afstandsbediening
- g ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje
- h Luchtinlaat
- i Verticale kleppen
- j Kamertemperatuursensor


AAN/UIT-toets

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

4.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

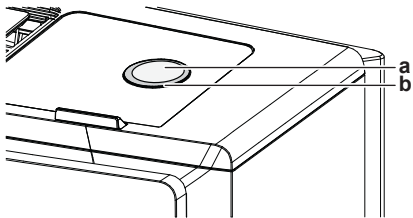

- a ON/OFF-toets
- b Daikin Eye

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Rood/blauw
Drogen	Groen
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Timerbedrijf	Oranje ^(a)

^(a) Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer tijdens het koelen de timer wordt ingesteld, licht het Daikin-Eye 10 seconden op, waarna het 3 minuten blauw wordt.

4.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.


- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.



OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.


4.2.1 Onderdelen: Draadloze afstandsbediening

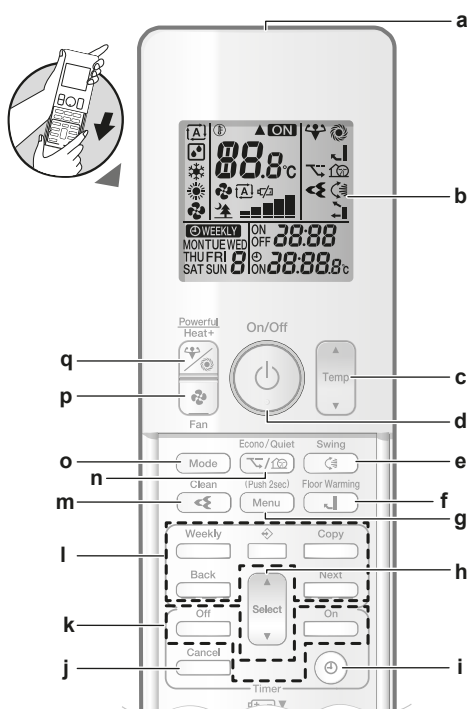

- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop

- e Knop verticaal draaien
- f Knop vloer verwarmen
- g Menu-toets
- h Selectieknop
- i Knop klokinstelling
- j Annuleertoets
- k Knoppen in-/uitschakeltimer
- l Weektimerknoppen
- m Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- n Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- o Standknop
- p Ventilatorknop
- q Knop Powerful en knop Heat plus


4.2.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening

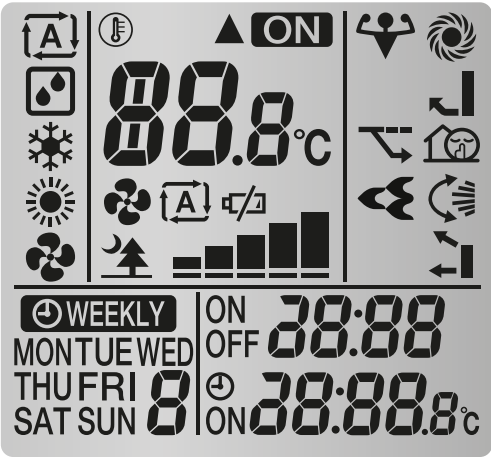

Symbool	Beschrijving
	Bedrijfsstand = Automatisch
	Bedrijfsstand = Drogen
	Bedrijfsstand = Koelen
	Bedrijfsstand = Verwarmen
	Bedrijfsstand = Alleen ventilator
	De binnenunit ontvangt een signaal van de draadloze afstandsbediening
	De unit is in werking
	Instelling actuele temperatuur
	Symbool melding batterij vervangen (batterij bijna leeg)
	Luchtstroomsnelheid = Automatisch
	Luchtstroomsnelheid = Binnenunit stil
	Luchtstroomsnelheid = Hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium-hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium

Symbol	Beschrijving
	Luchtstroomsnelheid = Medium-laag
	Luchtstroomsnelheid = Laag
	Powerful-functie is actief
	Econo-functie is actief
	Flash Streamer (luchtzuivering) is actief
	Heat plus is actief
	Vloer verwarmen is actief
	Geluidsarme stand buitenunit is actief
	Automatisch verticaal draaien is actief
	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven is actief
	Inschakeltimer is actief
	Uitschakeltimer is actief
	Weektimer is actief
	Dag van de week
	Huidige tijd

4.2.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken

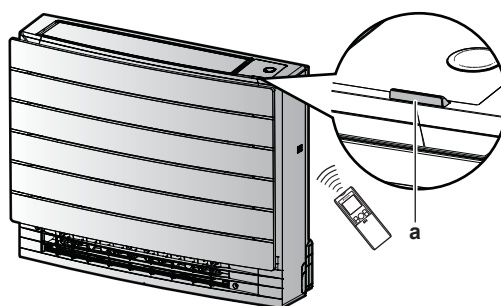

a Infraroodsignaalontvanger

- 1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De unit begint te werken.
Biep	De instelling wordt veranderd.
Lange biep	De unit stopt met werken.

5 Voor het gebruik

5.1 Overzicht: Voor het gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen vóór u de unit gaat gebruiken.

Typische werkstroom

Vóór gebruik bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- De voeding inschakelen.
- Batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen.
- De klok instellen.
- De helderheid van het Daikin-Eye instellen.
- De houder van de draadloze afstandsbediening op de muur of een ander oppervlak bevestigen.


5.2 Voeding inschakelen

- 1 Zet de stroomschakelaar aan.

5.3 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


- 1 Verwijder het voordeksel.
- 2 Installeer beide batterijen.
- 3 Breng het voordeksel weer aan.

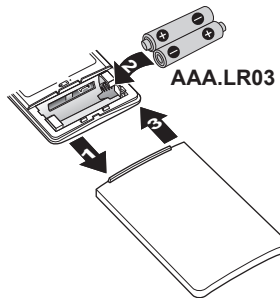

INFORMATIE

-  op het scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

5.4 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

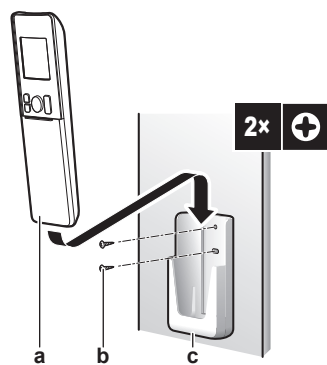

- a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Houder van de draadloze afstandsbediening

- 1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- 2 Maak de houder (accessoire) met 2 M3×20L schroeven (lokaal te voorzien) vast tegen de muur of een gelijkaardige locatie.
- 3 Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

5.5 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

5.5.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ☉ en 0:00.

- 1 Druk op ☉.

Resultaat: MON en ☉ knipperen




- 2 Druk op  of  om de huidige dag van de week in te stellen.

Weergeven	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

3 Druk op .

Resultaat:  knippert.



4 Druk op  of  om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd  of  ingedrukt om de tijdstelling snel te verhogen of te verlagen.

5 Druk op .

Resultaat: De instelling is klaar.  knippert.



5.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit


Stel de helderheid van het scherm van de binnenunit naar wens in of schakel het scherm UIT.

5.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

1 Druk op het thuis scherm minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het selectiemenu nummer 1 verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op  om de instelling te openen.

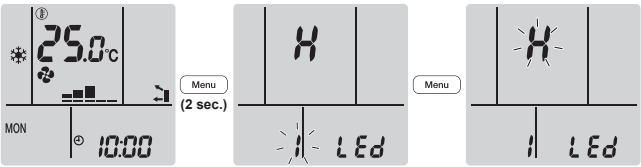

3 Druk op  of  om de instelling als volgt te veranderen:



Knippert	Helderheid
H	Hoog
L	Laag
off	Uit

4 Druk op  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op  om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6 Functie



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

6.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

CVXM, FVXM50		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	−10~46°C droge bol	−15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

FVXM25+35		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	−10~50°C droge bol	−20~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

FVXTM		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	−10~46°C droge bol	−30~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

6.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:

Functie	Taken
Basisfuncties	
 Bedrijfsstanden en temperatuur	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: ▪ In de stand verwarmen en koelen, een kamer verwarmen of koelen. ▪ In de stand alleen ventilator, lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen. ▪ In de stand drogen, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen. ▪ In de automatische stand wordt de gepaste bedrijfsstand automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde temperatuur.
 Uitblaasrichting	De uitblaasrichting regelen (draaien of vaste stand).
 Luchtstroomsnelheid	De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen.
Geavanceerde functies	
 Streamer	Om allergenen in de lucht zoals pollen of hulpstoffen te verwijderen en de lucht in de kamer te zuiveren.
 Econo	Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
 Geluidsarme stand buitenunit	Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
 Automatische keuze luchtuitlaat	De unit automatisch de beste luchtuitlaat laten kiezen op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden. Deze functie is in de fabriek als de standaard en aanbevolen instelling ingesteld.
 Alleen luchtuitlaat boven	De lucht alleen langs de luchtuitlaat boven laten komen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
 Vloer verwarmen	De lucht alleen uit de luchtuitlaat onder laten komen. Gebruik deze functie wanneer u de warme lucht niet rechtstreeks wil voelen.
 Heat plus	De temperatuur van de uitgeblazen lucht verhogen. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Deze functie wordt aanbevolen wanneer u het warmer wil hebben.

Functie	Taken
 Powerful	De kamer snel koelen of verwarmen.
 Inschakeltimer +  Uitschakeltimer	Het systeem automatisch in- en uitschakelen.
 Weektimer	Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.
Extra functies	
Draadloosnetwerkverbinding	Voor het gebruik van de unit met smart toesturen.

6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen


Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
 Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
 Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
 Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Bijkomende informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

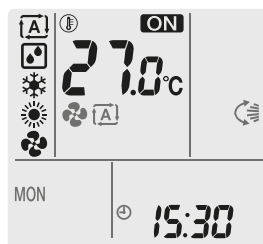

ON: De unit draait

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

27.0°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

- 1 Druk één of meerdere keren op om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



- 2 Druk op om te **starten**.

Resultaat: **ON** wordt weergegeven op het scherm. De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking. Zie "4.1.1 Daikin-Eye lampje" [▶ 15].

- 3 Druk één of meerdere keren op of om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

- 4 Druk op om te **stoppen**.

Resultaat: **ON** verdwijnt van het scherm. Het Daikin-Eye gaat uit.

6.4 Luchtstroomsnelheid

- 1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "I" tot "V"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "I" is ingesteld, werkt de unit stiller.

**INFORMATIE**

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of de automatische stand heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand verwarmen heeft bereikt, draait de ventilator cyclisch met lage snelheid.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- Het luchtdebiet in de stand automatisch wordt ingesteld op basis van de kamertemperatuur; in sommige gevallen kan dit lager zijn dan bij de fluisterstille stand binnenunit en de werking kan luider worden als u dan de fluisterstille stand binnenunit inschakelt.

6.4.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op  om de luchtinstelling als volgt te veranderen:




6.5 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien		De horizontale kleppen draaien of blijven stilstaan.
Horizontale uitblaasrichting	[—]	De stand van de verticale kleppen wordt met de hand ingesteld.

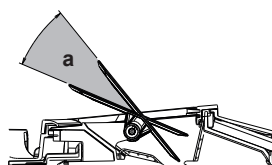

a Bereik van de kleppen

**VOORZICHTIG**

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

**INFORMATIE**

Bij verticaal automatisch draaien blijven de kleppen in de bovenste stand staan als het luchtdebiet laag wordt.

6.5.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat:  verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.


- 2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op  wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

6.5.2 Verticale kleppen regelen

- Verander de stand van de horizontale kleppen met de gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) om gemakkelijk bij de knoppen op de verticale kleppen te komen.
- Houd de knoppen vast en beweeg ze een beetje omhoog.

3 Houd de knoppen vast en verander naar de gewenste stand links of rechts.

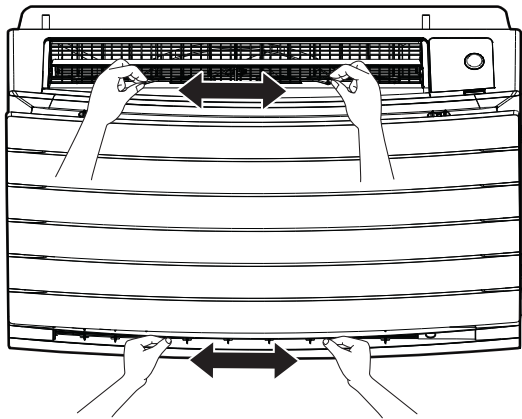

INFORMATIE


Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

6.6 Keuze luchtuitlaat

Laat met deze functie de unit de luchtuitlaat automatisch kiezen of stel de luchtuitlaat boven alleen in. De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

Instelling	Weergegeven	Uitblaasrichting
Automatische keuze luchtuitlaat		De unit kiest de beste luchtuitlaat automatisch op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Alleen luchtuitlaat boven		De lucht wordt langs de luchtuitlaat boven uitgeblazen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.

Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen	Elke situatie	
	Koelen	Wanneer de kamertemperatuur het instelpunt nadert of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van 1 uur.	
	Verwarmen, alleen ventilator	Wanneer de temperatuur het instelpunt nog NIET heeft bereikt of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van minder dan 1 uur.	

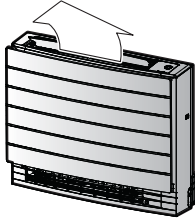Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen, koelen, verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	



INFORMATIE

- Bij drogen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat boven geblazen. Zie "6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [24] voor de instelling.
- Bij vloer verwarmen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat onder geblazen. Zie "6.7 Vloerverwarming" [29] voor de instelling. Vloer verwarmen kan alleen met de automatische keuze van de luchtuitlaat worden ingesteld.
- Als u de instelling van automatische keuze van de luchtuitlaat verandert naar alleen luchtuitlaat boven, dan stopt de unit tijdelijk met verwarmen om de unit te beschermen.
- Het koel-/verwarmingsvermogen ligt lager wanneer alleen luchtuitlaat boven is ingesteld.
- Terwijl de keuze van de luchtuitlaat verandert, kunt u het geluid van een bewegende luchtregelklep horen.


6.6.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen

Vereiste: De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

- 1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op **Menu**.

Resultaat: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.


- 2 Druk op **Select** of **Select** om menu nummer **2** te selecteren.

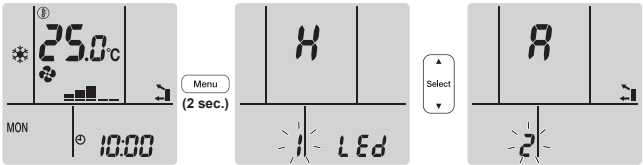

- 3 Druk op **Menu** om de instelling te openen.

Resultaat: "A" knippert.

- 4 Druk op **Select** of **Select** om de instelling te veranderen. "A" = **automatische keuze luchtuitlaat** of "I" = **alleen luchtuitlaat boven**.

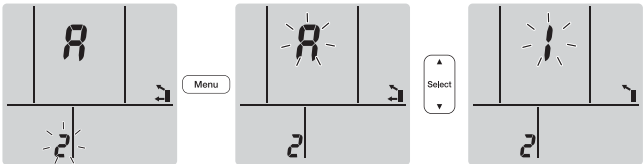

- 5 Druk op **Menu** om de geselecteerde instelling te bevestigen.


Resultaat: De instelling is veranderd.

Opmerking: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op **Cancel** om eerder naar het standaardscherm terug te keren.


6.7 Vloerverwarming

In deze stand kan de unit grote vloeroppervlakken efficiënt verwarmen door de luchtuitlaat boven te sluiten en het luchtdebiet te verhogen om ook verderaf gelegen delen van de vloer te bereiken.

Normale werking

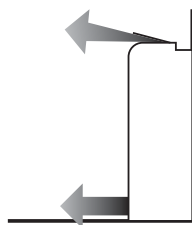

Vloerverwarming

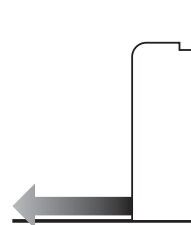

INFORMATIE

- Vloer verwarmen kan alleen in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat worden gebruikt.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.

6.7.1 Vloer verwarmen starten/stoppen

Vereiste: Deze instelling is alleen mogelijk in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat.

- 1 Druk op .

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en de unit begint te werken.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

6.8 Powerful en Heat plus

6.8.1 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

Stand	Luchtstroomsnelheid
Koelen/verwarmen	▪ Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand. ▪ De instellingen voor de temperatuur en luchtstroom kunnen NIET worden veranderd.

Stand	Luchtstroomsnelheid
Drogen	- De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. - De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.

**INFORMATIE**

- Powerful kan niet worden gecombineerd met Heat plus, vloer verwarmen, Econo en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

6.8.2 Heat plus

Deze functie verhoogt de temperatuur van de lucht die uit de unit komt. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Gebruik deze functie wanneer u het warmer wil hebben. Deze functie werkt gedurende 30 minuten.

**INFORMATIE**

- Deze functie kan worden gebruikt bij verwarmen of koelen.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.
- Blijf NIET lang direct in de uitgeblazen lucht dichtbij de luchtuitlaat staan.
- Na het aflopen van de HEAT PLUS functie kan de intensiteit tijdelijk worden verlaagd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen.
- Bij een multi-systeem kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht onvoldoende hoog zijn.

6.8.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op om de werking te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Krachtig
	Heat plus
—	Beide uitgeschakeld

- De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.
 - De Heat plus functie werkt 30 minuten; hierna gaat het systeem verder in de vorige stand.
- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Powerful en Heat plus kunnen alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om deze stand te annuleren;  en  verdwijnen van het scherm.

6.9 Econo en geluidsarme stand buitenunit


6.9.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.



INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en Econo kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Econo is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen, verwarmen en drogen.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

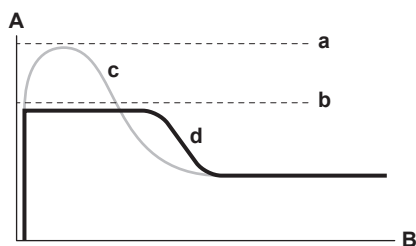

- A Bedrijfsstroom en stroomverbruik
 B Tijd
 a Maximum bij normale werking
 b Maximum bij Econo-functie
 c Normale werking
 d Econo-functie

- Het schema is slechts ter illustratie.
- De maximale bedrijfsstroom en het stroomverbruik van de airconditioner in de Econo-stand verschilt naar gelang van de aangesloten buitenunit.

6.9.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.



INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De geluidsarme stand buitenunit is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

6.9.3
Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Econo
	Geluidsarme stand buitenunit
	Econo en geluidsarme stand buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om de instelling te annuleren en verdwijnt van het scherm.

Opmerking: blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

6.10
Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

6.10.1
Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (**ON** op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

- 1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

- 2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

INFORMATIE

- De Flash Streamer kan worden ingesteld zowel wanneer de unit in- of uitgeschakeld is, maar begint pas te werken wanneer de unit draait.
- Wanneer u dit instelt terwijl de unit NIET draait, staat op het scherm van de draadloze afstandsbediening, maar begint de werking nog NIET.

6.11 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer**. Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.



INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.



INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [p. 20].

6.11.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op **Off** om te beginnen.

Resultaat: **0:00** wordt weergegeven op het scherm en **OFF** knippert. ☉ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op **Off**.

Resultaat: **OFF** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.



INFORMATIE

Bij elke druk op **Select** of **Select** gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.


- 4 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en **OFF** verdwijnen van het scherm. ☉ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op  om te beginnen.

Resultaat: **6:00** wordt weergegeven op het scherm en **ON** knippert. ☹ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op  of  om de tijdsinstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op .

Resultaat: **ON** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

**INFORMATIE**

Bij elke druk op  of  gaat de tijdsinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op  om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en **ON** verdwijnen van het scherm. ☹ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "[Uitschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 33] en "[Inschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 34].

Resultaat: **OFF** en **ON** verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Weergeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Beginnt om 14:00.

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.11.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer

Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Houd  of  een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **OFF**, ☹ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **ON**, ☹ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op  of  om de tijdsinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdsinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.

- 3 Druk op **Off** of **On** om de instelling te bevestigen.

Resultaat: **OFF** en/of **ON** en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuisscherm wanneer **OFF** en/of **ON** NIET knipperen.
- 5 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

- 1 Voor de instelling, zie ["Uitschakeltimer starten/stoppen"](#) [► 33], ["Inschakeltimer starten/stoppen"](#) [► 34] en ["Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen"](#) [► 34].

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	22:00	de unit draait.	- Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) - Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.12 Weektimer



INFORMATIE

Gebruik de weektimerinstelling niet tegelijk met de weektimer van de ONECTA app. Beide instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik er slechts één van.





INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Zie ["6.13 Draadloze LAN-verbinding"](#) [► 40] voor meer informatie.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag Maak tot 4 instellingen.	

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
dinsdag~vrijdag ▪ Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag ▪ Geen timerinstelling	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

**INFORMATIE**

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [► 20].

**INFORMATIE**

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by,  WEEKLY verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

6.12.1 Weektimer instellen

- 1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.


- 2 Druk op  of  om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.

3 Druk op .

Resultaat: De dag van de week is ingesteld.  en ON knipperen.


- 4 Druk op  of  om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergeven	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

5 Druk op **Next**.

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. **WEEKLY** en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op **Back** om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

6 Druk op **Select** of **Select** om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

7 Druk op **Next**.

Resultaat: De tijd is ingesteld en **WEEKLY** en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op **Back** om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op **Select** of **Select** om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.



INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op **Next**.

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin-Eye licht oranje op.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op **Stop** om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: **WEEKLY** wordt weergegeven op het scherm.


Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "[6.12.2 Reserveringen kopiëren](#)" [▶ 38].

6.12.2 Reserveringen kopiëren

Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.


- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  om de dag van de week te selecteren.
- 3 Druk op .

Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

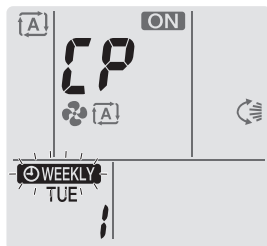

- 4 Druk op  of  om de doeldag te selecteren.
- 5 Druk op .

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.

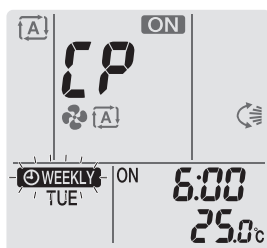

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

- 6 Druk op .

Resultaat:  WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie ["6.12.1 Weektimer instellen"](#) [▶ 36].

6.12.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

- 1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op  of  om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie ["6.12.1 Weektimer instellen"](#) [▶ 36].

- 3 Druk op .

6.12.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

- 1 Druk op **Weekly** terwijl **WEEKLY** op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: **WEEKLY** verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

- 2 Druk opnieuw op **Weekly** om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

6.12.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

- 1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

- 2 Druk op  of  om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Druk op **Next**.

Resultaat: **WEEKLY**, ON en OFF knipperen.

- 4 Druk op  of  en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



- 5 Druk op **Next**.

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

- 6 Druk op  om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op .

- 2 Druk op  of  om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Houd **Weekly** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

- 4 Druk op  om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

- 1 Houd **Weekly** in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.


Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

6.13 Draadloze LAN-verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktogangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

Opmerking: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en KEY op de unit. De unit wordt verzonden met een extra klever met het SSID-nummer en paswoord bevestigd op de unit.

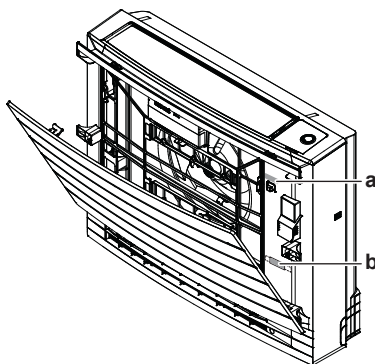

- a Label met SSID-nummer, paswoord en KEY
- b Extra klever met SSID-nummer, paswoord en KEY


6.13.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

6.13.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

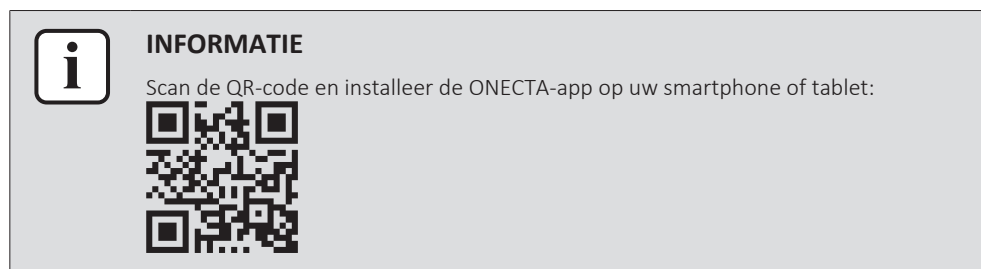

6.13.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- **Verbind het draadloos netwerk rechtstreeks met uw smart toestel.**
- **Verbind het draadloos netwerk met uw thuisnetwerk.** Het draadloos netwerk communiceert met uw smart toestel op uw thuisnetwerk door middel van een modem, router, e.d.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening.


Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Verbinding met WPS-knop
3	Verbinding met SSID en KEY
R	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd op het thuisscherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

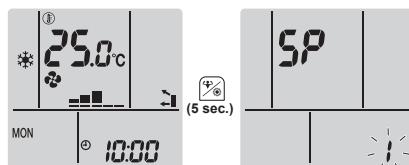

- 2 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 1 knippert.

- 3 Controleer het Daikin-Eye.

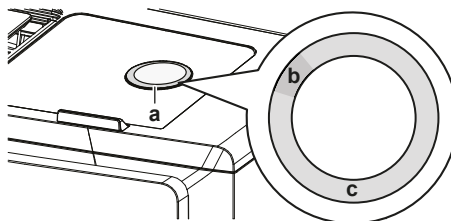

- a Daikin-Eye
- b Deels groen
- c Rood, oranje, blauw of wit

De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen deels groen en...	...dan is de draadloze adapter...
rood	niet verbonden

De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen deels groen en...	...dan is de draadloze adapter...
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop; zie "Verbinden met WPS-knop" [▶ 42].
blauw	▪ verbonden met het thuisnetwerk via SSID + KEY. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
wit	uit

4 Druk op **Cancel** om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:


- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

Verbinden met WPS-knop

1 Houd op het thuisscherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm.  knippert.

2 Druk op  om het SP-menu naar  te veranderen.

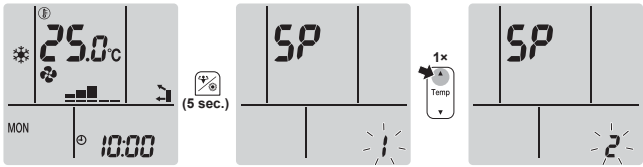

3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat:  knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen oranje en deels groen.

4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

Resultaat: Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.



INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEY-nummer" [▶ 42].

5 Druk op **Cancel** om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

1 Houd op het thuisscherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm.  knippert.

- 2 Druk twee keer op  om het SP-menu naar **3** te veranderen.



- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: **3** knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen rood en deels groen.

- 4 Open de ONECTA app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.

Resultaat: Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.

- 5 Verbind uw smart toestel met hetzelfde draadloos netwerk als de unit.

- 6 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuis scherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd op het thuis scherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. **!** knippert.

- 2 Druk twee keer op  om het SP-menu naar **!** te veranderen.



- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: **!** knippert. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuis scherm wordt weergegeven.


Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

- 1 Houd op het thuis scherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. **!** knippert.

- 2 Druk op  om het SP-menu naar **oFF** te veranderen.

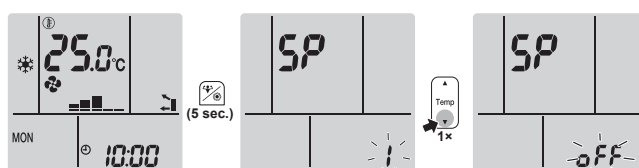

- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: **OFF** knippert. De communicatie staat UIT.


- 4 Druk op **Cancel** om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

6.14 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.

Voorbeeld:

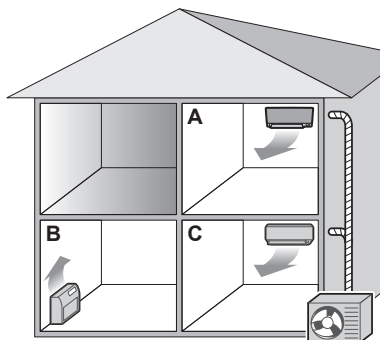

6.14.1 Instelling voorrangskamer

De instelling van de voorrangskamer moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Uitzonderingen: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.



INFORMATIE

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Zie "6.9.2 Geluidsarme stand buitenunit" [► 31].

- 1 Stel in alle kamers de geluidsarme stand buitenunit in met de draadloze afstandsbedieningen van de units.
- 2 Om de geluidsarme stand buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een draadloze afstandsbediening.

Resultaat: De werking stopt in alle kamers.  blijft op het scherm van de andere draadloze afstandsbedieningen staan.

- 3 Om het symbool van de andere draadloze afstandsbedieningen te verwijderen, schakel de geluidsarme stand buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Resultaat: Het symbool  verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B en C	Status van kamer B en C
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden
Verwarmen	Stand-bystand. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B en C werken.

- 1 Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Resultaat: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B en C kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

- 2 Stel de geluidsarme stand buitenunit in op één unit.

Resultaat: Alle units worden onmiddellijk in de geluidsarme stand buitenunit geschakeld.

6.14.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

6.14.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.



INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

7 Energie besparen en optimale werking



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren **NOOIT** rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



OPMERKING

Plaats **GEEN** voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.



WAARSCHUWING

Zet **GEEN** brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik **GEEN** sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat alle vereiste ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem **NIET** wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer **GEEN** enkele ventilatieopening.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm **NIET** te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats **NOOIT** voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer de unit lange tijd niet zal worden gebruikt. Er wordt immers stroom verbruikt zolang de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is. Zet de hoofdschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoeruitlaat verstopt is, kan condensvorming optreden.

- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.
- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

8 Onderhoud en service

8.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltipe: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontthooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

Alleen voor CVXM-B en FVXM-B:

**VOORZICHTIG**

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).

**WAARSCHUWING**

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

**VOORZICHTIG**

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbol	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

8.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.



OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

- Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

8.3 Voorpaneel schoonmaken



WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.



OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 50°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Schrob NIET te hard wanneer u de lamel wast met water. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.


U kunt het voorpaneel verwijderen om het te reinigen.




VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

- Schuif beide schuifstukken in de richting van de pijlen tot u een klik hoort.

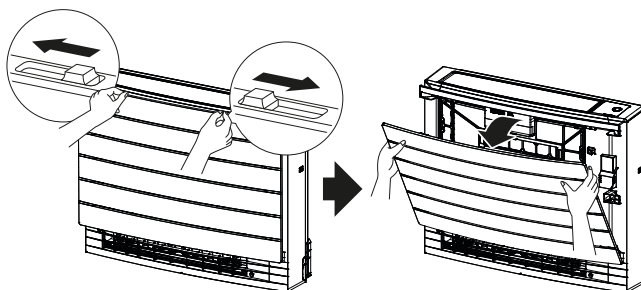

- Open het voorpaneel en maak het touwtje los.

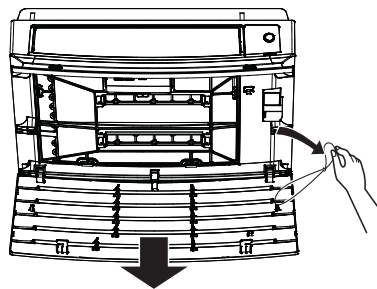

- 3 Verwijder het voorpaneel.
- 4 Veeg het af met een in water gedrenkte zachte doek.
- 5 Laat het na het wassen drogen in de schaduw.
- 6 Voor informatie over het terugplaatsen en sluiten van het voorpaneel, zie ["8.10 Voorpaneel weer aanbrengen"](#) [► 54].


8.4 Over de luchtfilters

Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.


8.5 Filters verwijderen

- 1 Verwijder het voorpaneel. Zie ["8.3 Voorpaneel schoonmaken"](#) [► 50].
- 2 Verwijder de tabs van het luchtfilter voorzichtig van de klauwen (a) aan de zijkanten. Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en haak de tab van het luchtfilter los van de klauw (c) bovenaan. Trek het filter omhoog om de tabs los te maken van de klauwen onderaan (c).

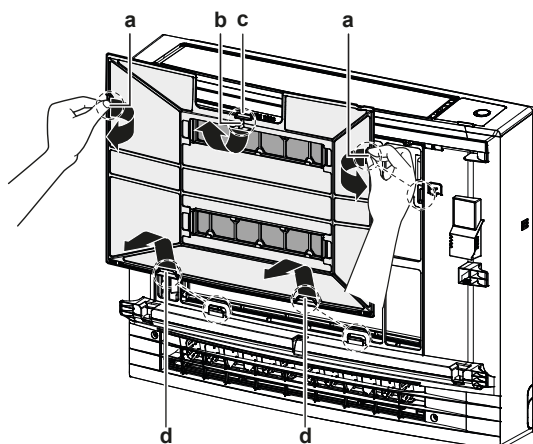


- a Tabs voor klauwen aan zijkant
- b Filterknop
- c Tab voor klauw aan bovenkant
- d Tabs voor klauwen aan onderkant

- 3 Verwijder beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters van de klauwen (4 per filter).

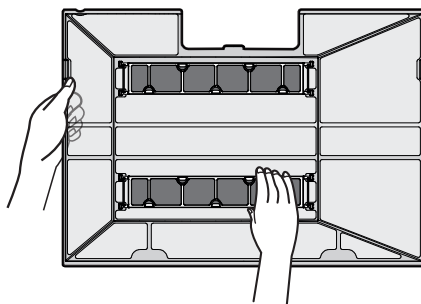

8.6 Luchtfilter reinigen

- 1 Was het luchtfilter met water of maak het schoon met een stofzuiger.

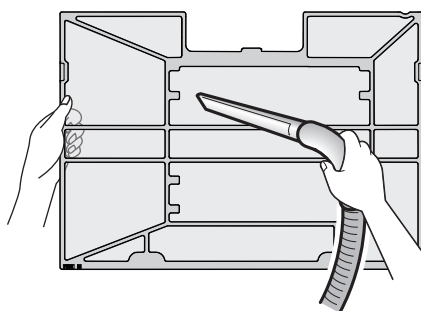

INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.


8.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen



INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- 1 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

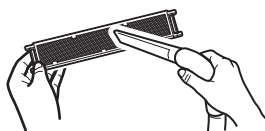

- 2 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water. Verwijder het filter NIET uit het frame.



- 3 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijderd.


8.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen



INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

- 1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

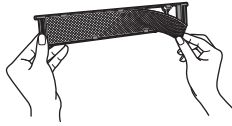


INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

8.9 Filters terugplaatsen

- 1 Haak beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters op de klauwen (4 per filter).

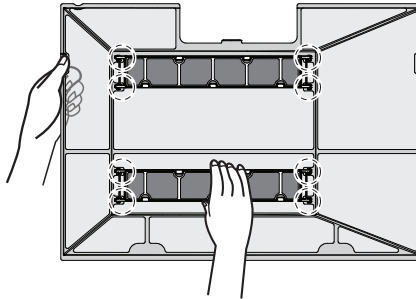


- 2 Plaats de tabs van de filters in de klauwen onderaan (d). Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en plaats de tab van het luchtfilter in de klauw (c) bovenaan. Plaats de tabs van het luchtfilter in de klauwen (a) aan de zijkanten. Het luchtfilter moet overal goed vastgemaakt zijn.

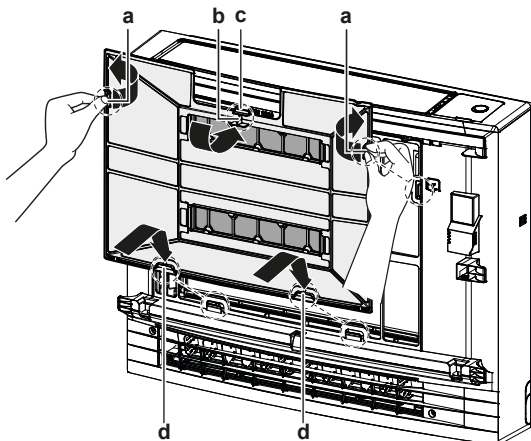


- a Tabs voor klauwen aan zijkant
- b Filterknop
- c Tab voor klauw aan bovenkant
- d Tabs voor klauwen aan onderkant

8.10 Voorpaneel weer aanbrengen


- 1 Breng het voorpaneel in de groeven van de unit (3 plaatsen) en maak het touwtje vast.

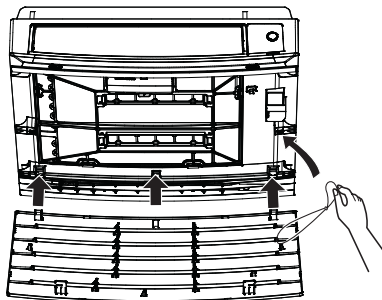

- 2 Sluit het voorpaneel en verschuif beide schuifstukken tot u een klik hoort.

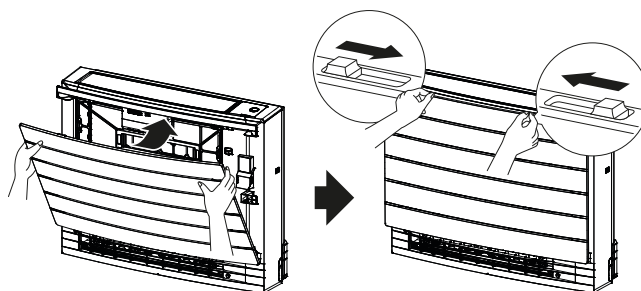

- 3 Controleer of het voorpaneel goed is vastgemaakt door op de zijanten te duwen.

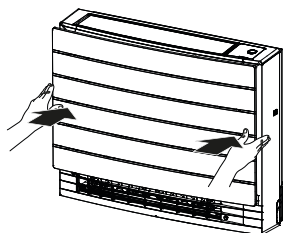

8.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- 1 Druk op **Mode** en selecteer .
- 2 Druk op  en begin de werking.
- 3 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.
- 4 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- 5 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.



INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

9 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging, zoals bijvoorbeeld een zekering, een stroomonderbreker of een aardlekschakelaar, vaak worden geactiveerd, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET naar behoren.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Zie " 9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen " [▶ 61] voor het weergeven van de foutcode.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	- Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. - Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of reset de onderbreker. - Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

Storing	Maatregel
Het systeem stopt plots.	- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. - De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	- Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "6.4 Luchtstroomsnelheid" [▶ 25]. - Controleer de temperatuurinstelling. Zie "6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▶ 25]. - Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "6.5 Uitblaasrichting" [▶ 26]. - Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	- De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. - De unit is mogelijk aan het ontdooien.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt lucht uit de unit geblazen).	- Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "8 Onderhoud en service" [▶ 48]. - Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. - Controleer of de Econo-functie is ingeschakeld. Zie "6.9.1 Econo-functie" [▶ 31]. - Controleer of er vlak naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de onderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de draadloze afstandsbediening.	- Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. - Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. - Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.

Storing	Maatregel
Op het scherm van de draadloze afstandsbediening staat niets of  .	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.
U kunt de foutcode controleren op de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening).	Raadpleeg uw plaatselijke verdeler. Zie "9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▶ 61] voor informatie over het controleren van de foutcode en een gedetailleerde lijst met foutcodes.
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Geldt alleen voor units met koelmiddelleksensor:

Storing	Maatregel
De ventilator draait, zelfs wanneer de unit uitgeschakeld is. (Bedrijfslampje knippert)	Koelmiddelleksensor is beginnen te werken: - Als de foutcode "RD" op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt weergegeven, kan er een koelmiddeltekort zijn. Verlucht de kamer en neem contact op met uw verdeler. - Als de foutcode "RD" NIET op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt weergegeven, is er geen koelmiddeltekort of loopt de detectie nog. Als er geen lek gedetecteerd is, wordt de ventilator na enkele minuten automatisch uitgeschakeld.
De unit verwarmt of koelt niet en de ventilatie-instelling is op "Sterke luchtstroom" omgeschakeld. (Bedrijfslampje knippert)	
De ventilator van de binnen- of buitenunit draait, zelfs wanneer de unit uitgeschakeld is.	
De foutcode "RD" wordt weergegeven op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening).	
Er is een non-stop bieptoon en op de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt de foutcode RD weergegeven	Koelmiddelleksensor is beginnen te werken: Bevestigd koelmiddeltekort. Verlucht de kamer en neem contact op met uw verdeler.
De foutcode "EH" wordt weergegeven op het scherm van de gebruikersinterface.	- Storing van koelmiddelleksensor. - Kabel van koelmiddelleksensor defect. - Kabelaansluiting van koelmiddelleksensor niet compleet. - Storing van printplaat. Neem contact op met uw dealer.

Storing	Maatregel
Alleen voor multi-combinaties: De unit doet het NIET (bedrijfslampje), foutcode "UH" wordt weergegeven	Er werd mogelijk een koelmiddeldek gedetecteerd op een andere aangesloten unit met een koelmiddeldekensor. Controleer alle aangesloten CVXM- en FVXM-units op fout RD of EH.

Foutcodes voor koelmiddeldekensor

De code verandert zoals hieronder aangegeven.

Hoofdcode	Inhoud
RD	Detectie van koelmiddeldek.
EH	Probleem met koelmiddeldekensor.



INFORMATIE

Druk 5 seconden op **Cancel** om het geluidsalarm (non-stop bieptoon) te stoppen wanneer een koelmiddeldek is gedetecteerd.

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

9.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met het draadloos netwerk mogelijk (Daikin-Eye knippert NIET tijdens instellen verbinding draadloos netwerk).	- Probeer de unit te gebruiken met de draadloze afstandsbediening. - Controleer of de unit is ingeschakeld. - Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is het draadloos netwerk NIET zichtbaar in het overzichtscherf van de unit (thuisscherf).	- Het draadloos netwerk moet zich dicht genoeg bij het communicatietoestel bevinden. - Controleer of de communicatie OK is. - Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als het draadloos netwerk. - Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 43].

Probleem	Maatregel
Het draadloos netwerk staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 13 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 43].
De waarde voor de kamertemperatuur/ buitentemperatuur in de ONECTA app verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ De ONECTA app geeft de kamertemperatuur/ buitentemperatuur alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De door andere toestellen gemeten temperatuur kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht, ijsvorming...). ▪ De in de ONECTA app weergegeven temperatuur is alleen ter informatie.

9.2 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

9.2.1 Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is NIET hoog genoeg bij Heat plus

- Bij een lage buitentemperatuur tot onder het vriespunt kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht niet volstaan.
- Bij gebruik in meerdere kamers met een multi-buitenunit kan het gebeuren dat de uitgeblazen lucht niet warm genoeg wordt.

9.2.2 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.

9.2.3 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

9.2.4 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

9.2.5 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

9.2.6 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

9.2.7 Symptoom: U hoort een klapgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

9.2.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)

- Bij een hoge vochtigheidsgraad tijdens koelen (op vettige of stoffige plaatsen). Als de binnenkant van een binnenunit extreem vuil is, zal de temperatuurverdeling in de kamer ongelijk zijn. Daarom is het nodig om de binnenkant van de binnenunit schoon te maken. Vraag aan uw dealer meer informatie over het schoonmaken van de unit. Dit is het werk van een erkend servicetechnicus.
- Wanneer de airconditioner na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht dat bij ontdooien werd geproduceerd, wordt in stoom omgezet en komt vrij.

9.2.9 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

9.2.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

9.2.11 Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt NIET overeen met het instelpunt

- Bij koelen met een multi-systeem kan de binnenunit de ventilator met hoge snelheid laten draaien, ongeacht de gebruikersinstelling, en dit om de warmtewisselaar van de binnenunit te ontdooien.

- In de fluisterstille stand van de binnenunit, bij abnormaal hoge waarden van zowel de buiten- als de kamertemperatuur, verhoogt de binnenunit de ventilatorsnelheid om het systeem te beschermen.

9.2.12 Symptoom: De ventilatorinstelling bij thermo uit (functie droog houden) verschilt van de instelling in de ONECTA-app

Als de ventilatorinstelling bij thermo uit (functie droog houden) alleen in de ONECTA-app wordt gewijzigd, dan wordt de instelling geannuleerd door de draadloze afstandsbediening.

9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Storingsdiagnose met de draadloze afstandsbediening

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de draadloze afstandsbediening. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.



INFORMATIE

Zie de servicehandleiding voor:

- De volledige lijst met foutcodes
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor het oplossen van problemen

Foutcode op de draadloze afstandsbediening controleren

- 1 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en houd **Cancel** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: knippert in het deel van de temperatuurinstelling.

- 2 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en druk enkele keren op **Cancel** tot u een doorlopende bieptoon hoort.

Resultaat: De code staat nu op het scherm.



INFORMATIE

- Een korte bieptoon en 2 opeenvolgende bieptonen geven niet-overeenstemmende codes aan.
- Houd **Cancel** 5 seconden ingedrukt om de weergave van de code te annuleren. De code verdwijnt ook van het scherm als u NIET binnen 1 minuut op de knop drukt.

Systeem

Foutcode	Beschrijving
	Normaal
	Te weinig koelmiddel
	Overspanningsdetectie
	Storing transmissie
	Fout signaaltransmissie (tussen binnenunit en buitenunit)
	Fout combinatie binnen-/buitenunit

Foutcode	Beschrijving
UH	Systeemstoring

Binnenunit

Foutcode	Beschrijving
RD	Detectie van koelmiddel ^(a)
RI	Probleem printplaat binnenunit
RS	Vorstbeveiliging of hogedrukregeling
RE	Probleem ventilatormotor (wisselstroommotor)
RH	Storing Streamer-unit
EH	Probleem met koelmiddelleksensor ^(a)
EY	Probleem thermistor warmtewisselaar binnenunit
ES	Probleem kamertemperatuurthermistor
EE	Storing vochtigheidssensor

^(a) Geldt alleen voor units met koelmiddelleksensor.

Buitenunit

Foutcode	Beschrijving
ER	Probleem 4-wegsklep
EI	Probleem printplaat buitenunit
E3	Activering hogedrukschakelaar (HPS)
E5	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd (compressor overbelast)
E6	Compressorblokkering
E7	Blokkering wisselstroomventilator
F3	Temperatuurregeling persleiding
F6	Hogedrukregeling (in koelstand)
HD	Probleem compressorsysteemsensor
H3	Storing hogedrukschakelaar (HPS)
H6	Probleem positiesensor
H8	Probleem wisselspanning / stroomsensor
H9	Probleem buitentemperatuurthermistor
J3	Probleem thermistor persleiding
J6	Probleem thermistor warmtewisselaar buitenunit
J8	Storing thermistor vloeistofleiding (koelmiddelcircuit en andere)
L3	Storing verhitte elektrische onderdelen
L4	Stijging stralingslameltemperatuur
L5	Momentaanoverstroom inverter (DC)
P4	Probleem thermistor stralingslamel
F8	Storing interne temperatuur compressor

10 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

11 Verklarende woordenlijst

WTW = warm tapwater

Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

AWT = Aanvoerwatertemperatuur

De watertemperatuur aan de wateruitgang van de unit.

Dealer

Distributeur voor het product.

Erkend installateur

Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf

Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Montagehandleiding

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Accessoires


Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele apparatuur

Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokaal te voorzien

NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

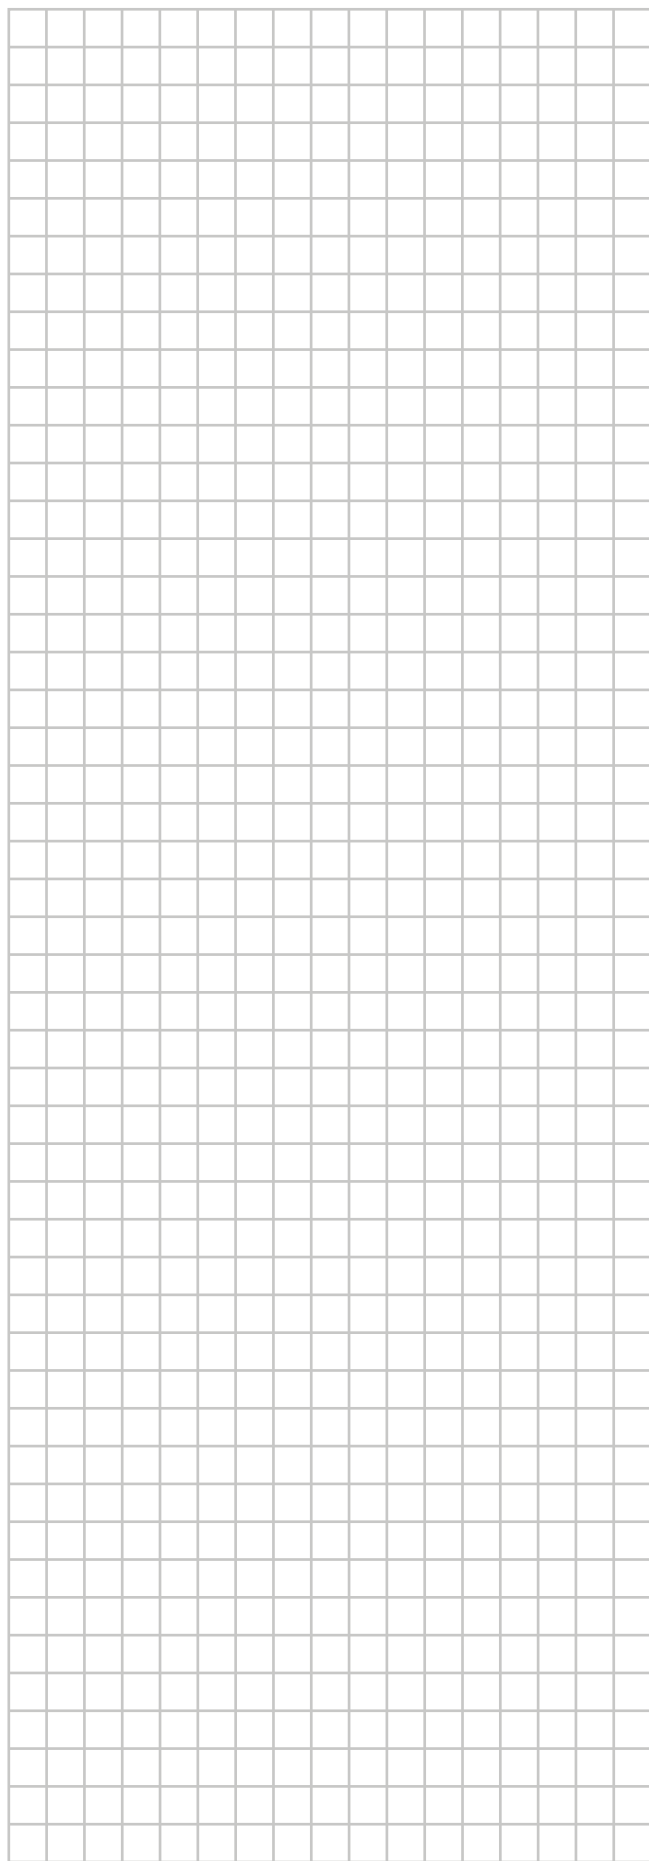





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04