


Itho Daalderop

HRU 300-375 / APure Flow D300-D375


Vorstklep vervangen

1

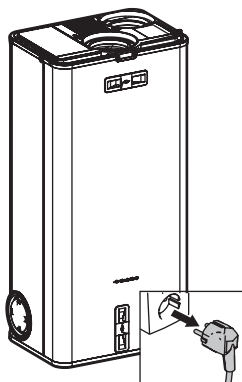


Maak het toestel spanningsloos.

2

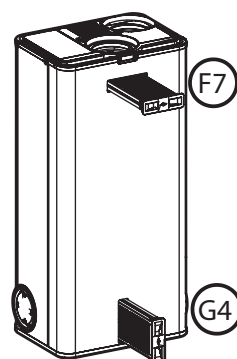


Neem de filterframes uit het toestel.

3

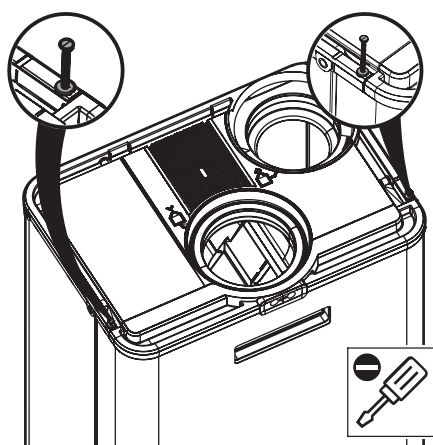


Verwijder de twee expansienagels uit de bovenzijde,
Gebruik een kleine platte schroevendraaier.

4

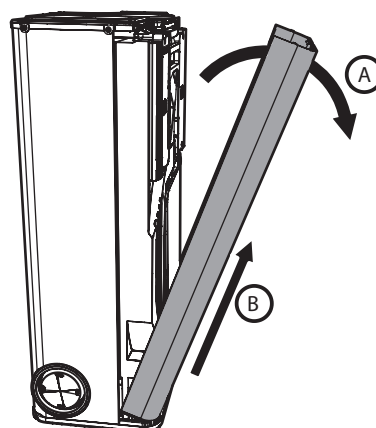


Kantel de service cover naar voren uit de klikverbindingen (A). Neem daarna de
service cover weg (B).

5

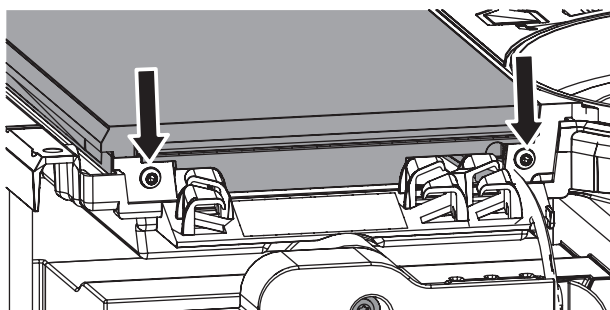


Locatie van de schroeven van het elektronica compartiment.

6

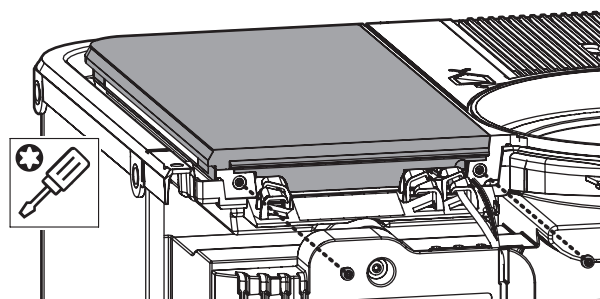


Draai de schroeven aan de voorzijde van het elektronica compartiment los en neem
ze weg.

7

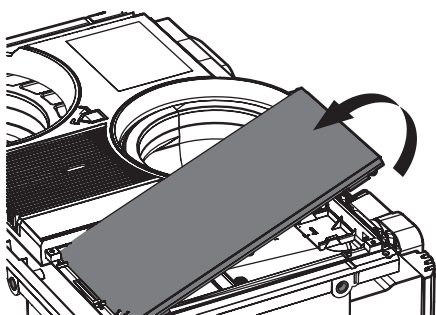


Kantel de behuizing omhoog.

8

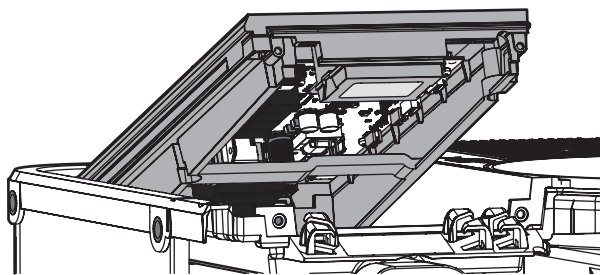


Nu zijn alle connectoren benaderbaar.

9

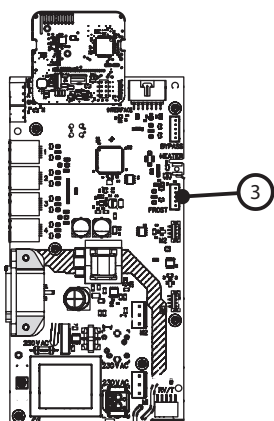


Neem de connector van de vorstklep (3) los.

10

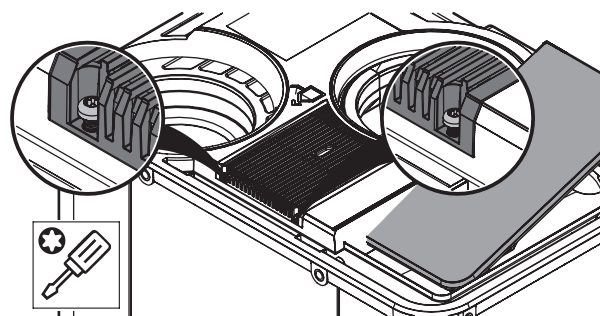


Draai de schroeven van het rooster van de vorstklep los en neem ze weg.

11

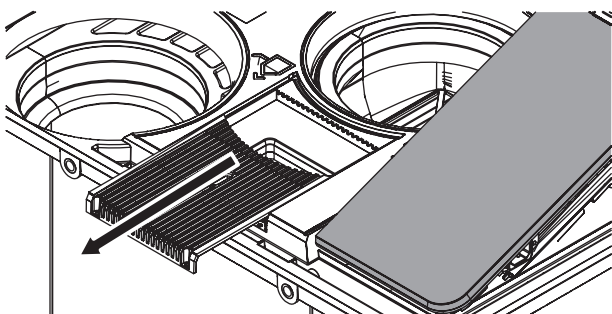


Schuif het rooster uit het toestel en neem het weg.

12

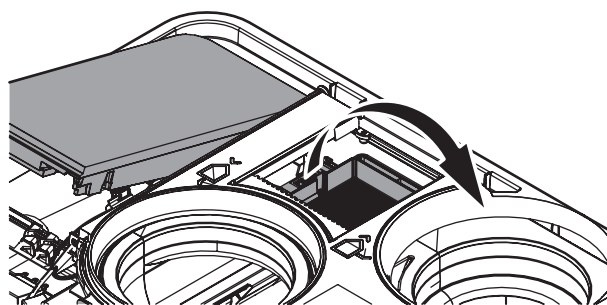


Kantel de vorstklep uit de behuizing.

13

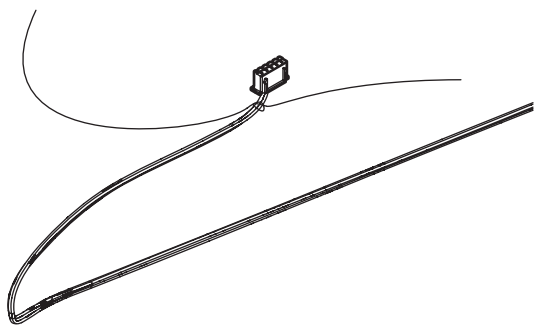

Bind een trekdraad vlak onder de connector van de vorstklep waar deze op de printplaat aansluit.

14

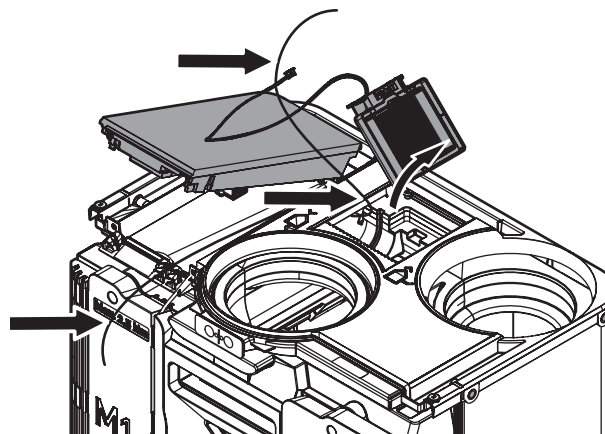


Trek nu de kabel van de vorstklep, waaraan nu een trekdraad zit, met de vorstklep voorzichtig uit het toestel.

Zorg ervoor dat het ene uiteinde van de trekdraad mee wordt getrokken met de kabel, maar het andere uiteinde van de trekdraad achterblijft bij het elektronikacompartiment.


Neem de vorstklep uit.

15

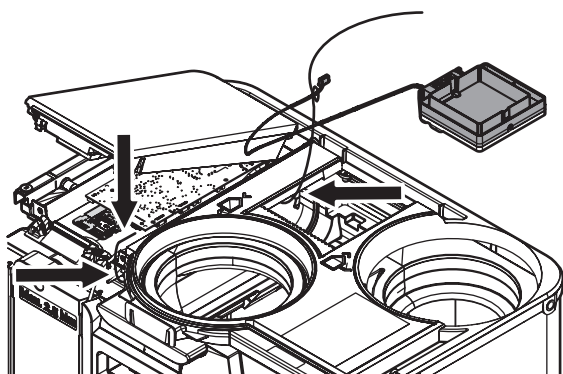

Maak het uiteinde van de trekdraad bij de connector van de oude vorstklep los en maak dat uiteinde van de trekdraad vast vlak onder de connector van de nieuwe vorstklep.

16

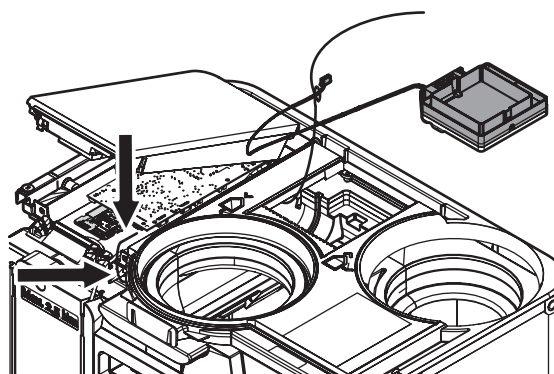

Trek nu de kabel met de connector van de nieuwe vorstklep met de trekdraad door de opening terug naar het elektronikacompartiment..

17

Monteer nu de nieuwe vorstklep in omgekeerde volgorde.

Zorg ervoor de connector van de nieuwe vorstklep weer op het elektronikacompartiment aan te sluiten.

Monteer het toestel in omgekeerde volgorde.

Breng het toestel onder spanning en test de werking.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.

I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70

E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be