


Itho Daalderop

Frame met voorplaat WPV

Handleiding

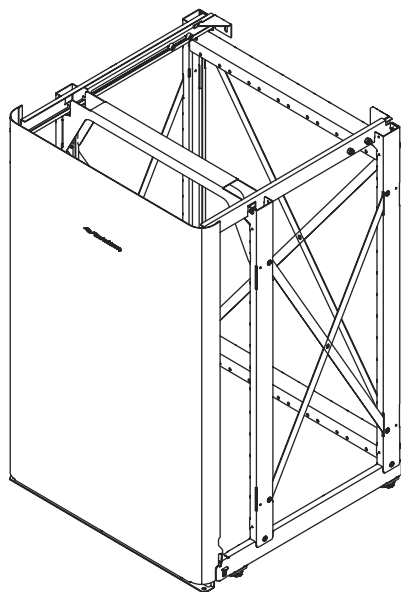

Opmerking


Schroeven en pluggen voor muurbevestiging worden niet meegeleverd. Controleer de muursoort. Gebruik de juiste schroeven en pluggen voor de bevestiging van het frame.

1. Leveringsomvang

1	Voorplaat 1x
2	Staander (links en rechts)
3	Middenligger 1x
4	Muurbeugel 2x
5	Achterligger 2x
6	Strip voor kruisversteving 2x
7	Dwarsstrip 1x
8	Schroef voor kruisversteving 4x
9	Inbusbout voor muurbeugel 4x


! Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

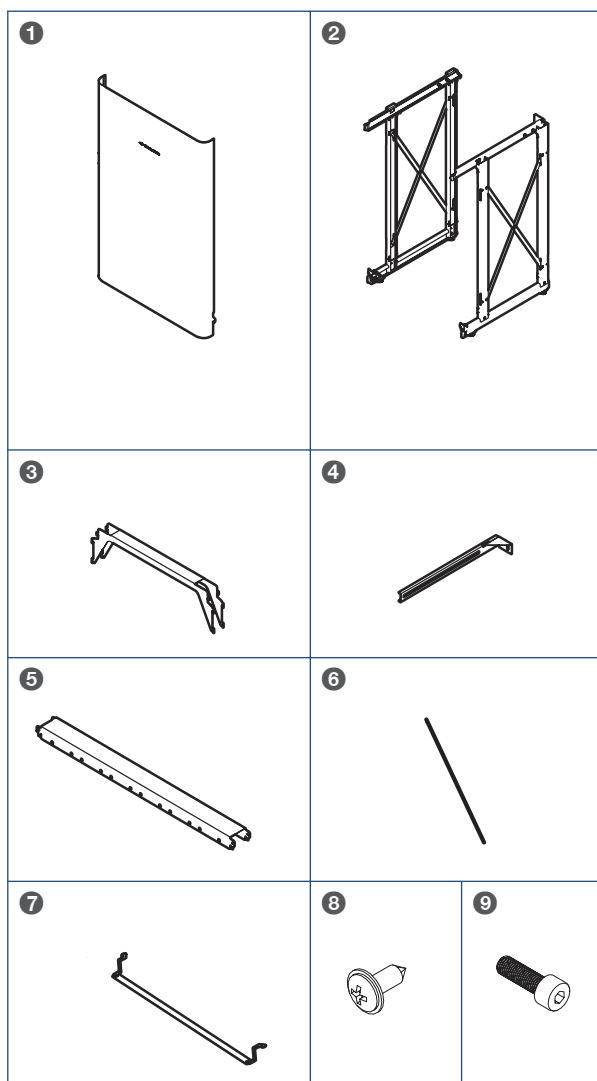

2. Afmetingen

STAPELMONTAGE warmtepomp + voorraadvat

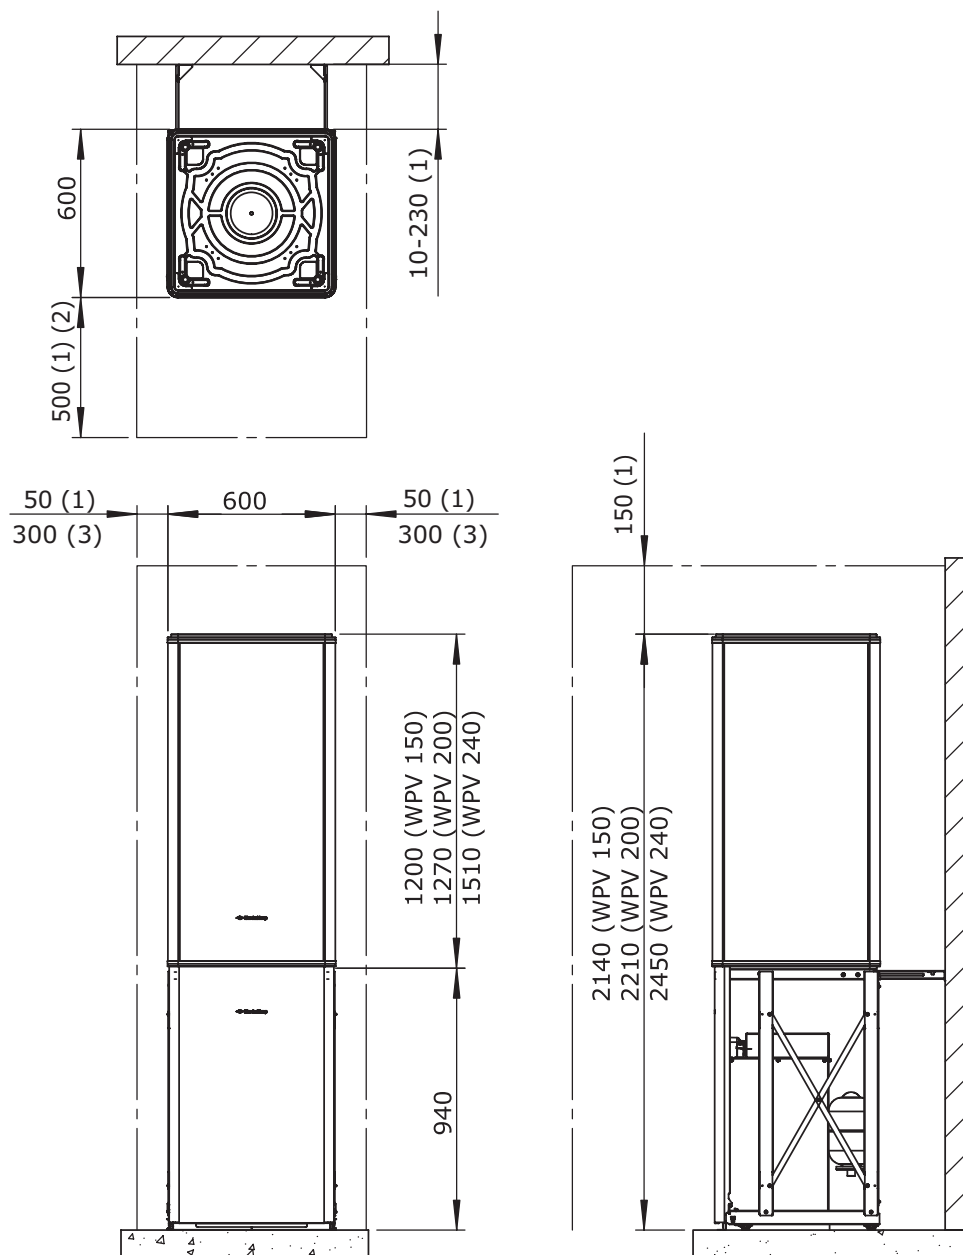

Plaatsing van voorraadvat op frame met voorplaat en warmtepomp onder voorraadvat

! Let op!


Frame niet geschikt voor de WPV 270.

! Let op!


Frame niet geschikt voor bevestiging van een HRU warmteterugwinunit aan het WPV voorraadvat.

- 1) Minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.
- 2) Bij inbouw (bijvoorbeeld in een kast) mag deze afmeting minimaal 50 mm zijn, waarbij het toestel altijd bereikbaar moet blijven voor service.
- 3) Minimaal benodigde vrije ruimte voor de wateraansluitingen. Bij voorkeur aansluiten aan één zijde.

3. Montage

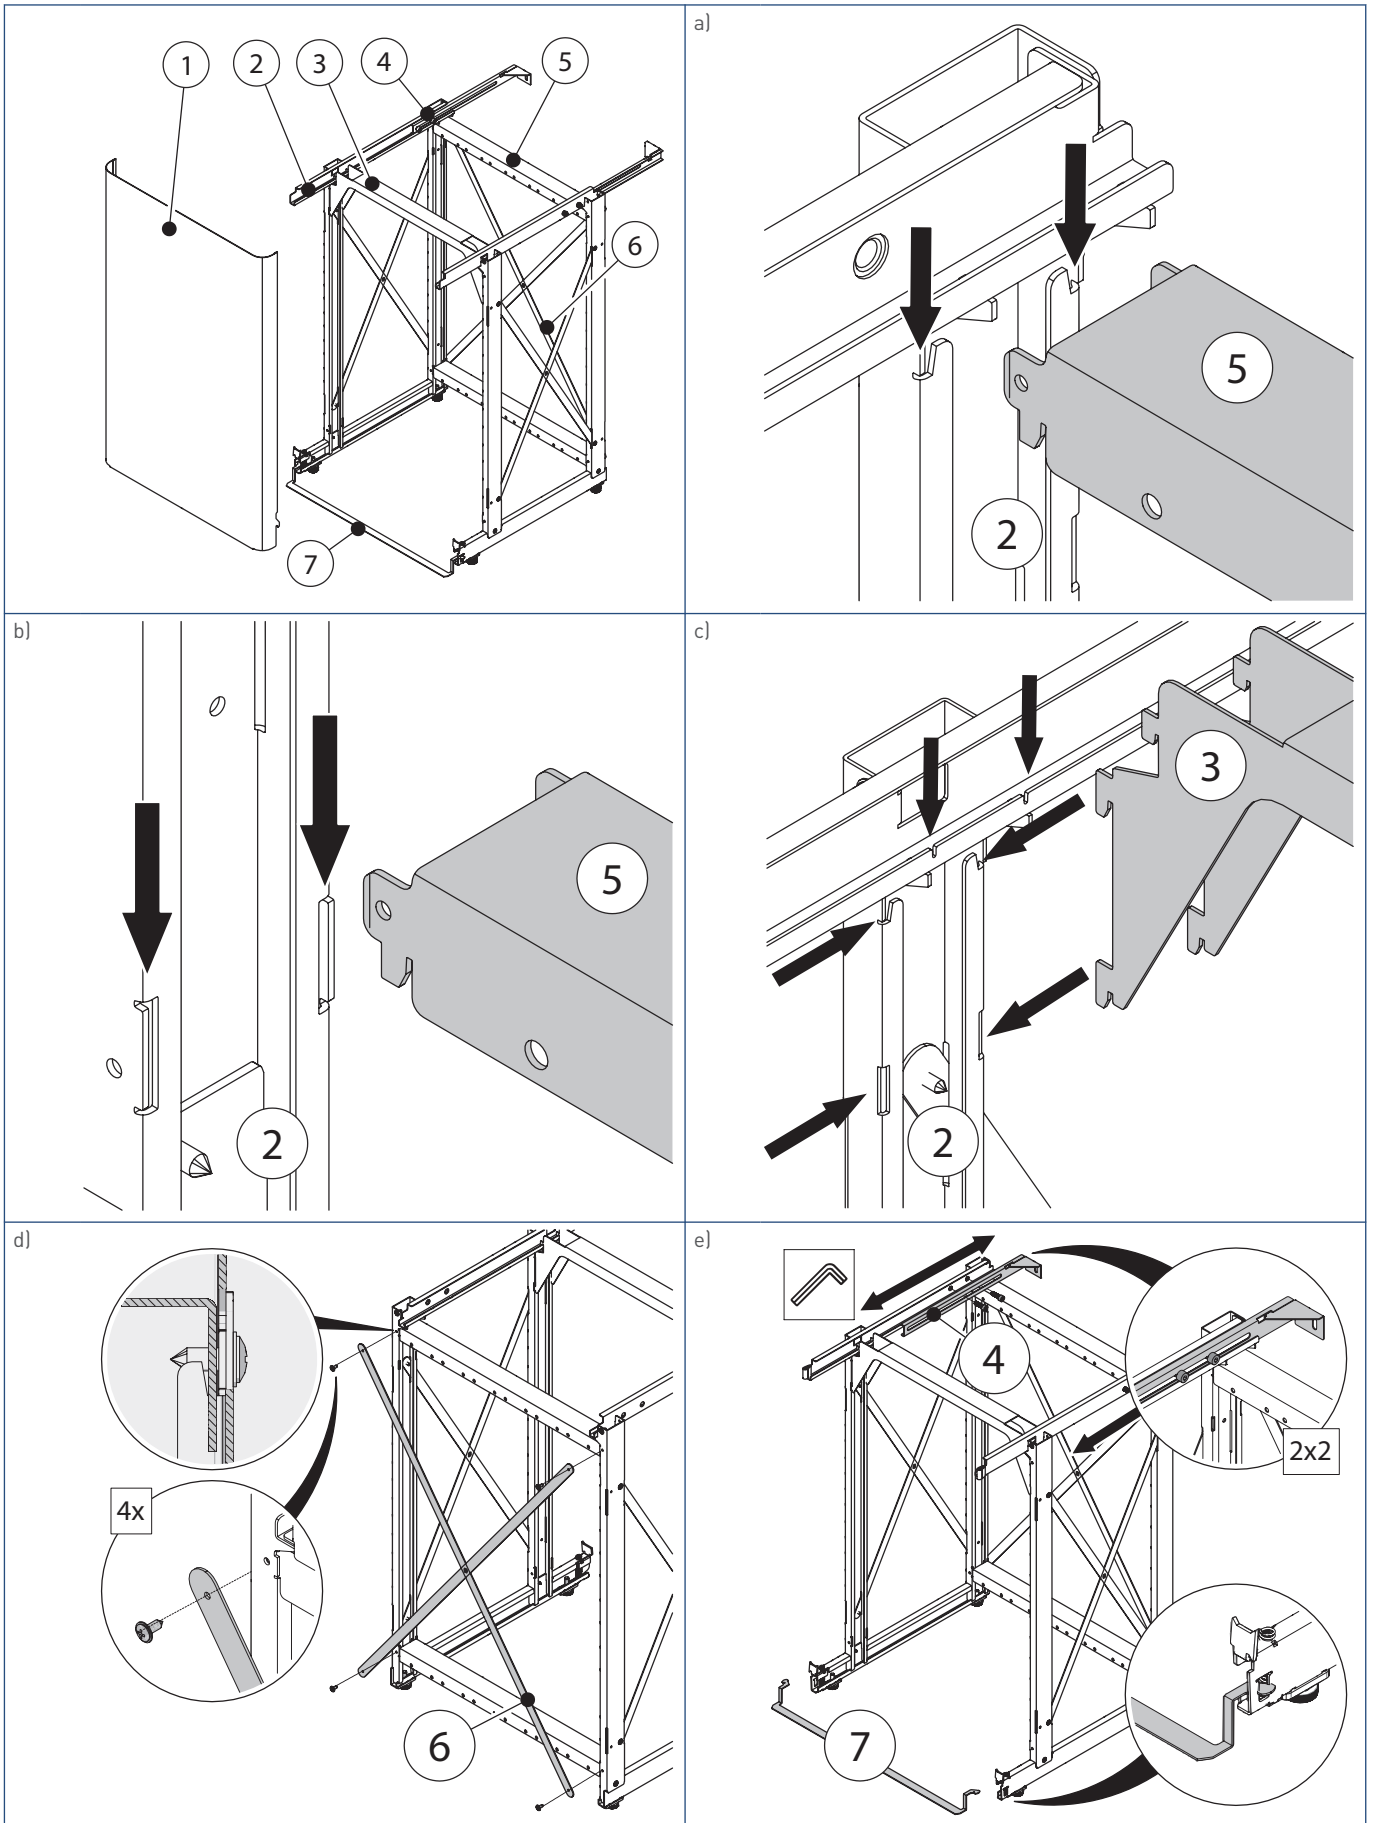

4. Installatie

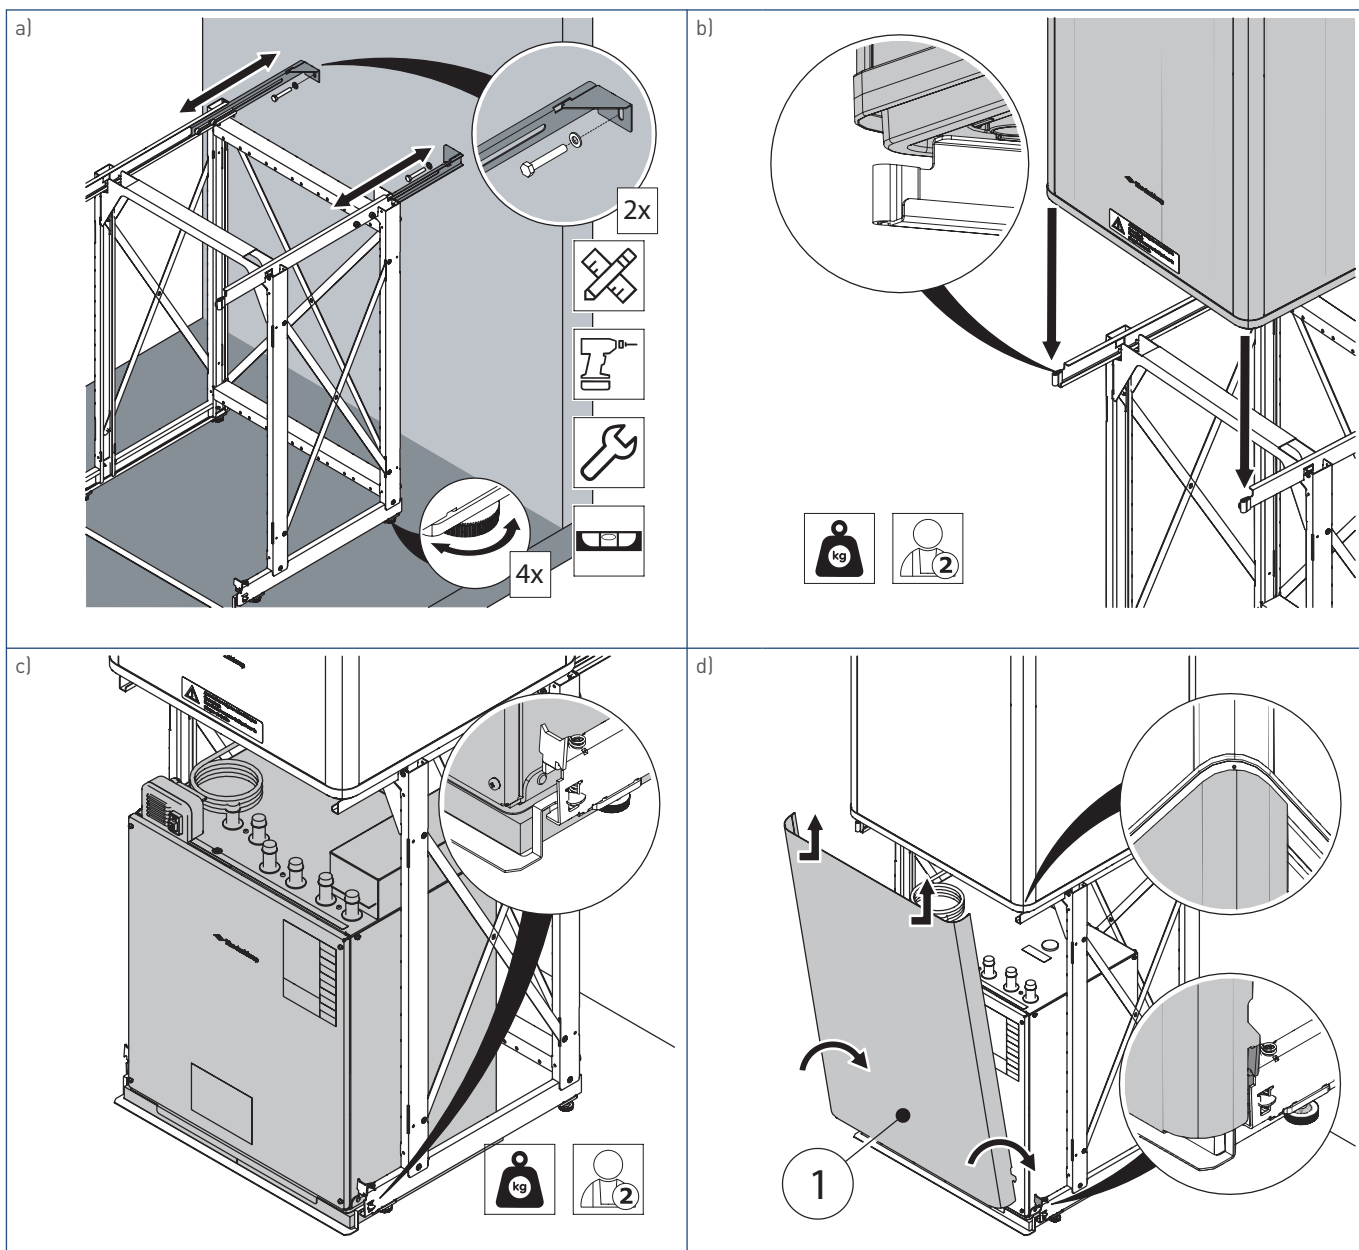

! Let op!

Leg de voedingskabels niet langs scherpe randen.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be