

99092837	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-B 32/48 Anbaugehäuse EPIC® H-B 32/48 Panel mount base	

Diese Montageanleitung ist gültig für:
 This assembly instruction is valid for:



EPIC® H-B 32 AG




EPIC® H-B 48 AG-LB



EPIC® H-B 48 AD-LB

Disclaimer:
 Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen
The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.


1. Montageausschnitt
 Panel cut-out

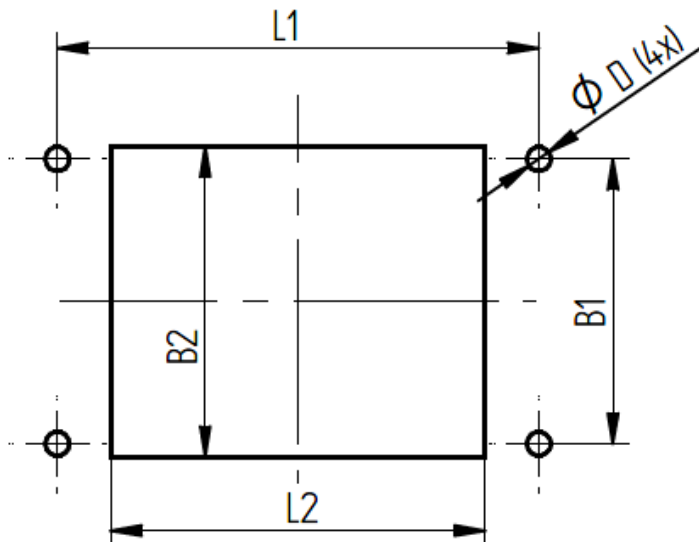

Gehäuse / Housing	L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-B 32	110	86	65	71	5,5
EPIC® H-B 48	148	117	70	81	6,4


99092837	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-B 32/48 Anbaugehäuse EPIC® H-B 32/48 Panel mount base	

2. Gehäuse mit Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang, siehe Tabelle)
Fasten the housing with the screws (not included, see table)

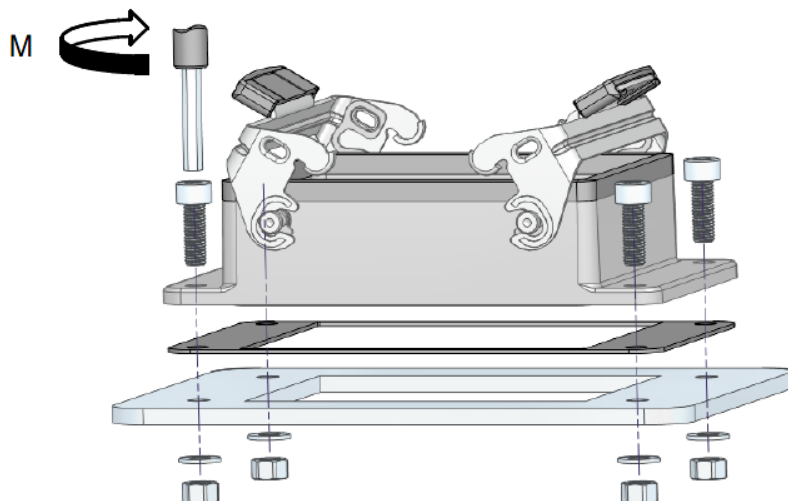


Gehäuse / Housing	ISO 4762	M [Nm]
EPIC® H-B 32	M5	2
EPIC® H-B 48	M6	2,5

3. Den Einsatz in das Gehäuse montieren
Mount the insert into housing

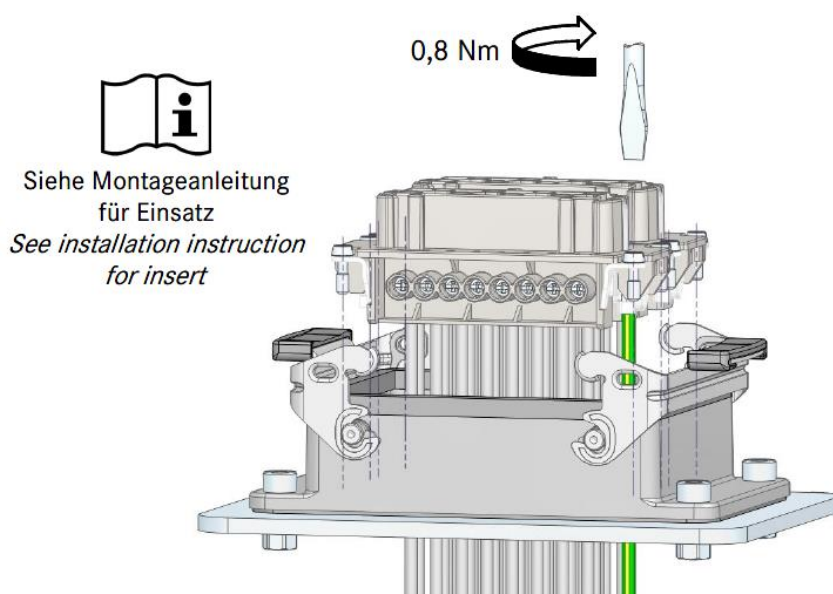

99092837	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 26.06.2026	EPIC® H-B 32/48 Anbaugehäuse EPIC® H-B 32/48 Panel mount base	

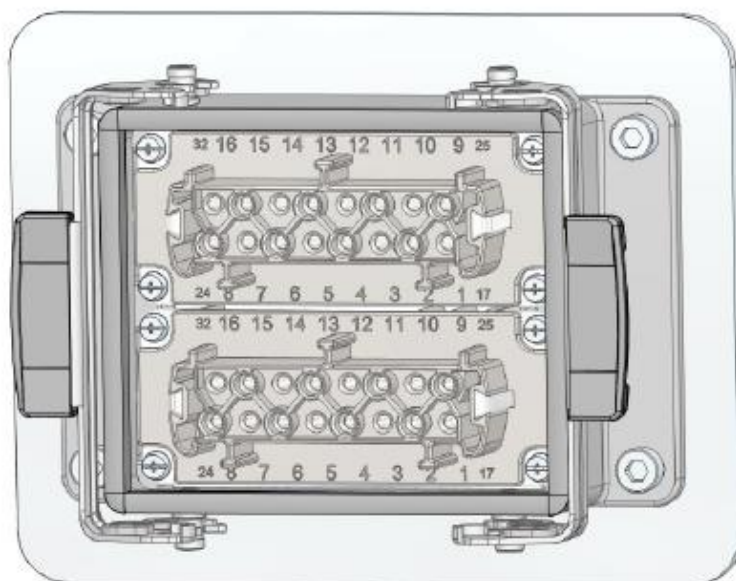

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com