


Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n Al	I_n Cu	U_n	I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}
VG03-0030	Liitinkiskoadapteri OJL 200	160 A	200 A	1000 V	-	-	-


Asennus

Asennustapa **Ruuvi M6**

Liitinkiskoadaptereita käytetään OJL-liittimien liittämiseksi kuparisiin tai alumiinisiin virtakiskoihin. Adapteri on valmistettu tinatusta kuparista.

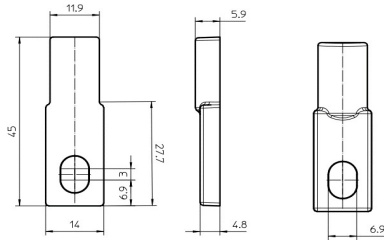

Asennus virtakiskoon pulttikiinnityksellä.
Max. Ruuvi $\varnothing$ 6

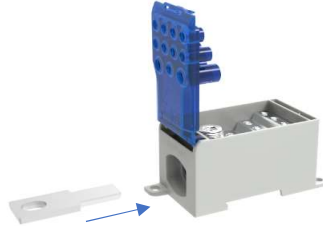

Adapterin asennus OJL 200.
Nosta OJL:n kansi ylös ja aseta adapteri liittimen syöttöreiän pohjaan asti.




Kiinnitys momentilla M_s . Liitin voidaan asentaa adapterin avulla virtakiskoon.

Kytkeä

Ruuvin koko 	Ruuvi ₁	M10	Kivistysmomentti M (M _s)	Adapteriin	10
	AV ₁	5			-
	Ruuvi ₂	M6			-
	AV ₂	-			-
				Max. Input johtimen ala (adapteriin)	70 mm²
				Min. Input johtimen ala (adapteriin)	10 mm²

Adapteri kytketään liittimeen kansi auki asennossa **Input tilaan S** 10 Nm momentilla. Kun adapteri on asennettu **kytkentätilaan S**, siihen ei saa asentaa muita johtimia. Adapteriin voidaan liittää max. 70 mm² johdin ja min. 10 mm² johdin.

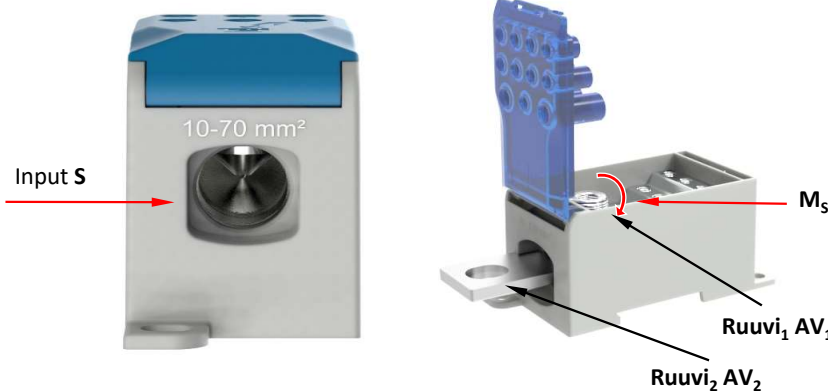
Kivistysmomentit luokan 8.8 teräsruuveille

Kierre	Kivistysmomentti (Nm)
M5	5
M6	9
M8	22
M10	44
M12	75
M14	120
M16	190
M20	370
M24	640

HUOM!
Taulukon kiristysmomentit ohjeistuksena, kun **adapteriin** liitetään kaapeli / kiinnitetään virtakiskoon.

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara, Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

13.7.2021


Product data

Product code	Product name	I_n Al	I_n Cu	U_n	I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}
VG03-0030	Busbar adapter OJL 200	160 A	200 A	1000 V	-	-	-


Installation

Type	Screw M6
------	----------

OJL busbar adapters are used for connecting OJL connectors to copper or aluminium busbars. Adapter is tin plated copper.

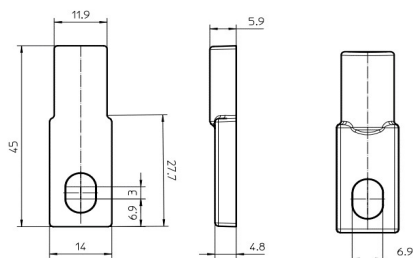

Mounting with screw.
Max. Ø 6

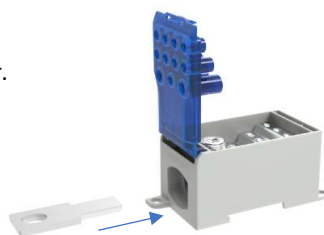


Adapter mounting to OJL 200.
Lift OJL cover up and insert adapter till the end of the input channel S.




Mounting with moment **M_s**.
Distribution block can be
installed to busbar by using
adapter.

Connection

	Screw ₁	M10	Tightening torque M (M _s)	To Adapter	10
	SW ₁	5		-	-
	Screw ₂	M6		-	-
	SW ₂	-		-	-
				Max. Input cable to adapter	70 mm2
				Min. Input cable to adapter	10 mm2

Connect adapter to the **input S** with 10 Nm moment when cover is open. When adapter have been installed, you can not install other conductors to **input S**. Conductor (max. 70 mm², min. 10 mm²) can be attached to the adapter.

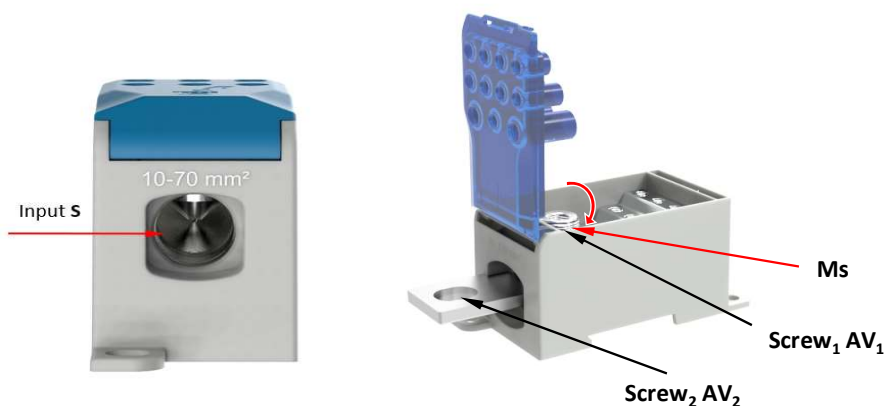

Tightening torques for 8.8 class steel screws

Thread	Tightening torque (Nm)
M5	5
M6	9
M8	22
M10	44
M12	75
M14	120
M16	190
M20	370
M24	640

NOTE!
Tightening torques in table above are instructions, when you install cable lug or busbar to the **adapter (Screw 2)**