

INSTALLATION INSTRUCTION

Switch fuses

OS200-250-LR


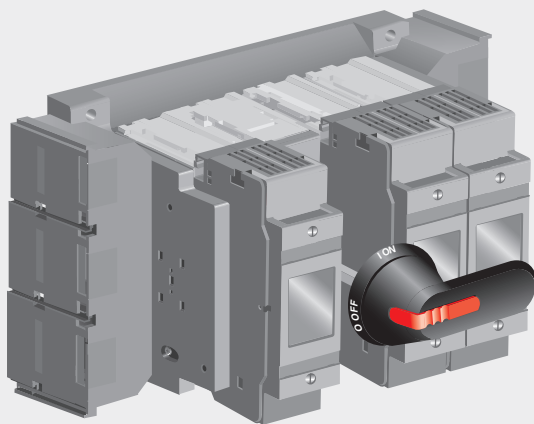



Table of contents

03	Installation Labels
04	Phase terminals Terminal shrouds OSS_
05	Fuse links Phase barriers
06	Auxiliary contacts OA_
07	Direct mount handle OSV250DK
08	Electronic fuse monitor OFS_
09–11	Connections
12	Fuse indicator DPMM_
13–14	Dimension drawings
15	Warning sheet


Installation

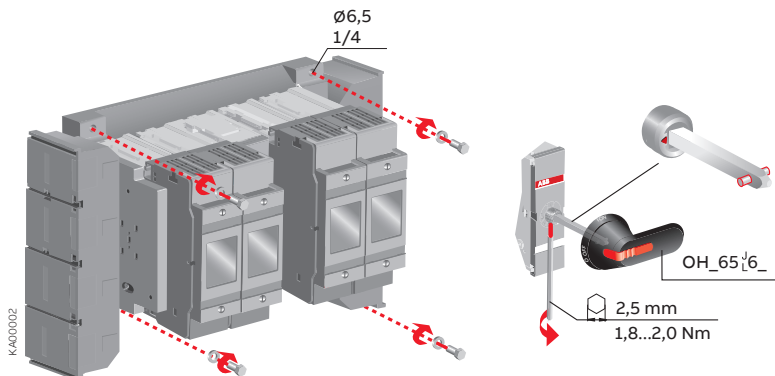

Labels


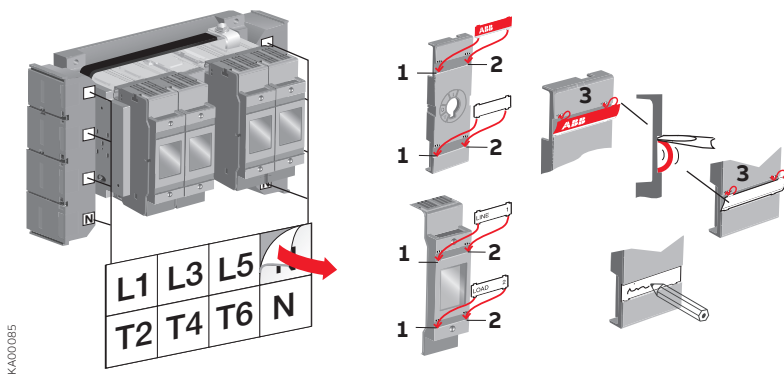


Phase terminals

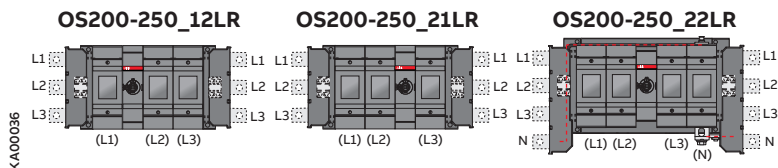


Terminal shrouds


OSS_

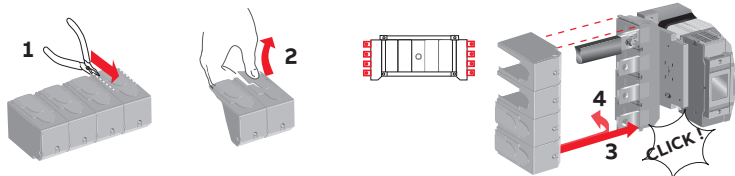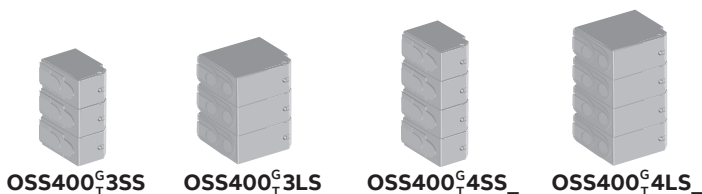


OSS400G4SSL OSS400T4LSL

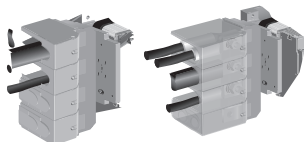

Fuse links

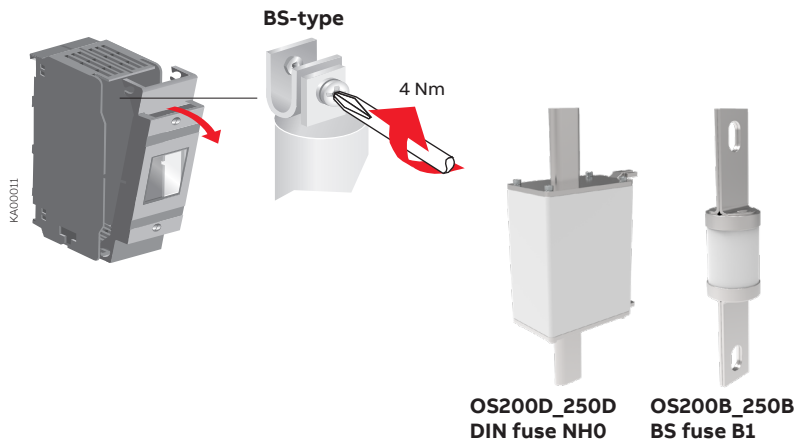


Phase barriers



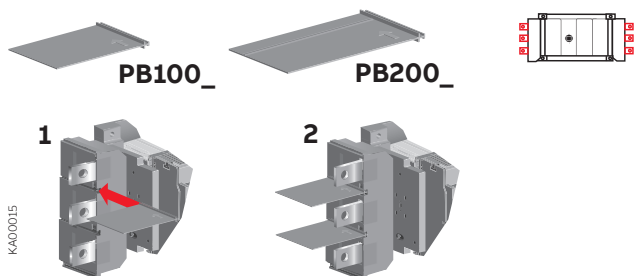


Auxiliary contacts




OA_

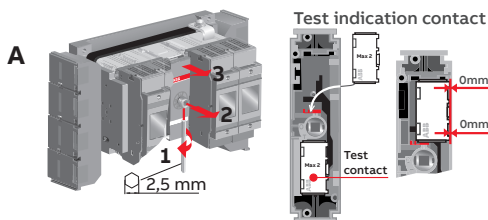

NO: OA1G10
NC: OA3G01

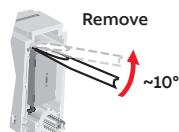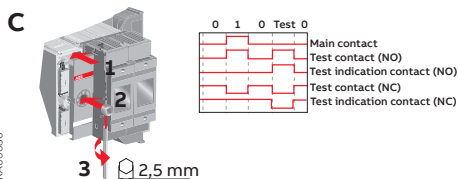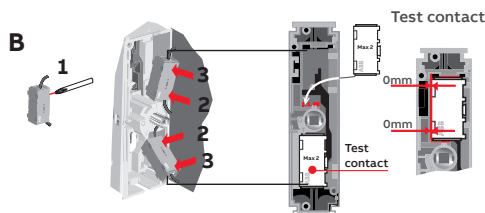






OA1G10 (NO)
OA3G01 (NC)

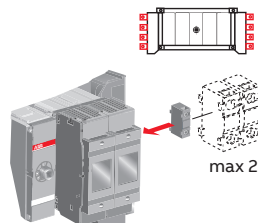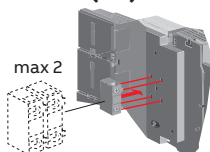

Direct mount handle

OSV250DK


OSV250DK

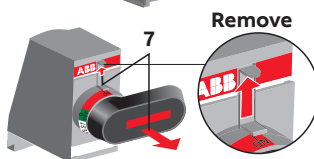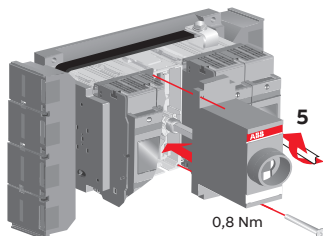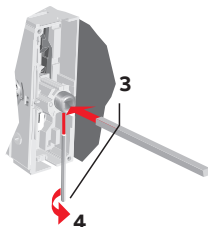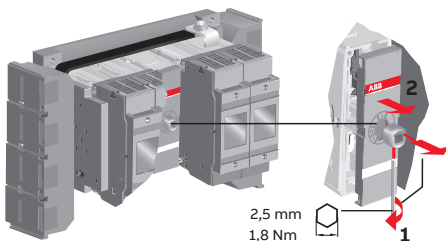


Ø5...6 mm




KA00084

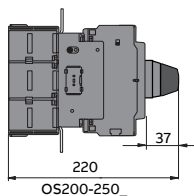

Note: Use protection against direct contact. For example:

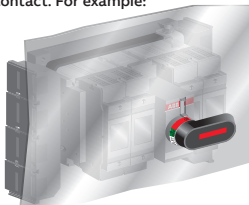


OFS_







Connections

OZXB17




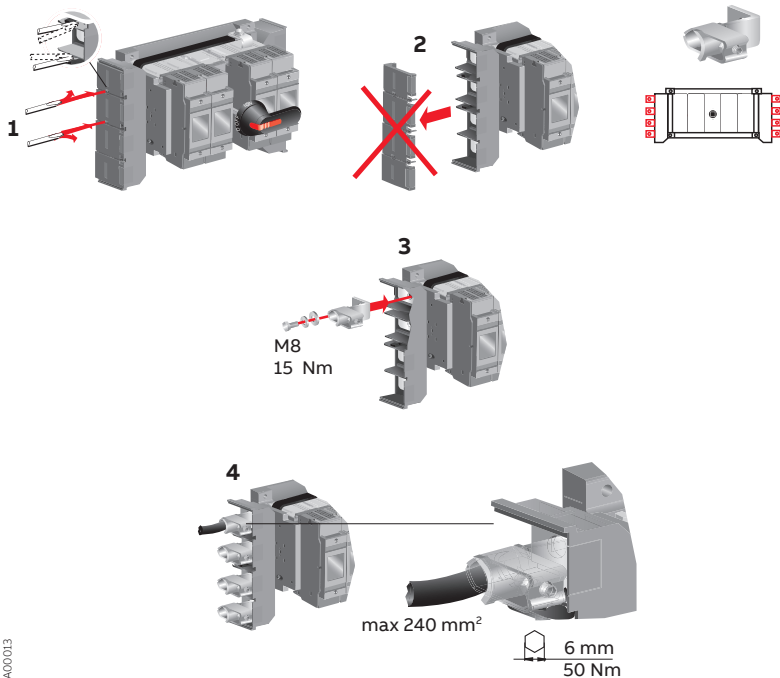


Connections



OEZXU14

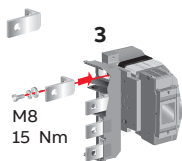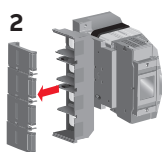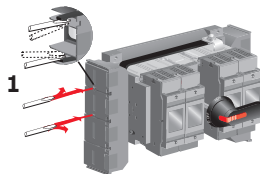

M8 15...22 Nm
M10 30...44 Nm

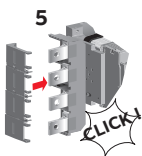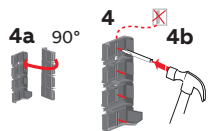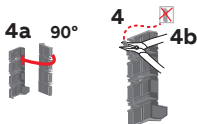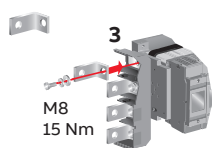


OZXB1L
OZXB2L
OZXB3
OZXB4
OZXB5
OZXB7L
OZXB8

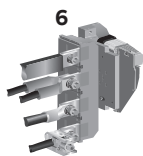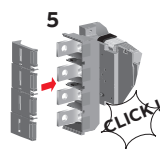


OZXB1L
OZXB2L
OZXB8
OZXB9
OZXB1L
OZXB2L

OZXB3+OZXB3K
OZXB4+OZXB3K
OZXB5+OZXB4K
OZXB7L+OZXB5K
OZXB3+OZXB3K
OZXB5+OZXB4K
OZXB7L+OZXB5K

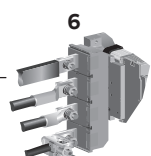


Connections

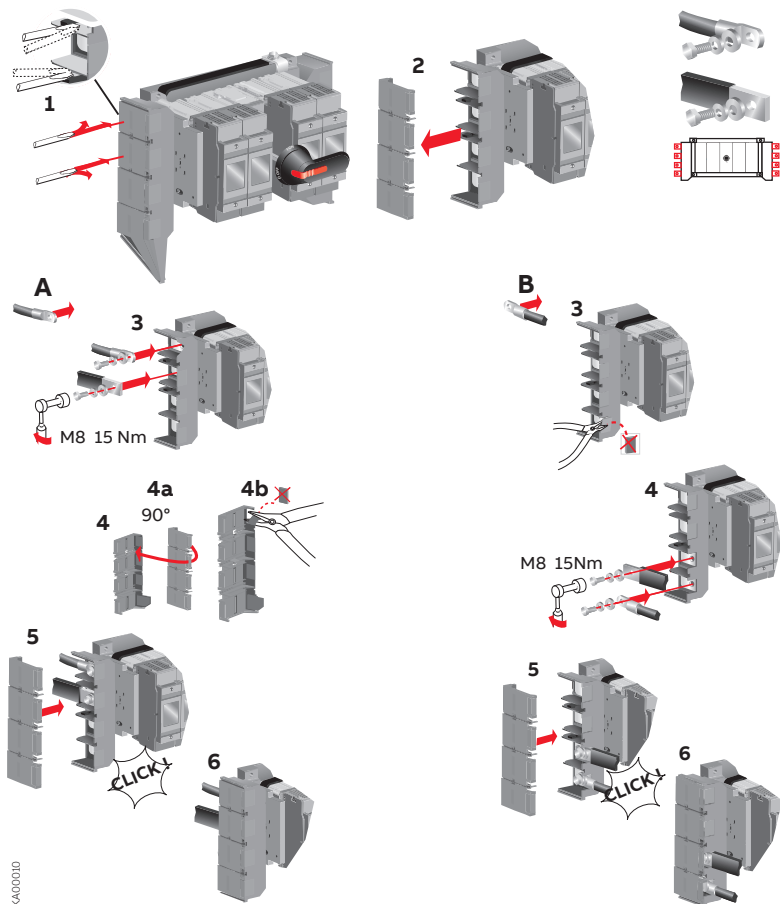

Fuse indicator

DPMM_

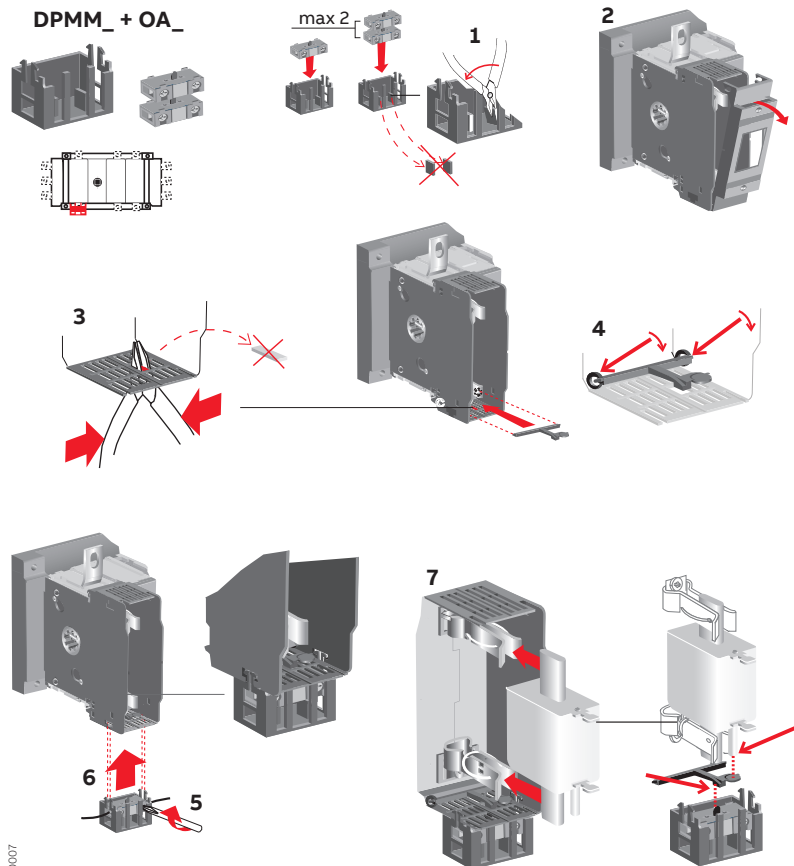




mm/in	OS200B12LR	OS250B12LR	OS250D12LR	OS200B21LR	OS250B21LR	OS250D21LR
A1	79.5/3.13	79.5/3.13	79.5/3.13	133.5/5.26	133.5/5.26	133.5/5.26
A2	133.5/5.26	133.5/5.26	133.5/5.26	79.5/3.13	79.5/3.13	79.5/3.13
B1	121.5/4.78	121.5/4.78	121.5/4.78	175.5/6.91	175.5/6.91	175.5/6.91
B2	175.5/6.91	175.5/6.91	175.5/6.91	121.5/4.78	121.5/4.78	121.5/4.78
C1	137/5.4	137/5.4	137/5.4	191/7.52	191/7.52	191/7.52
C2	191/7.52	191/7.52	191/7.52	137/5.4	137/5.4	137/5.4
D1	149/5.87	149/5.87	149/5.87	203/8	203/8	203/8
D2	203/8	203/8	203/8	149/5.87	149/5.87	149/5.87
E1	151/5.94	151/5.94	151/5.94	206/8.11	206/8.11	206/8.11
E2	206/8.11	206/8.11	206/8.11	151/5.94	151/5.94	151/5.94
F1	252/9.92	252/9.92	252/9.92	306/12.05	306/12.05	306/12.05
F2	306/12.05	306/12.05	306/12.05	252/9.92	252/9.92	252/9.92

Dimension drawings

OS200-250_22LR

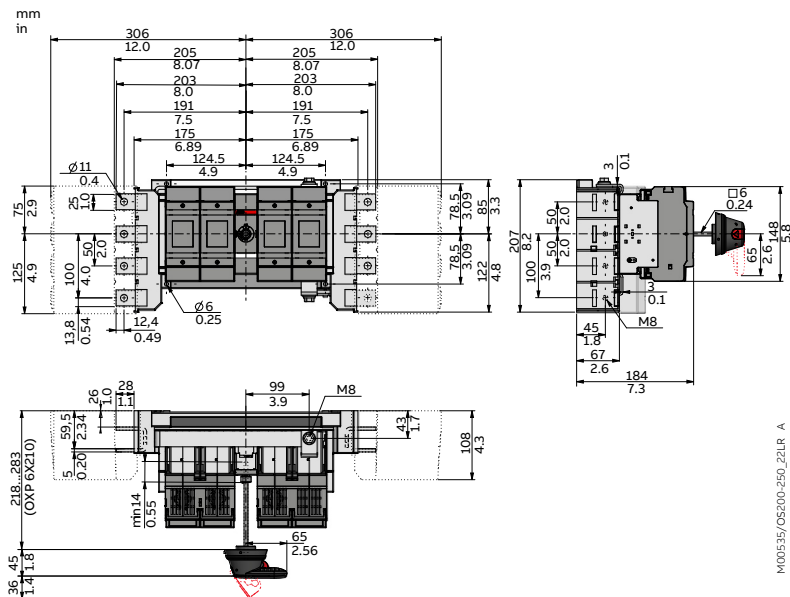



BG	Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN	警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ	Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA	Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE	Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL	Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκροτεχνικούς.
EN	Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES	¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET	Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-ala ekspert.
FI	Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR	Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électricité.
HR	Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU	Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE	Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT	Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT	Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV	Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehniskās zināšanas.
MT	Twissija! Vultaġġ perikolużi! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL	Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO	Advarsel! Farlig spenning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL	Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT	Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
RO	Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
RU	Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SE	Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av elektriker.
SK	Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL	Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.



Contact us

ABB Oy

Muottitie 2A, 65320

Vaasa, Finland

abb.com/lowvoltage