

—
INSTALLATION INSTRUCTION

Switch fuses

OS315-400_S

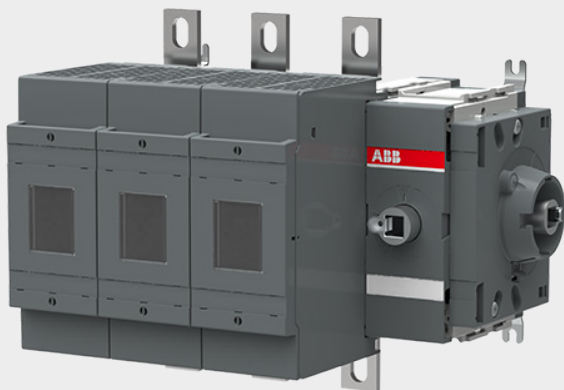
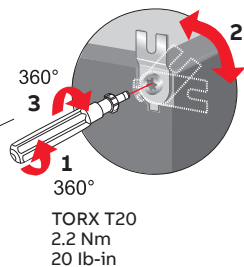
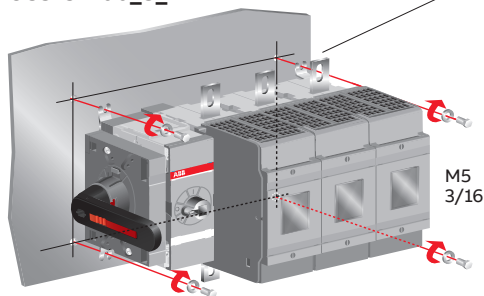
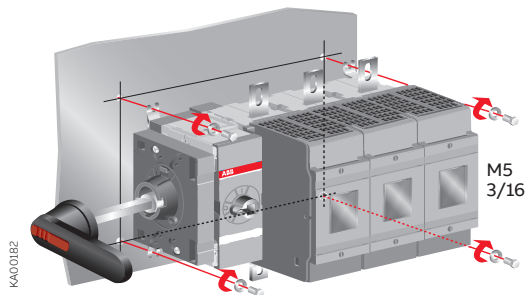



Table of contents

03	Installation
04	Labels Clearances per UL98
05	Terminal shrouds OSS_
06	Terminal clamps OZX_ Fuse links
07	Auxiliary contacts OA_
08	Fourth pole OSP_
09	Handle
10	Neutral link OS_N3 & OXN400
11	Electronic fuse monitor OFS_
12	Module for aux contacts OEA28_
13	Fuse indicator DPMM_
14	Dimension drawings
15	Warning sheet


Installation

OS315-400_S_K**OS315-400_S_**


Labels

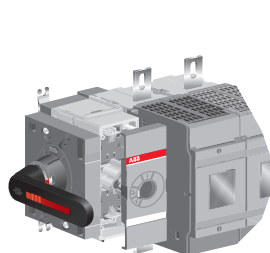

KA00184

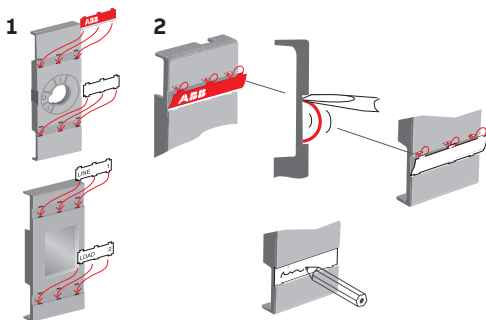

Clearances per UL98

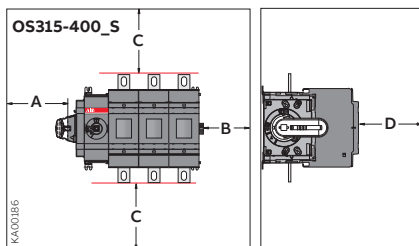

KA00186

Minimum enclosure size or equivalent volume

Switch	Height	Width	Depth
3-pole	610	356	254
4-pole	610	508	254


A	B	D
0	13 mm / 0.5 in	13 mm / 0.5 in

AWG	C	MCM	C
4-3	100 mm 4 in	250	200 mm 8 in
2	100 mm 4 in	300	250 mm 10 in
1	100 mm 4 in	400	330 mm 13 in
1/0	125 mm 5 in	500	356 mm 14 in
2/0	150 mm 6 in	600	381 mm 15 in
3/0-4/0	175 mm 7 in		



Terminal shrouds

OSS_

OSS400^G_{T1S}

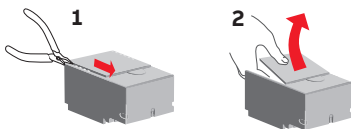

OSS400^G_{T1L}

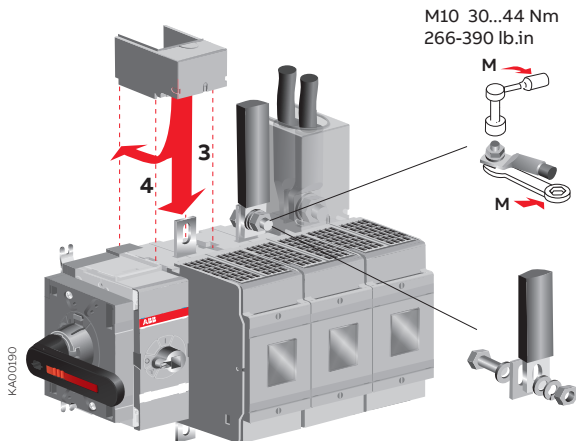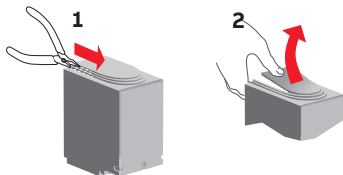

Terminal clamps


OZX_

OS315, OS400

OZXB2L
OZXB3
OZXB4
OZXB7
OZXB7L
OZXB8
OZXB9


OS400J

OZXA-400_
OZXA-406_

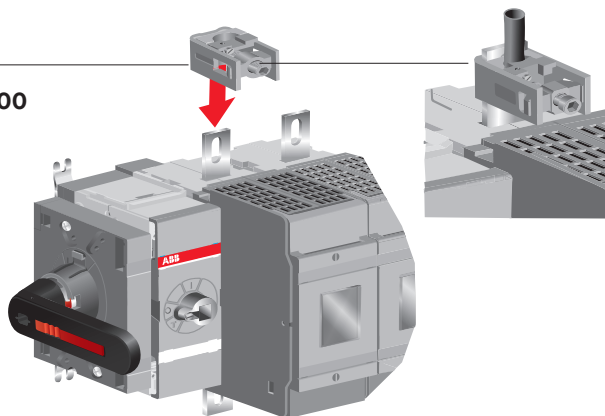

KA00183




Fuse links

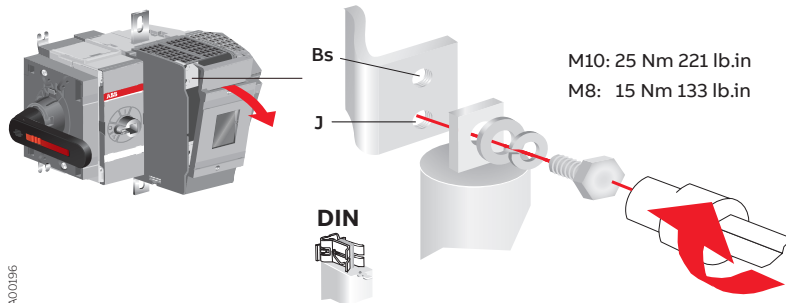

KA00196

Auxiliary contacts


OA_

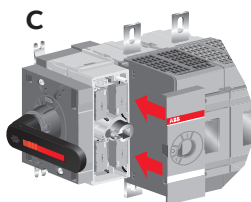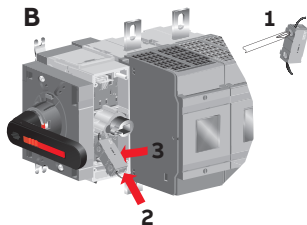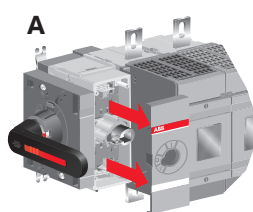


NO: OA1G10

NC: OA3G01

Test contact



Test indication contact

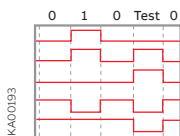

Main contact


Test contact (NO)

Test indication contact (NO)

Test contact (NC)

Test indication contact (NC)

Remove

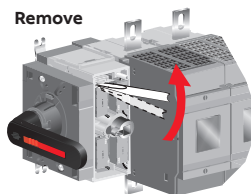


Fourth pole


OSP_

OSP400N
OSP400D
OSP400B

OS315-400_03S

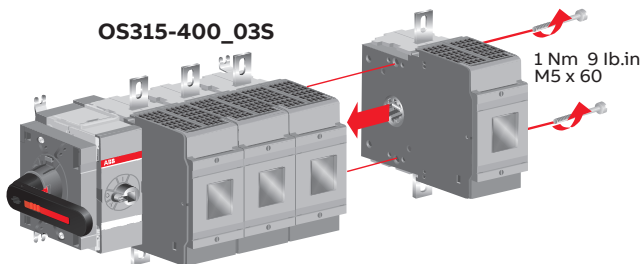



OS315-400_30S

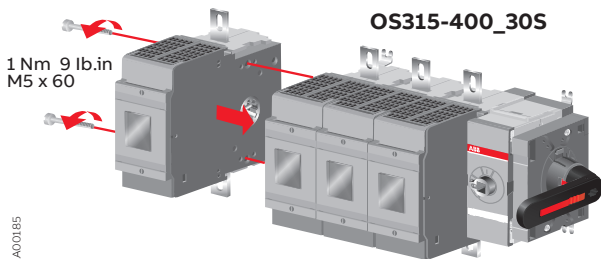

Handle

OH_95^J_12_


OXP12X_

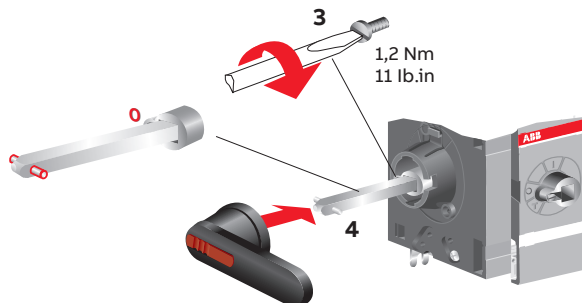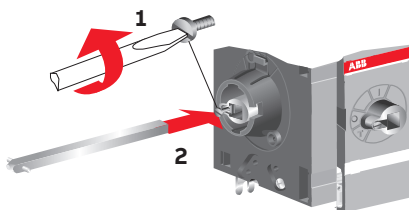

OS315-400_S_K


Note: Use protection against direct contact.
For example:

Ø5...6 mm

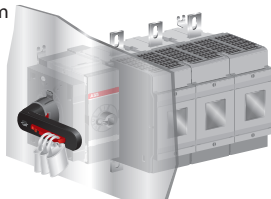


OS315-400_S

Ø5...10 mm

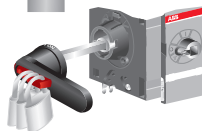

Neutral link


OS_N3 & OXN400

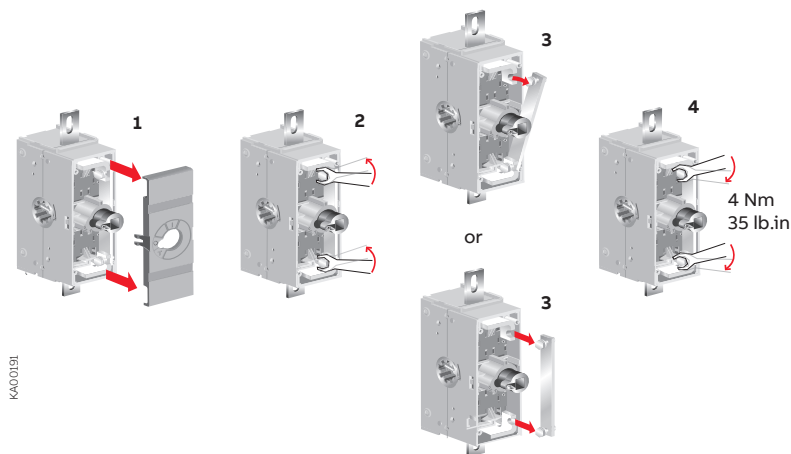


Electronic fuse monitor

OFS_

OS315-400_S + OFS_





Note: Mounting directly on switch-fuse is possible only on OS__S30 and S40 types.



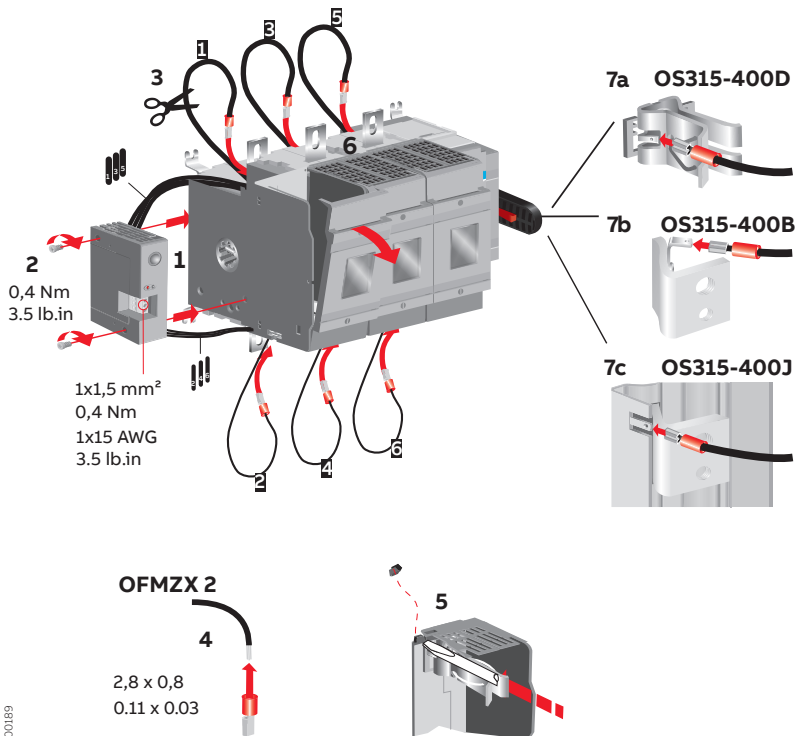


Module for aux contacts

OEA28_

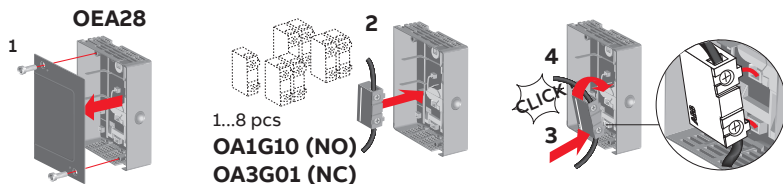


**Note: Only for OS_S10, OS_S20,
 OS_S30 and OS_S40 types.**

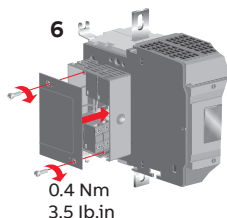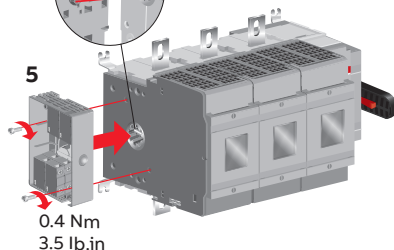


Fuse indicator DPMM_

OS315-400_S
+ DPMM_

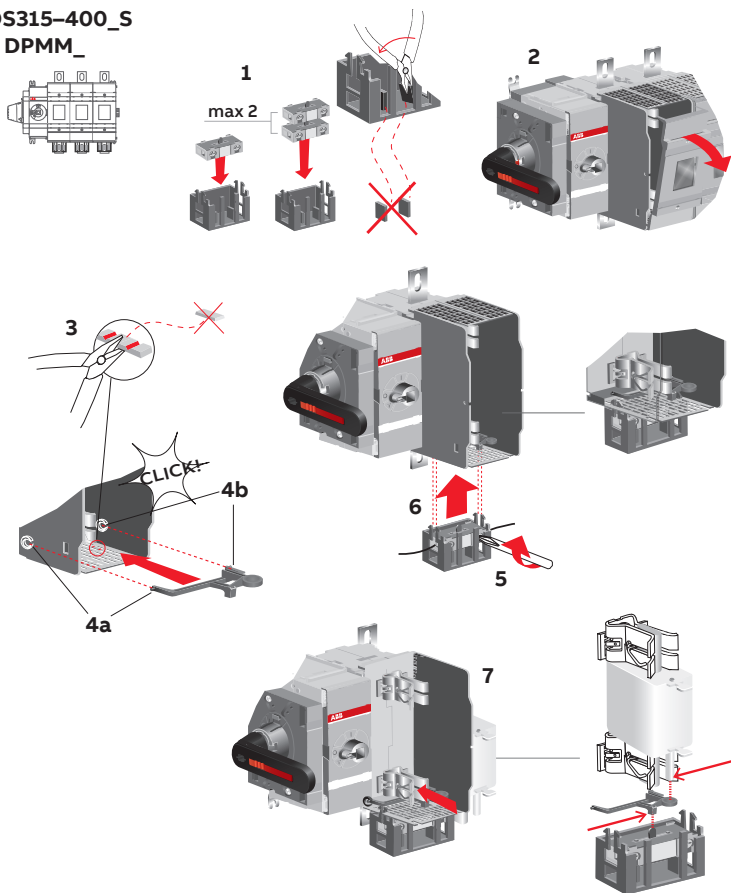

Dimension drawings

OS315-400_S

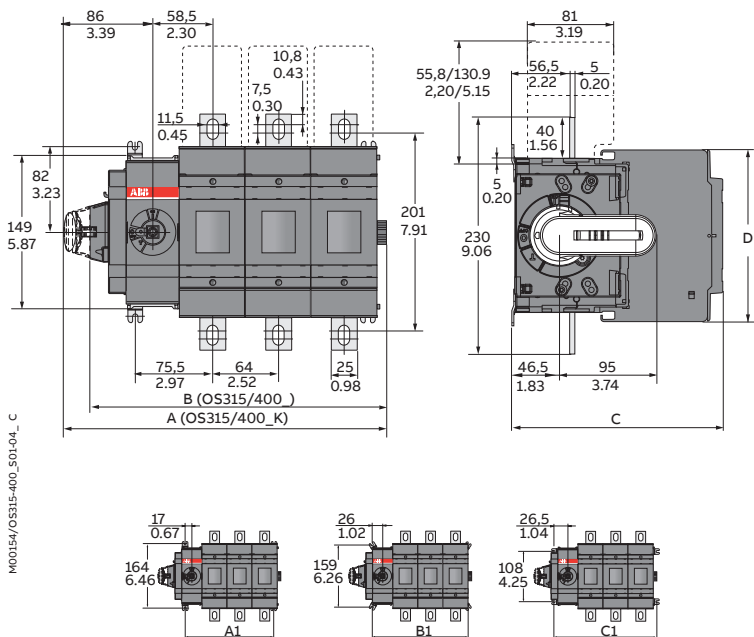

mm in	OS315, OS315 K, OS400, OS400 K				OS400, OS400 K			
	BS01/JS01	BS02/JS02	BS03/JS03	BS04/JS04	DS01	DS02	DS03	DS02
A	185,0/7.28	249,0/9.80	313,0/12.32	377,0/14.84	185,0/7.28	249,0/9.80	313,0/12.32	377,0/14.84
B	160,0/6.30	224,0/8.82	288,0/11.34	352,0/13.86	160,0/6.30	224,0/8.82	288,0/11.34	352,0/13.86
C	189,0/7.44	1896,0/7.44	189,0/7.44	189,0/7.44	206,0/8.12	206,0/8.12	206,0/8.12	206,0/8.12
D	194,0/7.64	194,0/7.64	194,0/7.64	194,0/7.64	166,0/6.54	166,0/6.54	166,0/6.54	166,0/6.54
A1	98,5/3.88	162,5/6.40	226,5/8.92	290,5/11.44	98,5/3.88	162,5/6.40	226,5/8.92	290,5/11.44
B1	116,0/4.59	180,5/7.11	244,5/9.63	308,5/12.15	116,5/4.59	180,5/7.11	244,5/6.93	308,5/12.15
C1	134,5/5.30	198,5/7.81	262,5/10.33	326,5/12.85	134,5/5.30	198,5/7.81	262,5/10.33	326,5/12.85



BG	Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN	警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ	Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA	Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE	Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL	Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
EN	Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES	¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET	Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
FI	Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR	Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
HR	Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU	Figyelemzetetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE	Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT	Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT	Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV	Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehniskās zināšanas.
MT	Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL	Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO	Advarsel! Farlig spenning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL	Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT	Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
RO	Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
RU	Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SE	Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
SK	Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL	Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.



Contact us

ABB Oy

Muottitie 2A, 65320

Vaasa, Finland

abb.com/lowvoltage