

|                                      |                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 99092813                             | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b>                |  |
| Gültig ab / valid from<br>26.06.2026 | <b>EPIC® H-A Sockelgehäuse</b><br><b>EPIC® H-A Surface Mount Base</b> |                                                                                     |

**Diese Montageanleitung ist gültig für:**

***This assembly instruction is valid for:***



EPIC® H-A 32 SGR



EPIC® H-A 32 SDR-BO



EPIC® H-A 10 SGR-LB

EPIC® H-A 16 SGR-LB

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

EPIC® H-A 16 SGRL-LB



EPIC® H-A 10 SDR-LB

EPIC® H-A 16 SDR-LB

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

EPIC® H-A 16 SDRL-LB


**Disclaimer:**

**Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen**

***The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.***


|                                      |                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 99092813                             | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b>                |  |
| Gültig ab / valid from<br>26.06.2026 | <b>EPIC® H-A Sockelgehäuse</b><br><b>EPIC® H-A Surface Mount Base</b> |                                                                                     |

1. Montageausschnitt  
*Panel cut-out*

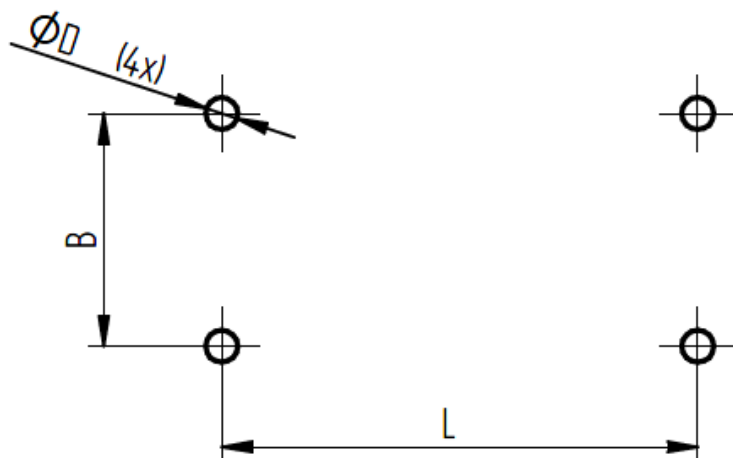

| Gehäuse / Housing | L [mm] | B [mm] | Ø D [mm] |
|-------------------|--------|--------|----------|
| EPIC® H-A 10      | 48     | 40     | 4,5      |
| EPIC® H-A 16      | 64     | 40     | 4,5      |
| EPIC® H-A 32      | 94     | 46     | 5,5      |


2. Gehäuse mit Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang, siehe Tabelle)  
*Fasten the housing with the screws (not included, see table)*

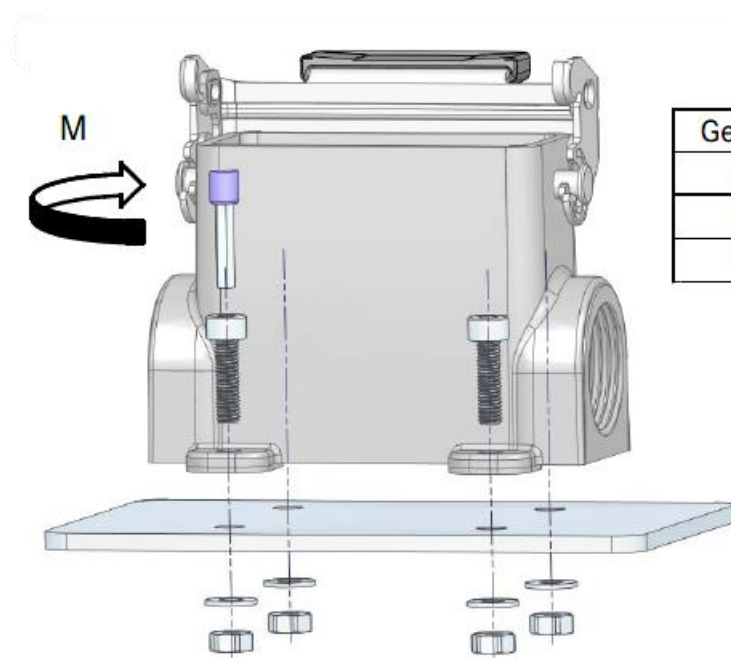


| Gehäuse / Housing | ISO 4762 | M [Nm] |
|-------------------|----------|--------|
| EPIC® H-A 10      | M4       | 2      |
| EPIC® H-A 16      | M4       | 2      |
| EPIC® H-A 32      | M5       | 2      |

|                                     |                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 99092813                            | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b>                |  |
| Gültig ab/ valid from<br>26.06.2026 | <b>EPIC® H-A Sockelgehäuse</b><br><b>EPIC® H-A Surface Mount Base</b> |                                                                                     |

3. Kabelverschraubung anschließen  
*Mount cable gland*

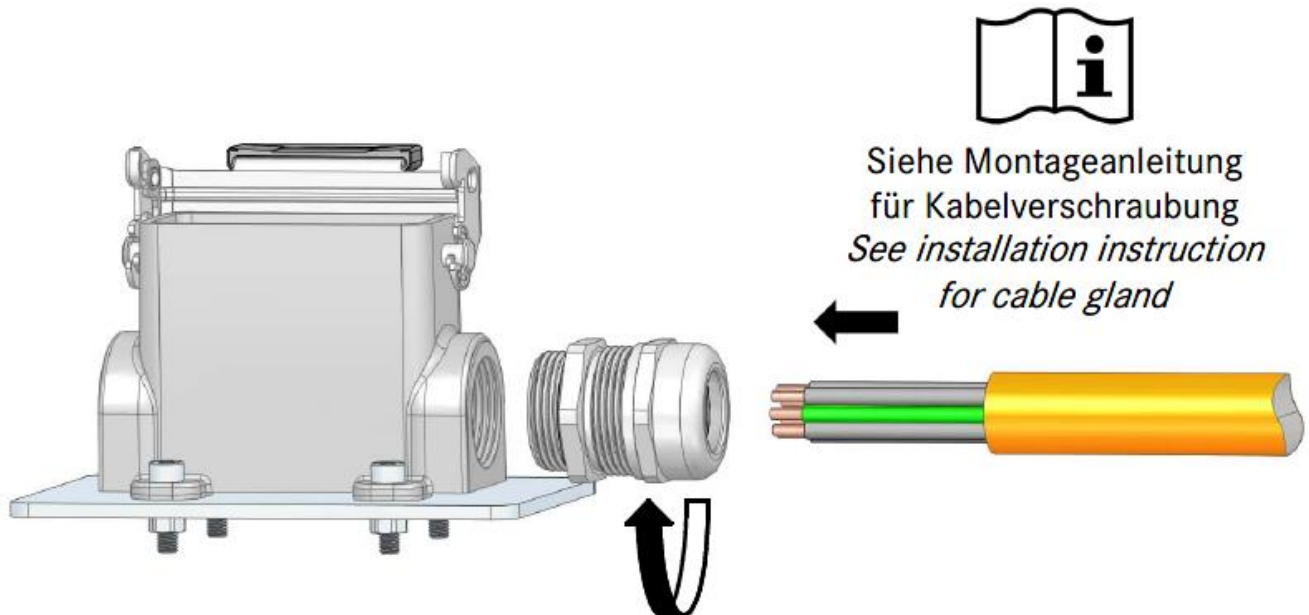


4. Den Einsatz in das Gehäuse montieren  
*Mount the insert into housing*

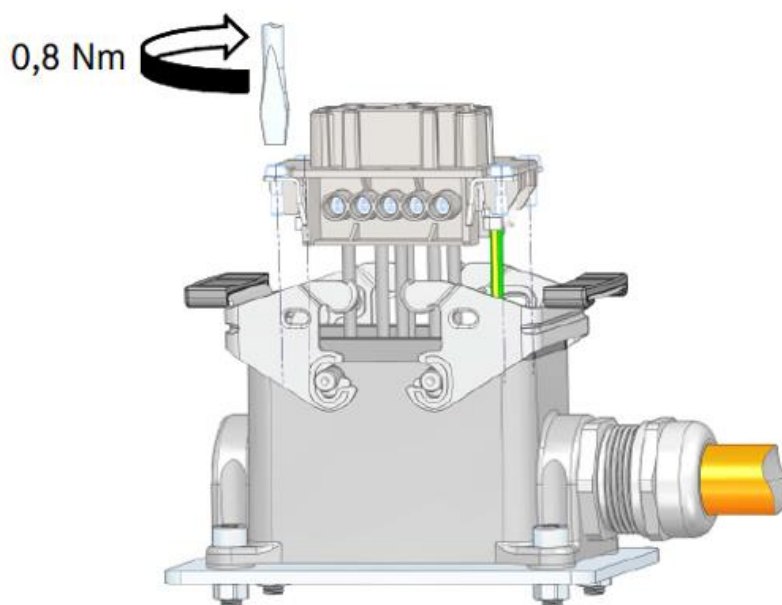

Siehe Montageanleitung  
für Einsatz  
*See installation instruction  
for insert*

|                                      |                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 99092813                             | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b>                |  |
| Gültig ab / valid from<br>26.06.2026 | <b>EPIC® H-A Sockelgehäuse</b><br><b>EPIC® H-A Surface Mount Base</b> |                                                                                     |

5. Kabelverschraubung festziehen  
*Tighten cable gland*

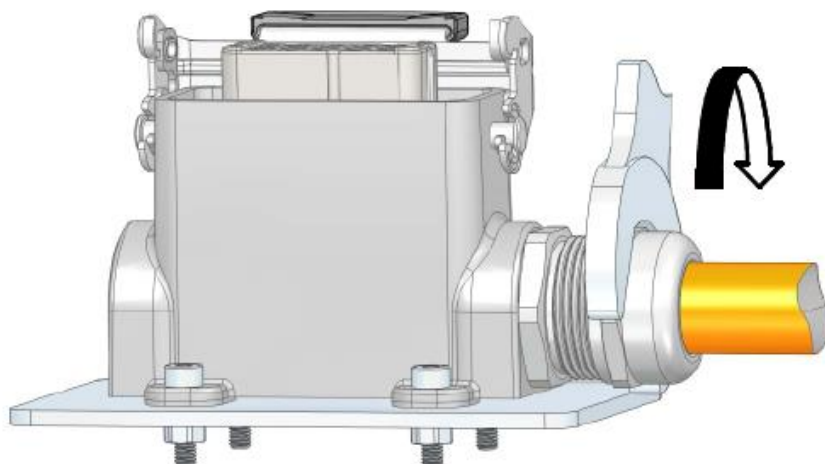

Siehe Montageanleitung  
für Kabelverschraubung  
*See installation instruction  
for cable gland*



**ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**  
**CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**  
**ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT**



**Hinweis / Note:**

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*



U.I. Lapp GmbH  
Schulze-Delitzsch-Strasse 25  
D-70565 Stuttgart  
[www.lapp.com](http://www.lapp.com)