



Inrush current, Maximum aantal armaturen op 1 fase








	C		B	
	10A	16A	10A	16A
L 600	20	40	10	20
L 1200	55	85	50	80
L 1500	25	40	25	40

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur!

Φ*	L	B	H	D	F
2300LM	592	49	74	516	70
4500LM	1167	49	74	993	474
6600LM	1452	49	74	1278	617

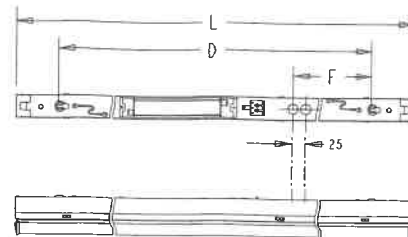

*4000K

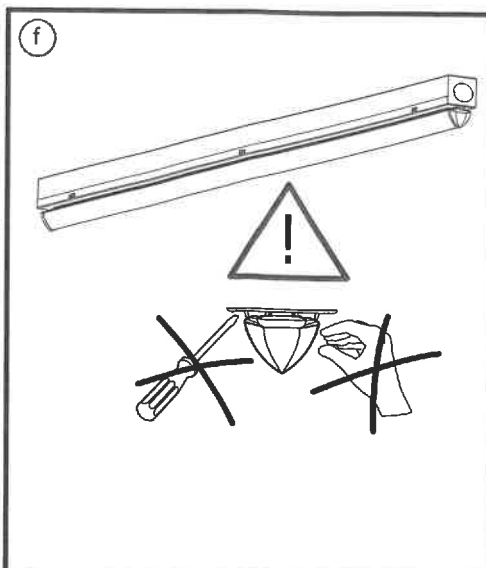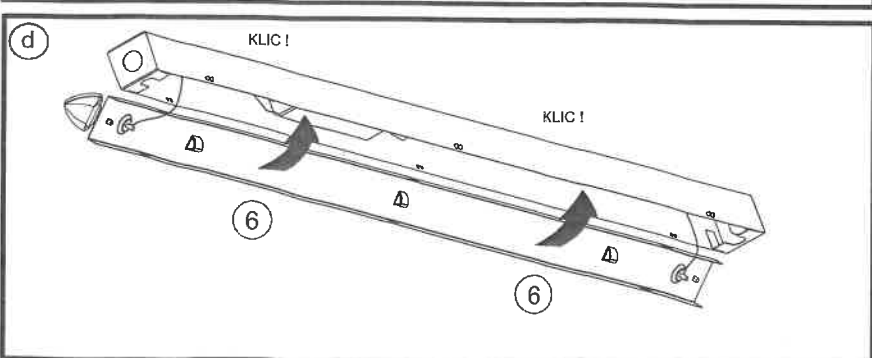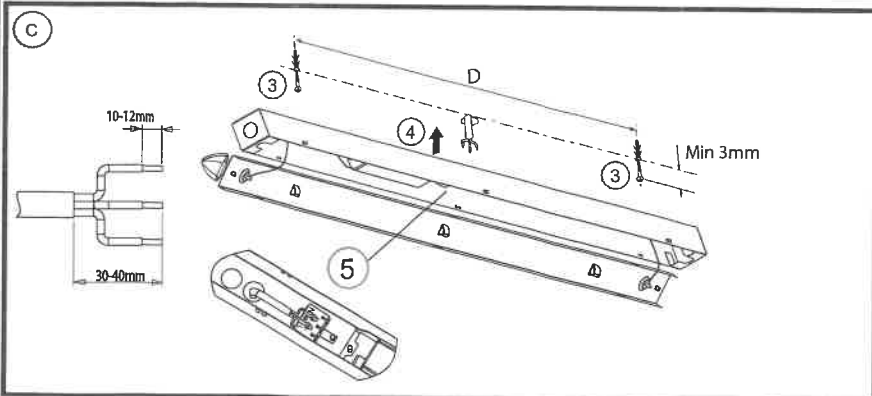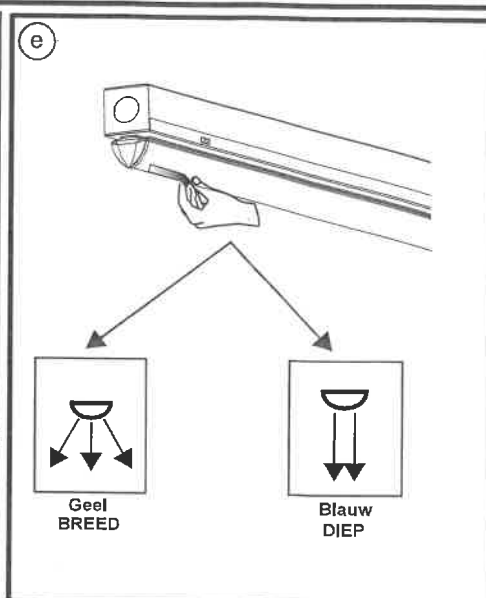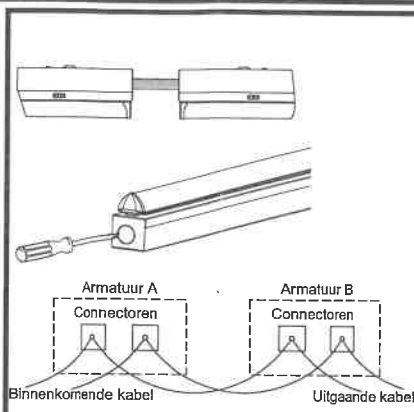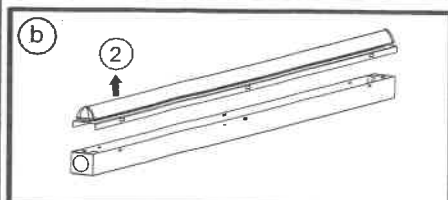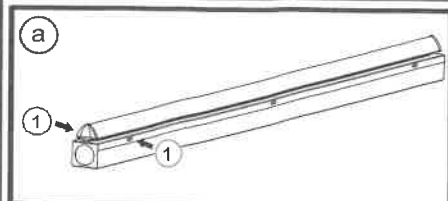

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.