


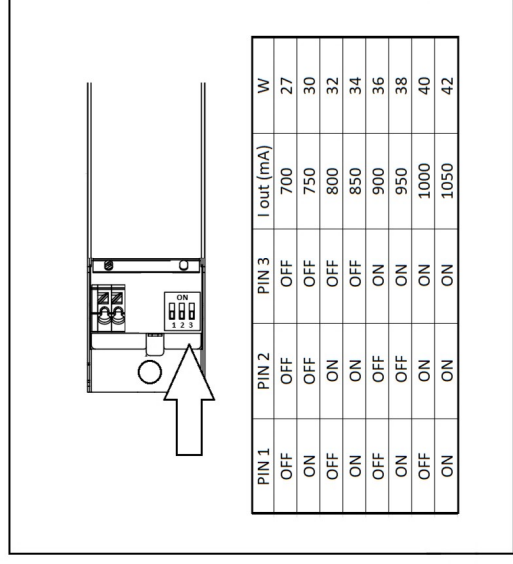
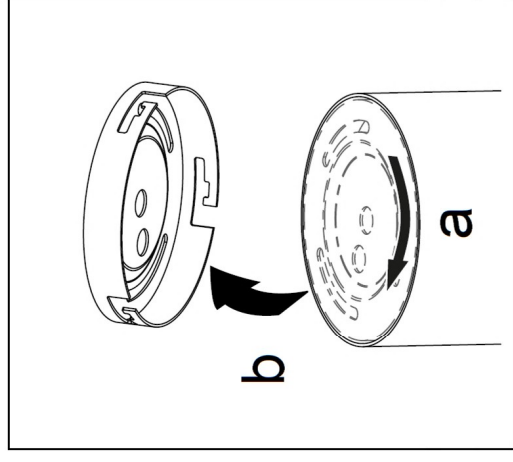
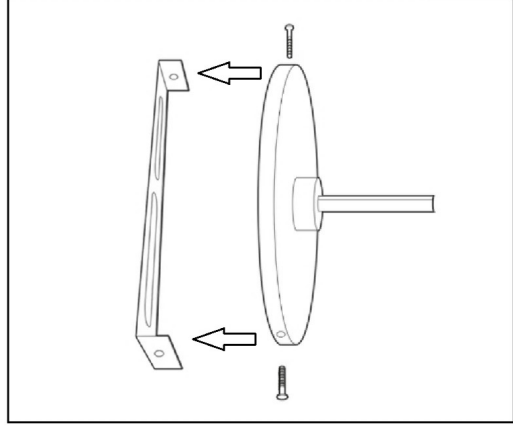
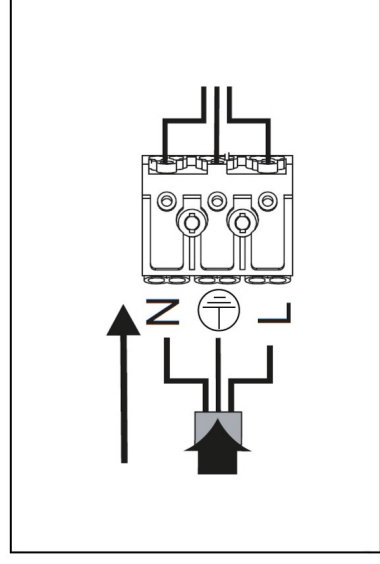
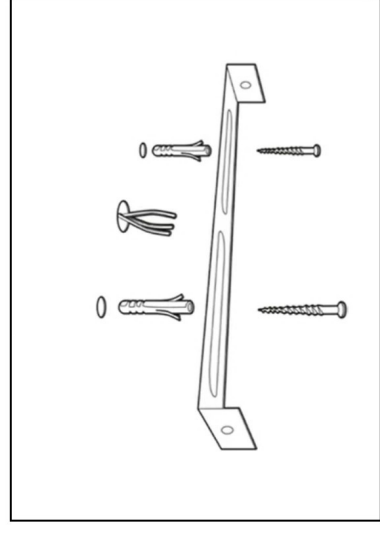
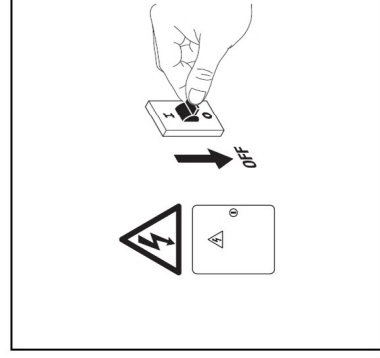




PIN 1	PIN 2	PIN 3	I out (mA)	W
OFF	OFF	OFF	700	27
ON	OFF	OFF	750	30
OFF	ON	OFF	800	32
ON	ON	OFF	850	34
OFF	OFF	ON	900	36
ON	OFF	ON	950	38
OFF	ON	ON	1000	40
ON	ON	ON	1050	42

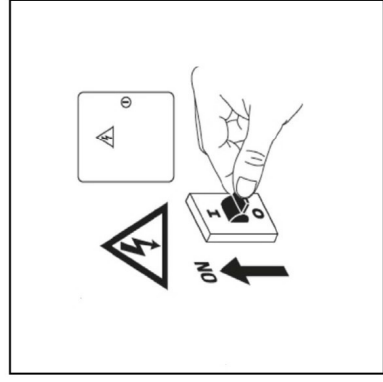


De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

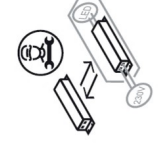

De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

Reinigen

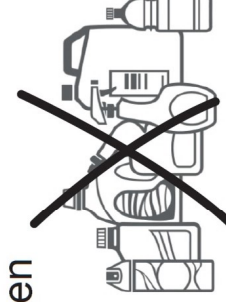

Gebruik geen oplosmiddelen of petroleumproducten



Gebruik een niet-schurende zachte doek.

