


WDO-SV-RS

Het armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.
Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.


The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and national requirements.




1 Afmetingen / Dimensions

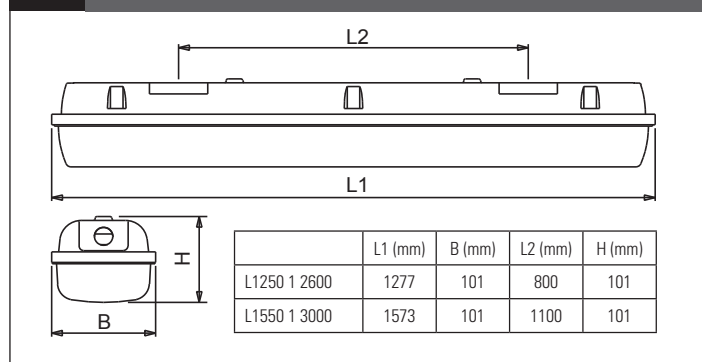


2 Verwijder montageplaat / Remove gear tray

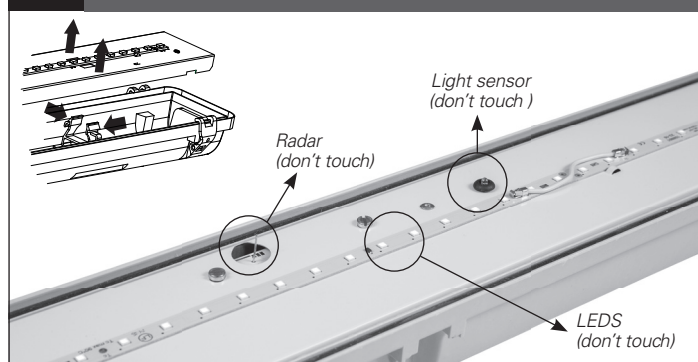

3 Bevestigig huis / Mount housing

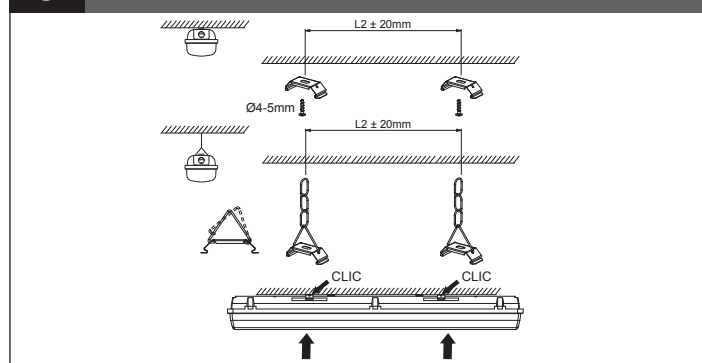

4 Sluit draden aan volgens stap 5 / Connect wires according to instruction 5

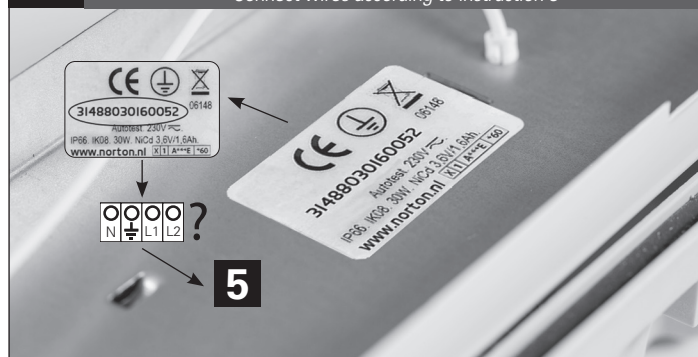



5

Aansluitschema standaardinstellingen
Wiring diagram default settings


Instellen/setting low level dipswitch 1
Instellen/setting high level dipswitch 2 + 3

WDO-SV-RS L1250 NOOD / WDO-SV-RS L1550 NOOD


WDO-SV-RS L1250 / WDO-SV-RS L1550

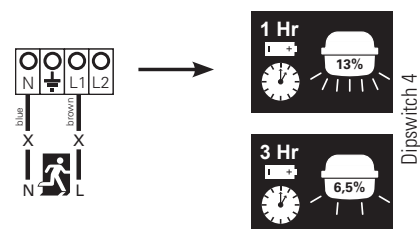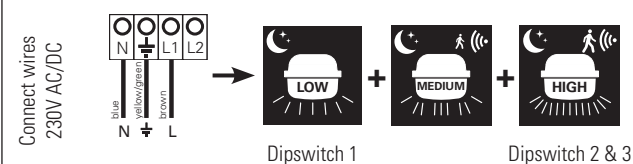

6 WDO-SV-RS 1250 NOOD & 1550 NOOD: Verbind de batterypack / connect battery pack

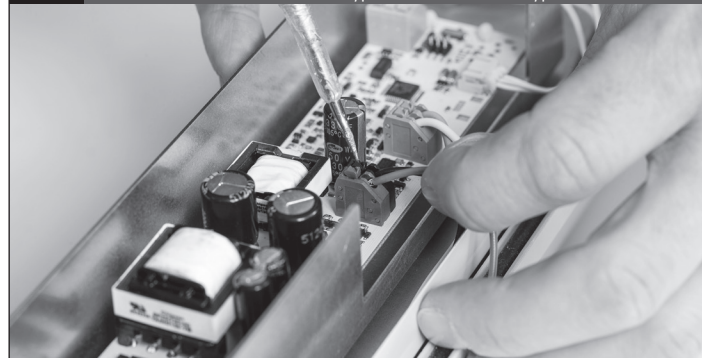

7 Bevestig montageplaat en kap / connect gear tray and diffuser

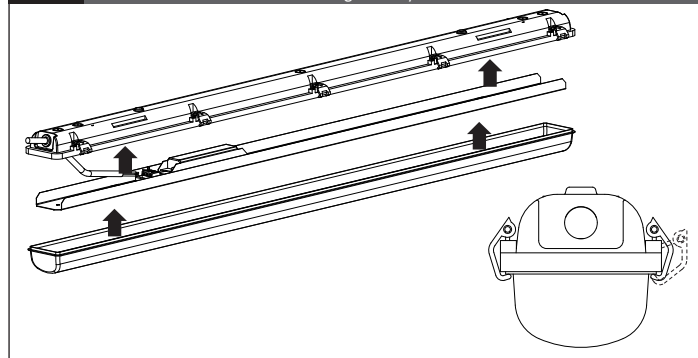

Dipswitch 1,2,3,4 Setting light level		
Dipswitch 1	Low level	
ON 	Low level 20% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	Low level 0%	
Dipswitch 2,3	High level	
ON 	High-level 100% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	High level 80%	
ON 	High level 60%	
ON 	High level 40%	
Dipswitch 4	Emergency mode	
ON 	Emergency 1 Hour 13% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	Emergency 3 Hours 6,5%	

Dipswitch 5,6 Daylight sensor sensitivity		
ON 	+++	25 lx 
ON 	++	50 lx
ON 	+ STANDAARD / DEFAULT	100 lx
ON 	-	175 lx 

Dipswitch 7,8 Motion sensor sensitivity		
ON 	+++	
ON 	++ STANDAARD / DEFAULT	
ON 	+	
ON 	-	

Info Autotest

AutoTest

Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-colour LED-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen=oké, rood=fout.

Led knippert langzaam rood (1x per 2 sec):

Batterijfout: vervang de batterypack 3,6V / 2,2 Ah Long Life High Temp en reset de module

LED knippert snel rood (2x per sec):

lampfout of driverfout: vraag RMA aan en stuur het binnenwerk op ter reparatie. Reset na terugplaatsen.

Reset & test

*Wis een foutmelding door 2x binnen 5 seconde op de testknop te drukken. Hierna vindt een korte functietest plaats.

AutoTest

The luminary carries out a functional test at 30 day intervals and a full rated duration test at yearly intervals. A single dualcolor LED indicates the status of the emergency lighting: green = okay, red = defective.

RED slow flash (1x per 2 sec):

Replace battery Longlife NiMh 3,6V / 2.2 Ah High Temp and reset modul

RED quick flash (2x per sec)

Lamp or driver/module fault: Request RMA and return reflector for repair. Reset after installation.


Reset & test

Clear a recorded fault condition by pressing the testbutton ON/OFF twice within 5 seconds. A functional test is then carried out automatically.


Bi-color led-indicator



Test Button

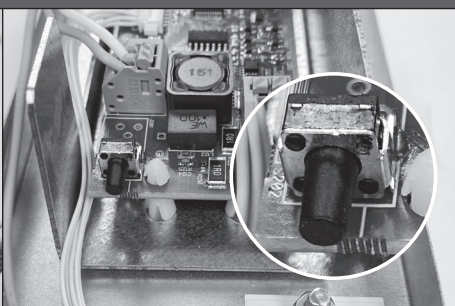

Dipswitches

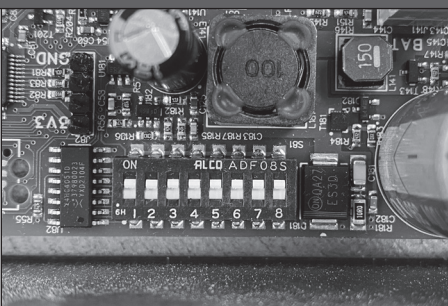

Voor meer informatie bezoek / For more information visit : www.norton.nl/wdo-sv-rs