
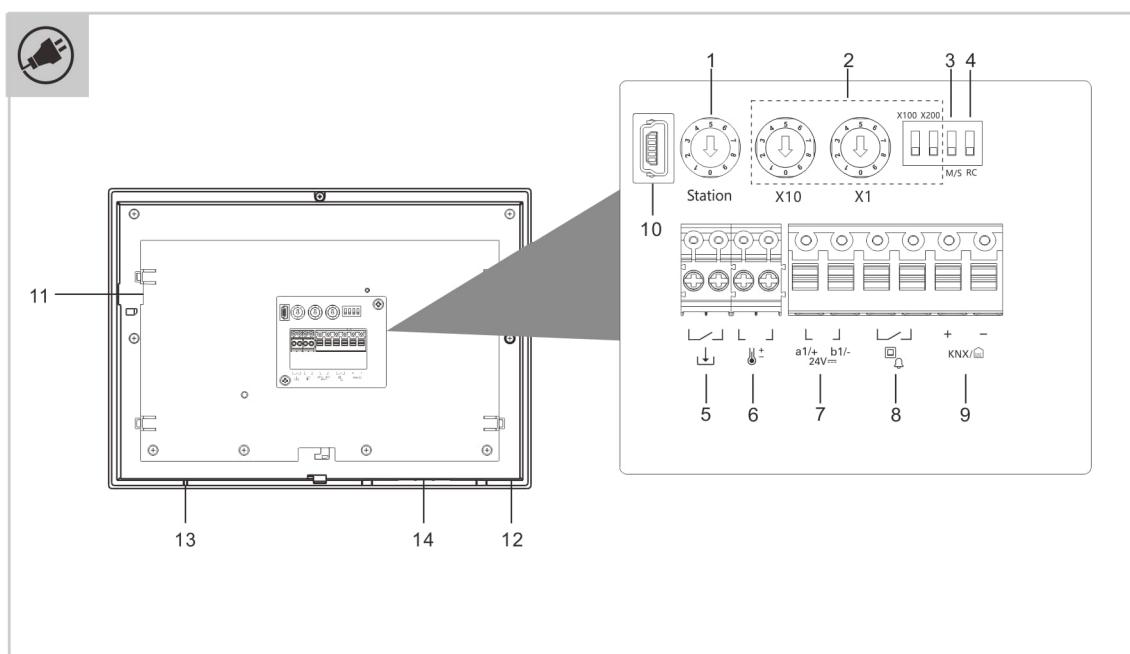


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------|---------------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------|-------|--|--|--|-----------------|--|--|---|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|---|
| <p>Deutsch</p> <p>ABB SmartTouch®</p> <p>Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das SmartTouch Panel ist ein hochwertiges Touchdisplay. Das Gerät kann als raumübergreifende Steuer-, Überwachungs-, und Meldeeinheit für die gesamte KNX- oder free@home-Installation verwendet werden.</p> <p>Das Gerät ist als Endgerät für die Kommunikation mit den ABB-Welcome Außenstationen einsetzbar. Und als Teil des ABB-Welcome Türkommunikationssystems arbeitet es ausschließlich mit den Komponenten dieses Systems zusammen.</p> <p>Bedienelemente</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Touchscreen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Näherungssensor und Helligkeitssensor</td></tr> </table> <p>Anschlussbeschreibung</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>*Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen.</td></tr> <tr><td>2</td><td>*Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet.</td></tr> </table> | 1 | Touchscreen | 2 | Näherungssensor und Helligkeitssensor | 1 | *Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen. | 2 | *Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet. | <p>3 *Master-/Slave-Funktion Nur eine Innenstation kann als "Master" (ON=Master) festgelegt werden.</p> <p>4 *Abschlusswiderstand Bei Videoinstallationen oder gemischten Audio- und Videoinstallationen muss der Schalter am letzten Gerät der Linie auf „RC on“ stehen (ON=RC on).</p> <p>5 Anschluss für Binäreingang</p> <p>6 Anschluss für Temperatursensor</p> <p>7 Netzanschluss/Welcome-Busanschluss</p> <p>8 Anschluss für den Etagenruftaster</p> <p>9 KNX-Anschluss/free@home-Anschluss</p> <p>10 USB-Anschluss für Firmware-Upgrade (nur für werkseitige Verwendung)</p> <p>11 SD-Kartenslot</p> <p>12 Temperatursensor</p> <p>13 Mikrofon</p> <p>14 Lautsprecher</p> <p>* Als Anschluss für ABB-Welcome!</p> <p>EU-Konformitätserklärung (vereinfacht) Hiermit erklärt ABB, dass ABB SmartTouch®, STU10.x.1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Zum vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung gelangen Sie durch Scannen des QR-Codes.</p> | <p>Technische Daten</p> <table border="1"> <tr><td>Spannungswert</td><td>24 V – Stromversorgung</td><td>20-32 V –</td></tr> <tr><td>Busspannung (KNX)</td><td>21-32 V –</td><td>Busspannung (free@home)</td><td>21-32 V –</td></tr> <tr><td>Ruhstrom</td><td>24 V –, 60 mA</td><td>Nennstrom</td><td>24 V –, 500 mA</td></tr> <tr><td>Stromaufnahme</td><td>12 W</td><td>Betriebstemperatur</td><td>0 °C ... +45 °C</td></tr> <tr><td>Lagertemperatur</td><td>-20 °C ... +70 °C</td><td>Feuchte</td><td>10%...90% @ 30°</td></tr> <tr><td>Display</td><td>IPS-Display, 10"</td><td>Displayauflösung</td><td>1280 x 800 (HD)</td></tr> <tr><td>Blickwinkel</td><td>Horizontal und vertikal 75°</td><td>Schutzgrad</td><td>IP 20</td></tr> <tr><td>Kabeldurchmesser (5, 6)</td><td>1,0 mm...1,4 mm</td><td>Kabeldurchmesser (7, 8, 9)</td><td>0,5 mm...1,8 mm</td></tr> <tr><td>Drahtlos-Übertragungsfrequenz</td><td>2400...2485 MHz</td><td>Drahtlos-Übertragungsleistung</td><td>Max. 20 dBm</td></tr> <tr><td>Drahtlos-Übertragungsstandard</td><td>IEEE 802.11 b/g/n</td><td>Abmessungen (TxHxB)</td><td>254,6 x 180,2 x 17,4 mm</td></tr> <tr><td>Protection</td><td>IP 20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diameter of the cable thickness (5, 6)</td><td>1.0 mm...1.4 mm</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diameter of the cable thickness (7, 8, 9)</td><td>0.5 mm...1.8 mm</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wireless transmission band</td><td>2400...2485 MHz</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wireless transmission power</td><td>Max. 20 dBm</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wireless transmission standard</td><td>IEEE 802.11 b/g/n</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dimension (DxHxW)</td><td>254,6 x 180,2 x 17,4 mm</td><td></td><td></td></tr> </table> | Spannungswert | 24 V – Stromversorgung | 20-32 V – | Busspannung (KNX) | 21-32 V – | Busspannung (free@home) | 21-32 V – | Ruhstrom | 24 V –, 60 mA | Nennstrom | 24 V –, 500 mA | Stromaufnahme | 12 W | Betriebstemperatur | 0 °C ... +45 °C | Lagertemperatur | -20 °C ... +70 °C | Feuchte | 10%...90% @ 30° | Display | IPS-Display, 10" | Displayauflösung | 1280 x 800 (HD) | Blickwinkel | Horizontal und vertikal 75° | Schutzgrad | IP 20 | Kabeldurchmesser (5, 6) | 1,0 mm...1,4 mm | Kabeldurchmesser (7, 8, 9) | 0,5 mm...1,8 mm | Drahtlos-Übertragungsfrequenz | 2400...2485 MHz | Drahtlos-Übertragungsleistung | Max. 20 dBm | Drahtlos-Übertragungsstandard | IEEE 802.11 b/g/n | Abmessungen (TxHxB) | 254,6 x 180,2 x 17,4 mm | Protection | IP 20 | | | Diameter of the cable thickness (5, 6) | 1.0 mm...1.4 mm | | | Diameter of the cable thickness (7, 8, 9) | 0.5 mm...1.8 mm | | | Wireless transmission band | 2400...2485 MHz | | | Wireless transmission power | Max. 20 dBm | | | Wireless transmission standard | IEEE 802.11 b/g/n | | | Dimension (DxHxW) | 254,6 x 180,2 x 17,4 mm | | | <p>Inbetriebnahme Die Konfiguration des Busch-SmartTouch® Panels erfolgt mit dem Inbetriebnahmetool für KNX TP. Das Inbetriebnahmetool ist in ETS eingebettet und ermöglicht den direkten Zugriff auf Gruppenadressen und Flags von Kommunikationsobjekten.</p> <p>Die Inbetriebnahme für ABB-free@home® erfolgt über den ABB-free@home® System Access Point.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung entnehmen Sie dem Produkthandbuch (siehe QR-Code). Verwenden Sie immer die aktuelle Firmware-Version. Die aktuellen Download-Dateien zum Firmware-Update befinden sich im elektronischen Katalog (www.busch-jaeger-catalogue.com). <p>KNX-Programmiertaste</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie auf das Menüsymbol in der linken oberen Ecke des Displays. Drücken Sie dann auf das Einstellungssymbol unten links auf dem Display. Gehen Sie dann zu „Erweiterte Einstellungen“ und geben Sie das voreingestellte Passwort 345678 ein. Geben Sie dann zweimal ein neues Passwort für diese Einstellungen ein. Gehen Sie dann in dem Bildschirm auf den TAB „Gebäudeautomation“. Hier können Sie den Programmiermodus aktivieren oder direkt eine „PID“-Datei über eine SD-Karte in das Panel laden. <p>Weitere Benutzerinformationen und Informationen zur Planung erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes.</p> |
| 1 | Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Näherungssensor und Helligkeitssensor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungswert | 24 V – Stromversorgung | 20-32 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Busspannung (KNX) | 21-32 V – | Busspannung (free@home) | 21-32 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruhstrom | 24 V –, 60 mA | Nennstrom | 24 V –, 500 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromaufnahme | 12 W | Betriebstemperatur | 0 °C ... +45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagertemperatur | -20 °C ... +70 °C | Feuchte | 10%...90% @ 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | IPS-Display, 10" | Displayauflösung | 1280 x 800 (HD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blickwinkel | Horizontal und vertikal 75° | Schutzgrad | IP 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabeldurchmesser (5, 6) | 1,0 mm...1,4 mm | Kabeldurchmesser (7, 8, 9) | 0,5 mm...1,8 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drahtlos-Übertragungsfrequenz | 2400...2485 MHz | Drahtlos-Übertragungsleistung | Max. 20 dBm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drahtlos-Übertragungsstandard | IEEE 802.11 b/g/n | Abmessungen (TxHxB) | 254,6 x 180,2 x 17,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protection | IP 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diameter of the cable thickness (5, 6) | 1.0 mm...1.4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diameter of the cable thickness (7, 8, 9) | 0.5 mm...1.8 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless transmission band | 2400...2485 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless transmission power | Max. 20 dBm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless transmission standard | IEEE 802.11 b/g/n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimension (DxHxW) | 254,6 x 180,2 x 17,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|----------------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|-------|--|-----------------|-------------------------------------|
| <p>Deutsch</p> <p>ABB SmartTouch®</p> <p>Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das SmartTouch Panel ist ein hochwertiges Touchdisplay. Das Gerät kann als raumübergreifende Steuer-, Überwachungs-, und Meldeeinheit für die gesamte KNX- oder free@home-Installation verwendet werden.</p> <p>Das Gerät ist als Endgerät für die Kommunikation mit den ABB-Welcome Außenstationen einsetzbar. Und als Teil des ABB-Welcome Türkommunikationssystems arbeitet es ausschließlich mit den Komponenten dieses Systems zusammen.</p> <p>Bedienelemente</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Touchscreen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Näherungssensor und Helligkeitssensor</td></tr> </table> <p>Anschlussbeschreibung</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>*Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen.</td></tr> <tr><td>2</td><td>*Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet.</td></tr> </table> | 1 | Touchscreen | 2 | Näherungssensor und Helligkeitssensor | 1 | *Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen. | 2 | *Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet. | <p>3 *Master/slave function Only one indoor station in each apartment can be set as a "Master" (ON=Master).</p> <p>4 *Terminal resistor In video installations or mixed audio and video installations, the switch must be set as "RC on" on the last device of the line (ON=RC activated).</p> <p>5 Binary input connector</p> <p>6 Temperature sensor connector</p> <p>7 Power input connector/bus connector</p> <p>8 Connection for the floor call button</p> <p>9 KNX connector/free@home connector</p> <p>10 USB connector for firmware upgrade (only for factory use)</p> <p>11 SD card slot</p> <p>12 Temperature sensor</p> <p>13 Microphone</p> <p>14 Speaker</p> <p>* It is the connection for ABB-Welcome!</p> <p>EU Declaration of Conformity (simplified) ABB herewith declares that ABB SmartTouch®, STU10.x.1 conforms to Directive 2014/53/EU. The complete EU Declaration of Conformity is available by scanning the QR code.</p> | <p>Technical data</p> <table border="1"> <tr><td>Rating voltage</td><td>24 V –</td></tr> <tr><td>Power supply</td><td>20-32 V –</td></tr> <tr><td>Bus voltage (KNX)</td><td>21-32 V –</td></tr> <tr><td>Bus voltage (free@home)</td><td>21-32 V –</td></tr> <tr><td>Standby current</td><td>24 V –, 60 mA</td></tr> <tr><td>Rating current</td><td>24 V –, 500 mA</td></tr> <tr><td>Power consumption</td><td>12 W</td></tr> <tr><td>Operating temperature</td><td>0 °C ... +45 °C</td></tr> <tr><td>Storage temperature</td><td>-20 °C ... +70 °C</td></tr> <tr><td>Humidity</td><td>10%...90% @ 30°</td></tr> <tr><td>Display screen</td><td>IPS display, 10"</td></tr> <tr><td>Display resolution</td><td>1280 x 800 (HD)</td></tr> <tr><td>View angle</td><td>Horizontal and vertical 75°</td></tr> <tr><td>Protection</td><td>IP 20</td></tr> <tr><td>Diameter of the cable thickness (5, 6)</td><td>1.0 mm...1.4 mm</td></tr> <tr><td>Diameter of the cable thickness (7,</td></tr></table> | Rating voltage | 24 V – | Power supply | 20-32 V – | Bus voltage (KNX) | 21-32 V – | Bus voltage (free@home) | 21-32 V – | Standby current | 24 V –, 60 mA | Rating current | 24 V –, 500 mA | Power consumption | 12 W | Operating temperature | 0 °C ... +45 °C | Storage temperature | -20 °C ... +70 °C | Humidity | 10%...90% @ 30° | Display screen | IPS display, 10" | Display resolution | 1280 x 800 (HD) | View angle | Horizontal and vertical 75° | Protection | IP 20 | Diameter of the cable thickness (5, 6) | 1.0 mm...1.4 mm | Diameter of the cable thickness (7, |
| 1 | Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Näherungssensor und Helligkeitssensor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Adresse der Außenstation Über den Drehschalter lässt sich die Adresse der Haupt-Außenstation festlegen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Adresse der Innenstation Über die Dreh- und DIP-Schalter lässt sich die Adresse der Innenstation festlegen. Mit Drehschalter X10 werden Zehnerstellen, mit Drehschalter X1 Einerstellen, mit den DIP-Schaltern X100 und X200 Hunderterstellen eingerichtet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rating voltage | 24 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power supply | 20-32 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus voltage (KNX) | 21-32 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus voltage (free@home) | 21-32 V – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standby current | 24 V –, 60 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rating current | 24 V –, 500 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power consumption | 12 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating temperature | 0 °C ... +45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Storage temperature | -20 °C ... +70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humidity | 10%...90% @ 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display screen | IPS display, 10" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display resolution | 1280 x 800 (HD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| View angle | Horizontal and vertical 75° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protection | IP 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diameter of the cable thickness (5, 6) | 1.0 mm...1.4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diameter of the cable thickness (7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

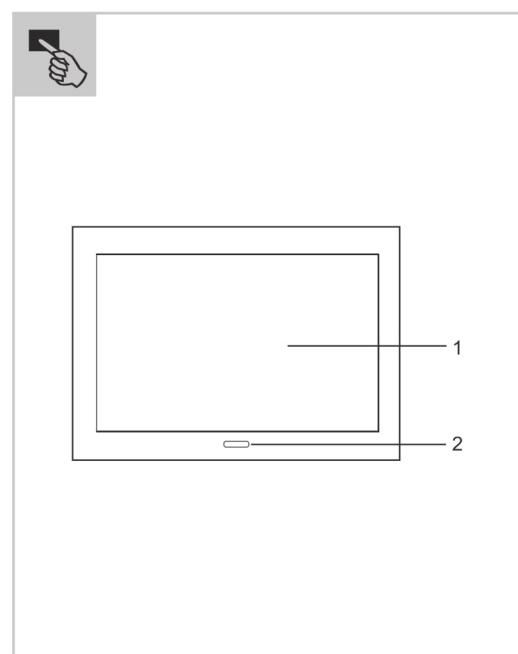

ST/U10.x.1

DE
EN
ES
IT
FR
CN

21NU210000000000330

1. Go to the online webpage by scanning the QR code.
2. Click on the "Downloads" tab to find the documents.

Service
Find your individual country contact here

End user license agreement is available by scanning the QR code.

<http://new.abb.com/contact-centers>

| ABB SmartTouch® | | Dati tecnici | Messa in servizio |
|--|--|---------------------|--|
| Uso conforme | Il pannello SmartTouch è un display tattile di alta qualità da utilizzare come tale. Il dispositivo può essere usato come unità di controllo, monitoraggio e segnalazione per l'intera installazione KNX o free@home che si può estendere su diverse stanze. | | Il tool di messa in servizio consente di configurare il pannello Busch-SmartTouch® per KNX TP. Il tool di messa in servizio è integrato nell'ETS e può accedere direttamente agli indirizzi di gruppo e ai flag degli oggetti di comunicazione. |
| Il dispositivo può essere usato come dispositivo terminale per comunicare con i posti esterni ABB-Welcome. E in quanto parte del sistema di videocitofonia ABB-Welcome, funziona esclusivamente con i componenti di detto sistema. | | | La messa in servizio per ABB-free@home® viene effettuata via ABB-free@home® System Access Point. |
| Elementi di comando | 1 Touch screen 2 Sensore di prossimità e sensore di luminosità | | ■ Informazioni dettagliate sulla messa in servizio e la parametrizzazione sono disponibili nel manuale del prodotto (vedi codice QR). |
| Descrizione del terminale | | | ■ Usare sempre la versione aggiornata del firmware. I file più recenti da scaricare per l'aggiornamento del firmware si trovano nel catalogo elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com). |
| 1 *Indirizzo del posto esterno | Regolare l'interruttore rotante per impostare l'indirizzo del posto esterno predefinito. | | Pulsante programmabile KNX |
| 2 *Indirizzo del posto interno | Regolare gli interruttori rotanti e gli interruttori dip per impostare l'indirizzo del posto interno. | | - Toccare l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra del display. |
| | L'interruttore rotante X10 imposta le decine, l'interruttore rotante X1 imposta le unità, gli interruttori dip X100 e X200 impongono le centinaia. | | - Toccare quindi l'icona del menu nell'angolo in basso a sinistra del display. |
| | | | - Andare quindi a "Impostazioni avanzate" e inserire la password predefinita 345678. |
| | | | - Inserire quindi 2 volte una nuova password per queste impostazioni. |
| | | | - Andare quindi al tabulatore "Domotica" sulla schermata. |
| | | | - Qui si può attivare la modalità di programmazione o caricare direttamente un file "pid" nel pannello dalla SD card. |
| | | | Per consultare ulteriori informazioni utente e per la pianificazione scansionare il codice QR. |

| ABB SmartTouch® | | Caractéristiques techniques | Mise en service |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Utilisation conforme | Le panneau SmartTouch s'utilise comme un écran tactile de pointe. L'appareil peut faire office d'unité de commande, de surveillance et d'affichage pour l'installation KNX complète ou l'installation free@home qui peut être exploitée dans différentes pièces. | | L'outil de mise en service permet de configurer le panneau Busch-SmartTouch® pour KNX TP. Il est intégré à l'ETS et accède directement à des adresses de groupes et des indicateurs d'objet de communication. |
| | L'appareil peut servir de terminal pour la communication avec les interphones extérieurs ABB-Welcome. Dans un système d'interphone ABB-Welcome, il fonctionne exclusivement avec les composants de ce système. | | La mise en service pour ABB-free@home® s'effectue par le System Access Point ABB-free@home®. |
| Éléments de commande | 1 Écran tactile 2 DéTECTeur de proximité et capteur de luminosité | | ■ Des informations détaillées sur la mise en service et le paramétrage sont disponibles dans le manuel du produit (voir code QR). |
| Description du terminal | | | ■ Utiliser toujours la version actuelle du firmware. Les fichiers de téléchargement les plus récents pour la mise à jour du firmware se trouvent dans le catalogue électronique (www.busch-jaeger-catalogue.com). |
| 1 *Adresse de l'interphone extérieur | Avec le commutateur rotatif, régler l'adresse de l'interphone extérieur par défaut. | | Touche de programmation KNX |
| 2 *Adresse de l'interphone intérieur | Avec les commutateurs rotatifs et les interrupteurs DIP, régler l'adresse de l'interphone intérieur. | | - Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche de l'écran. |
| | Le commutateur rotatif X10 définit dix chiffres, le commutateur rotatif X1 définit des chiffres des unités, les interrupteurs DIP X100 et X200 définissent les chiffres des centaines. | | - Appuyez ensuite sur l'icône des paramètres en bas à gauche de l'écran. |
| | | | - Accédez ensuite aux « Paramètres avancés » et entrez le mot de passe par défaut 345678. |
| | | | - Saisissez ensuite 2 fois un nouveau mot de passe pour ces paramètres. |
| | | | - Accédez ensuite à l'onglet « Automatisation du bâtiment » dans l'écran. |
| | | | - Ici, vous pouvez activer le mode de programmation ou charger directement un fichier « pid » dans le panneau avec une carte SD. |
| | | | Des informations utilisateur et de planification supplémentaires sont disponibles en scannant le code QR. |

| ABB SmartTouch® | | 技术参数 | 调试 |
|---|---|-------------|--|
| 按规定使用 | SmartTouch面板可以作为高品质的触摸屏，可用作整个KNX系统或free@home系统的控制、监视和指示设备。 | | 调试工具用于配置KNX TP SmartTouch的面板。内置在ETS的调试工具可直接访问组地址和通信对象的标记。 |
| 该设备可与ABB welcome系统的门口机进行通信，作为ABB welcome系统的设备，只与该系统的其他组件一起运行。 | | | free@home的配置是通过free@home的System AP来调试的。 |
| 控制元件 | 1 触摸屏 2 靠近传感器与亮度传感器 | | ■ 调试的详细内容与参数配置请参见用户手册（扫描二维码） |
| 接口描述 | | | ■ 总是使用最新的软件版本。最新的软件版本从以下地址下载： www.busch-jaeger-catalogue.com |
| 1 *门口机地址 | 调整旋转开关设置默认门口机的地址 | | KNX可编程按键 |
| 2 *室内机地址 | 调整旋转开关与拨码开关设置室内机的地址。 旋转开关 X10 设置10位数，旋转开关 X1 设置个位数，拨码开关 X100 与 X200 设置百位数。 | | - 按下显示屏左上角的菜单图标。 |
| | | | - 再按下显示屏左下角的设置图标。 |
| | | | - 进入“高级设置”页面并输入默认密码345678。 |
| | | | - 输入两次新密码。 |
| | | | - 转到页面右侧的“智能家居”选项卡。 |
| | | | - 在这里，你可以激活编程模式或从SD卡直接导入“pid”文档到面板中。 |
| | | | 扫描二维码可获得更多用户信息和规划信息。 |