
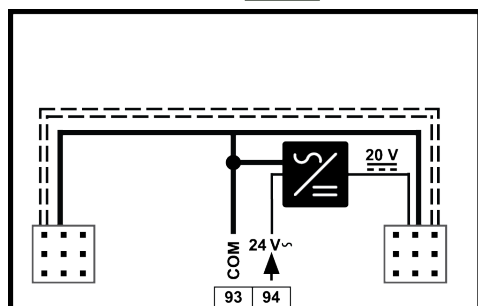


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

BDS0027 rev 5

FLX-PS24

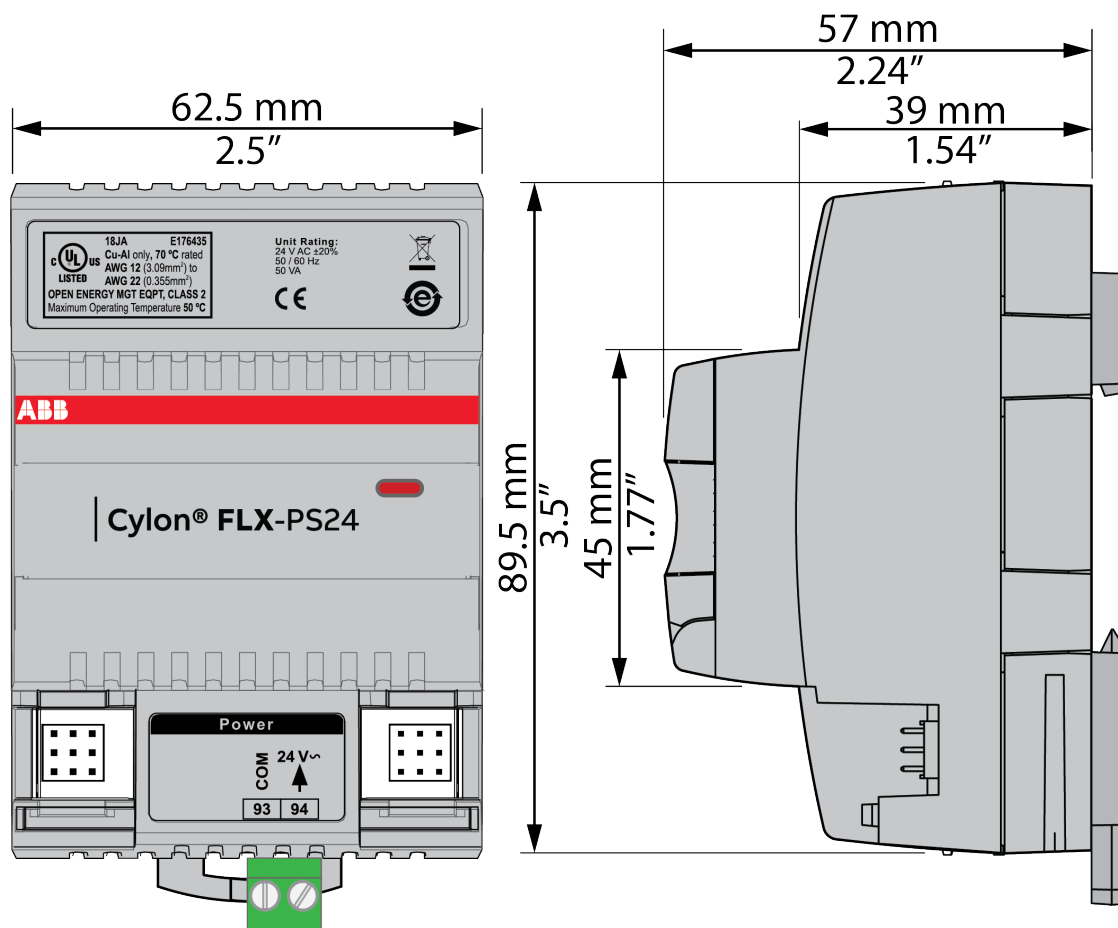

	Номера клемм	Описание
	93, 94	Питание 24 В пер. т.
	НП	Гнезда для соединения модулей между собой
	НП	Соединитель модулей

