
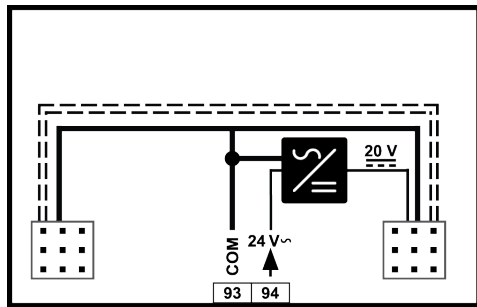


安装与接线

BDS0027 rev 5

FLX-PS24

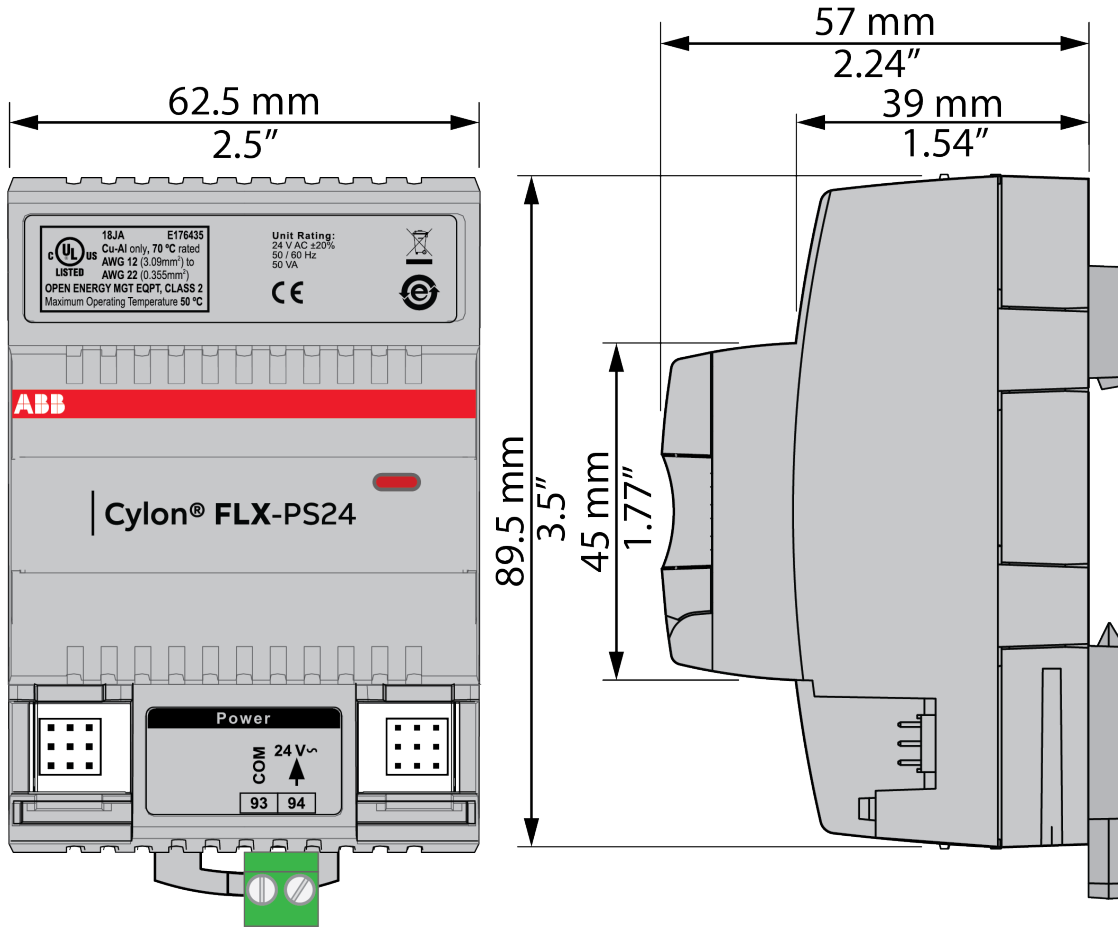

	端子号	说明
	93、94	24 V AC 电源
	不适用	模块间连接插座
	不适用	模块间连接器

