
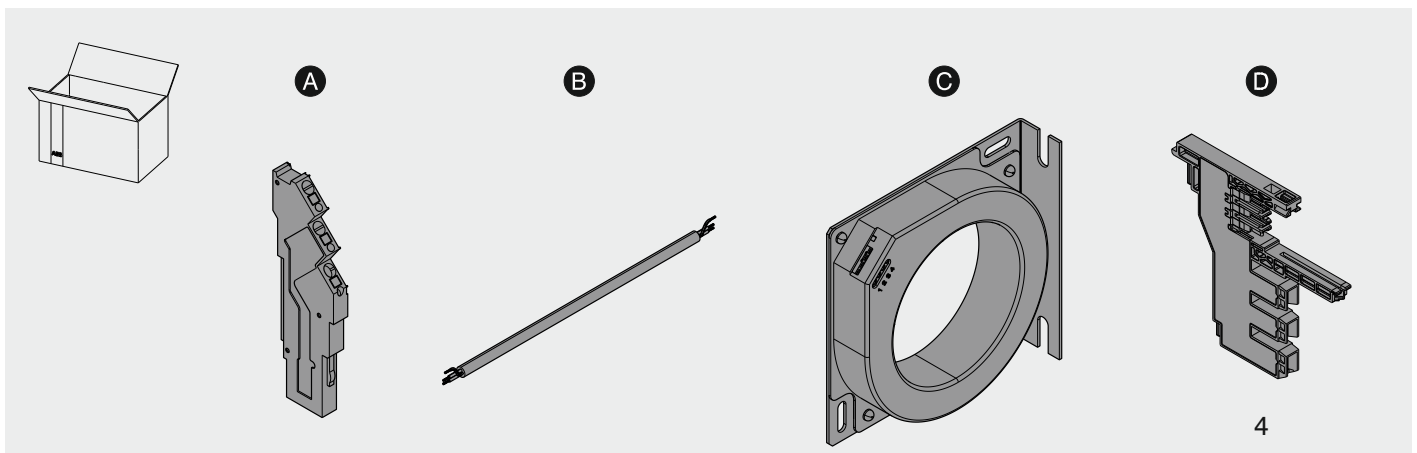



SACE Emax 2 - Tmax XT

Toroide omopolare per il conduttore di terra dell'alimentazione principale - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7
Homopolar toroid for the earthing conductor of the main power supply - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7
Gleichpoliger Ringkernwandler für den Erdungsleiter der Hauptspeisung - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7
Tore homopolaire pour le conducteur de terre de l'alimentation principale - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7
Toroidal unipolar para el conductor de tierra de la alimentación principal - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7
用于主电源接地导体的同极环 - E1.2-E2.2-E4.2-E6.2-XT7M-XT7

E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7

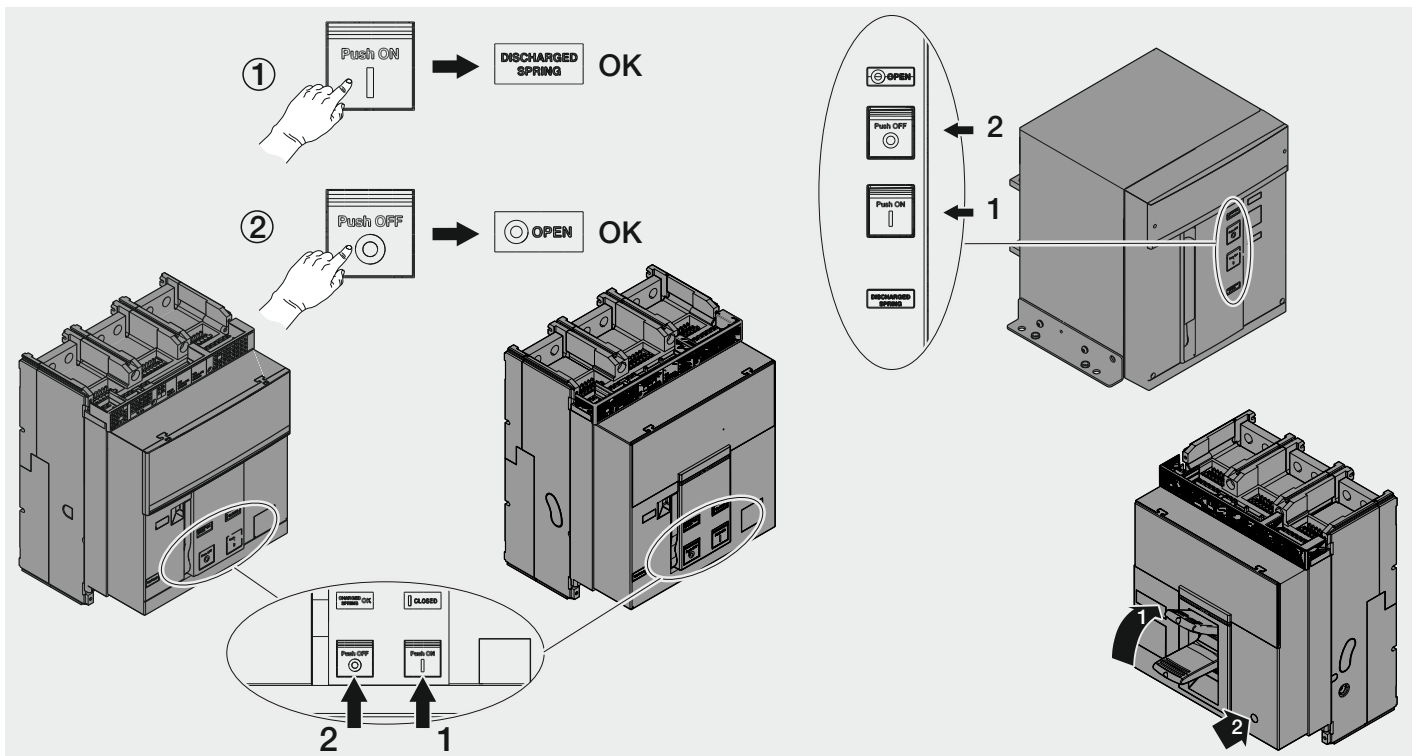


1

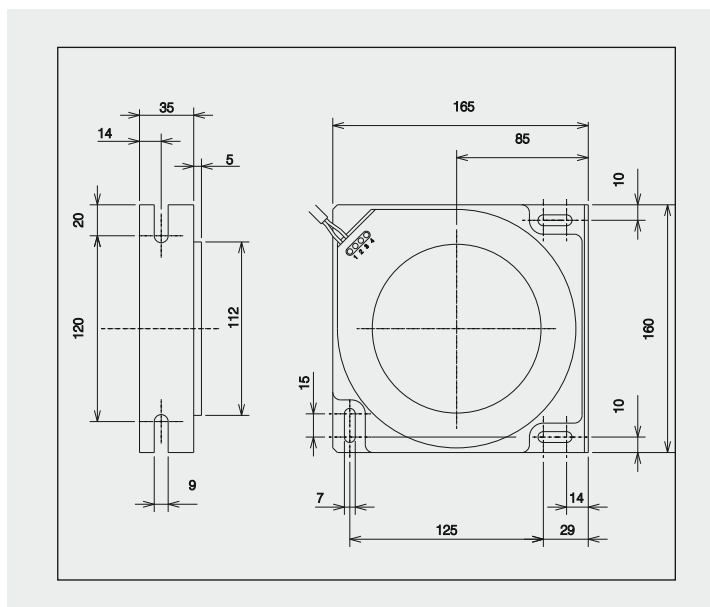


2

E1.2 - XT7M - XT7 F

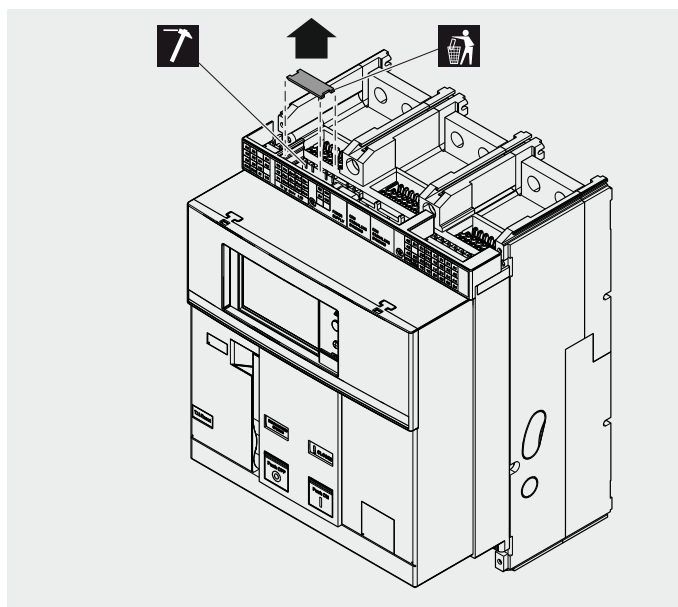


3

E1.2 - XT7M - XT7 F

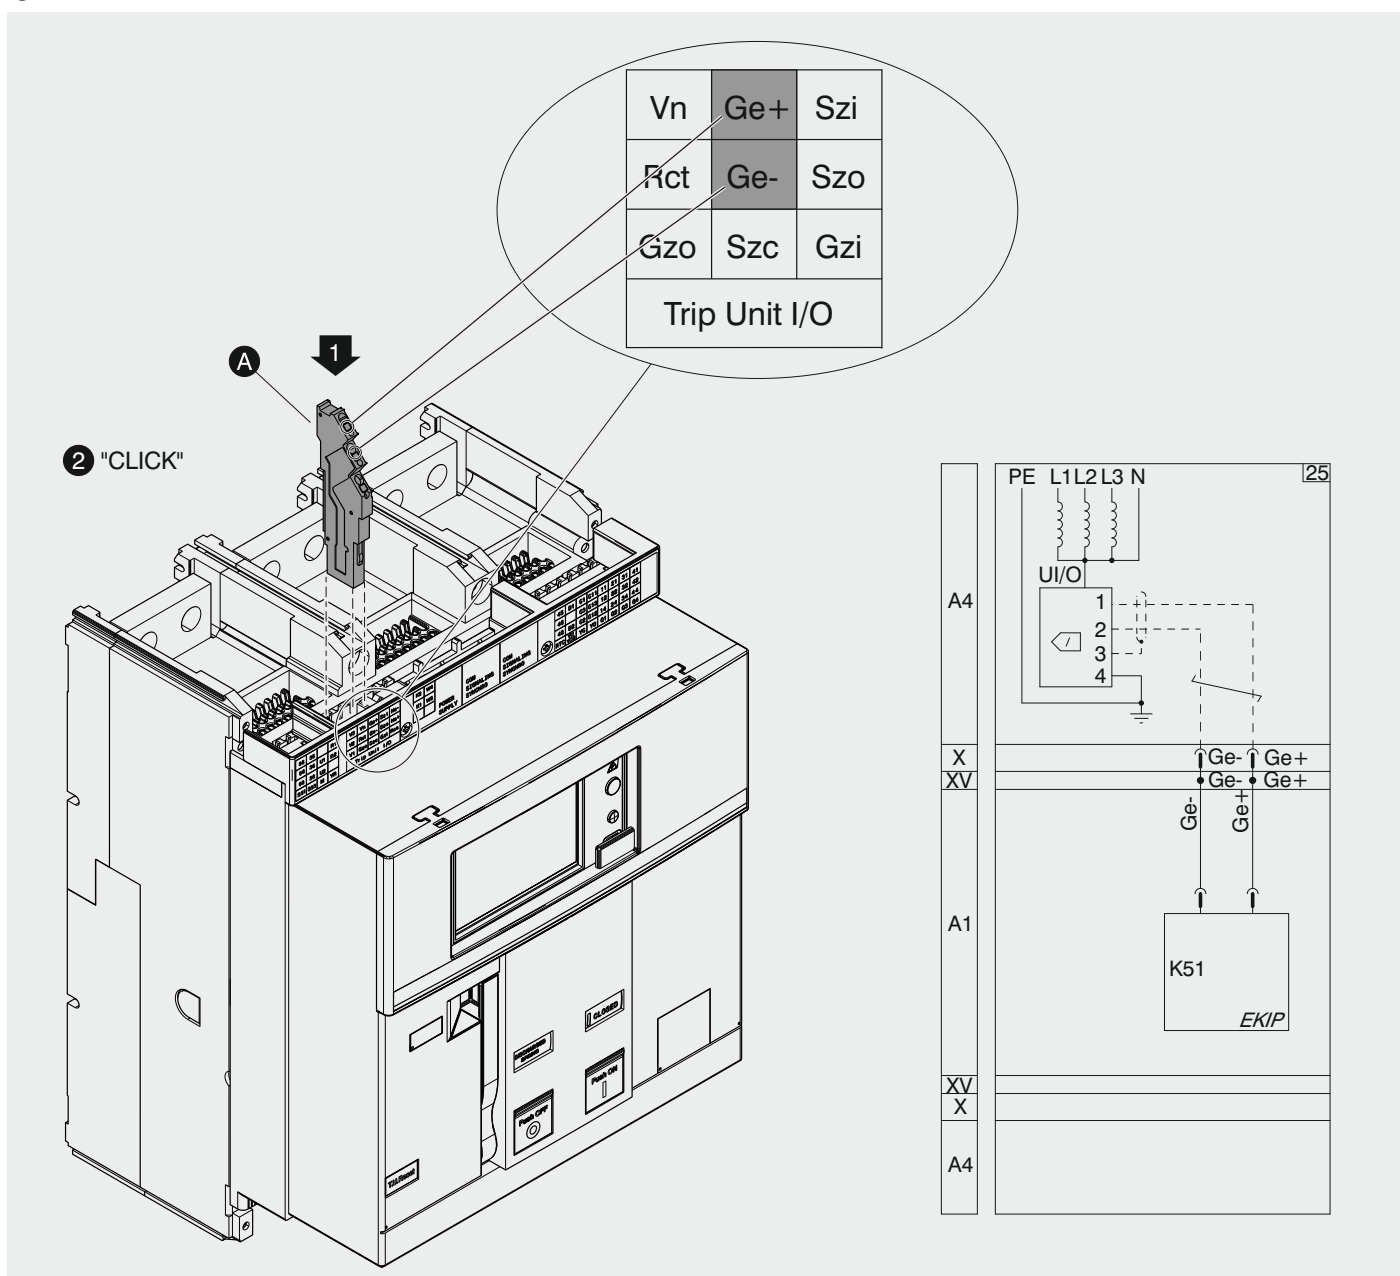


4

E1.2 W

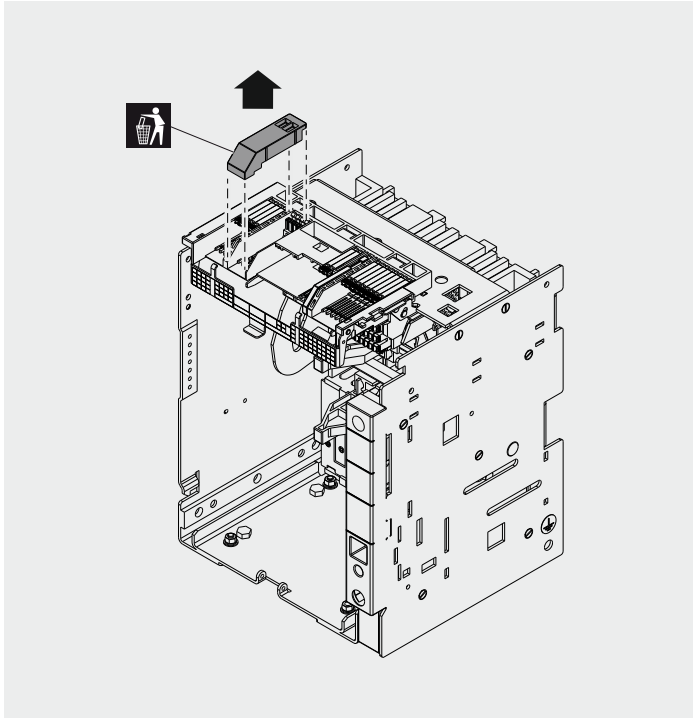



5




E1.2 W




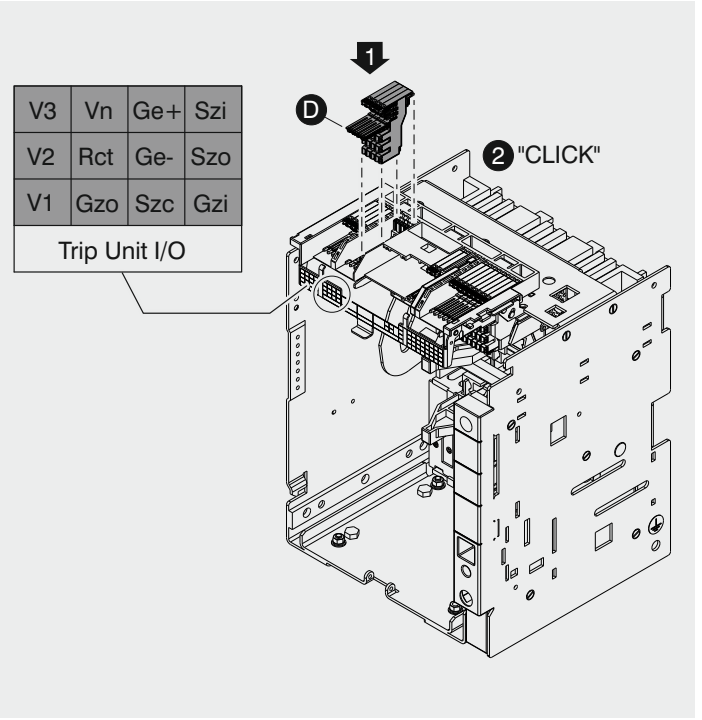





6

E1.2 W

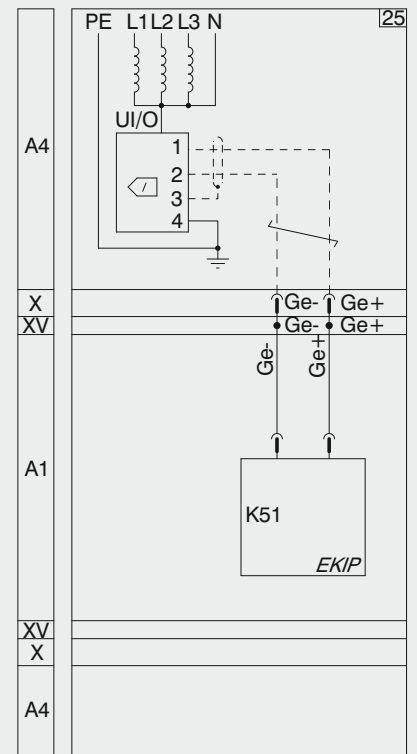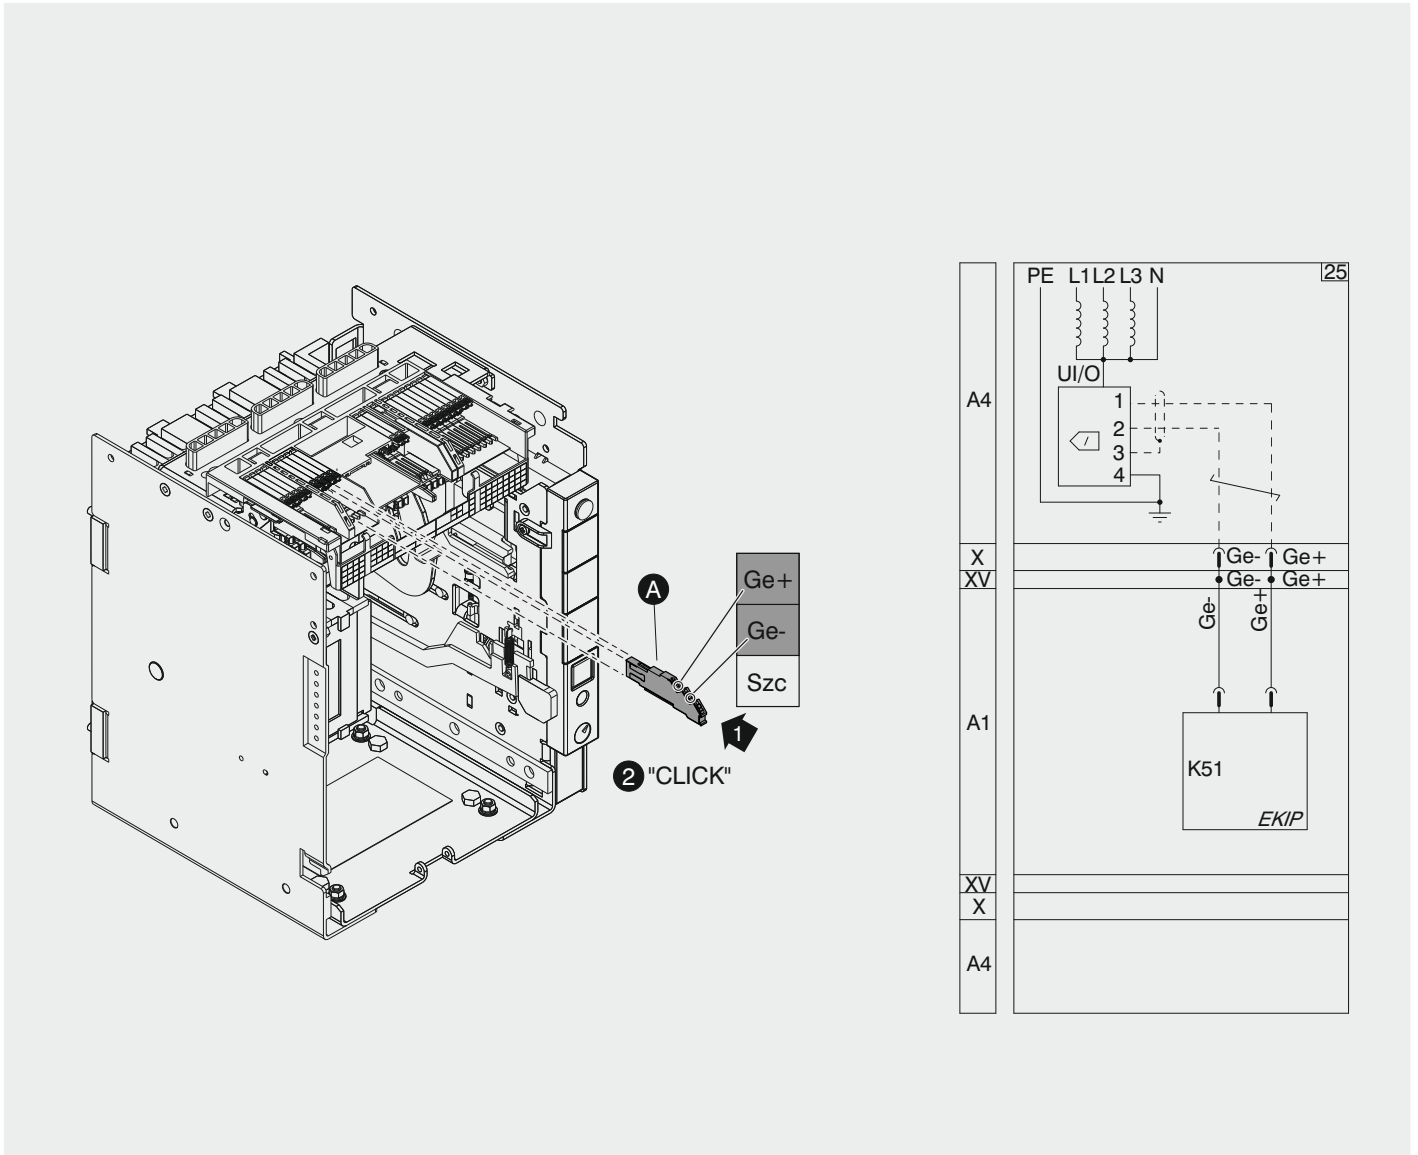

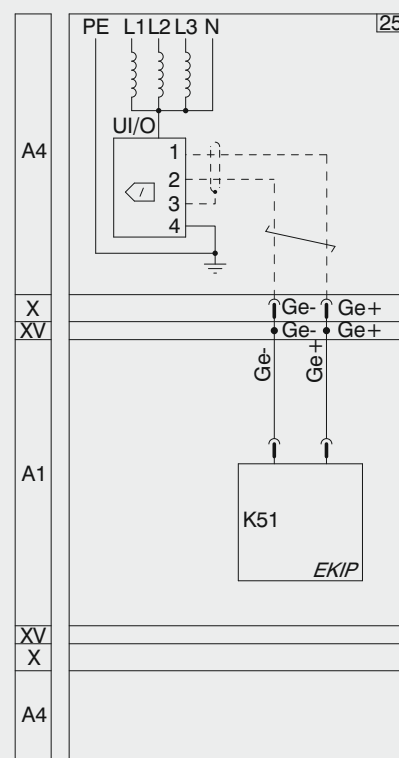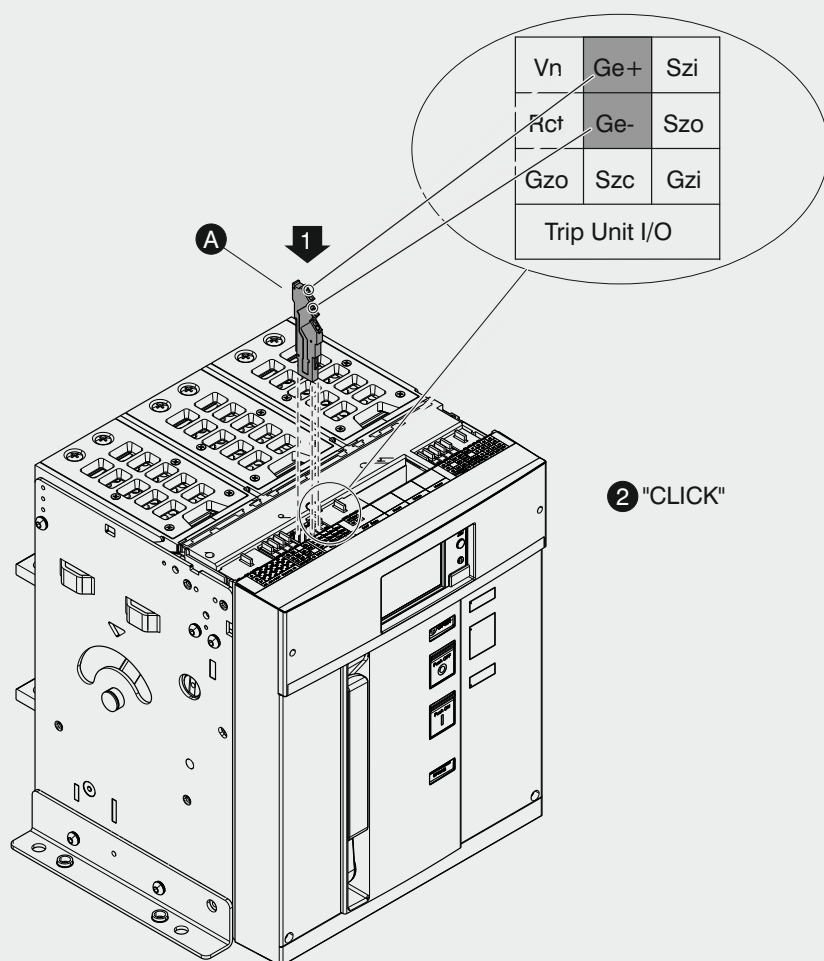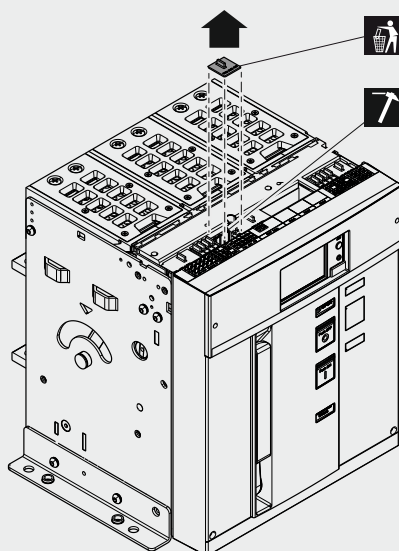

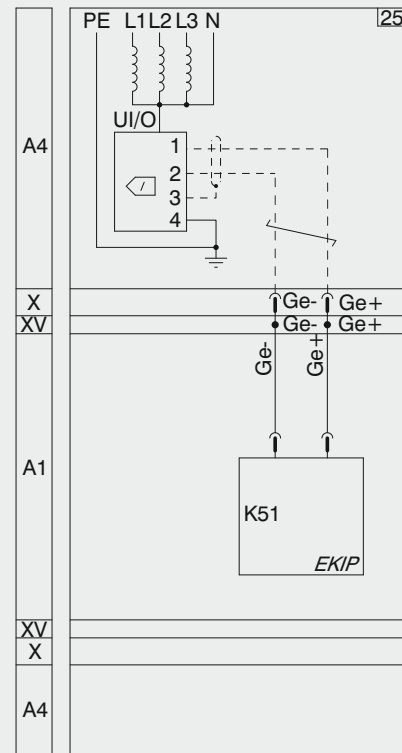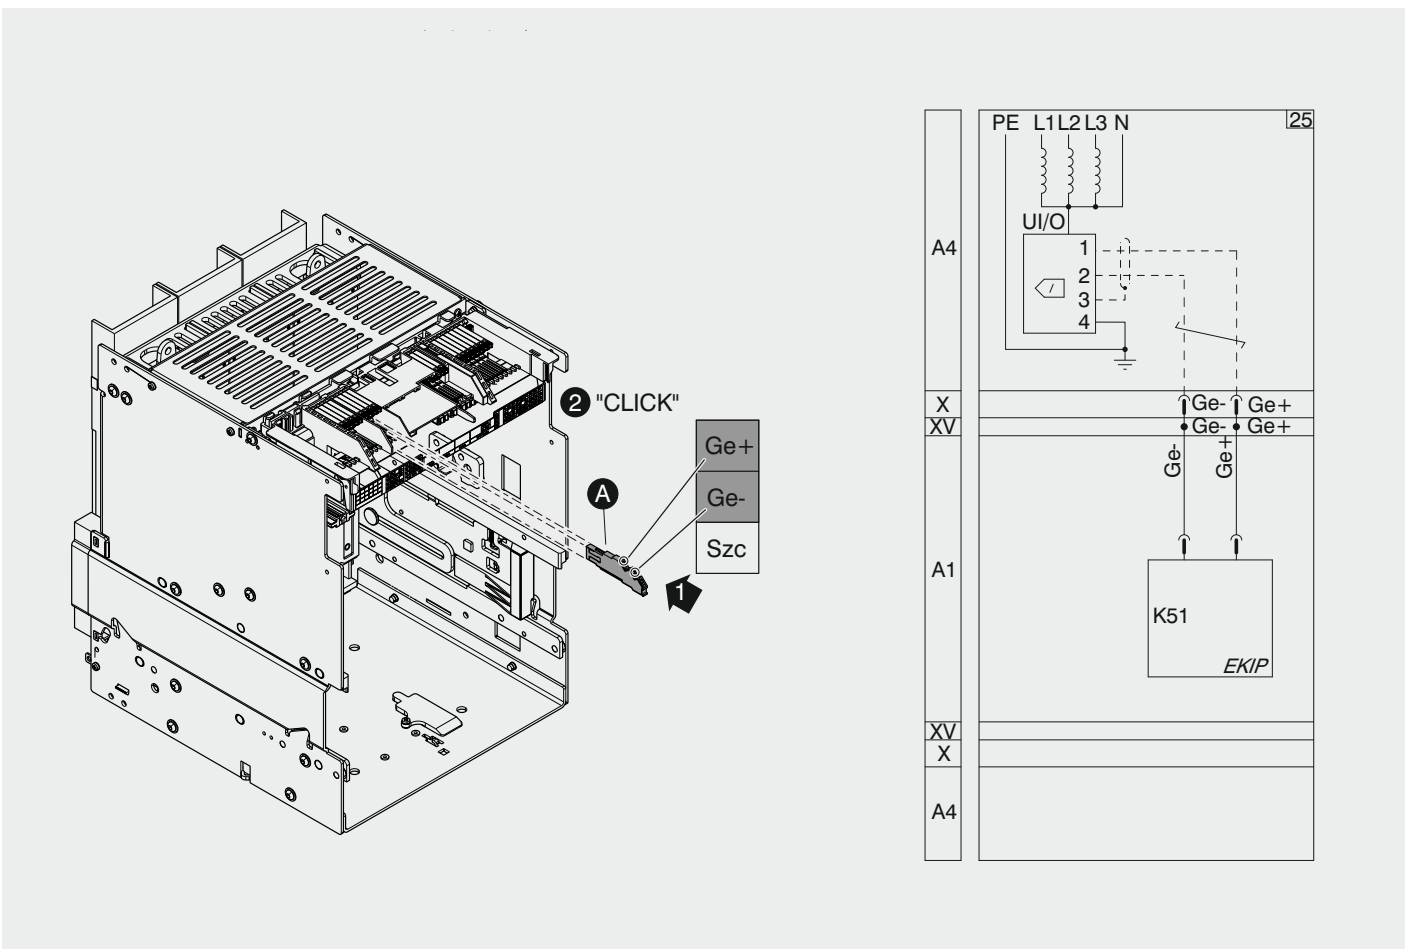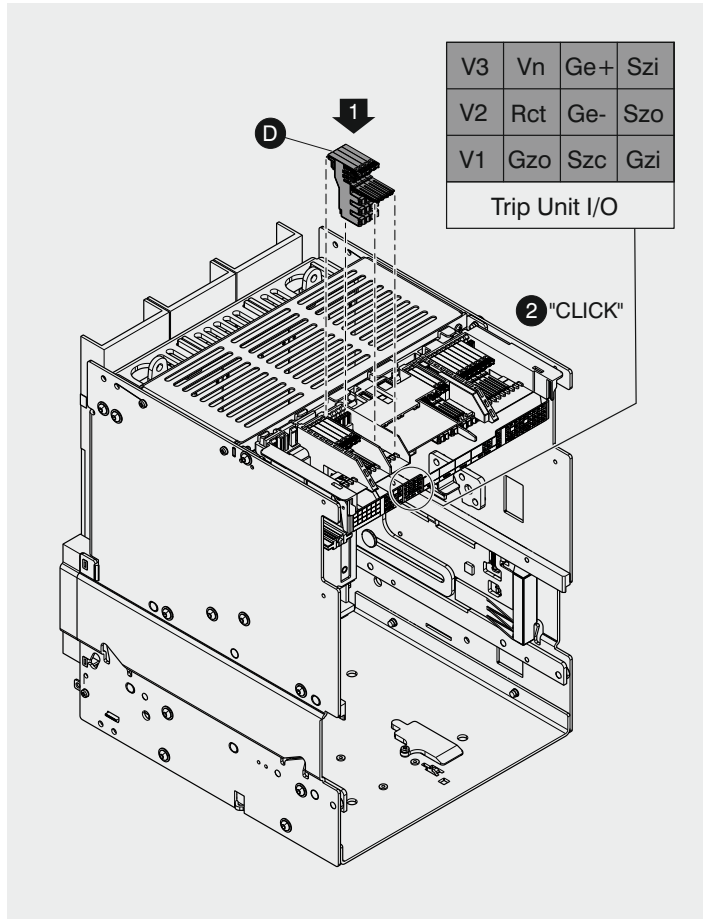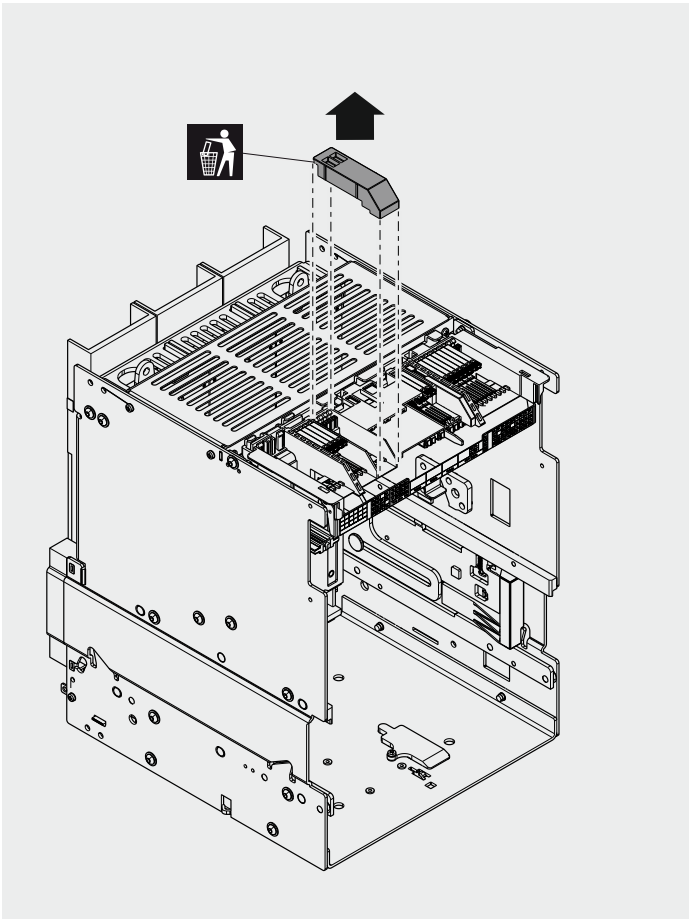

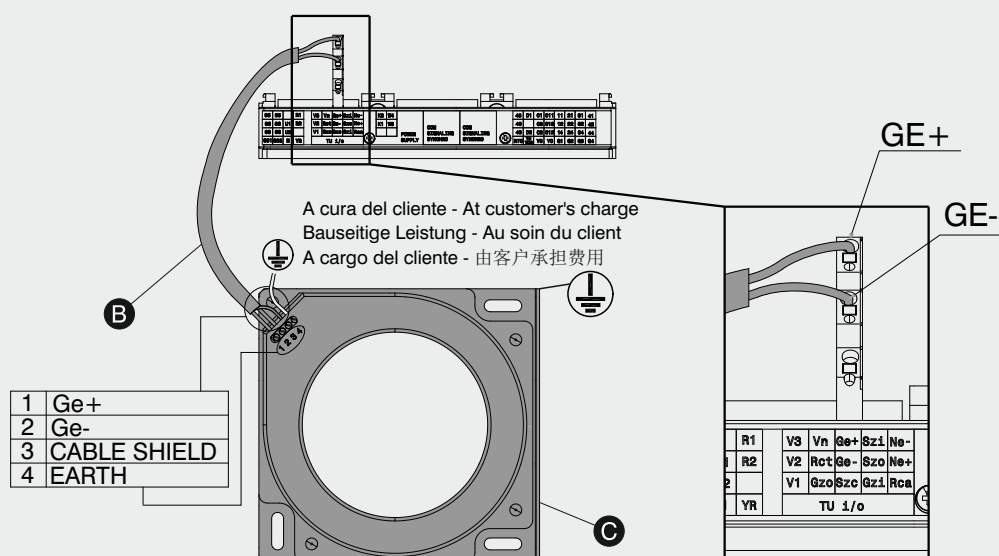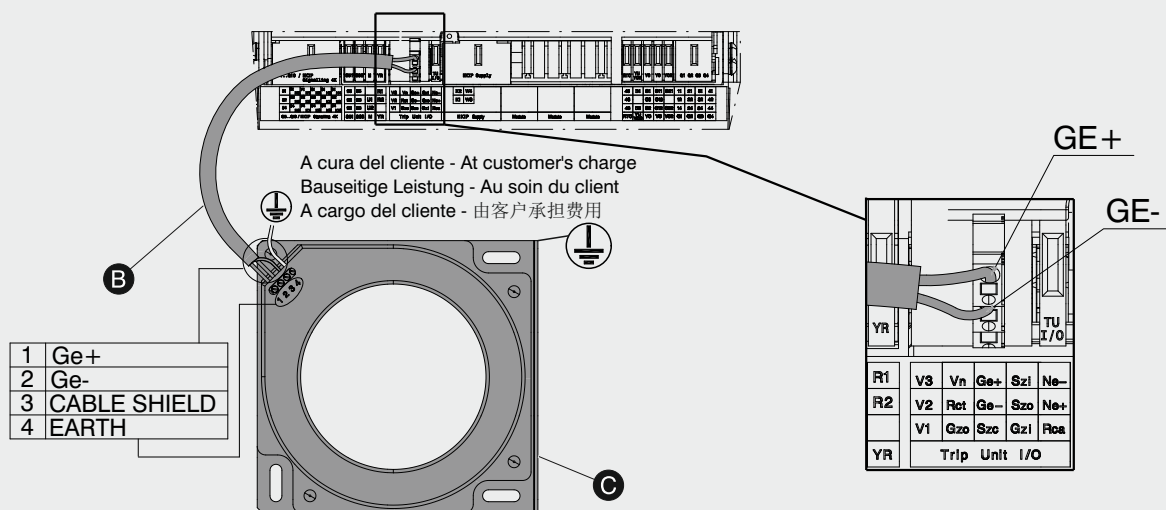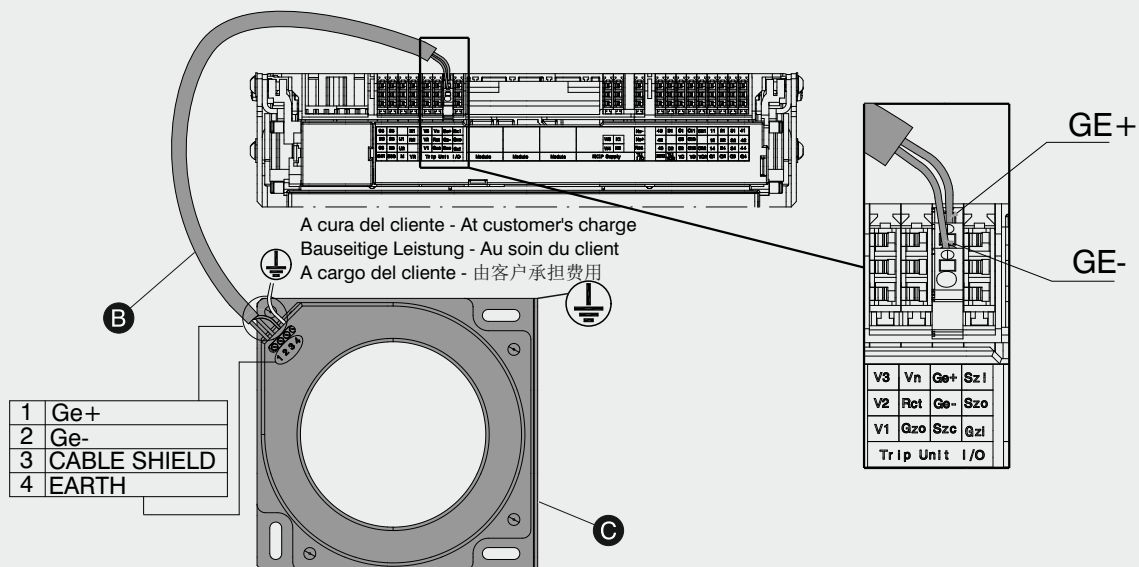

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Ekip Touch:

Pagina principale --> Menù --> Impostazioni --> Interruttore --> Protezione di terra --> toroide esterno;
se il toroide è disabilitato viene chiesta l'abilitazione e poi è possibile entrare nel menù del toroide esterno
per scegliere il sensore --> Source ground return

Ekip Dip:

Non disponibile con Ekip Dip

INSTALLATION PROCEDURE

Ekip Touch:

Main page --> Menu --> Settings --> Circuit-breaker --> Earth protection --> external toroid;
if the toroid is disabled, you will be asked to enable it, after which you can access the external toroid menu
to choose the sensor --> Source ground return

Not available with Ekip Dip

INSTALLATIONSVERFAHREN

Ekip Touch:

Hauptseite --> Menü --> Einstellungen --> Leistungsschalter --> Erdungsschutzschutz --> externer Ringkernwandler;
Wenn der Ringkernwandler ausgestellt ist, wird die Freigabe verlangt. Dann kann man Zugriff zum Menü des externen
Ringkernwandlers erhalten, um den Sensor zu wählen --> Source Ground Return

Steht bei Ekip Dip nicht zur Verfügung:

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Ekip Touch:

Page principale --> Menu --> Paramétrages --> Disjoncteur --> Protection de terre --> tore extérieur;
si le tore est désactivé l'habilitation est demandée et ensuite il sera possible d'entrer dans le menu du tore extérieur
pour choisir le capteur --> Source ground return

Non disponible avec Ekip Dip

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Ekip Touch:

Página principal --> Menú --> Ajustes --> Interruptor --> Protección de tierra --> toroidal externo;
Si el toroidal está deshabilitado se requerirá su habilitación y luego será posible entrar en el menú del toroidal externo
para elegir el sensor --> Source ground return

No disponible con Ekip Dip

安裝步骤

Ekip Touch:

主页面 --> 菜单 --> 设定 --> 断路器 --> 接地保护 --> 外部环体;
如外部环体已停用，您需要将其启用，随后可访问外部环体菜单，以选择传感器 --> 源接地回路
不可用于 Ekip Dip