

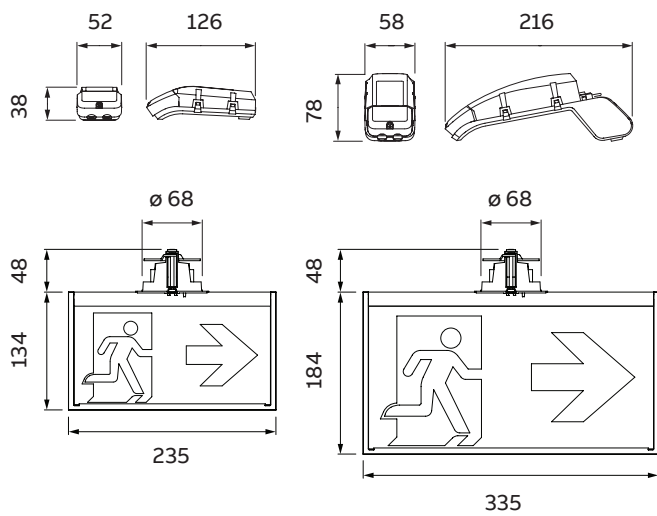
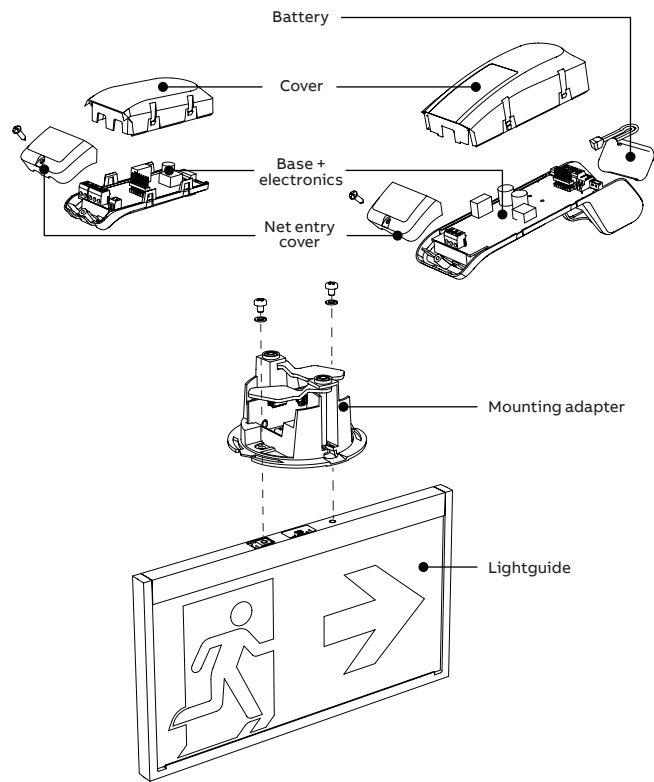
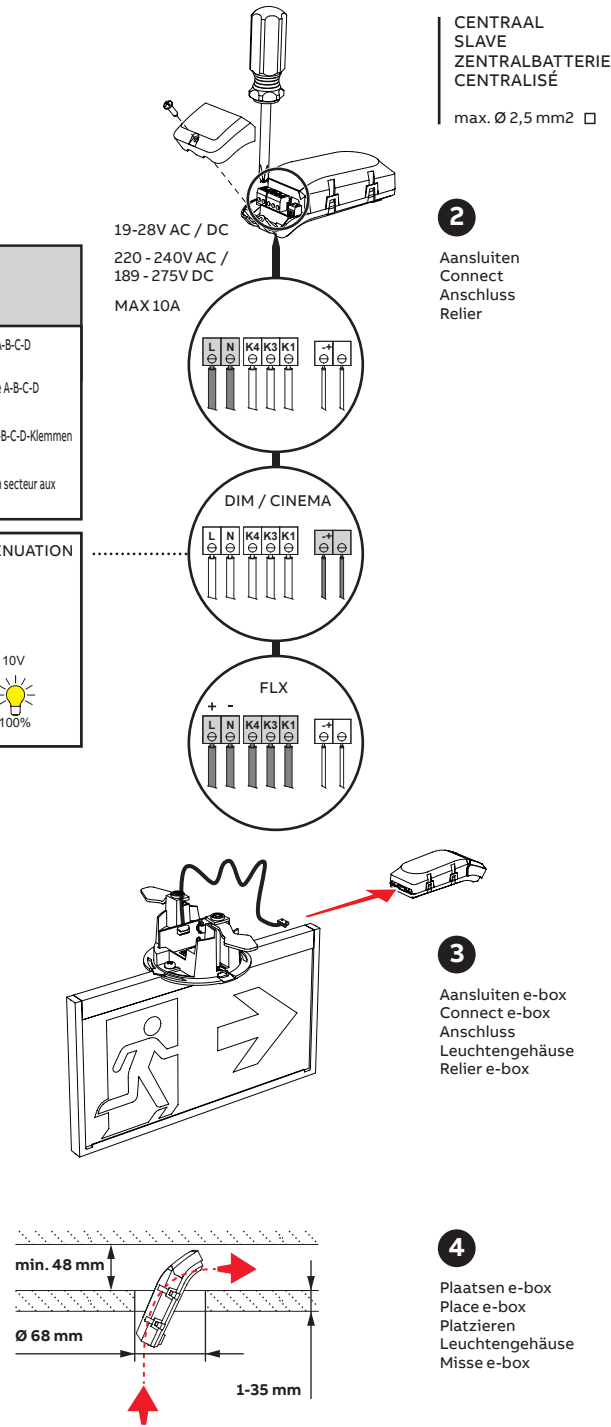
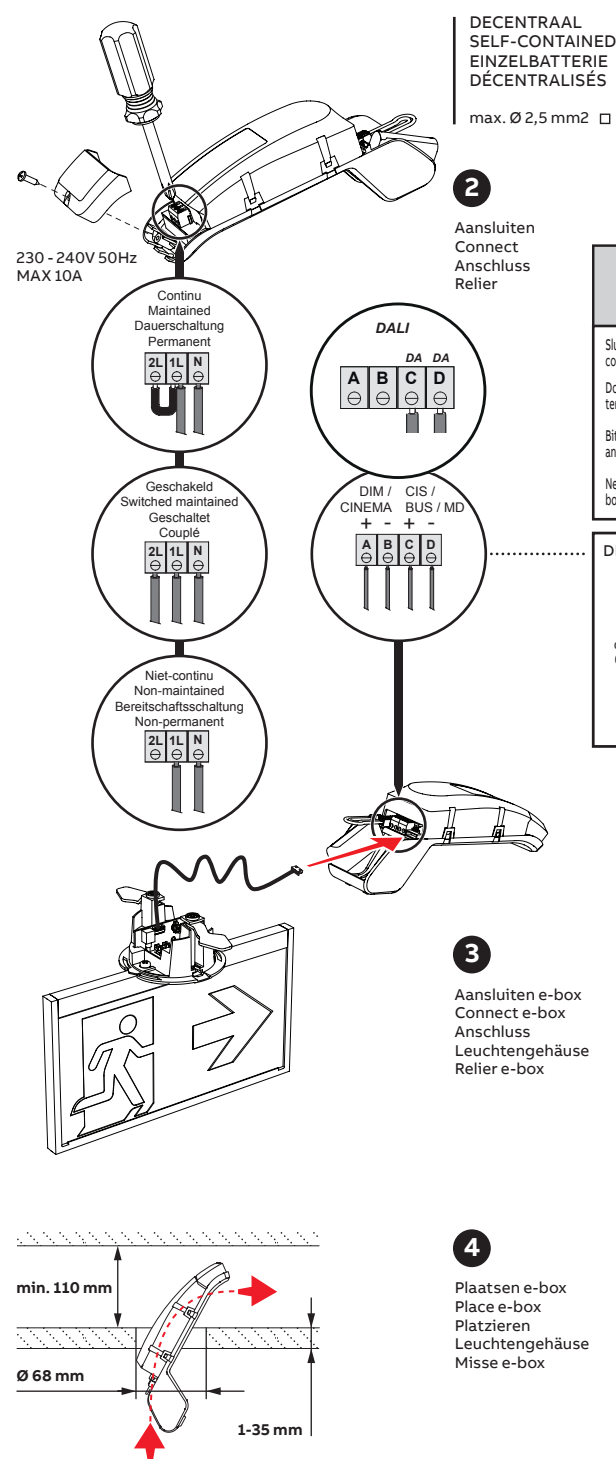


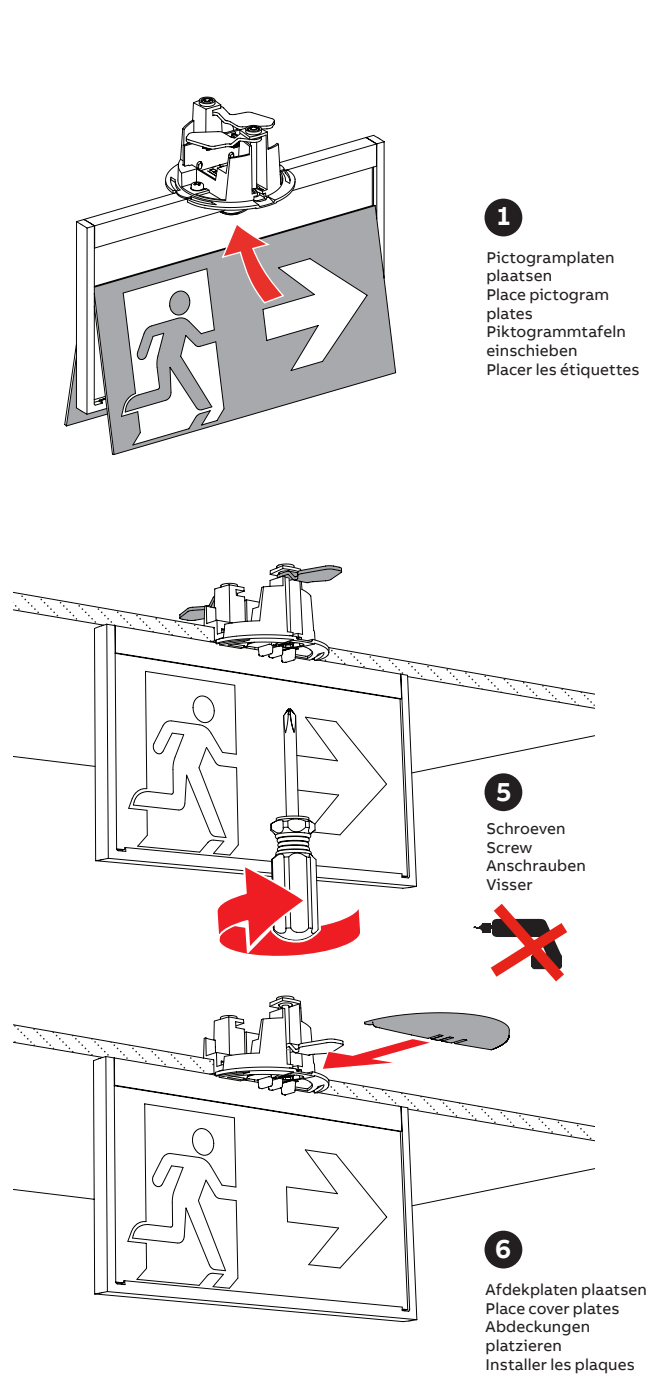

Sluit netspanning aan
Connect mains
Netzspannung anschließen
Branchez à la tension du réseau

230 - 240V / 50Hz

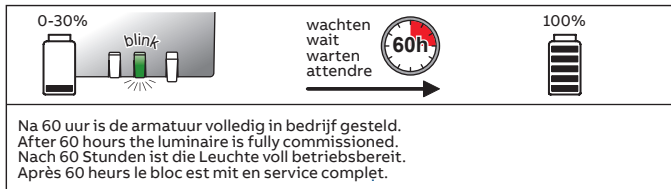

- 1** **Installatietest / Installation test / Inbetriebnahme / Test d'installation**
Autonomietest na 36 uur - 1 of 3 uur.
LB400: na 24 uur - 1 of 3 uur.

Dauerprüfung nach 36 Stunden - 1 oder 3 Stunden.
LB400: nach 24 Stunden - 1 oder 3 Stunden.

Duration test after 36 hours - 1 or 3 hours.
LB400: after 24 hours - 1 or 3 hours.

Test d'autonomie après 36 heures - 1 ou 3 heures.
LB400: après 24 heures - 1 ou 3 heures.

- 2 Functietest / Functional test / Funktionstest / Test de fonction**
 iedere 7 dagen - 1 minuut.
 LB400: iedere 7 dagen - 2 minuten.
- Alle 7 Tage - 1 Minute.
 LB400: alle 7 Tage - 2 Minuten.
- Every 7 days - 1 minute.
 LB400: every 7 days - 2 minutes.
- Tous les 7 jours - 1 minute.
 LB400: tous les 7 jours - 2 minutes.

- 3 Brandduurtest / Autonomy test / Kapazitätstest / Test de durée d'éclairage**
 Iedere 26 weken - 1 of 3 uur.
 LB400: Iedere 13 weken - 1 of 3 uur.
- Alle 26 Wochen - 1 oder 3 Stunden.
 LB400: Alle 13 Wochen - 1 oder 3 Stunden.
- Every 26 weeks - 1 or 3 hours.
 LB400: Every 13 weeks - 1 or 3 hours.
- Toutes les 26 semaines - 1 ou 3 heures.
 LB400: Toutes les 13 semaines - 1 ou 3 heures.

	Continu Maintained Dauerschaltung Permanent	Niet-continu Non-maintained Bereitschafts- schaltung Non-permanent	Geschakeld Switched maintained Geschaltet Coupl��	
				OK 
				Noodbedrijf Emergency mode Notbetrieb Etat de secours
				Testmodus In test Testmodus  Mode de test
				Fout Failure Fehler Erreur

Druk < 1 seconde op de testknop om de armatuur in test te zetten (5 seconden test).

Push test button < 1 sec. to set luminaire in test mode (5 sec. test).

Nicht mehr als 1 Sekunde die Test-Taste gedrückt halten, um die Testfunktion der Leuchte zu aktivieren (5-Sekunden-Test).

Appuyer < 1 sec sur le bouton test pour mettre l'appareil d'éclairage en mode test (5 sec. test).

Druk > 3 sec. om de testknop om de setup modus voor even of oneven testschema te activeren. Als de LED's tegelijk knipperen is de armatuur ingesteld op het even testschema. Als de LED's om en om knipperen is de armatuur ingesteld op het oneven testschema. Wissel tussen even en oneven door op de testknop te drukken.

Push test button > 3 sec. to enter the setup mode for even or odd testing schedule. If LED's flash synchronously the luminaire is set to even schedule. If LED's flash alternately the luminaire is set to odd schedule. Toggle between even and odd by pushing the test button.

Mindestens 3 Sekunden die Test-Taste gedrückt halten, um in den Setup-Modus für geraden oder ungeraden Zeitplan zu gehen. Wenn LEDs synchron blinken, ist die Leuchte auf den Zeitplan "gerade" gesetzt, wenn LEDs nicht-synchron blinken, auf Zeitplan "ungerade". Wechsel zwischen "gerade und ungerade" durch Drücken der Test-Taste.

Appuyer > 3 sec le bouton test pour entrer le mode pour regler autotest pair ou impair.
Si LEDs flash simultanément l'appareil d'éclairage est reglet en mode test paire.
Si LEDs flash distinct l'appareil d'éclairage ast reglet en mode test impaire.
Changer entre test pair et impair à appuyer le bouton test.

Druk > 10 seconden op de testknop om het testschema te resetten.

Push test button > 10 sec. to reset test schedule.

Mindestens 10 Sekunden die Test-Taste gedrückt halten, um das Testprogramm zurückzusetzen.

Appuyer > 10 sec le bouton test pour réinitialiser le schéma d'essai.