

Flamcomat MP G4 Remote

quickstart guide
kurzanleitung
snelstartgids
guide de rapide



that's excellence.

ENG Quickstart guide

Maintenance and service
Depressurise the installation and disconnect it from the power supply.
Safety requirements
The product must be earthed at all times. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.
Removal
There is danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the product

DEU Kurzanleitung

Wartung und Service
Machen Sie die Anlage drucklos und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
Sicherheitshinweise
Das Produkt muss jederzeit geerdet sein. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.
Démontage
Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Produkt.


NLD Snelstartgids

Onderhoud en service
Maak de installatie drukloos en spanningsloos.
Veiligheidsvoorschriften
Het product dient te allen tijde geaard te zijn. Laat installatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
Demonteren
Er is gevaar van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het product.


FRA Guide de rapide

Entretien et maintenance
Dépressurisez l'installation et débranchez-la du courant.
Prescriptions de sécurité
Le produit doit être mis à la terre en tout temps. Le montage et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié.
Démontage
Attention au danger de brûlure ! De l'eau chaude peut s'écouler du système. Retirez le produit.


1

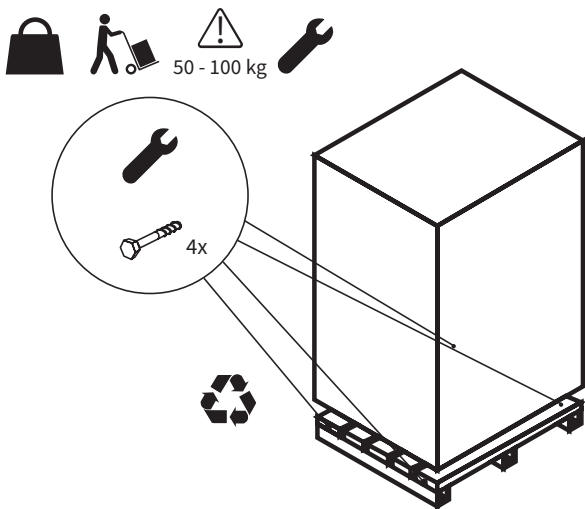


2

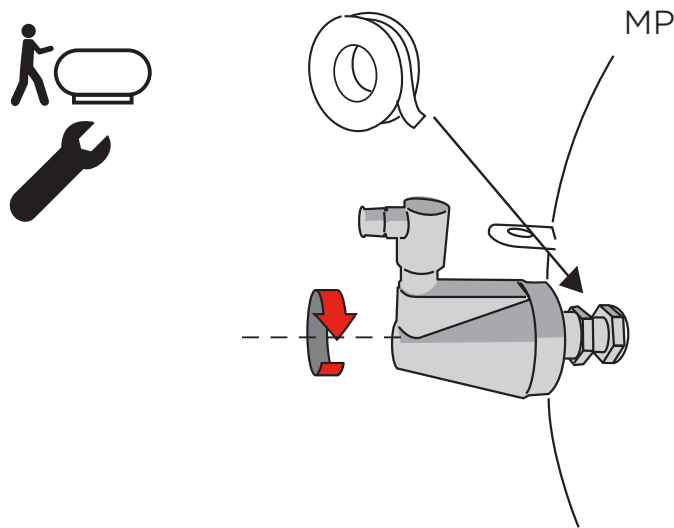


3

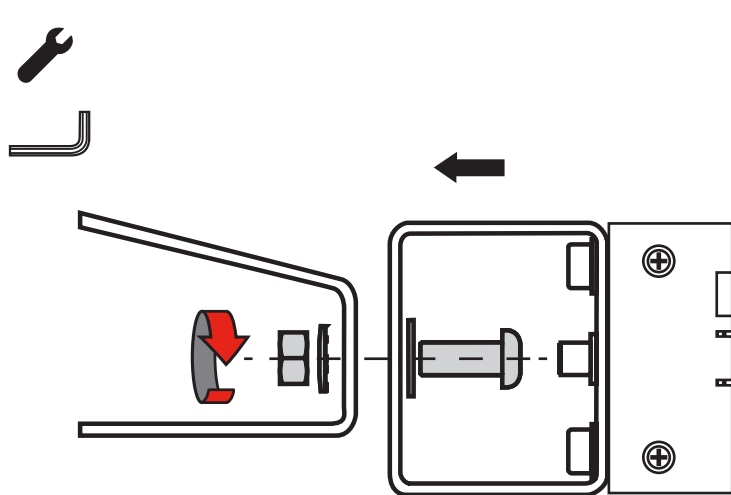


4

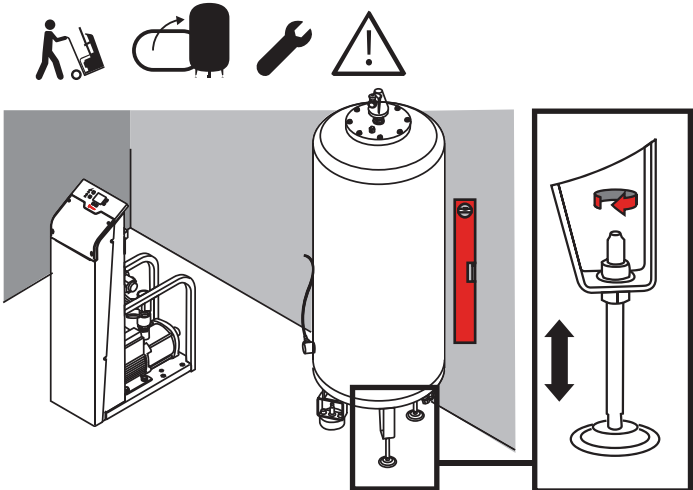


5

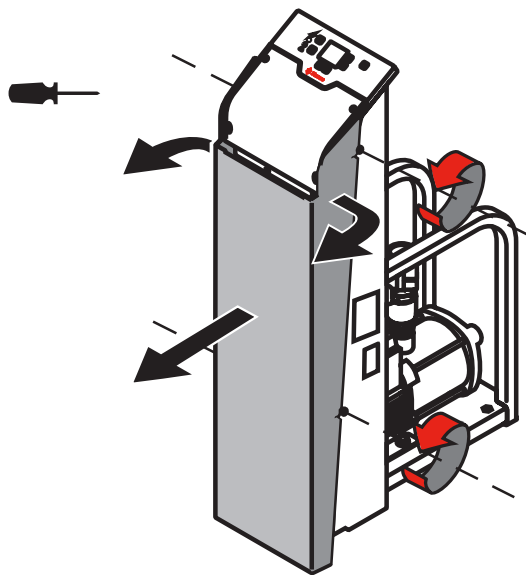


6

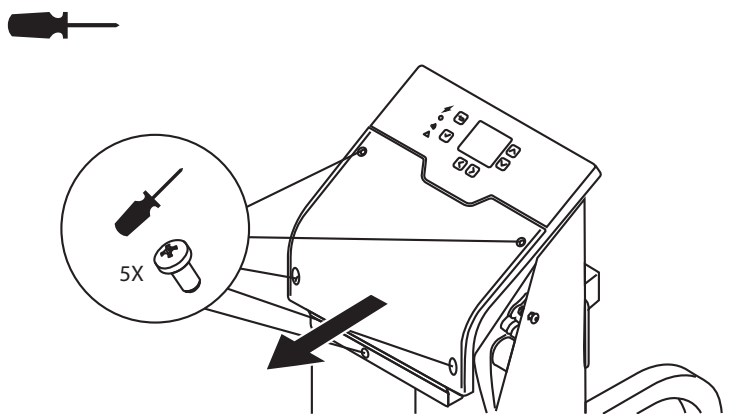


7

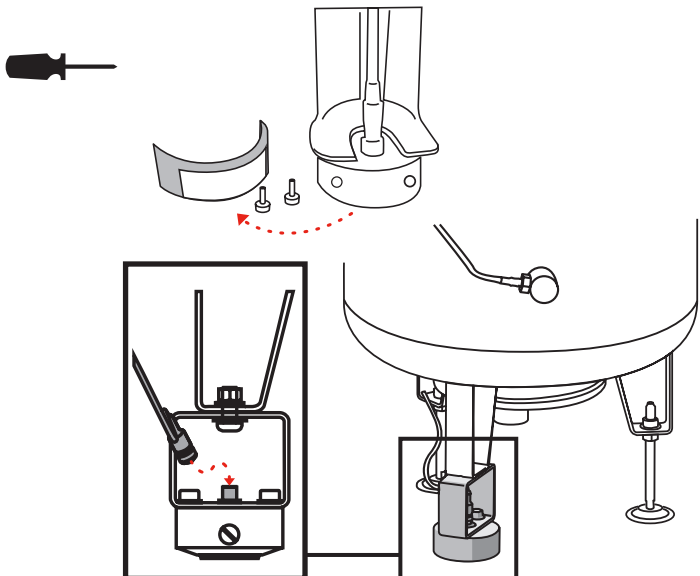

8

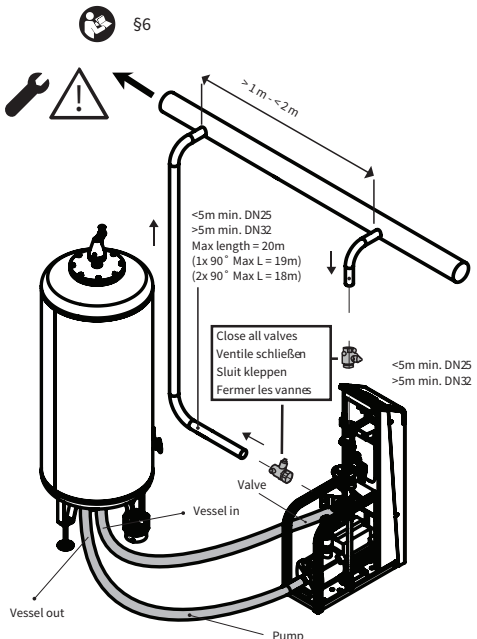


9

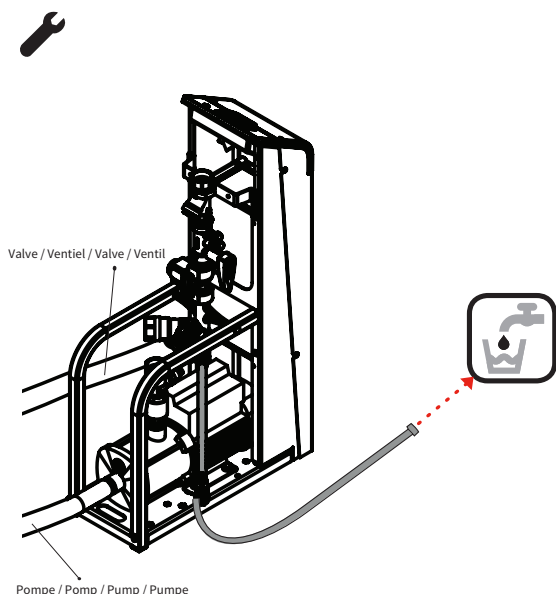


10

ENG - M02 only
DEU - Nur M02
NLD - Alleen M02
FRA - M02 seulement

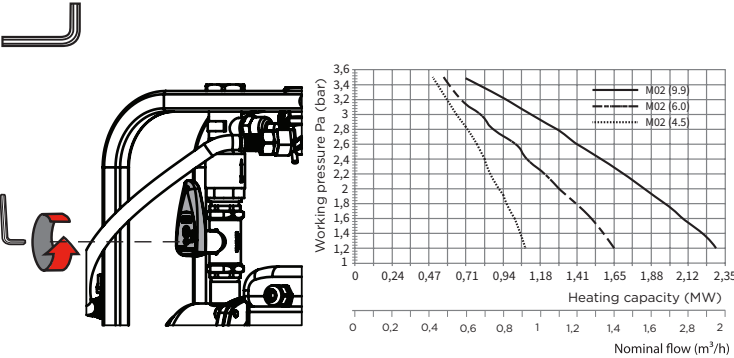


11

ENG - For D02-D130 set both Nexus Fluctus valves.
DEU - Stellen Sie für D02-D130 beiden Nexus Fluctus Ventile ein.
NLD - Stel voor D02-D130 beide Nexus Fluctus kleppen in.
FRA - Pour D02-D130, définissez les deux vannes Nexus Fluctus.

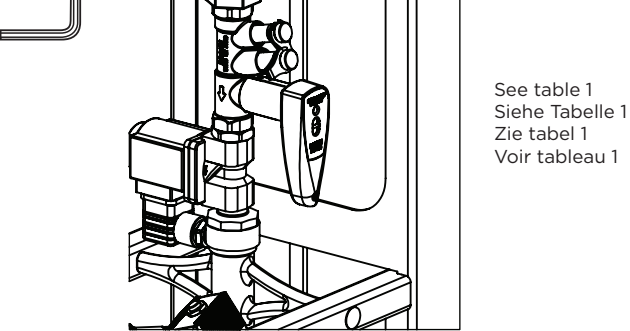


12A

ENG - Connect power cable (100-20 VAC - 1 N PE, 50/60 Hz)
DEU - Schliessen Sie das Netzkabel an (100-20 VAC - 1 N PE, 50/60 Hz).
NLD - Stel voor D02-D130 beide Nexus Fluctus kleppen in (100-20 VAC - 1 N PE, 50/60 Hz).
FRA - Pour D02-D130, définissez les deux vannes Nexus Fluctus (100-20 VAC - 1 N PE, 50/60 Hz).

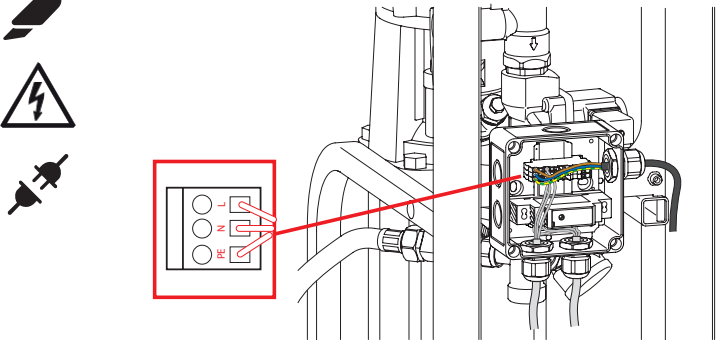


12B

ENG - Connect power cable (400 VAC - 3 N PE, 50/60 Hz)
DEU - Schliessen Sie das Netzkabel an (400 VAC - 3 N PE, 50/60 Hz).
NLD - Stel voor D02-D130 beide Nexus Fluctus kleppen in (400 VAC - 3 N PE, 50/60 Hz).
FRA - Pour D02-D130, définissez les deux vannes Nexus Fluctus (400 VAC - 3 N PE, 50/60 Hz).

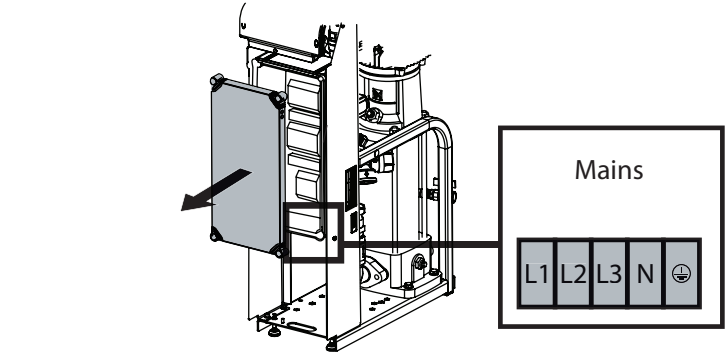


13


ENG - Add accessoires (See accessory manual for installation)
DEU - Zubehör hinzufügen (Siehe Zubehörhandbuch)
NLD - Accessoires toevoegen (Zie accessoirehandleiding)
FRA - Ajouter des accessoires (Voir le manuel des accessoires)

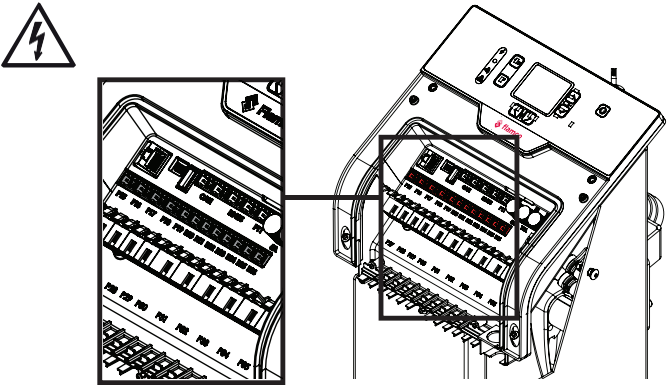


14

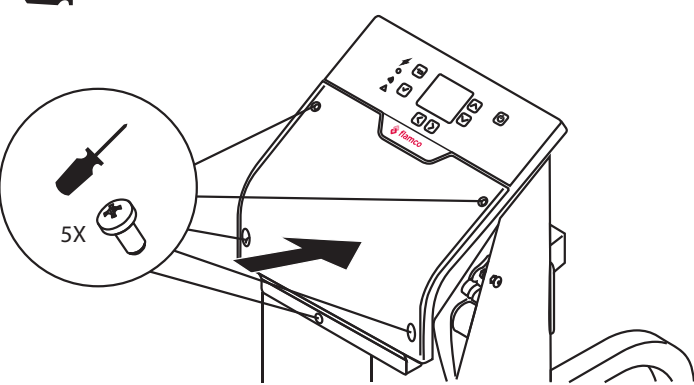


15

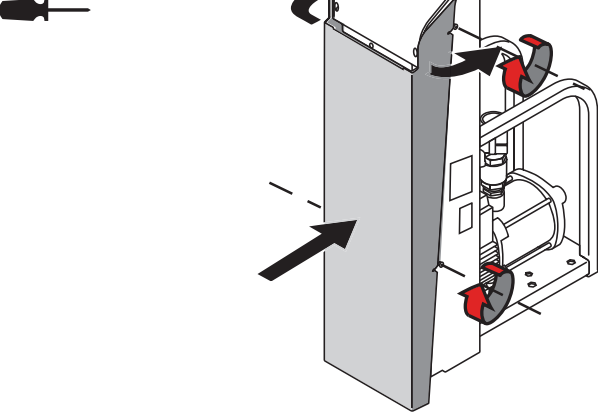


16

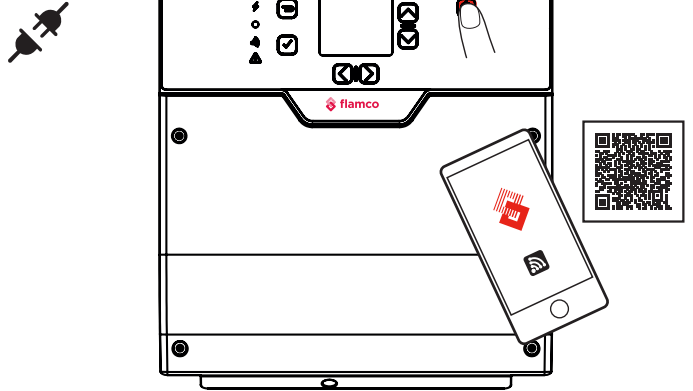


17

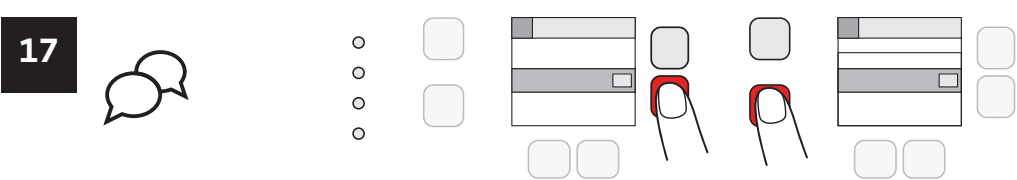


22

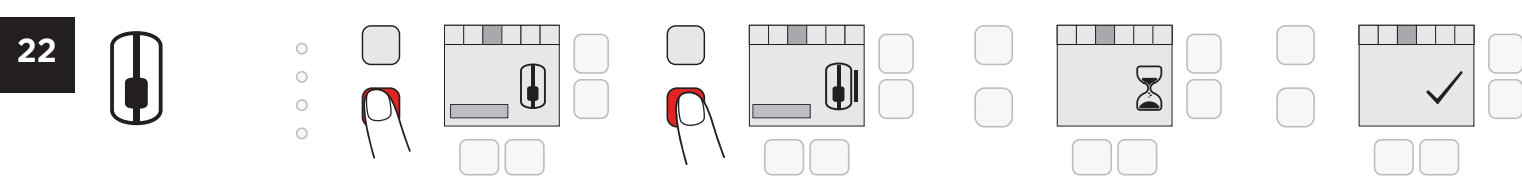

18

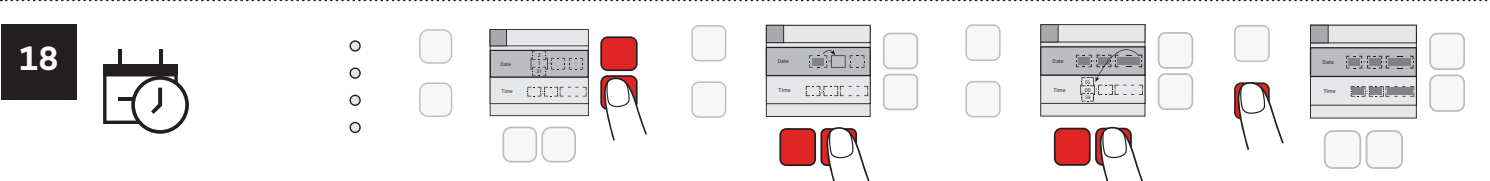


23

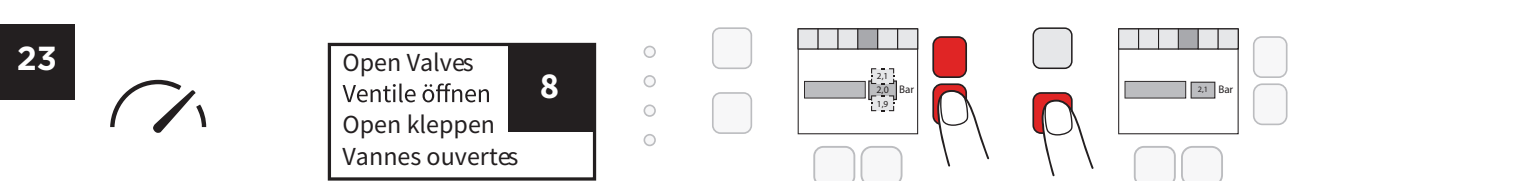


19




24

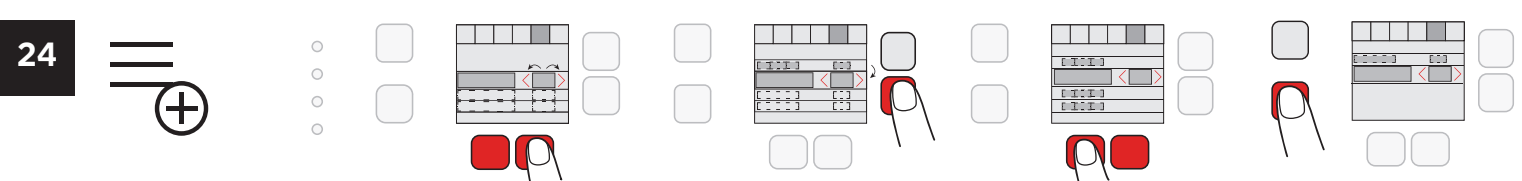

20

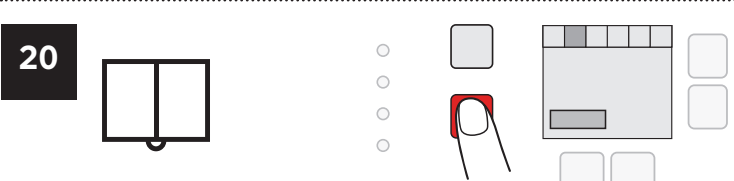

25

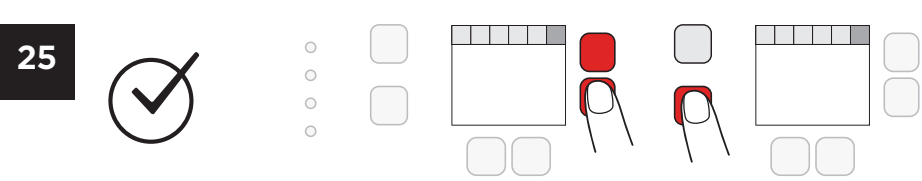

21



ENG - Commissioning is done, initial fill has started
DEU - Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, die Erstbefüllung ist gestartet
NLD - De inbedrijfstelling is voltooid, de eerste vulling is gestart
FRA - La mise en service est terminée, le remplissage initial est lancé

ENG - Register the gateway on the Flamconnect portal.
DEU - Registrieren Sie das Gateway im Flamconnect-Portal.
NLD - Registreer de gateway op het Flamconnect-portaal.
FRA - Enregistrez la passerelle sur le portail Flamconnect.

Register via:
<https://flamco.aalberts-hfc.com//registration-remote>
or scan:



ENG - The connections are established when the power led (4) is solid orange and the user led (5) is solid green.
DEU - Die Verbindungen sind hergestellt, wenn die Power-LED (4) durchgehend orange und die Benutzer-LED (5) durchgehend grün leuchtet.
NLD - De verbindingen zijn tot stand gebracht wanneer de voedingsled (4) ononderbroken oranje brandt en de gebruikersled (5) ononderbroken groen is.
FRA - Les connexions sont établies lorsque le voyant d'alimentation (4) est orange fixe et le voyant utilisateur (5) est vert fixe.



User Led (4)	
Off	Startup script not started yet
Red (solid)	Startup script is running
Red (blinking)	The gateway is up and running, there is no internet connection
Amber (blinking)	The gateway is up and running, but no connection with Flamconnect Portal and no serial data from device
Amber (solid)	The gateway is up and running, serial data from device is received but there is no connection with Flamconnect portal
Green (blinking)	The gateway is up and running and connected with Flamconnect but there is no serial data from the device
Green (solid)	The gateway functions as supposed and is connected with the device and the Flamconnect portal
All colours (blinking)	Identification mode has been enabled from the Flamconnect Portal (duration: 30s)

Power Led (5)	
Off	The gateway is not powered
Red	The gateway is powered but there is no SIM installed, no antenna mounted or no cellular network signal
Orange	The gateway is powered, SIM is installed, antenna is mounted and has cellular network signal