

99092812	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 26.06.2026	EPIC® H-A Anbaugehäuse EPIC® H-A Panel Mount Base	

Diese Montageanleitung ist gültig für:

This assembly instruction is valid for:



EPIC® H-A 10 AG-LB
EPIC® H-A 16 AG-LB



EPIC® H-A 10 AD-LB
EPIC® H-A 16 AD-LB



EPIC® H-A 32 AG



EPIC® H-A 32 AD-BO


Disclaimer:

Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen

The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.


99092812	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-A Anbaugehäuse EPIC® H-A Panel Mount Base	

1. Montageausschnitt
Panel cut-out

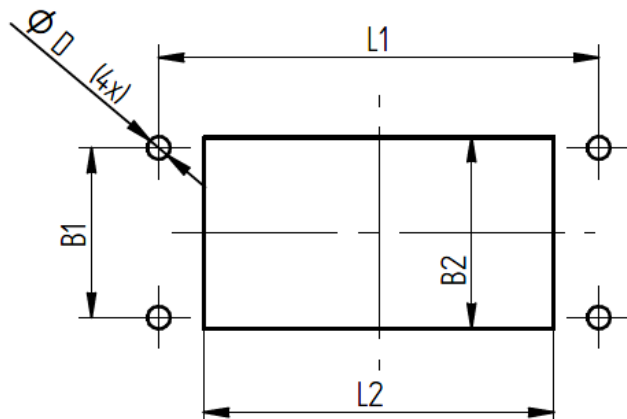

Gehäuse / Housing	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-A 10	17,5	24	70	57	3,5
EPIC® H-A 16	17,5	24	86	73	3,5
EPIC® H-A 32	42	48	92	73	4,4


2. Gehäuse mit Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang, siehe Tabelle)
Fasten the housing with the screws (not included, see table)

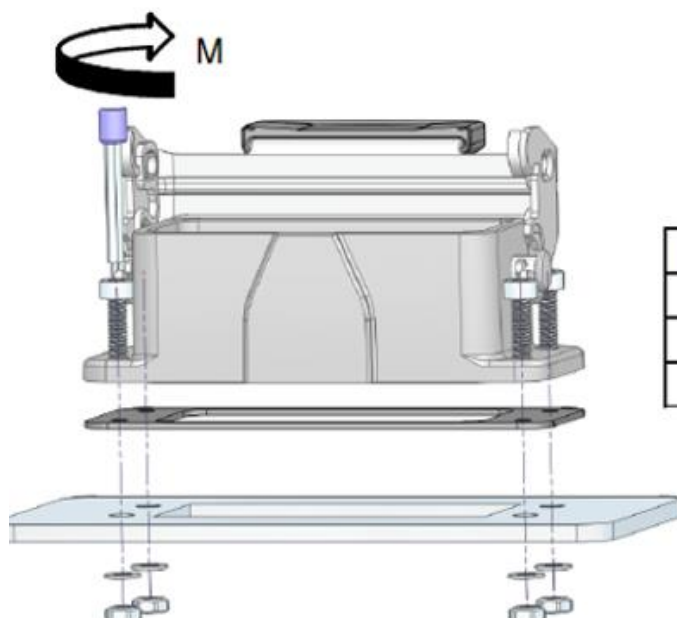

Gehäuse / Housing	ISO 4762	M [Nm]
EPIC® H-A 10	M3	1
EPIC® H-A 16	M3	1
EPIC® H-A 32	M4	2

99092812	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-A Anbaugehäuse EPIC® H-A Panel Mount Base	

3. Den Einsatz in das Gehäuse montieren
Mount the insert into housing

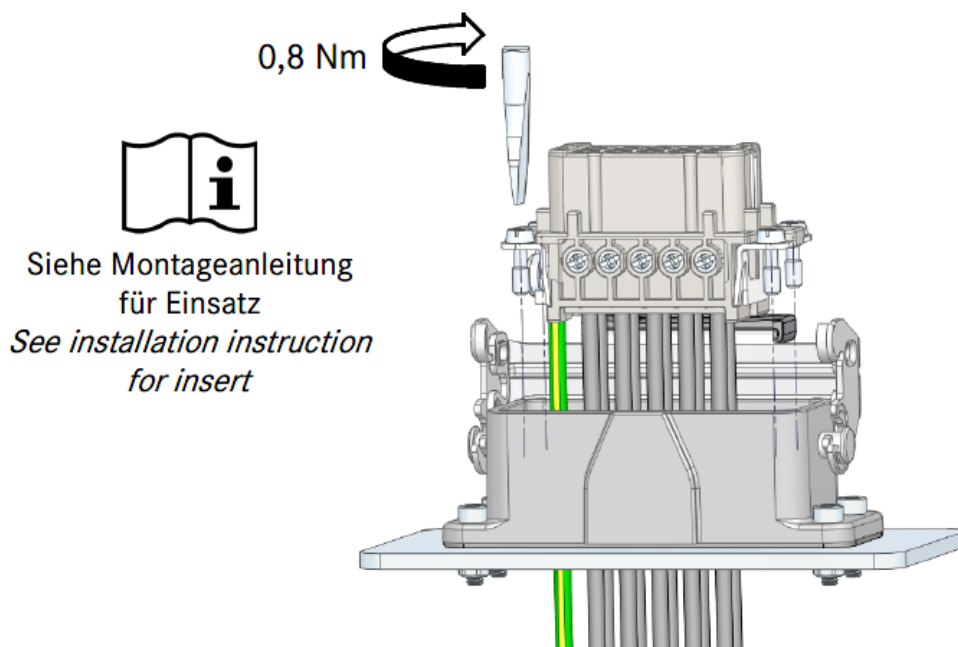

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.



U.I. Lapp GmbH
 Schulze-Delitzsch-Strasse 25
 D-70565 Stuttgart
 www.lapp.com