
Pioneering for You

Wilo-Medana CH1-LSP

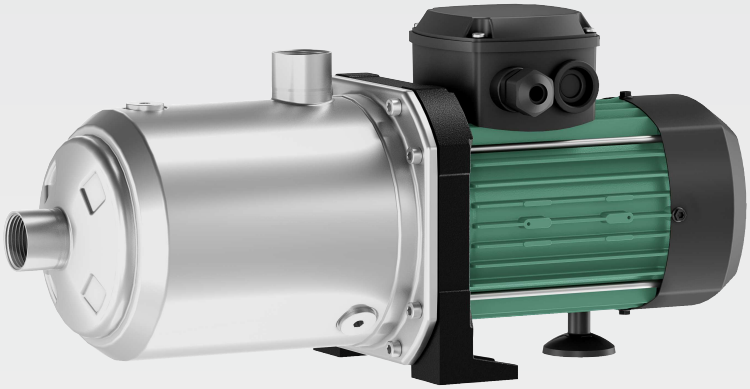


hu Beépítési és üzemeltetési utasítás

4272442 • Ed.01/2025-09



Fig. 1

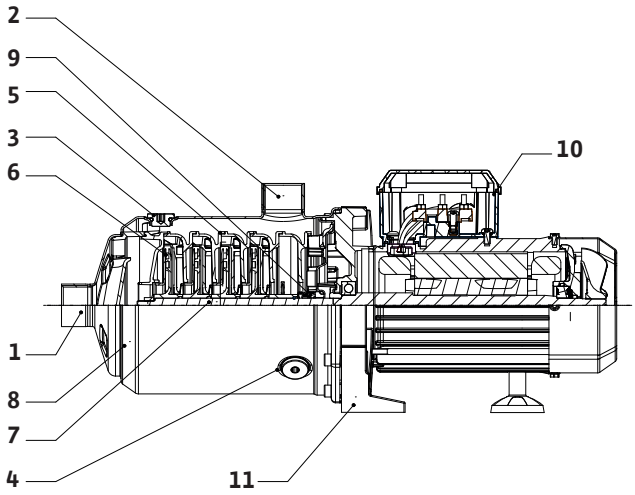

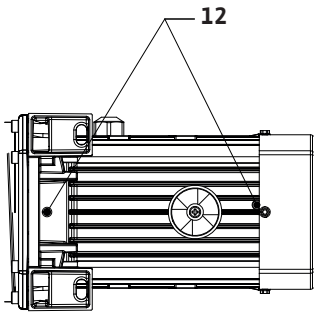


Fig. 2

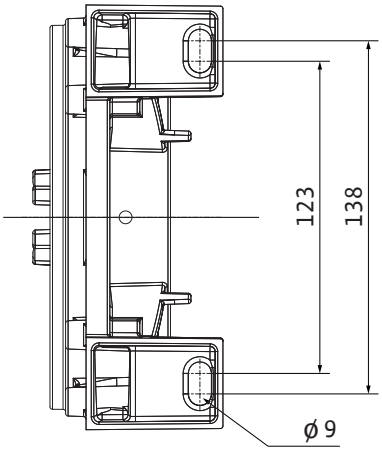


Fig. 3a

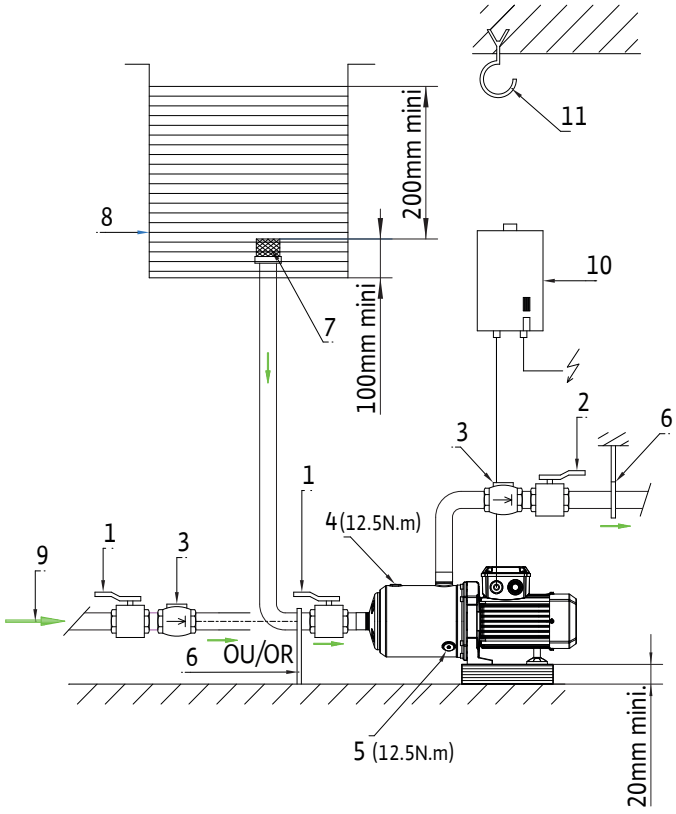


Fig. 3b

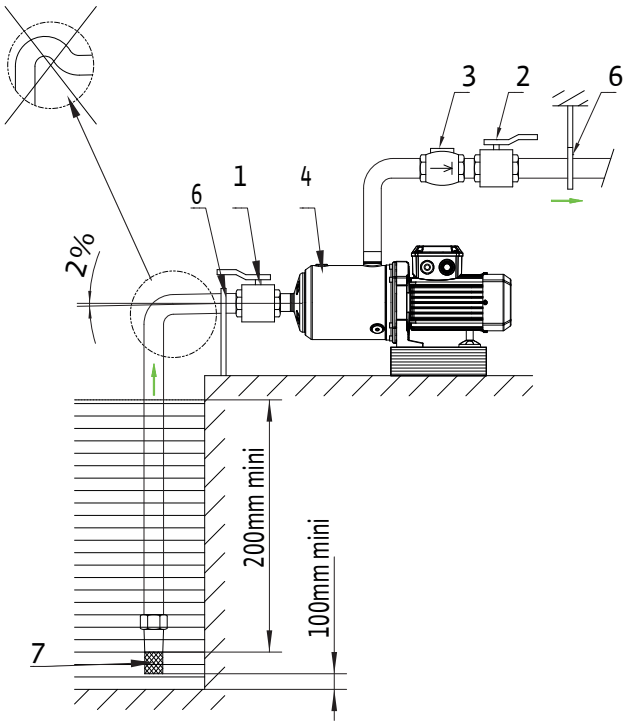


Fig. 3c

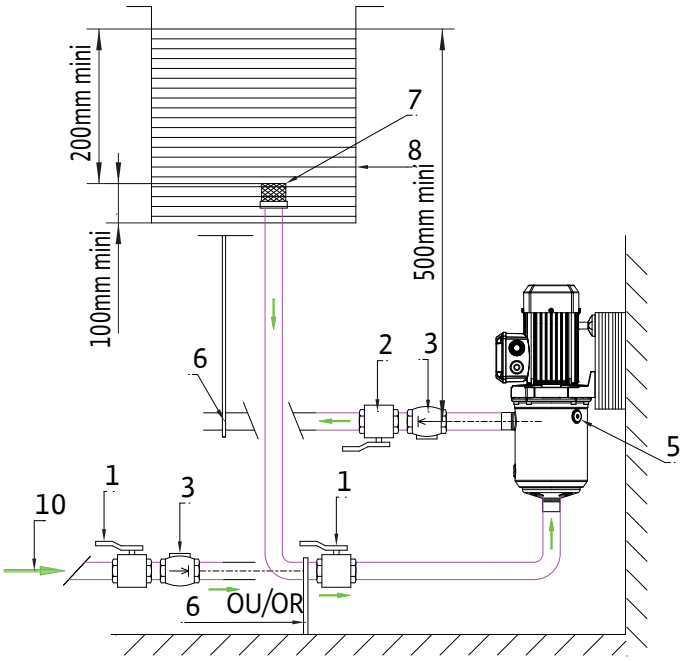


Fig. 4

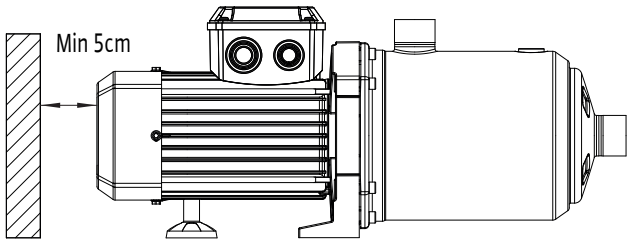


Fig. 5

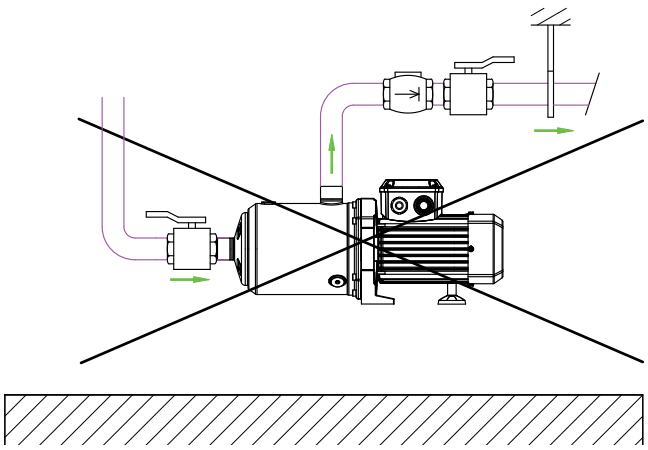


Fig. 6

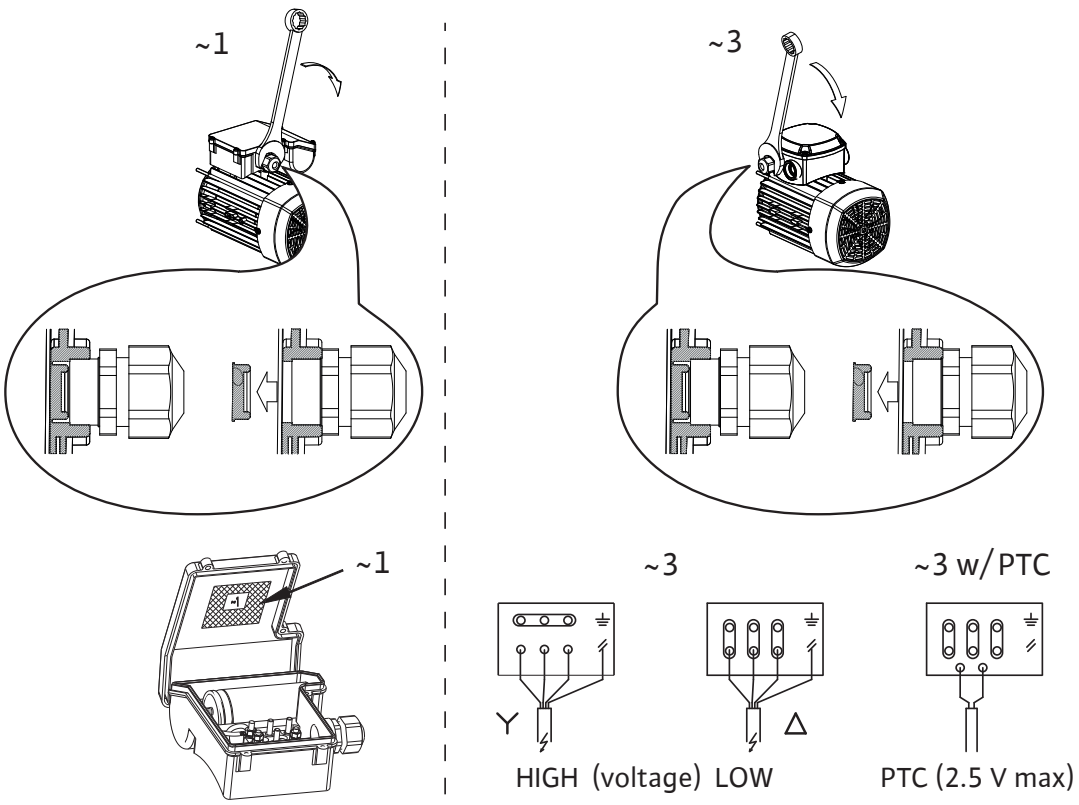
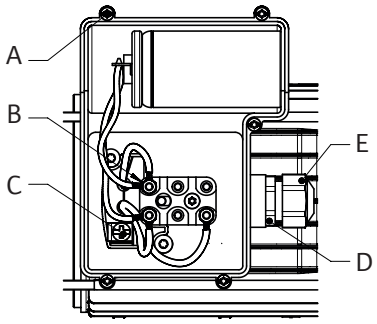


Fig. 7

		Nm
A		1.2Nm
B		1.5Nm
C	⏚	1.5Nm
D	M20	6-8Nm
	M25	7-9Nm
E	M20	4-6Nm
	M25	5-7Nm




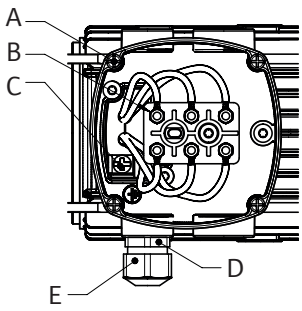


Fig. 8



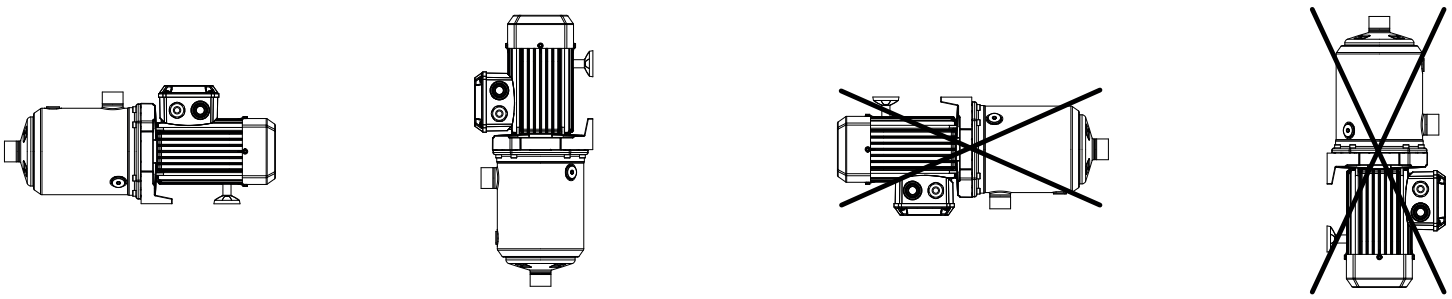

Tartalomjegyzék

1 Általános megjegyzések 8
1.1 A jelen utasításokról 8
1.2 Szerzői jog 8
1.3 Módosítások joga fenntartva! 8
1.4 Jótállás és felelősség-kizárás 8

2 Biztonság 8
2.1 Szimbólumok 8
2.2 A személyzet szakképesítése 9
2.3 Biztonságtudatos munkavégzés 9
2.4 Biztonsági előírások az üzemeltető számára 9
2.5 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási munkák esetén 9
2.6 Az alkatrészek engedély nélküli módosítása és a nem jóváhagyott pótalkatrészek használata 9
2.7 Meg nem engedett üzemmódok 10

3 Szállítás és közbenső tárolás 10

4 Alkalmazás 10

5 A termék műszaki adatai 10
5.1 A típusjel magyarázata 10
5.2 Adattáblázat 11
5.3 Szállítási terjedelem 11
5.4 Tartozékok 11

6 Leírás és működés 12
6.1 A termék leirása 12
6.2 Terméktulajdonságok 12

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás 12
7.1 A termék átvétele 12
7.2 Telepítés 12
7.3 Hidraulikus csatlakoztatások 13
7.4 Villamos csatlakoztatás 14

8 Üzembe helyezés 15
8.1 Betöltés és légtelenítés 15
8.2 Indítás 16

9 Karbantartás 16

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk 17

11 Pótalkatrészek 18

12 Ártalmatlanítás 18

1 Általános megjegyzések

1.1 A jelen utasításokról

Ezek az utasítások a termék részét képezik. A helyes kezeléshez és használathoz feltétlenül tartsa be az utasításokat:

- Minden tevékenység előtt olvassa el gondosan az utasításokat.
- Az utasításokat mindig tartsa elérhető helyen.
- Tartsa be az összes termékspecifikációt.
- Tartsa be a terméken található jelöléseket.

Az eredeti üzemeltetési útmutató nyelve angol. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési útmutató fordításai.

1.2 Szerzői jog

WILO SE ©

Tilos a dokumentum sokszorosítása, terjesztése és felhasználása, valamint tartalmának másokkal való közlése az erre szolgáló kifejezett engedély nélkül. A jelen kitételt megsértő felek kártérítési felelősséggel tartoznak. Minden jog fenntartva.

1.3 Módosítások joga fenntartva!

A(z) Wilo fenntartja a jogot a fentiekben felsorolt adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, és nem vállal felelősséget a technikai pontatlanságokért és/vagy hiányosságokért. Az itt látható ábrák eltérhetnek az eredeti terméktől, egyedül az illusztráció célját szolgálják.

1.4 Jótállás és felelősség-kizárás

A(z) Wilo nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát a következő esetekben:

- Nem megfelelő méretezés az üzemeltető vagy a szerződő által megadott elégtelen vagy helytelen információk miatt.
- A jelen utasítások be nem tartása
- Nem megfelelő használat
- Nem megfelelő tárolás vagy szállítás
- Helytelen telepítés vagy szétszerelés
- Nem kielégítő karbantartás
- Engedély nélkül végzett javítások
- Nem kielégítő alapok
- Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatások
- Kopás

2 Biztonság

Ez a fejezet lényeges útmutatásokat tartalmaz, melyeket be kell tartani a szivattyú élettartamának különböző fázisai során. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása személyi sérülések, valamint a környezet és a termék károsodásának veszélyével járhat, valamint érvénytelenítheti a jótállást. A figyelmen kívül hagyás az alábbi veszélyekkel járhat:

- Elektromos, mechanikai és bakteriológiai hatások, valamint elektromágneses mezők miatt bekövetkező sérülések.
- A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén.
- A telepítés sérülése.
- A termék fontos funkcióinak leállása.

Ezen kívül tartsa be a többi fejezetben található útmutatásokat és biztonsági előírásokat is!

2.1 Szimbólumok

Szimbólumok:



FIGYELMEZTETÉS

Általános biztonsági szimbólum



FIGYELMEZTETÉS

Elektromos kockázatok



ÉRTESÍTÉS

Megjegyzések

Figyelmeztetések:



VESZÉLY

Közvetlen veszély.
Ha a veszélyt nem hárítják el, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

Be nem tartása (nagyon) súlyos sérüléssel járhat.



VIGYÁZAT

A termék sérülésének kockázata áll fenn. A “Vigyázat” kifejezés azt jelenti, hogy a termék veszélyben van, ha a felhasználó nem tartja be az előírásokat.



ÉRTESÍTÉS

A megjegyzés hasznos tanácsokkal látja el a felhasználót a termékkel kapcsolatban. Támogatja a felhasználót egy probléma esetén.

2.2 A személyzet szakképesítése

A telepítésben, üzembe helyezésben és karbantartásban részt vevő személyzetnek az adott munka elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az üzemeltető köteles meghatározni a személyzet felelősségi köreit, illetékességeit és felügyeletét. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és betanításban kell őket részesíteni. Amennyiben szükséges, az oktatást a termék gyártója is elvégezheti az üzemeltető kérésére.

2.3 Biztonságtudatos munkavégzés

Be kell tartani az érvényben lévő baleset-megelőzési szabályokat. A villamos áram okozta veszélyek kialakulását meg kell akadályozni. Tartsa be a helyi, illetve általános irányelveket (pl. IEC, VDE), valamint a helyi energiaellátó vállalatok előírásait.

2.4 Biztonsági előírások az üzemeltető számára

Ezt az eszközt nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tőle a készülék használatára vonatkozó részletes utasításokat kaptak.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

- Ha a termék vagy a berendezés forró vagy hideg alkatrészei veszélyt jelentenek, az ügyfél felelőssége az érintésvédő elemek biztosítása.
- A mozgó alkatrészekhez (pl. csatlakozó) tartozó érintésvédőt a termék üzemelése közben tilos eltávolítani.
- A veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) közegek (pl. tengelytömítésen keresztüli) szivárgásait úgy kell megszüntetni, hogy ne jelentsenek veszélyt az emberekre és a környezetre nézve. A nemzeti jogszabályi rendelkezéseket be kell tartani.
- A villamos áram okozta veszélyek kialakulását meg kell akadályozni. Tartsa be a helyi, illetve általános irányelveket (pl. IEC, VDE), valamint a helyi energiaellátó vállalatok előírásait.

2.5 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási munkák esetén

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási és telepítési munkákat erre felhatalmazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, a Beépítési és üzemeltetési utasításból kellő tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/gépcsoporton végzendő munkákat kizárólag üzemszünet során szabad elvégezni. A termék/berendezés deaktiválására vonatkozóan feltétlenül be kell tartani a beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódokat.

Közvetlenül a munkálatok befejezése után ismét vissza kell szerelni és üzembe kell helyezni az összes biztonsági és védőberendezést.

2.6 Az alkatrészek engedély nélküli módosítása és a nem jóváhagyott pótalkatrészek használata

Az alkatrészek engedély nélküli módosítása és a nem jóváhagyott pótalkatrészek használata veszélyezteti a termék/személyzet biztonságát, ezáltal a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatai érvényüket veszítik. A terméken kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után szabad változtatásokat végezni.

Az eredeti pótalkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata a gyártó céget felmenti bármilyen jótállási kötelezettség alól.

2.7 Meg nem engedett üzemmódok

A szállított termék üzembiztonsága kizárólag a beépítési és üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti hagyományos használat esetén biztosított. A katalógusban/adatlapokon megadott határértékektől semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbenső tárolás

A termék beérkezésekor ellenőrizze, hogy nem keletkezett-e benne kár szállítás közben. Ha bármilyen sérülést észlel, tegye meg időben a szükséges lépéseket a szállítmányozónál.

VIGYÁZAT

Anyagi károk veszélye

Ha a szállítmányt későbbi időpontban kívánja telepíteni, akkor azt ütésektől és más külső behatásoktól (nedvesség, fagy stb.) védve, száraz helyen kell tárolni. A szállítás és tárolás hőmérséklettartománya: -30 °C – +60 °C.

A terméket óvatosan mozgassa, hogy az ne sérüljön meg a telepítés előtt.

4 Alkalmazás

Ezt a terméket tiszta víz vagy enyhén szennyezett víz szállítására és nyomásfokozására tervezték ipari és mezőgazdasági területen.

VIGYÁZAT

A motor túlmelegedésének veszélye

Műszaki szakvélemény szükséges a víznél sűrűbb szállítható közeg esetén.

VESZÉLY

Robbanásveszély

Ne használja a szivattyút gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok szállítására.

Alkalmazási területek:

- Vízellátás és nyomásfokozás
- Ipari rendszerek
- Hűtővíz körbe tartozó rendszerek
- Tisztító- és öntözőrendszerek
- Esővíz-hasznosítás

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata

Példa:	Medana CH1-LSP 204-6/E/A/10T
Medana	Termékcsalád (felszíni szivattyú)
CH	Sorozat C = kereskedelmi H = vízszintes szivattyú
1	Termék kategória (1 = belépő szint, 3 = standard szint, 5 = prémium szint)
L **SP**	Tulajdonságok L = hosszú tengely SP = önfelszívó
2	Térfogatáram [m^3/h]
04	Járókerekek száma
6	Szivattyú anyaga: ház / hidraulika 6 = szivattyúház nemesacélból (1.4301) / kompozit hidraulika
E	Tömítés típusa E = EPDM V = FKM

Példa:	Medana CH1-LSP 204-6/E/A/10T
A	**Motor** A = 1~230 V, 50 Hz B = 1~220 V, 60 Hz E = 3~230 V (Δ)/400 V (Y) IE3, 50 Hz
10	A szivattyú maximális nyomása (bar)
T	Csatlakozások T = Csavarmenetes P = Victaulic N = Rögzített anyával
xxxx	Opciókód (nem kötelező) C1 = RAL3000 szín M1nn = Eredeti berendezésgyártó M0nn = belső kód QQ = szilikon-karbid csúszógyűrűs tömítés

5.2 Adattáblázat

Maximális működési nyomás	
Maximális üzemi nyomás P_{max}	Lásd a szivattyútípusjel magyarázatát a típustáblán
Maximális szívónyomás bar-ban	3
Hőmérséklettartomány	
Közeghőmérséklet °C-ban	+5 … +40
Környezeti hőmérséklet °C-ban	-15 … +50
Elektromos adatok	
Motorvédelmi besorolás	Lásd a típustáblát
Szigetelési osztály	Lásd a típustáblát
Frekvencia	Lásd a típustáblát
Tápfeszültség	Lásd a típustáblát
Motor hatásfok	Lásd a típustáblát
Egyéb tulajdonságok	
Páratartalom	< 90% páralecsapódás nélkül
Magasság	≤ 1000 m (> 1000 m ajánlatkérésre)

ÉRTESÍTÉS

A szívónyomás (P bemenet) + nulla szállítóteljesítmény melletti nyomás (P nulla szállítóteljesítmény) értékének mindig alacsonyabbnak kell lennie, mint a maximálisan megengedett üzemi nyomásnak (P max).

P bemenet+ P nulla szállítóteljesítmény ≤ P max szivattyú

Lásd a szivattyú típustábláján a maximális üzemi nyomást: P max.

Zajszint

Motorteljesítmény (kW)	Frekvencia (Hz)	Fázis	dB(A) 1 m-ről, BEP tűrésha-tár 0 – 3 dB(A)
0,55	50	3	54
0,75	50	3	55
0,55	50	1	53
0,75	50	1	53
0,75	60	1	57

5.3 Szállítási terjedelem

- Nagynyomású centrifugálszivattyú
- A szivattyú beépítési és üzemeltetési utasítása

5.4 Tartozékok

Kérjük, a tartozékok listáját keresse a Wilo katalógusban.

6 Leírás és működés

6.1 A termék leirása

Lásd Fig. 1

1. Szívócsonk
2. Nyomócsonk
3. Betöltő csavar
4. Leeresztő csavar
5. Vezetőkerékház
6. Járókerék
7. Hidraulika tengely
8. Szivattyúház
9. Csúszógyűrűs tömítés
10. Kapocsdoboz
11. Közdarab
12. Kondenzátum dugók

Lásd Fig. 3a

1. Szívóoldali szelep
2. Végnyomásoldali szelep
3. Visszafolyásgátló szelep
4. Betöltő csavar
5. Leeresztő csavar
6. Csővezeték- vagy bilincs-tartók
7. Szívókosár
8. Tartály
9. Hálózati vízellátás
10. Motorvédő kapcsoló
11. Emelőhorog

6.2 Terméktulajdonságok

- Többfokozatú centrifugálszivattyú vízszintes tengellyel, önfelszívó.
- Szívó-/nyomócsonkok menetes csatlakozással. Tengelyirányú szívás, radiális nyomás felfelé.
- Tengelytömítés csúszógyűrűs tömítéssel.
- Beépített termikus motorvédelem (egyfázisú kivitel), automatikus visszaállítás.
- A kapocsdobozba épített kondenzátor (egyfázisú kivitel).

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás

A telepítési és villamos csatlakoztatási munkát csak arra jogosult szakemberek végezhetik, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.



FIGYELMEZTETÉS

Fizikai sérülések veszélye

Be kell tartani a baleset-megelőzésre vonatkozó szabályokat.



FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye

A villamos áram okozta veszélyek kialakulását meg kell akadályozni.

7.1 A termék átvétele

Csomagolja ki a szivattyút, és gondoskodjon a csomagolóanyag újrahasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírások betartásával.

7.2 Telepítés

A szivattyút száraz, jól szellőztetett, fagymentes helyre ill. sima és stabil felületre kell telepíteni a megfelelő csavarok segítségével.



VIGYÁZAT

Fennáll a szivattyú károsodásának veszélye

Ha a szivattyúházba idegen anyag vagy szennyeződés kerül, az kihatással lehet a termék működésére.

Javasoljuk, hogy a hegesztési és forrasztási munkákat még a szivattyú beépítése előtt végezze el.

A szivattyú beépítése és üzembe helyezése előtt a kört teljesen át kell öblíteni.

- A szivattyút a felülvizsgálati vagy cseremunkálatok miatt könnyen hozzáférhető helyre kell beépíteni.
- A szivattyút sima, vízszintes felületre kell telepíteni.
- A szivattyút a csapágybakon lévő 2 furat használatával (Ø M8 csavar) kell csatlakoztatni (Fig. 2a). Az ajánlott meghúzási nyomaték: 10 Nm (Fig. 10).
- Győződjön meg róla, hogy a motor ventilátora és bármilyen felület között megvan a minimum távolság (Fig. 4).
- Nehéz szivattyúknál a szétszerelés megkönnyítése érdekében szereljen fel egy emelőhorgot (Fig. 3a, 11. poz.) a szivattyú tengelyével egy vonalban.
- Ha a szivattyú kondenzáló hatású környezetben található, vegye le a kondenzátumdugókat (Fig. 1 [12]). Ebben az esetben az IP55 motorvédelmi osztály már nem biztosított.
- Vegye figyelembe, hogy a telepítés magassága és a vízhőmérséklet csökkenti a szivattyú szívókapacitását.

Magasság	Szállítómagasság vesztése (HA)	Hőmérséklet	Szállítómagasság vesztése (HA)
0 m	0 mCE	20 °C	0,20 mCE
500 m	0,60 mCE	30°C	0,40 mCE
1000 m	1,15 mCE	40°C	0,70 mCE
1500 m	1,70 mCE	–	–
2000 m	2,20 mCE	–	–
2500 m	2,65 mCE	–	–
3000 m	3,20 mCE	–	–

Tábl. 1: Szívómagasság csökkenése



FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély forró felületek miatt!

A szivattyút úgy kell telepíteni, hogy működés közben ne tudják megérinteni a forró felületeket.



FIGYELMEZTETÉS

Felborulás veszélye

Győződjön meg róla, hogy a szivattyút sima, stabil felületre rögzítette.



VIGYÁZAT

Idegen anyag van a szivattyúban

A szivattyú telepítése előtt távolítson el minden záródugót a szivattyúházból.



ÉRTESÍTÉS

Gyárilag minden szivattyú hidraulikus teljesítményét tesztelték, így víz lehet a termékben. A szivattyút használat előtt higiéniai okokból át kell öblíteni.

Tegyen tömítőanyagot (dugót vagy merevített gumit) a szivattyú alá, hogy megakadályozza a zajszennyezést és a rezgés továbbítását a berendezés irányába.

7.3 Hidraulikus csatlakoztatások

Csatlakozások általánosságban

- A csővezeték súlyát ne a szivattyú tartsa (Fig. 5).
- Megengedett szivattyú beépítési helyzetek (Fig. 8).
- Ajánlott a szivattyú szívó- és nyomóoldalán tolózárakat felszerelni.
- Kiegyenlítők használatával csökkentheti a szivattyú felől érkező zajokat és a rezgéseket, ha szükséges.
- Megfelelő termékekkel tömítse a csővezetékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a vízhiányvédelmi rendszer telepítve van-e a szivattyú szárazon futásának megelőzésére.

- Korlátozza a csővezeték vízszintes hosszát, és kerülje el a súrlódási veszteséget okozó tényezőket (zsugorodás, könyökök, összenyomás stb.).

Szívóoldali csatlakozások

- A szívócső átmérője semmiképpen nem lehet kisebb a szivattyú nyílásánál. Ezenkívül a 4 m³/h-s sorozathoz tartozó szivattyúk esetében, ahol a szívómagasság (HA) 6 m-nél nagyobb, olyan a csővezeték-átmérő ajánlott, amely a szivattyú névleges átmérőjénél (DN) nagyobb a súrlódási veszteség csökkentése érdekében.
- Annak érdekében, hogy szívási üzemmódban ne alakulhassanak ki légbuborékok a szívócsőben (Fig. 3b), a szivattyúnak a rendszer legmagasabb pontján kell elhelyezkednie, a csővezetéknek pedig emelkedőnek kell lennie az elvételi helytől a szivattyú irányában.
- **A szivattyú működése közben ne kerüljön levegő a szívó csővezetékbe.**
- A szivattyú nyomáslökések elleni védelme érdekében ajánlott beszerelni egy visszacsapószelepet a nyomócsőbe.
- Ha a szivattyú közvetetten, tartályon keresztül csatlakozik, akkor a szívóoldali csőcsonkba egy beszívó szűrőt (max. 2 mm-es keresztmetszet), valamint egy visszafolyásgátlót kell beszerelni a szennyeződések szivattyúba jutásának elkerülése érdekében.
- Ha a szivattyút szívási üzemmódban telepítik, a szívókosarat be kell meríteni (min. 200 mm). Szükség esetén nehezéket kell helyezni a hajlékony csővezetékre.

7.4 Villamos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS

A kapocsdoboz és a motor villamos csatlakoztatásához használt kapocsléc károsodásának veszélye

■ Ne használjon fúrót vagy más fúróberendezést a kábel-tömszelence nyomóhüvelyéhez.
■Húzza meg a kábel tömszelence nyomóhüvelyt egy villáskulccsal, amíg a kapocsdoboz fedele ki nem lökődik (lásd Fig. 6).



VESZÉLY

Halálos áramütés veszélye

Nem megfelelő elektromos csatlakozás esetén fennáll a halálos áramütés veszélye.
■ A villamos csatlakozási munkákat kizárólag a helyi előírásoknak megfelelően szabad elvégeztetni a helyi energiaellátó vállalat által jóváhagyott villanyszerelővel.
■ A villamos csatlakoztatás előtt a szivattyút feszültségmentessé kell tenni és védeni kell az illetéktelen visszakapcsolás ellen.
■ A biztonságos telepítés és üzem érdekében gondoskodjon a szivattyú megfelelő földeléséről a villamos ellátás földelőkapcsaival (Fig. 6 és "C" jelölés, Fig. 7).

- Győződjön meg róla, hogy a névleges áramerősség, feszültség és frekvencia megegyezik a szivattyú típustábláján szereplő adatokkal.
- A szivattyút dugasszal vagy főkapcsolóval szerelt kábel segítségével kell csatlakoztatni a tápfeszültségre.
- A háromfázisú motorokat engedélyezett védelmi rendszerrel kell csatlakoztatni. A beállított névleges áramerősségnek meg kell egyeznie a motor típusjelző matricáján szereplő értékkel.
- Az egyfázisú motorok sorozatkivitelben termikus motorvédelemmel vannak ellátva, amely leállítja a szivattyút, ha az engedélyezett tekercs-hőmérsékletet túllépték és automatikusan újraindítja, ha lehűlt.
- A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy soha ne érintkezhessen a fő csatornarendszerrel és/vagy a szivattyúházzal és a motor kerettel.
- A szivattyút/berendezést a helyi előírásokkal összhangban kell földelni.
- Megfelelő intézkedéseket kell hozni a szigetelés meghibásodásának esetén. Például hibaáram védőkapcsolót kell használni. A túláramvédelem megszakítási kapacitásának nagyobbnak kell lennie a készülékeken jelentkező rövidzár feltételezett értékénél.
- A tápellátás csatlakozásnak meg kell felelnie a kapcsolási rajznak (Fig. 6).

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély és vízbeszivárgás a csatlakozási területre

Tartsa be a meghúzási nyomatékokat (Fig. 7)
Tartsa be a kábel tömszelence nyomóhüvely huzalozás átmérőjének értékét az IP55 védelem biztosításához (lásd Fig. 7/[E]):
M20 = min. Ø6 – max. Ø12
M25 = min. Ø13 – max. Ø18

Tilos külső frekvenciaváltót használni a szivattyú szabályzása érdekében.

8 Üzembe helyezés

8.1 Betöltés és légtelenítés

FIGYELMEZTETÉS

Fertőzésveszély

Szivattyúink hidraulikus teljesítményét gyárilag teszteljük. Ha marad víz benne, a szivattyút higiéniai okokból át kell öblíteni.

VIGYÁZAT

A szivattyú sérülésének veszélye

Soha ne engedje a szivattyút szárazon futni. Indítás előtt a szivattyút fel kell tölteni.

VIGYÁZAT

A szivattyú sérülésének veszélye

Tartsa be a betöltő csavar (Fig. 3a, 4. poz.) és a leürítő dugó (Fig. 3a, 5. poz) meghúzási nyomatékait.

Vízszintes helyzetű szivattyú hozzáfolyó üzemmódban (Fig. 3a)

Zárja el a tolózárakat (1+2. poz.).

Csavarja ki a betöltő csavart (4. poz.).

Lassan nyissa ki a szívóoldali szelepet (1. poz.).

Csavarja vissza a feltöltő csavart, ha víz szivárgott a csavar helyén (légtelenítés megtörtént) (4. poz.).

Nyissa ki teljesen a szívóoldali szelepet (1. poz.).

Nyissa ki teljesen a nyomóoldali szelepet (2. poz.).

Vízszintes helyzetű szivattyú szívási üzemmódban (Fig. 3b)

Győződjön meg róla, hogy a szivattyú kifolyójához csatlakoztatott tartozékok nyitva vannak-e (csúszószelepek, szelepek, esőztetető szelepek).

- Nyissa ki teljesen a nyomóoldali szelepet (2. poz.).
- Nyissa ki a szívóoldali szelepet [1].
- Csavarja ki a szivattyúházon elhelyezett betöltő csavart [4].
- Töltse fel a szivattyút és az alsó szelephez felszerelt szívócsövet teljesen vízzel.
- Zárja el újra a betöltő csavart [4].
- A kapcsoló segítségével néhány másodpercre kapcsolja be a szivattyút. Kikapcsolás után csavarja ki a betöltő csavart, és adjon hozzá vizet a szivattyú teljes betöltésének befejezéséhez.
- Ha a szívómagasság nagyobb mint 6 m, biztosítsa, hogy a nyomócső függőleges helyzetben legyen, és minimum 500 mm legyen a szivattyú telítődéséig, hogy a víz ne tudjon a szivattyúból a nyomócsövön keresztül távozni.

Függőleges helyzetű szivattyú hozzáfolyó üzemmódban (Fig. 3c)

Zárja el a tolózárakat (1+2. poz.).

Csavarja ki a dugót [5].

Lassan nyissa ki a szívóoldali szelepet (1. poz.).

Zárja le ismét a dugót, miután a víz a dugó nyílásán távozott [5] (légtelenítés megtörtént).

Nyissa ki teljesen a szívóoldali szelepet (1. poz.).

Nyissa ki teljesen a nyomóoldali szelepet (2. poz.).

8.2 Indítás

VIGYÁZAT

Fennáll a szivattyú károsodásának veszélye

A szivattyú 10 percnél tovább ne működjön nulla térfogatáram mellett (szelep a nyomóoldalion zárva van).

Javasolt a névleges nyomás 15%-nak megfelelő minimális nyomás fenntartása.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély

A szivattyú vagy a berendezés üzemeltetési feltételeitől (a kibocsátott közeg hőmérséklete és a térfogatáram) függően a szivattyú szerelvényei ill. a motor rendkívüli módon felforrósodhat. A szivattyú megérintése esetén ténylegesen fennáll az égési sérülések veszélye.

VIGYÁZAT

Forgásirány

A helytelen forgásirány a szivattyú gyenge teljesítményét és a motor lehetséges túlterhelését okozza.

A motor forgásirányának ellenőrzése (csak háromfázisú motor esetén)

Rövid ideig indítsa el a szivattyút, így ellenőrizheti, hogy a forgásirány egyezik-e a szivattyú típustábláján szereplő nyíl irányával. Ha a forgásirány nem megfelelő, a szivattyú kapocsdobozában cserélje fel a szivattyú 2 fázisát.

ÉRTESÍTÉS

Az egyfázisú motorok úgy vannak kialakítva, hogy csak a helyes forgásirányban működjenek.

Nyissa ki a nyomóoldali szelepet, és állítsa le a szivattyút.

Elszívás telepítése esetén az első üzembe helyezéskor a szívócsövek nem lesznek feltöltve, így a vízzel való feltöltés néhány percet vehet igénybe (biztosítsa, hogy a nyomószelep nyitva legyen).

Ha a víz 3 perc elteltével sem kezd el kiáramlani, kapcsolja ki a szivattyút, és ismételje meg a töltési eljárást.

Ha a szivattyú feltöltődött vízzel, zárja el teljesen a nyomószelepet, majd ismét nyissa ki a legjobb jelleggörbe elérése érdekében – ez úgy érhető el, ha a feltöltőszelep zárva van.

Győződjön meg arról, hogy az áramfelvétel nem nagyobb a motor adattábláján feltüntetett értéknél.

9 Karbantartás

Bármilyen karbantartási munkát csak arra jogosult szakember végezhet!

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye

A villamos áram okozta veszélyek kialakulását meg kell akadályozni. Mielőtt bármilyen munkába kezdene a szivattyú elektromos rendszerén, győződjön meg róla, hogy a tápellátás ki van kapcsolva és biztosítva van illetéktelen visszakapcsolás ellen.

FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülések veszélye

Magas vízhőmérséklet és rendszernyomás esetén zárja el a szivattyú előtti és utáni leválasztó szelepeket. Először is hagyja lehűlni a szivattyút.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély

A szivattyú vagy a berendezés üzemeltetési feltételeitől (a kibocsátott közeg hőmérséklete és a térfogatáram) függően a szivattyú szerelvényei ill. a motor rendkívüli módon felforrósodhat. A szivattyú megérintése esetén ténylegesen fennáll az égési sérülések veszélye.

- Üzemeltetés közben nincs szükség speciális karbantartásra.
- A fagypont alatti időszakban nem használt szivattyúkat a fagykárok megelőzése érdekében le kell üríteni.
  Nyissa ki a tolózárat, teljesen nyissa ki a betöltő és leürítő csavarokat (Fig. 1, 3. és 4. poz.) és végezze el a szivattyú leürítését.

VIGYÁZAT

Fennáll a szivattyú károsodásának veszélye

Tartsa be a betöltő csavar (Fig. 1, 4. poz.) és a leürítő dugó (Fig. 3a, 5. poz) meghúzási nyomatékait.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye

A villamos áram okozta veszélyek kialakulását meg kell akadályozni. Mielőtt bármilyen munkába kezdene a szivattyú elektromos rendszerén, győződjön meg róla, hogy a tápellátás ki van kapcsolva és biztosítva van illetéktelen visszakapcsolás ellen.

FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülések veszélye

Magas vízhőmérséklet és rendszernyomás esetén zárja el a szivattyú előtti és utáni leválasztó szelepeket. Először is hagyja lehűlni a szivattyút.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély

A szivattyú vagy a berendezés üzemeltetési feltételeitől (a kibocsátott közeg hőmérséklete és a térfogatáram) függően a szivattyú szerelvényei ill. a motor rendkívüli módon felforrósodhat. A szivattyú megérintése esetén ténylegesen fennáll az égési sérülések veszélye.

Üzemzavarok	Okok	Elhárítás
A szivattyú nem működik	Nincs tápellátás	Ellenőrizze a biztosítékokat, a kapcsolókat és a huzalozást
	A motorvédelem lekapcsolta a teljesítményt	Kerülje a motor bármilyen túlterhelését
A szivattyú működik, de nem bocsát ki közeget	Helytelen forgásirány	Cseréljen fel 2 fázist a tápellátásban
	A szivattyú vagy a csővezeték elemeit idegen testek blokkolják	Vizsgálja és tisztítsa meg a csővezetéket és a szivattyút
	Levegő van a szívócsőben	Végezze el a szívócső légtömör tömítését
	A szívócső átmérője túl szűk	Telepítsen szélesebb szívócsövet
A szivattyú nyomása szabálytalan	A szivattyú bemenetnél a nyomás nem elegendő	Nézze át a jelen útmutatóban szereplő beszerelési feltételeket és ajánlásokat
	A szívócső átmérője kisebb, mint a szivattyúé	A szívócső átmérőjének és a szivattyú szívószáj átmérőjének meg kell egyeznie
	Levegő van a szívócsőcsonkban	Tömítse a szívócsőcsonkot légmentesre

Üzemzavarok	Okok	Elhárítás
	A szívókosár és a szívócső működése részben akadályozva van	Szerelje szét és tisztítsa meg ezeket
A nyomás nem elegendő	Helytelenül választották meg a szivattyút	Telepítsen erősebb szivattyúkat
	Helytelen forgásirány	Háromfázisú kivitel esetén cserélje fel a tápellátás 2 fázisát
	Túl alacsony térfogatáram, a szívócső blokkolva van	Tisztítsa ki a szívóoldali szűrőt és a szívócsövet
	A szelep nincs eléggé kinyitva	Nyissa ki a szelepet
	A szivattyút idegen anyag akadályozza	Tisztítsa meg a szivattyút
A szivattyú rezeg	Idegen anyag van a szivattyúban	Távolítson el minden idegen anyagot
	A szivattyú nincs stabilan rögzítve	Húzza meg a rögzítőcsavarokat
A motor túlmelegszik, a motorvédelem bekapcsol	A feszültség túl magas vagy túl alacsony	Ellenőrizze az olvadó biztosítékokat, a huzalozást és a csatlakozásokat
	Idegen anyag van a szivattyúban	Tisztítsa meg a szivattyút
	A környezeti hőmérséklet túl magas	Gondoskodjon hűtésről

Ha a hibát nem sikerül elhárítani, akkor vegye fel a kapcsolatot a Wilo ügyfélszolgálatával.

11 Pótalkatrészek

Az összes pótalkatrészt közvetlenül a Wilo ügyfélszolgálatától kell megrendelni. Az esetleges hibák elkerülése érdekében rendeléskor mindig adja meg a szivattyú típustábláján található adatokat. A pótalkatrész-katalógus elérhető a www.wilo.com oldalon

12 Ártalmatlanítás

A használt elektromos és elektronikai termékek összegyűjtésével kapcsolatos információ.

A termék megfelelő ártalmatlanításával és újrahasznosításával megelőzheti a környezetszennyezést és az egészségügyi kockázatokat.



ÉRTESÍTÉS

Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható!

Az Európai Unión belül ez a szimbólum megtalálható lehet a terméken, a csomagoláson és a kísérődokumentáción. Arra vonatkozik, hogy a kérdéses elektromos és elektronikai termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A szóban forgó használt termékek megfelelő kezelésével, újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatban, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Ezeket a termékeket kizárólag erre a célra kijelölt, tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőpontokon adja le.
- Tartsa be a helyi jogszabályokat! A helyi kommunális hulladékkezelő szervnél tájékozódhat a legközelebbi hulladékátvevő telep helyéről, a megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatban pedig annál a kereskedőnél kaphat információkat, ahol a terméket vásárolta. Az újrahasznosítással kapcsolatban további információt a www.wilo-recycling.com címen találhat.

Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva.



wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You